


**The adventure
begins here.**

User manual


Package Contents




Packaging Box

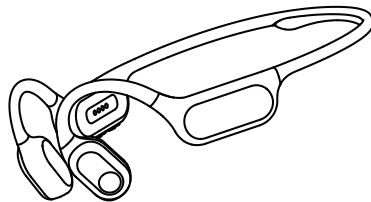

Headphones

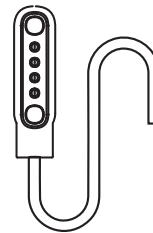


Magnetic
Charging Cable

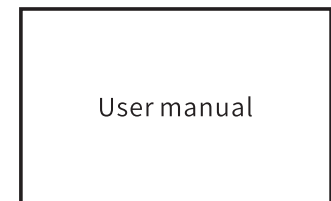

User manual

Headphones Diagram

01 Magnetic Charging Port

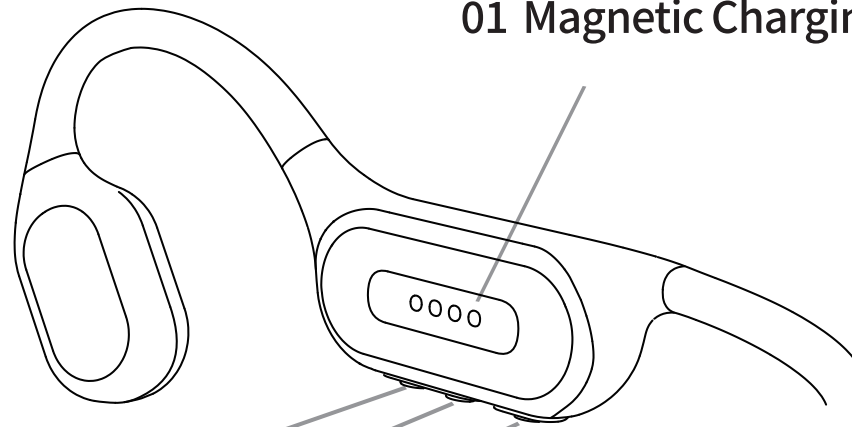

02 Volume + Button



03 Volume - Button



04 Power Button

Before You Use This Product

1. Please read this instruction manual carefully before using the product.
2. Following the instructions in this manual will help prevent damage to the device and protect your statutory rights from being affected by improper use.
3. We are not liable for any damage caused by failure to follow these instructions.
4. Please pay special attention to the safety instructions in this manual.
5. Please keep this instruction manual in a safe place for future reference.

Caution! Risk of Injury

1. Keep the device and its batteries out of the reach of children.
2. Small parts may be swallowed by children, especially those under three years old.
3. Batteries contain harmful acids and can be extremely dangerous if swallowed. Ingesting a battery may cause severe internal burns and even death within two hours. If you suspect that a battery has been swallowed or entered the body, seek immediate medical attention.
4. Do not expose batteries to fire, short-circuit, or disassemble them. Explosion hazard!
5. Recharge low batteries promptly.
6. Avoid contact with skin, eyes, or mucous membranes when handling leaking batteries. If contact occurs, rinse the affected area with water immediately and seek medical advice.
7. Never allow the magnetic charging cable to attach to any metal object while connected to power.

Important Information on Product Safety

1. Do not expose the device to extreme temperatures, shock, or vibration.
2. Keep the device away from moisture.

Important: Rinse the headphones with fresh water after each swim to maintain performance and hygiene.


Headphone Diagram

- 01.Magnetic Charging Port
- 02.Volume + Button
- 03.Volume – Button
- 04.Power Button

Wearing

Gently open the headphones with both hands and place them in a comfortable position.

To protect your hearing, the sound-emitting part of the headphones should be positioned in front of your ears, without the need to insert into the ear canal.

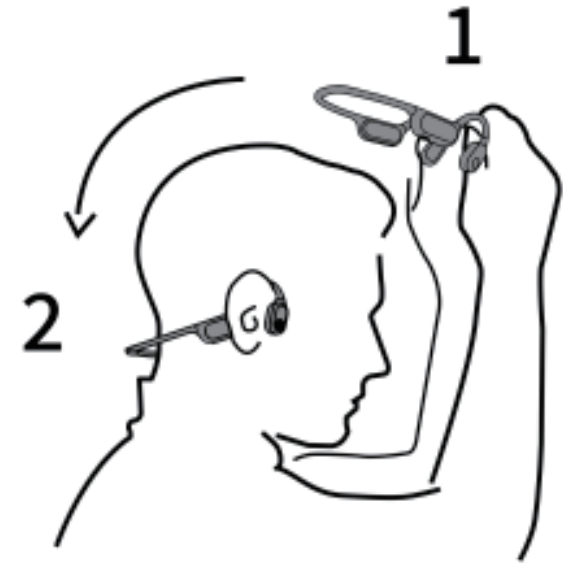

Power On / Pairing

1.For first-time use, press and hold the Power button for 3 seconds. The blue indicator will flash once and a power-on tone will be heard. The headphones will then enter pairing mode with red and blue lights flashing alternately.

2.Turn on the BT function of your device, select “NOS 10”, and wait until the device shows “Connected” to complete pairing.

3.For previously paired devices, the headphones will automatically reconnect upon powering on.

Note: The orange headphones only have red light flashing (strong / weak) and no blue light.

Power Off

1.Press and hold the Power button for 3 seconds. The red indicator will flash once and a power-off tone will be heard.

2.If powered on but not connected to a BT device for over 5 minutes, or if the BT connection is lost for over 5 minutes, the headphones will automatically power off.

Adjusting Volume

Press the Volume + button to increase volume.

Press the Volume – button to decrease volume.

Music Control

1.Play / Pause Music: press the Power button.

2.Previous Track: press and hold the Volume – button for 2 seconds.

3.Next Track: press and hold the Volume + button for 2 seconds.

Call Functions

1.Answer Call: press the Power button.

2.Hang Up Call: press the Power button during a call.

3.Reject Call: press and hold the Power button for 2 seconds when a call comes in.

4.Hold Current Call & Answer Second Call: press and hold the Power button for 2 seconds during a call.

5.Switch Between Two Calls: press and hold the Power button for 2 seconds during a call.

Voice Assistant

In BT mode, press the Power button 4 times to activate the voice assistant.

BT / MP3 Mode Switching

Press the Power button 3 times to switch between MP3 mode and BT mode. A voice prompt will announce “Music Mode” or “BT Mode”.

EQ Mode Switching

In BT or MP3 mode, double press the Power button to cycle through Vocal Mode / Bass Mode / Swimming Mode / Balanced Mode.

Default EQ mode is Balanced Mode.

File Download

1. Use the included magnetic charging cable to connect the headphones to your computer.
2. A drive named USB Drive will appear on your computer. Open the USB Drive folder.
3. Import audio files (songs, audio books, or folders) into USB Drive. Supported formats: MP3, FLAC, WAV, WMA, APE.
4. After file transfer is complete, safely remove the USB Drive from the computer.

Important:

1. Because of the Pogo Pin connection, the system may take about 10 seconds to detect the USB device. After disconnecting, please wait until the blue indicator light turns off before reconnecting. Reconnecting before the light is off may cause the USB device to fail to be detected.
2. After charging the headphones, be sure to disconnect the Pogo Pin magnetic charging cable from the power supply and keep it away from metal objects.

Music Playback Order

1. In MP3 mode, press the Power button 4 times to switch playback order.

“Beep-beep-beep” = Sequential Play, “Beep-beep” = Random Play, “Beep” = Single Track Repeat

Release the button to select the mode announced.

2.Default playback mode is Sequential Play.

3.The headphones will remember the selected playback mode.

4.MP3 mode is unavailable if no music files are stored in USB Drive.

Folder Switching in USB Drive

1.In MP3 mode:

Press the Power button 5 times to skip to the next folder.

Press the Power button 6 times to skip to the previous folder.

If only one folder exists: 5 presses = first track of the folder, 6 presses = last track of the folder.

Dual-Device Connection

1.Ensure the headphones are powered off.

2.Press and hold the Power button for 3 seconds to power on and enter pairing mode (red and blue lights flash alternately).

3.On the first device, open BT settings, select “NOS 10”, and complete pairing.

4.Turn off BT on the first device.

5.On the second device, open BT settings, select “NOS 10”, and complete pairing.

6.Turn BT back on for the first device (Apple devices may require selecting “NOS 10” again). The headphones are now connected to both devices simultaneously.

Clearing BT Pairing

In BT mode, press and hold the Volume + and Volume – buttons simultaneously for 3 seconds. The blue indicator will flash rapidly 3 times and a “Beep” sound will play.

This clears all paired BT devices and returns the headphones to pairing mode (red and blue lights flash alternately).

Note: Clearing BT pairing will not delete audio files stored in MP3 mode.

Charging Instructions

1. When battery power drops below 20%, a “Beep-beep” tone will sound and the red indicator will flash once every 5 seconds to remind you to charge.

2. During charging, the indicator will remain red and the headphones will power off automatically.

3. When fully charged, the indicator will turn blue.

Product Specifications

BT Version: 6.0

Connection Distance: ≥ 10 m

Charging Method: Pogo Pin Magnetic Charging Cable

Sensitivity: 96 ± 3 dB

Compliance Standard: GB4943.1

Driver Unit: 18×11 mm

Waterproof Rating: IP65 / IP68 (IP65 version has no MP3 function)

Battery Capacity: 220 mAh

Continuous Playback: 15 hours (at 70% volume)

Charging Time: Approx. 1 hour

Weight: 26 g

Dimensions: $127 \times 101 \times 42$ mm

Bevor Sie dieses Produkt verwenden:

1. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
2. Die Einhaltung der Anweisungen verhindert Schäden am Gerät und den Verlust gesetzlicher Rechte durch unsachgemäße Nutzung.
3. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.
4. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise!
5. Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenz auf.

Achtung! Verletzungsgefahr:

1. Halten Sie dieses Gerät und die Batterien von Kindern fern.
2. Kleinteile können von Kindern unter drei Jahren verschluckt werden.
3. Batterien enthalten schädliche Säuren und können beim Verschlucken gefährlich sein. Dies kann innerhalb von zwei Stunden zu schweren inneren Verbrennungen und zum Tod führen. Falls eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
4. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen oder auseinandergebaut werden. Explosionsgefahr!
5. Schwache Batterien sollten so bald wie möglich aufgeladen werden.
6. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten bei auslaufenden Batterien. Bei Kontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
7. Das magnetische Ladekabel darf niemals an Metallgegenständen haften, solange es mit Strom verbunden ist.

Wichtige Informationen zur Produktsicherheit:

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen oder Stößen aus.
2. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit.

Wichtig: Bitte reinigen Sie die Kopfhörer nach jedem Schwimmen mit klarem Wasser.


Kopfhörer-Diagramm

- 01. Magnetischer Ladeanschluss
- 02. Lautstärke + Taste
- 03. Lautstärke – Taste
- 04. Ein-/Aus-Taste

Tragen

Öffnen Sie die Kopfhörer vorsichtig mit beiden Händen und setzen Sie sie in eine bequeme Position auf.

Zum Schutz Ihres Gehörs sollte der Schallausgang vor Ihren Ohren positioniert werden – ohne die Ohrmuschel in den Gehörgang einzuführen.

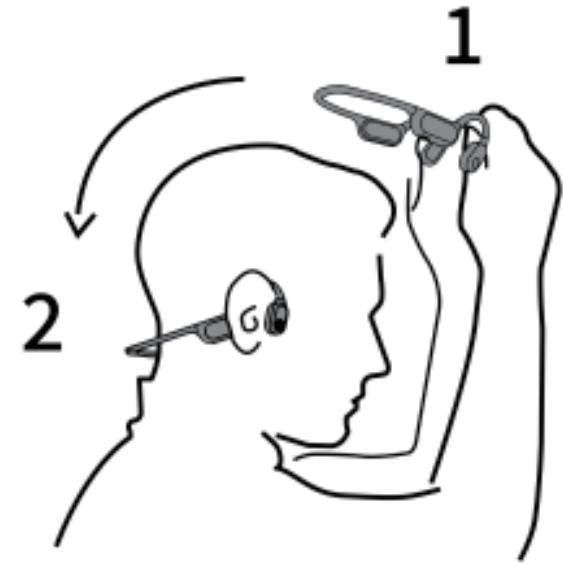

Einschalten / Koppeln

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue Anzeige blinkt einmal und ein Einschaltton ertönt. Anschließend wechselt der Kopfhörer in den Pairing-Modus, bei dem die roten und blauen LEDs abwechselnd blinken.

2. Aktivieren Sie die BT-Funktion Ihres Geräts, wählen Sie „NOS 10“, und warten Sie, bis die Anzeige „Verbunden“ erscheint.

3. Bei bereits gekoppelten Geräten verbindet sich der Kopfhörer nach dem Einschalten automatisch.

Hinweis: Die orangefarbene Kopfhörerversion zeigt nur rotes Blinken (stark/schwach) und kein blaues Licht.

Ausschalten

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die rote Anzeige blinkt einmal und ein Ausschaltton ertönt.
2. Wenn keine BT-Verbindung besteht oder diese länger als 5 Minuten unterbrochen ist, schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die Lautstärke + Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie die Lautstärke – Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Musikwiedergabe

1. Wiedergabe / Pause: Einmal die Ein-/Aus-Taste drücken.
2. Vorheriger Titel: Lautstärke – Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
3. Nächster Titel: Lautstärke + Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Telefonfunktionen

1. Anruf annehmen: Einmal die Ein-/Aus-Taste drücken.
2. Anruf beenden: Während des Gesprächs einmal die Ein-/Aus-Taste drücken.
3. Anruf ablehnen: Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, wenn ein Anruf eingeht.
4. Aktuellen Anruf halten und zweiten annehmen: Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
5. Zwischen zwei Anrufen wechseln: Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Sprachassistent

Im BT-Modus den Power-Taster 4-mal drücken, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

BT- / MP3-Modus wechseln

3-mal die Ein-/Aus-Taste drücken, um zwischen MP3- und BT-Modus zu wechseln.

Eine Sprachansage meldet „Music Mode“ oder „BT Mode“.

EQ-Modus wechseln

Im BT- oder MP3-Modus Doppelklick auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen Vocal / Bass / Swimming / Balanced zu wechseln.

Standard-EQ ist Balanced Mode.

Dateitransfer

1. Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel, um den Kopfhörer mit Ihrem Computer zu verbinden.
2. Auf Ihrem Computer erscheint ein Laufwerk namens USB Drive. Öffnen Sie diesen Ordner.
3. Kopieren Sie Audiodateien (Musik, Hörbücher oder Ordner) in USB Drive. Unterstützte Formate: MP3, FLAC, WAV, WMA, APE.
4. Entfernen Sie das USB-Laufwerk nach Abschluss des Transfers sicher vom Computer.

Wichtig:

1. Aufgrund der Pogo-Pin-Verbindung kann die Systemerkennung des USB-Geräts ca. 10 Sekunden dauern. Warten Sie nach dem Trennen, bis die blaue LED erlischt, bevor Sie erneut verbinden. Andernfalls kann das Gerät nicht

erkannt werden.

2. Nach dem Laden unbedingt das Pogo-Pin-Magnetladekabel vom Stromnetz trennen und von Metallgegenständen fernhalten.

Wiedergabereihenfolge (MP3-Modus)

1. 4-mal die Ein-/Aus-Taste drücken, um die Wiedergabereihenfolge zu wechseln.

„Beep-beep-beep“ = Fortlaufende Wiedergabe

„Beep-beep“ = Zufallswiedergabe

„Beep“ = Einzeltitel-Wiederholung

Lassen Sie die Taste los, um den angesagten Modus zu bestätigen.

2. Standardmodus: Fortlaufende Wiedergabe.

3. Der Kopfhörer speichert den zuletzt gewählten Modus.

4. MP3-Modus steht nur zur Verfügung, wenn Musikdateien im USB-Drive vorhanden sind.

Ordnerwechsel im USB-Drive

Im MP3-Modus:

5-mal die Ein-/Aus-Taste drücken, um zum nächsten Ordner zu springen.

6-mal die Ein-/Aus-Taste drücken, um zum vorherigen Ordner zu springen.

Wenn nur ein Ordner vorhanden ist:

5-mal drücken = erster Titel des Ordners

6-mal drücken = letzter Titel des Ordners

Verbindung mit zwei Geräten

1. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist.
 2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu starten (rote und blaue LEDs blinken abwechselnd).
 3. Öffnen Sie auf dem ersten Gerät die BT-Einstellungen, wählen Sie „NOS 10“ und koppeln Sie es.
 4. Deaktivieren Sie BT auf dem ersten Gerät.
 5. Aktivieren Sie BT auf dem zweiten Gerät und koppeln Sie es ebenfalls mit „NOS 10“.
 6. Schalten Sie BT auf dem ersten Gerät wieder ein (bei Apple-Geräten ggf. erneut auf „NOS 10“ tippen).
- Der Kopfhörer ist nun gleichzeitig mit beiden Geräten verbunden.

BT-Kopplung löschen

Im BT-Modus Lautstärke+ und Lautstärke– gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken.

Die blaue LED blinkt schnell 3-mal und ein Signalton („Beep“) ertönt.

Alle gespeicherten BT-Verbindungen werden gelöscht, und der Kopfhörer kehrt in den Pairing-Modus zurück (rote und blaue LEDs blinken abwechselnd).

Hinweis: Gespeicherte MP3-Dateien werden dabei nicht gelöscht.

Ladehinweise

1. Sinkt die Akkuladung unter 20 %, ertönt ein „Beep-beep“-Signal und die rote LED blinkt alle 5 Sekunden, um an das Aufladen zu erinnern.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED dauerhaft, und der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus.
3. Nach vollständiger Ladung wechselt die LED auf blau.

Produktspezifikationen

BT-Version: 6.0

Verbindungsreichweite: ≥ 10 m

Lademethode: Pogo-Pin Magnetladekabel

Empfindlichkeit: 96 ± 3 dB

Norm: GB4943.1

Treibergröße: 18×11 mm

Wasserschutz: IP65 / IP68 (IP65-Version ohne MP3-Funktion)

Akkukapazität: 220 mAh

Dauerbetrieb: ca. 15 Stunden (bei 70 % Lautstärke)

Ladezeit: ca. 1 Stunde

Gewicht: 26 g

Abmessungen: $127 \times 101 \times 42$ mm

Avant d'utiliser ce produit :

- 1.Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
- 2.Le respect des instructions permet d'éviter d'endommager l'appareil et de perdre vos droits légaux en raison d'une mauvaise utilisation.
- 3.Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant du non - respect de ces instructions.
- 4.Faites particulièrement attention aux consignes de sécurité!
- 5.Conservez ce manuel pour toute consultation future.

Attention ! Risque de blessure :

- 1.Gardez cet appareil et les piles hors de portée des enfants.
- 2.Les petites pièces peuvent être avalées par des enfants de moins de trois ans.
- 3.Les piles contiennent des substances nocives et peuvent être dangereuses si elles sont avalées. Cela peut entraîner des brûlures internes graves et la mort en moins de deux heures. En cas de suspicion d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- 4.Les piles ne doivent pas être jetées au feu, court-circuitées ou démontées. Risque d'explosion!
- 5.Rechargez les piles faibles dès que possible.
- 6 Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses en cas de fuite de piles. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
- 7.Ne jamais laisser le câble de charge magnétique entrer en contact avec un objet métallique lorsqu'il est branché.

Informations importantes sur la sécurité du produit :

- 1.Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes, des vibrations ou des chocs.
- 2.Protégez - le de l'humidité.

Important : Veuillez rincer les écouteurs à l'eau claire après chaque séance de natation.


Schéma des écouteurs

- 01. Port de charge magnétique
- 02. Bouton Volume +
- 03. Bouton Volume -
- 04. Bouton d'alimentation

Mise en place

Ouvrez délicatement les écouteurs avec les deux mains et placez-les dans une position confortable.

Pour protéger votre audition, la partie émettrice du son doit être placée devant vos oreilles, sans avoir besoin d'être insérée dans le conduit auditif.

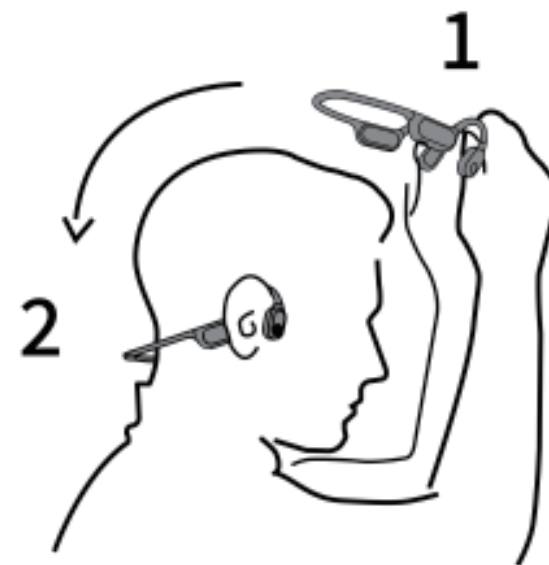

Mise sous tension / Appairage

1. Lors de la première utilisation, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant bleu clignotera une fois et une tonalité d'allumage sera émise. Les écouteurs passeront alors en mode d'appairage avec les voyants rouge et bleu clignotant alternativement.

2. Activez le BT de votre appareil, sélectionnez « NOS 10 », puis attendez que l'appareil affiche «Connecté » pour terminer l'appairage.

3. Pour les appareils déjà appairés, les écouteurs se reconnecteront automatiquement à l'allumage.

Remarque : Les écouteurs orange n'ont qu'un clignotement rouge (fort / faible) et aucun voyant bleu.

Mise hors tension

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant rouge clignotera une fois et une tonalité d'extinction sera émise.
2. Si les écouteurs restent allumés mais non connectés à un appareil BT pendant plus de 5 minutes, ou si la connexion BT est perdue pendant plus de 5 minutes, ils s'éteindront automatiquement.

Réglage du volume

Augmenter le volume : appuyez sur le bouton Volume +.

Diminuer le volume : appuyez sur le bouton Volume –.

Contrôle de la musique

1. Lecture / Pause : appuyez sur le bouton d'alimentation.
2. Piste précédente : maintenez le bouton Volume – enfoncé pendant 2 secondes.
3. Piste suivante : maintenez le bouton Volume + enfoncé pendant 2 secondes.

Fonctions d'appel

1. Répondre à un appel : appuyez sur le bouton d'alimentation.
2. Raccrocher : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant un appel.
3. Rejeter un appel : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes lors d'un appel entrant.
4. Mettre l'appel en cours en attente et répondre au deuxième : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pendant un appel.
5. Basculer entre deux appels : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pendant un appel.

Assistant vocal

En mode BT, appuyez 4 fois sur le bouton d'alimentation pour activer l'assistant vocal.

Commutation BT / MP3

Appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation pour passer du mode MP3 au mode BT.

Une annonce vocale indiquera «Music Mode » ou «BT Mode ».

Commutation des modes EQ

En mode BT ou MP3, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les modes suivants : Mode Voix / Mode Basses / Mode Natation / Mode Équilibré.

Le mode par défaut est Mode Équilibré.

Transfert de fichiers

- 1.Utilisez le câble de charge magnétique fourni pour connecter les écouteurs à votre ordinateur.
- 2.Un disque nommé USB Drive apparaîtra sur votre ordinateur. Ouvrez ce dossier.
- 3.Importez des fichiers audio (chansons, livres audio ou dossiers) dans USB Drive. Formats pris en charge : MP3, FLAC, WAV, WMA, APE.
- 4.Une fois le transfert terminé, retirez le disque USB Drive en toute sécurité.

Important :

- 1.En raison de la connexion Pogo Pin, la détection du périphérique USB par le système peut prendre environ 10 secondes. Après déconnexion, attendez que le voyant bleu s'éteigne avant de reconnecter. Une reconnexion prématurée peut empêcher la détection du périphérique.

2. Après la charge, débranchez le câble de charge magnétique Pogo Pin de l'alimentation et tenez-le à l'écart de tout objet métallique.

Ordre de lecture musicale

1. En mode MP3, appuyez 4 fois sur le bouton d'alimentation pour changer l'ordre de lecture.

«Bip-bip-bip »= Lecture séquentielle

«Bip-bip »= Lecture aléatoire

«Bip »= Lecture en boucle d'une seule piste

Relâchez le bouton pour confirmer le mode annoncé.

2. Le mode par défaut est la lecture séquentielle.

3. Les écouteurs mémorisent le mode de lecture sélectionné.

4. Le mode MP3 n'est pas disponible si aucun fichier audio n'est stocké dans USB Drive.

Changement de dossier dans USB Drive

En mode MP3 : Appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation pour passer au dossier suivant; Appuyez 6 fois pour revenir au dossier précédent.

S'il n'existe qu'un seul dossier : 5 pressions = première piste du dossier; 6 pressions = dernière piste du dossier.

Connexion à deux appareils

1. Assurez-vous que les écouteurs sont éteints.

2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour les allumer et entrer en mode d'appairage (voyants rouge et bleu clignotant alternativement).

3. Sur le premier appareil, ouvrez les paramètres BT, sélectionnez «NOS 10 » et complétez l' appairage.
4. Désactivez le BT du premier appareil.
5. Sur le deuxième appareil, ouvrez le BT, sélectionnez «NOS 10 » et complétez l' appairage.
6. Réactivez le BT sur le premier appareil (les appareils Apple peuvent nécessiter de sélectionner à nouveau «NOS 10 »). Les écouteurs sont maintenant connectés simultanément aux deux appareils.

Effacement des appairages BT

En mode BT, maintenez simultanément les boutons Volume + et Volume – enfoncés pendant 3 secondes. Le voyant bleu clignotera rapidement 3 fois et un «Bip » se fera entendre. Cela efface tous les appareils appairés et remet les écouteurs en mode d' appairage (voyants rouge et bleu clignotant alternativement).

Remarque : L' effacement des appairages n' efface pas les fichiers audio stockés en mode MP3.

Instructions de charge

1. Lorsque la batterie descend sous 20 %, un «Bip-bip » retentira et le voyant rouge clignotera toutes les 5 secondes pour indiquer qu' une charge est nécessaire.
2. Pendant la charge, le voyant reste rouge et les écouteurs s' éteignent automatiquement.
3. Une fois complètement chargés, le voyant devient bleu.

Caractéristiques du produit

Version BT : 6.0

Distance de connexion : ≥ 10 m

Méthode de charge : câble de charge magnétique Pogo Pin

Sensibilité : 96 ± 3 dB

Norme de conformité : GB4943.1

Transducteur : 18×11 mm

Indice d'étanchéité : IP65 / IP68 (la version IP65 n'a pas la fonction MP3)

Capacité de la batterie : 220 mAh

Lecture continue : 15 heures (à 70 % du volume)

Temps de charge : environ 1 heure

Poids : 26 g

Dimensions : $127 \times 101 \times 42$ mm

Prima di utilizzare questo prodotto:

1. Leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Seguire le istruzioni per evitare danni al dispositivo e la perdita dei diritti legali a causa di un uso improprio.
3. Non siamo responsabili per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni.
4. Prestare particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza!
5. Conservare questo manuale per consultazioni future.

Attenzione! Rischio di lesioni:

1. Tenere il dispositivo e le batterie fuori dalla portata dei bambini.
2. Le parti piccole possono essere ingerite dai bambini sotto i tre anni.
3. Le batterie contengono sostanze nocive e possono essere pericolose se ingerite. Questo può causare gravi ustioni interne e la morte in meno di due ore. In caso di sospetto, consultare immediatamente un medico.
4. Le batterie non devono essere gettate nel fuoco, cortocircuitate o smontate. Rischio di esplosione!
5. Caricare le batterie scariche il prima possibile.
6. Evitare il contatto con pelle, occhi e mucose in caso di perdite di batterie. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.
7. Non lasciare mai che il cavo di ricarica magnetico si attacchi a oggetti metallici mentre è collegato all'alimentazione.

Informazioni importanti sulla sicurezza del prodotto:

1. Non esporre il dispositivo a temperature estreme, vibrazioni o urti.
2. Proteggerlo dall'umidità.

Importante: Sciacquare le cuffie con acqua pulita dopo ogni nuotata.


Diagramma delle Cuffie

- 01. Porta di ricarica magnetica
- 02. Pulsante Volume +
- 03. Pulsante Volume -
- 04. Pulsante di accensione

Indossare

Aprire delicatamente le cuffie con entrambe le mani e posizionarle nella posizione più comoda.

Per proteggere l'udito, la parte sonora delle cuffie deve essere posizionata davanti alle orecchie, senza bisogno di inserirle nel condotto uditivo.

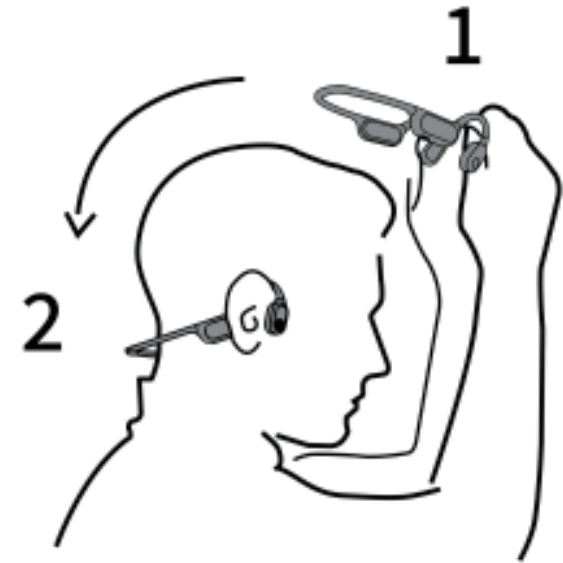

Accensione/Abbinamento

1. Al primo utilizzo, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. L'indicatore blu lampeggerà una volta e si sentirà un segnale acustico di accensione. Le cuffie entreranno quindi in modalità di abbinamento con le luci rossa e blu che lampeggiano alternativamente.

2. Attivare il BT del dispositivo, selezionare "NOS 10" e attendere che il dispositivo mostri "Connesso" per completare l'abbinamento.

3. Per dispositivi già abbinati in precedenza, le cuffie si connetteranno automaticamente all'accensione.

Nota: Le cuffie di colore arancione hanno solo il lampeggio della luce rossa (forte/debole) e non presentano luce blu.

Spegnimento

- 1.Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. L' indicatore rosso lampeggerà una volta e si sentirà un segnale acustico di spegnimento.
- 2.Se accese ma non collegate a un dispositivo BT per oltre 5 minuti, o se la connessione BT viene persa per più di 5 minuti, le cuffie si spegneranno automaticamente.

Regolazione del Volume

Premere il pulsante Volume + per aumentare il volume.

Premere il pulsante Volume – per diminuire il volume.

Controllo della Musica

- 1.Riproduzione / Pausa: premere il pulsante di accensione.
- 2.Brano precedente: tenere premuto il pulsante Volume – per 2 secondi.
- 3.Brano successivo: tenere premuto il pulsante Volume + per 2 secondi.

Funzioni Chiamata

- 1.Rispondere a una chiamata: premere il pulsante di accensione.
- 2.Terminare una chiamata: premere il pulsante di accensione durante la chiamata.
- 3.Rifiutare una chiamata: tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi quando arriva una chiamata.
- 4.Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla seconda: tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi durante una chiamata.
- 5.Passare da una chiamata all' altra: tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi durante una chiamata.

Assistente Vocale

In modalità BT, premere il pulsante di accensione 4 volte per attivare l' assistente vocale.

Cambio Modalità BT / MP3

Premere il pulsante di accensione 3 volte per passare dalla modalità MP3 alla modalità BT.

Una voce guiderà l' utente annunciando “Music Mode” o “BT Mode”.

Cambio Modalità EQ

In modalità BT o MP3, premere due volte il pulsante di accensione per alternare tra Modalità Voce / Modalità Bassi / Modalità Nuoto / Modalità Bilanciata.

La modalità EQ predefinita è Bilanciata.

Trasferimento File

- 1.Utilizzare il cavo magnetico di ricarica incluso per collegare le cuffie al computer.
- 2.Sul computer comparirà un' unità denominata USB Drive. Aprire la cartella USB Drive.
- 3.Importare file audio (canzoni, audiolibri o cartelle) nella USB Drive. Formati supportati: MP3, FLAC, WAV, WMA, APE.
- 4.Al termine del trasferimento, espellere in modo sicuro l' unità USB Drive dal computer.

Importante:

1.A causa della connessione Pogo Pin, il sistema può impiegare circa 10 secondi per rilevare il dispositivo USB. Dopo la disconnessione, attendere che la luce blu si spenga prima di ricollegare. Un ricollegamento anticipato può impedire il corretto riconoscimento del dispositivo.

2. Dopo la ricarica delle cuffie, scollegare il cavo magnetico Pogo Pin dall'alimentazione e tenerlo lontano da oggetti metallici.

Ordine di Riproduzione Musica

1. In modalità MP3, premere il pulsante di accensione 4 volte per cambiare l'ordine di riproduzione.

“Beep-beep-beep” = Riproduzione sequenziale

“Beep-beep” = Riproduzione casuale

“Beep” = Ripetizione singolo brano

Rilasciare il pulsante per confermare la modalità annunciata.

2. La modalità di riproduzione predefinita è Sequenziale.

3. Le cuffie memorizzano la modalità scelta dall'utente.

4. La modalità MP3 non è disponibile se nella USB Drive non sono presenti file musicali.

Cambio Cartella su USB Drive

In modalità MP3:

Premere il pulsante di accensione 5 volte per passare alla cartella successiva.

Premere il pulsante di accensione 6 volte per tornare alla cartella precedente.

Se esiste una sola cartella:

5 pressioni = primo brano della cartella

6 pressioni = ultimo brano della cartella

Connessione a Due Dispositivi

1. Assicurarsi che le cuffie siano spente.
 2. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere e entrare in modalità di abbinamento (luci rossa e blu lampeggianti).
 3. Sul primo dispositivo, aprire le impostazioni BT, selezionare “NOS 10” e completare l’ abbinamento.
 4. Disattivare il BT del primo dispositivo.
 5. Sul secondo dispositivo, attivare il BT, selezionare “NOS 10” e completare l’ abbinamento.
 6. Riattivare il BT sul primo dispositivo (per i dispositivi Apple potrebbe essere necessario selezionare di nuovo “NOS 10”).
- Le cuffie saranno così collegate contemporaneamente a entrambi i dispositivi.

Cancellazione Abbinamenti BT

In modalità BT, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Volume + e Volume – per 3 secondi.

L’ indicatore blu lampeggerà rapidamente 3 volte e si sentirà un segnale acustico “Beep”.

Questa operazione cancella tutti i dispositivi BT memorizzati e riporta le cuffie in modalità abbinamento (luci rossa e blu lampeggianti).

Nota: La cancellazione degli abbinamenti non elimina i file audio memorizzati in modalità MP3.

Istruzioni di Ricarica

1. Quando la batteria scende sotto il 20%, si sentirà un segnale “Beep-beep” e l’ indicatore rosso lampeggerà una volta ogni 5 secondi per ricordare di ricaricare.
2. Durante la ricarica, l’ indicatore resterà rosso e le cuffie si spegneranno automaticamente.
3. A ricarica completata, l’ indicatore diventerà blu.

Specifiche del Prodotto

Versione BT: 6.0

Distanza di connessione: ≥ 10 m

Metodo di ricarica: Cavo magnetico Pogo Pin

Sensibilità: 96 ± 3 dB

Standard di conformità: GB4943.1

Unità driver: 18×11 mm

Impermeabilità: IP65 / IP68 (la versione IP65 non ha funzione MP3)

Capacità batteria: 220 mAh

Riproduzione continua: 15 ore (al 70% del volume)

Tempo di ricarica: Circa 1 ora

Peso: 26 g

Dimensioni: $127 \times 101 \times 42$ mm

Antes de usar este producto:

1. Lea atentamente el manual de instrucciones.
2. Seguir las instrucciones evitará daños en el dispositivo y la pérdida de derechos legales por un uso incorrecto.
3. No nos hacemos responsables de los daños resultantes del incumplimiento de estas instrucciones.
4. Preste especial atención a las advertencias de seguridad.
5. Conserve este manual para futuras consultas.

¡Precaución! Riesgo de lesiones:

1. Mantenga el dispositivo y las baterías fuera del alcance de los niños.
2. Las piezas pequeñas pueden ser ingeridas por niños menores de tres años.
3. Las baterías contienen sustancias nocivas y pueden ser peligrosas si se ingieren. Esto puede causar quemaduras internas graves y la muerte en menos de dos horas. Si se sospecha ingestión, busque atención médica inmediata.
4. Las baterías no deben ser arrojadas al fuego, cortocircuitadas ni desmontadas. ¡Riesgo de explosión!
5. Cargue las baterías bajas lo antes posible.
6. Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas en caso de fugas de batería. Si ocurre contacto, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.
7. No permita nunca que el cable de carga magnético se adhiera a objetos metálicos mientras esté conectado a la corriente.

Información importante sobre la seguridad del producto:

1. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, vibraciones o golpes.
2. Protéjalo de la humedad.

Importante: Enjuague los auriculares con agua limpia después de cada uso en la piscina o en el mar.


Diagrama de los Auriculares

- 01. Puerto de carga magnético
- 02. Botón de volumen +
- 03. Botón de volumen –
- 04. Botón de encendido

Colocación

Abra suavemente los auriculares con ambas manos y colóquelos en una posición cómoda.

Para proteger su audición, coloque la parte emisora de sonido frente a sus oídos, sin necesidad de introducirlos en el canal auditivo.

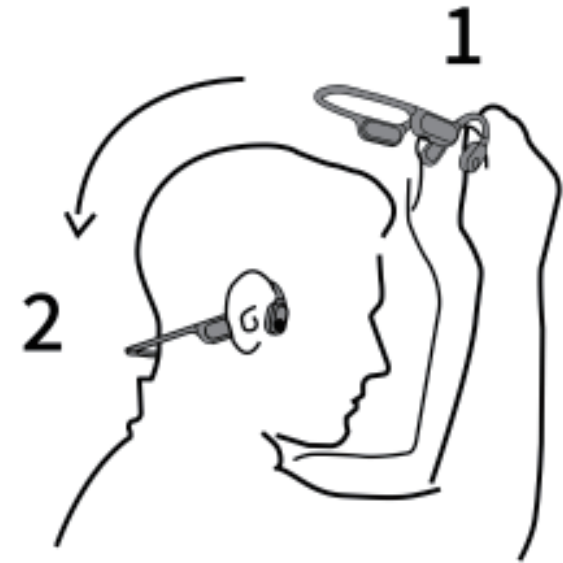

Encendido / Emparejamiento

1. Primer uso: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. El indicador azul parpadeará una vez y se escuchará un tono de encendido. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento, con los indicadores rojo y azul parpadeando de forma alternada.
2. En su dispositivo, active la función BT, seleccione “NOS 10” y espere hasta que el dispositivo muestre “Conectado” para completar el emparejamiento.
3. En los dispositivos que ya hayan sido emparejados, los auriculares se reconectarán automáticamente al encenderse.

Nota: El modelo naranja solo cuenta con parpadeo de luz roja (fuerte/suave) y no dispone de luz azul.

Apagado

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. El indicador rojo parpadeará una vez y se escuchará un tono de apagado.
2. Si los auriculares están encendidos pero no conectados a un dispositivo BT durante más de 5 minutos, o si la conexión BT se pierde por más de 5 minutos, los auriculares se apagará automáticamente.

Ajuste de Volumen

Presione el botón Volumen + para subir el volumen.

Presione el botón Volumen – para bajar el volumen.

Control de Música

1. Reproducir / Pausar: Presione el botón de encendido.
2. Pista anterior: Mantenga presionado el botón Volumen – durante 2 segundos.
3. Pista siguiente: Mantenga presionado el botón Volumen + durante 2 segundos.

Funciones de Llamada

1. Responder llamada: Presione el botón de encendido cuando entre una llamada.
2. Finalizar llamada: Presione el botón de encendido durante la llamada.
3. Rechazar llamada: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos cuando entre una llamada.
4. Mantener llamada actual y contestar una segunda llamada: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos durante la llamada.
5. Cambiar entre dos llamadas: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos durante la llamada.

Asistente de Voz

En modo BT, presione el botón de encendido 4 veces para activar el asistente de voz.

Cambio de Modo BT / MP3

Presione el botón de encendido 3 veces para alternar entre modo MP3 y modo BT. Una indicación de voz anunciará “Music Mode” o “BT Mode”.

Cambio de Modo EQ

En modo BT o MP3, presione dos veces el botón de encendido para alternar entre los siguientes modos de sonido: Vocal / Bajo / Natación / Balanceado.

El modo EQ predeterminado es Balanceado.

Transferencia de Archivos

1. Use el cable magnético de carga/datos incluido para conectar los auriculares a su computadora.
2. En su computadora aparecerá una unidad llamada USB Drive. Ábrala.
3. Importe archivos de audio (música, audiolibros o carpetas) a la unidad USB. Formatos compatibles: MP3, FLAC, WAV, WMA, APE.
4. Una vez completada la transferencia, retire de forma segura la unidad USB de la computadora.

Importante:

1. Debido a la conexión Pogo Pin, el sistema puede tardar alrededor de 10 segundos en detectar el dispositivo USB. Después de desconectar, espere a que la luz azul se apague antes de volver a conectar. Reconectar antes de que la luz se apague puede impedir que el dispositivo sea detectado.

2.Una vez finalizada la carga, desconecte el cable magnético de carga Pogo Pin de la fuente de alimentación y manténgalo alejado de objetos metálicos.

Orden de Reproducción de Música

1.En modo MP3, presione el botón de encendido 4 veces para cambiar el orden de reproducción:

“Beep-beep-beep” = Reproducción secuencial

“Beep-beep” = Reproducción aleatoria

“Beep” = Repetir una sola pista

Suelte el botón para confirmar el modo.

2.El modo de reproducción predeterminado es Reproducción secuencial.

3.Los auriculares recordarán el modo de reproducción seleccionado.

4.El modo MP3 no estará disponible si no hay archivos de música en la unidad USB.

Cambio de Carpeta (Unidad USB)

En modo MP3:

Presione el botón de encendido 5 veces para pasar a la carpeta siguiente.

Presione el botón de encendido 6 veces para volver a la carpeta anterior.

Si solo existe una carpeta:

5 presiones = primera pista de la carpeta

6 presiones = última pista de la carpeta

Conexión a Dos Dispositivos

1.Asegúrese de que los auriculares estén apagados.

2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. El indicador azul parpadeará una vez y sonará el tono de encendido. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento, con las luces roja y azul parpadeando alternativamente.
 3. En el primer dispositivo, active el BT, seleccione “NOS 10” y complete el emparejamiento.
 4. Desactive el BT del primer dispositivo.
 5. En el segundo dispositivo, active el BT, seleccione “NOS 10” y complete el emparejamiento.
 6. Vuelva a activar el BT en el primer dispositivo (en dispositivos Apple puede ser necesario seleccionar nuevamente “NOS 10”).
- Sus auriculares estarán ahora conectados a dos dispositivos simultáneamente.

Borrado de Emparejamientos BT

En modo BT, mantenga presionados simultáneamente los botones Volumen + y Volumen – durante 3 segundos. El indicador azul parpadeará rápidamente 3 veces y se escuchará un tono “Beep”. Esto borrará todos los dispositivos emparejados y los auriculares volverán al modo de emparejamiento (luces roja y azul parpadeando alternativamente).

Nota: Borrar el emparejamiento BT no eliminará los archivos de audio almacenados en el modo MP3.

Instrucciones de Carga

1. Cuando el nivel de batería sea inferior al 20%, sonará un tono “Beep-beep” y el indicador rojo parpadeará una vez cada 5 segundos para recordarle que debe cargar los auriculares.
2. Durante la carga, el indicador permanecerá rojo y los auriculares se apagaran automáticamente.
3. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador se volverá azul.

Especificaciones del Producto

Versión BT: 6.0

Distancia de conexión: ≥ 10 m

Método de carga: Cable de carga magnético Pogo Pin

Sensibilidad: 96 ± 3 dB

Norma de cumplimiento: GB4943.1

Unidad de altavoz: 18×11 mm

Grado de impermeabilidad: IP65 / IP68 (la versión IP65 no incluye función MP3)

Capacidad de la batería: 220 mAh

Reproducción continua: Hasta 15 horas (al 70% de volumen)

Tiempo de carga: Aproximadamente 1 hora

Peso: 26 g

Dimensiones: $127 \times 101 \times 42$ mm

本製品を使用する前に:

- 1.取扱説明書をよくお読みください。
- 2.誤った使用による損害や法的権利の喪失を防ぐために、指示に従ってください。
- 3.本書の指示に従わなかったことによる損害について、当社は一切の責任を負いません。
- 4.安全上の注意を特に守ってください。
- 5.このマニュアルを大切に保管してください。

注意!怪我のリスク:

- 1.本製品や電池を子供の手の届かない場所に保管してください。
- 2.小さな部品は3歳未満の子供が誤飲する可能性があります。
- 3.電池には有害な酸が含まれており、飲み込むと2時間以内に重篤な内部損傷や死亡の恐れがあります。疑いがある場合は、すぐに医師に相談してください。
- 4.バッテリーを火に投げ込んだり、ショートさせたり、分解しないでください。爆発の危険があります!
- 5.残量の少ない電池は早めに充電してください。
- 6.漏れた電池が皮膚や目に触れた場合は、すぐに水で洗い流し、医師に相談してください。
- 7.通電中はマグネット充電ケーブルを金属物に付着させないでください。

製品の安全に関する重要情報:

- 1.極端な温度、振動、衝撃にさらさないでください。
- 2.湿気から保護してください。


重要: 水泳後は必ず清潔な水でイヤホンを洗い流してください。

ヘッドホン各部名称

- 01. 磁気充電ポート
- 02. 音量＋ボタン
- 03. 音量－ボタン
- 04. 電源ボタン

装着方法

両手でヘッドホンを開き、快適な位置に装着してください。
聴力を保護するため、音の出る部分は耳の前方に位置させ、
耳の中に挿入する必要はありません。

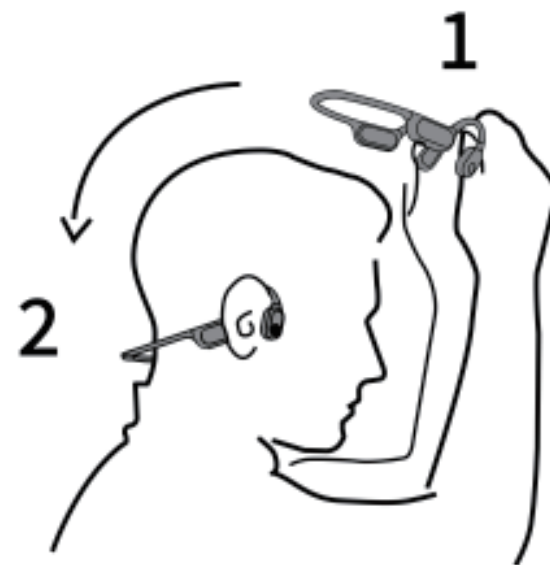

電源オン／ペアリング

- 1.初めて使用する場合は、電源ボタンを約3秒間長押ししてください。青色インジケーターが1回点滅し、起動音が鳴ります。その後、赤色と青色のランプが交互に点滅し、ペアリングモードに入ります。
- 2.ご使用のデバイスのBT機能をオンにし、「NOS 10」を選択します。接続完了後、「Connected」と表示されます。
- 3.一度ペアリングしたデバイスは、次回以降電源オン時に自動接続されます。

注意：オレンジ色モデルのヘッドホンは赤色ライト（強／弱の点滅）のみで、青色ライトは点灯しません。

電源オフ

- 1.電源ボタンを約3秒間長押ししてください。赤色インジケーターが1回点滅し、電源オフ音が鳴ります。
- 2.電源オン後、BT機器に5分以上接続されない場合、または接続が5分以上切断された場合、自動的に電源がオフになります。

音量調整

音量を上げる：音量＋ボタンを短く押す

音量を下げる：音量－ボタンを短く押す

音楽操作

1.再生／一時停止：電源ボタンを短く押す

2.前の曲へ：音量－ボタンを約2秒間長押し

3.次の曲へ：音量＋ボタンを約2秒間長押し

通話機能

1.着信応答：電源ボタンを短く押す

2.通話終了：通話中に電源ボタンを短く押す

3.着信拒否：着信時に電源ボタンを約2秒間長押し

4.保留中の通話を維持して2件目を応答：通話中に電源ボタンを約2秒間長押し

5.2件の通話を切り替え：通話中に電源ボタンを約2秒間長押し

音声アシスタント

BTモード中に電源ボタンを4回押すと、音声アシスタントを起動します。

BT／MP3 モード切替

電源ボタンを3回押すと、BTモードとMP3モードを切り替えます。

切替時には「Music Mode」または「BT Mode」と音声ガイドが流れます。

EQモード切替

BTまたはMP3モード中に電源ボタンを2回押すと、以下の順で切り替わります：

ボーカルモード

低音モード

スイミングモード

バランスモード（初期設定）

ファイル転送

1. 付属の磁気充電ケーブルを使用して、ヘッドホンをコンピューターに接続します。
2. コンピューターに「USB Drive」というドライブが表示されます。開いてください。
3. MP3、FLAC、WAV、WMA、APE形式の音声ファイル（楽曲・オーディオブック・フォルダーなど）をUSB Driveにコピーします。
4. 転送完了後は、必ずUSB Driveを安全に取り外してください。

重要：

1. Pogo Pin接続の特性により、USBデバイスとして認識されるまで約10秒かかる場合があります。取り外した後は、青色インジケーターが消灯するまで再接続しないでください。消灯前に再接続すると、認識されない場合があります。
2. 充電完了後は、Pogo Pin磁気充電ケーブルを必ず電源から外し、金属物に付着しないようにしてください。

音楽再生順序

1.MP3モード中、電源ボタンを4回押すと再生順序を切り替えます。

「ビー・ビー・ビー」＝順次再生

「ビー・ビー」＝ランダム再生

「ビー」＝1曲リピート

ボタンを離すと選択したモードが設定されます。

2.初期設定は順次再生です。

3.設定した再生モードは記憶されます。

4.USB Driveに音楽ファイルがない場合、MP3モードには切り替えできません。

フォルダー切替 (USB Drive)

MP3モード中：

電源ボタンを5回押す：次のフォルダーへ

電源ボタンを6回押す：前のフォルダーへ

フォルダーが1つだけの場合：

5回押す＝そのフォルダーの最初の曲

6回押す＝そのフォルダーの最後の曲

2台同時接続(マルチポイント)

1.ヘッドホンの電源をオフにします。

2.電源ボタンを約3秒間長押しし、赤／青ランプが交互に点滅するペアリングモードにします。

3.1台目の機器でBT設定を開き、「NOS 10」を選択してペアリングします。

4.1台目のBTをオフにします。

5.2台目の機器で同様に「NOS 10」を選択し、ペアリングします。

6.1台目のBTを再度オンにします (Apple製品は再選択が必要な場合があります)。

これで2台同時に接続されます。

BTペアリング情報の削除

BTモード中に音量＋ボタンと音量－ボタンを同時に約3秒間長押しすると、青色インジケーターが3回高速点滅し、「ビー」音が鳴ります。

これによりすべてのペアリング情報が削除され、赤／青ランプが交互に点滅するペアリングモードに戻ります。

重要:MP3モードの音楽ファイルは削除されません。

充電方法

1.バッテリー残量が20%未満になると、「ビー・ビー」音が鳴り、赤色インジケーターが5秒ごとに1回点滅して充電を促します。

2.充電中はインジケーターが赤色に点灯し、ヘッドホンは自動的に電源オフになります。

3.満充電になるとインジケーターが青色に変わります。

製品仕様

BTバージョン:6.0

通信距離:10 m以上

充電方式:Pogo Pin 磁気充電ケーブル

感度:96±3 dB

適合規格:GB4943.1

ドライバーユニット:18 × 11 mm

防水性能:IP65 / IP68 (※IP65バージョンはMP3機能なし)

バッテリー容量:220 mAh

連続再生時間:約15時間 (音量70%時)

充電時間:約1時間

重量:26 g

サイズ:127 × 101 × 42 mm

제품 사용 전

1. 사용 설명서를 주의 깊게 읽어주세요.
2. 설명서를 준수하면 기기의 손상을 방지하고, 잘못된 사용으로 인한 법적 권리 상실을 예방할 수 있습니다.
3. 본 설명서의 지침을 따르지 않아 발생한 손상에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
4. 안전 주의 사항을 꼭 확인하세요!
5. 추후 참고를 위해 사용 설명서를 안전한 곳에 보관하세요.

주의! 부상 위험:

1. 기기 및 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
2. 작은 부품이 포함되어 있어, 3세 미만 어린이가 삼킬 위험이 있습니다.
3. 배터리는 유해한 산을 포함하고 있으며, 삼킬 경우 2시간 이내에 심각한 내부 화상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 삼킨 것이 의심될 경우 즉시 의료 도움을 받으세요.
4. 배터리를 불에 던지거나, 합선시키거나, 분해하지 마세요. 폭발 위험이 있습니다!
5. 배터리 잔량이 낮으면 가능한 한 빨리 충전하세요.
6. 누액이 발생한 배터리를 만질 때 피부, 눈, 점막과의 접촉을 피하세요. 접촉 시 즉시 물로 씻어내고 의사의 진료를 받으세요.
7. 전원이 연결된 상태에서 자석 충전 케이블이 금속 물체에 부착되지 않도록 하십시오.

제품 안전을 위한 중요 정보

1. 기기를 극단적인 온도, 진동 또는 충격에 노출시키지 마세요.
2. 습기로부터 보호하세요.


중요: 매번 수영 후 반드시 깨끗한 물로 이어폰을 세척하세요.

헤드폰 구성도

- 01. 마그네틱 충전 포트
- 02. 볼륨 + 버튼
- 03. 볼륨 - 버튼
- 04. 전원 버튼

착용 방법

양손으로 헤드폰을 부드럽게 벌려 편안한 위치에 착용합니다.
청력을 보호하기 위해 스피커 부분은 귀 앞쪽에 위치시키며, 귀 안쪽에 삽입할 필요가 없습니다.

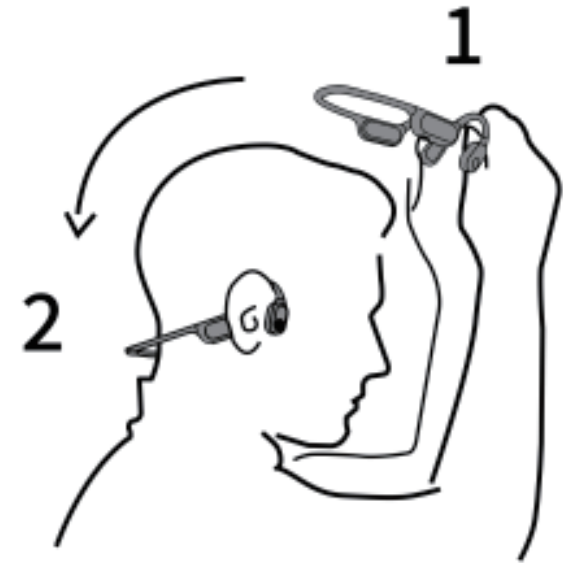

전원 켜기 / 페어링

- 1. 최초 사용 시, 전원 버튼을 3초간 길게 눌러 주세요. 파란색 표시등이 한 번 깜박이고 전원 켜짐 음성이 들리면, 빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜박이며 페어링 모드로 진입합니다.
- 2. 기기의 블루투스 기능을 켜 후 ****“NOS 10”****을 선택하고, “Connected” 표시가 뜨면 페어링이 완료됩니다.
- 3. 이전에 연결된 기기는 전원을 켜면 자동으로 재연결됩니다.

주의: 오렌지 색상 모델은 파란색 표시등 없이 빨간색 표시등(강/약)만 깜박입니다.

전원 끄기

- 1. 전원 버튼을 3초간 길게 누르면 빨간색 표시등이 한 번 깜박이고 전원 종료 음성이 들립니다.
- 2. 전원이 켜진 상태에서 블루투스 기기와 5분 이상 미연결 시, 또는 연결이 5분 이상 끊길 경우 헤드폰이 자동으로 전원이 꺼집니다.

볼륨 조절

볼륨을 높이려면 볼륨 + 버튼을 짧게 누릅니다.

볼륨을 낮추려면 볼륨 - 버튼을 짧게 누릅니다.

음악 제어

1.재생/일시정지: 전원 버튼을 짧게 누릅니다.

2.이전 곡: 볼륨 - 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

3.다음 곡: 볼륨 + 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

통화 기능

1.통화 받기: 전원 버튼을 짧게 누릅니다.

2.통화 종료: 통화 중 전원 버튼을 짧게 누릅니다.

3.통화 거절: 전화 수신 시 전원 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

4.현재 통화 보류 / 두 번째 통화 수신: 통화 중 전원 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

5.두 통화 간 전환: 통화 중 전원 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

음성 비서

블루투스 모드에서 전원 버튼을 4회 눌러 음성 어시스턴트를 활성화하십시오.

블루투스 / MP3 모드 전환

전원 버튼을 3회 짧게 눌러 MP3 모드와 블루투스 모드를 전환합니다.

음성 안내로 “Music Mode” 또는 “BT Mode”가 재생됩니다.

EQ 모드 전환

블루투스 또는 MP3 모드에서 전원 버튼을 2회 빠르게 눌러 다음 순서로 전환합니다:

보컬 모드 → 베이스 모드 → 수영 모드 → 밸런스 모드.

기본 EQ 모드는 밸런스 모드입니다.

파일 전송

1. 동봉된 마그네틱 충전/데이터 케이블을 사용하여 헤드폰을 컴퓨터에 연결합니다.
2. 컴퓨터에 USB Drive라는 드라이브가 나타나면 열어 주세요.
3. 오디오 파일(음악, 오디오북, 폴더 등)을 USB Drive에 복사합니다. 지원 형식: MP3, FLAC, WAV, WMA, APE.
4. 파일 전송 완료 후 USB Drive를 안전하게 제거합니다.

중요:

1. Pogo Pin 연결 방식으로 인해 USB 장치를 인식하는 데 약 10초가 걸릴 수 있습니다. 분리 후 파란색 표시등이 꺼진 후 다시 연결해 주세요. 꺼지기 전에 재연결하면 장치가 인식되지 않을 수 있습니다.
2. 충전 완료 후에는 반드시 Pogo Pin 마그네틱 충전 케이블을 전원에서 분리하고, 금속 물체에 부착되지 않도록 주의해 주세요.

음악 재생 순서 설정

1. MP3 모드에서 전원 버튼을 4회 누르면 재생 순서가 전환됩니다.
“빠-빠-빠” = 순차 재생, “빠-빠” = 랜덤 재생, “빠” = 한 곡 반복. 재생버튼을 놓으면 안내된 모드로 설정됩니다.
2. 기본 재생 모드는 순차 재생입니다.

3.선택한 재생 모드는 기기에 저장됩니다.

4.USB Drive에 음악 파일이 없을 경우 MP3 모드로 전환할 수 없습니다.

폴더 전환 (USB Drive)

MP3 모드에서:

전원 버튼 5회 누르기 → 다음 폴더로 이동

전원 버튼 6회 누르기 → 이전 폴더로 이동

폴더가 1개일 경우:

5회 = 해당 폴더 첫 곡 재생

6회 = 해당 폴더 마지막 곡 재생

듀얼 디바이스 연결

1.헤드폰의 전원을 끕니다.

2.전원 버튼을 3초간 길게 눌러 전원을 켜면 빨간색/파란색 표시등이 번갈아 깜박이며 페어링 모드로 진입합니다.

3.첫 번째 기기에서 블루투스 설정을 열고 “NOS 10”을 선택하여 페어링을 완료합니다.

4.첫 번째 기기의 블루투스를 끕니다.

5.두 번째 기기에서 블루투스 설정을 열고 “NOS 10”을 선택하여 페어링을 완료합니다.

6.첫 번째 기기의 블루투스를 다시 켭니다(Apple 기기는 “NOS 10”을 다시 선택해야 할 수 있습니다).

헤드폰이 두 기기에 동시에 연결됩니다.

블루투스 페어링 초기화