

블루투스 모드에서 볼륨 + 버튼과 볼륨 - 버튼을 동시에 3초간 길게 눌러 주세요.

파란색 표시등이 3회 빠르게 깜박이고 “삐” 소리가 들리면 모든 페어링 기록이 삭제되며, 빨간색/파란색 표시등이 번갈아 깜박이는 페어링 모드로 돌아갑니다.

참고: 페어링을 초기화해도 MP3 모드에 저장된 오디오 파일은 삭제되지 않습니다.

충전 안내

- 1.배터리 잔량이 20% 이하일 때 “삐-삐” 경고음이 울리며 빨간색 표시등이 5초간 한 번씩 깜박입니다.
- 2.충전 중에는 표시등이 빨간색으로 유지되며 헤드폰 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 3.완전히 충전되면 표시등이 파란색으로 변합니다.

제품 사양

블루투스 버전: 6.0

무선 연결 거리: 10 m 이상

충전 방식: Pogo Pin 마그네틱 충전 케이블

감도: 96 ± 3 dB

안전 규격: GB4943.1

드라이버 유닛: 18 × 11 mm

방수 등급: IP65 / IP68 (IP65 버전은 MP3 기능 없음)

배터리 용량: 220 mAh

연속 재생: 약 15시간 (볼륨 70% 기준)

충전 시간: 약 1시간

무게: 26 g

크기: 127 × 101 × 42 mm

使用前须知

- 1.请务必仔细阅读本说明书。
- 2.遵循说明书中的指引可防止设备损坏,并避免因错误使用而导致的合法权益损失。
- 3.若因未遵循本说明书造成任何损坏,本公司概不负责。
- 4.请特别注意安全提示!
- 5.请妥善保管本说明书,以备日后查阅。

注意!存在受伤风险:

- 1.请将本设备及电池放在儿童无法触及的地方。
- 2.小部件可能被三岁以下儿童误吞。
- 3.电池含有有害酸液,误吞可能导致严重内伤,甚至在两小时内危及生命。若怀疑电池被吞咽或卡在体内,请立即就医。
- 4.禁止将电池投入火中、短路或拆解,以免爆炸!
- 5.低电量电池应尽快充电。
- 6.处理泄漏电池时,应避免接触皮肤、眼睛和黏膜。如不慎接触,请立即用清水冲洗受影响部位,并就医。
- 7.任何时候不得将连接电源的磁吸线吸附在金属物体上。

产品安全重要信息!

- 1.请勿将设备暴露在极端温度、剧烈震动或冲击环境中。
- 2.请避免设备受潮。

重要提示:每次游泳后,请务必使用清水冲洗耳机。


耳机图示

- 01. 磁吸充电接口
- 02. 音量+键
- 03. 音量-键
- 04. 电源键

佩戴

双手分开耳机，佩戴至适合的位置。

为保护听力，建议耳机发声部位应该在您双耳的前方，无需塞入耳内。

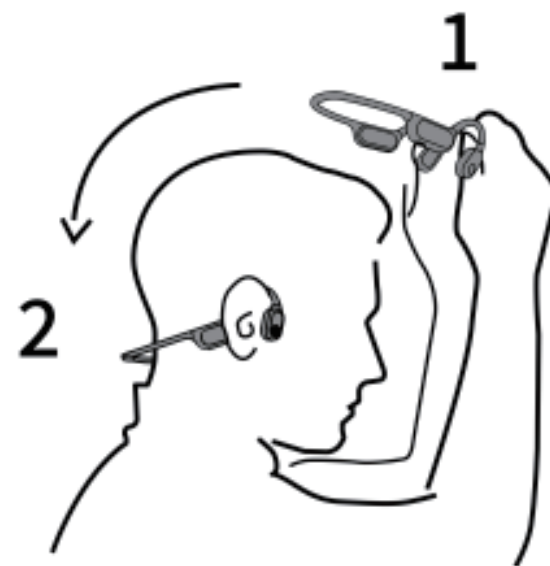

开机 / 配对

- 1.初次使用，长按电源键3秒，蓝灯闪烁一次，听到开机提示音乐，然后耳机进入配对状态，此时红灯和蓝灯交替闪烁。
- 2.打开设备的蓝牙设置功能，选择“NOS 10”，设备显示已连接即完成配对。
- 3.已配对过的设备，耳机开机时自动连接。

备注：橙色耳机仅有红灯强弱闪烁，无蓝灯。

关机

- 1.长按电源键3秒，红灯闪烁一次，这时将听到关机提示音乐。
- 2.开机后超过5分钟未连接蓝牙设备或蓝牙模式下断开连接超过5分钟，耳机将会自动关机。

音量调节

单击音量+键增加音量，单击音量-键减小音量。

音乐控制

- 1.播放 / 暂停音乐:单击电源键
- 2.切换至上一首歌曲并播放:长按音量-键 2秒
- 3.切换至下一首歌曲并播放:长按音量+键 2秒

通话功能

- 1.接听电话:来电时单击电源键
- 2.挂断电话:通话中单击电源键
- 3.拒接电话:来电时长按电源键2秒
- 4.保持当前电话,同时接听第二个电话:通话中长按电源键2秒
- 5.两个通话切换:通话中长按电源键2秒

开启 / 关闭语音助手

蓝牙模式下,单击4次电源键

蓝牙 / MP3模式切换

单击3次电源键,耳机将会在MP3和蓝牙模式之间进行切换。同时伴随对应模式的提示音播报,播报内容为Music Mode / BT Mode。

切换EQ模式

在蓝牙模式或MP3模式下,双击电源键依次切换为人声模式/低音模式/游泳模式/均衡模式。默认为均衡模式。

下载文件

- 1.通过包装内提供的磁吸数据线将耳机连接至您的计算机。

- 2.计算机上会出现一个名为USB Drive的驱动磁盘,在您的计算机上打开USB Drive。
- 3.将音频文件(歌曲、有声书籍或文件夹等)导入至USB Drive内,支持MP3、FLAC、WAV、WMA、APE格式。
- 4.完成文件传输后,从计算机中移除USB Drive磁盘。

重要提示:

- 1.由于Pogo Pin连接,系统检测到USB设备可能需要大约10秒的时间。断开设备后,请等待蓝色指示灯熄灭后再重新连接。如果在蓝色指示灯熄灭之前重新连接,可能会导致USB设备无法被检测到。
- 2.在为耳机充电完成后,请务必断开Pogo Pin磁吸充电线电源,不得将其吸附于任何金属物体上。

切换音乐播放顺序

- 1.MP3模式下,单击4次电源键,耳机将会进行对应模式的提示音,“嘟嘟嘟”为顺序播放,“嘟嘟”为随机播放,“嘟”为单曲循环播放,松开按键切换到播报的模式。
- 2.播放模式默认为顺序播放。
- 3.用户选择播放模式后耳机会记忆播放模式。
- 4.USB Drive磁盘内无音乐文件时,无法切换到MP3模式。

切换USB Drive内文件夹顺序

在MP3 模式下,单击5次电源键,切换至下一个文件夹;单击6次电源键,切换至上一个文件夹。在只有一个文件夹的情况下,单击5次电源键,切换至该文件夹第一首歌;单击6次电源键,切换至该文件夹内的最后一首歌。

双设备连接

- 1.确保耳机处于关机状态。
- 2.长按电源键3秒,蓝灯闪烁一次,听到开机提示音乐,然后耳机进入配对状态,此时红灯和蓝灯交替闪烁。
- 3.打开第一台设备的蓝牙配对列表,选择“NOS 10”,设备显示配对成功即完成第一台设备连接。
- 4.关闭第一台设备的蓝牙功能。
- 5.打开第二台设备的蓝牙功能,在配对列表中选择“NOS 10”进行连接配对,设备显示配对成功即完成第二台设备连接。

6.再次打开第一台设备的蓝牙功能(苹果设备需在蓝牙列表中点击“NOS 10”),此时您的耳机已成功连接两台设备。

清除蓝牙配对

蓝牙模式下,同时长按音量+键和音量-键3秒,蓝灯快速闪烁3次,听到“嘟”提示音,此时清除所有已配对蓝牙。之后耳机自动进入蓝牙配对模式,同时红灯和蓝灯交替闪烁。

注意:清除蓝牙配对时,MP3中已经导入的音频文件不会被删除。

充电提示

- 1.当电池电压低于20%时,耳机将会有“嘟嘟”提示音,同时红灯每5秒钟闪烁1次,提醒您为耳机进行充电。
- 2.充电过程中指示灯变为红色,同时耳机会自动关机。
- 3.耳机充满电时,指示灯变为蓝色。

产品信息

蓝牙版本:蓝牙6.0

连接距离:≥10m

充电方式:Pogo pin磁吸充电线

灵敏度:96+/-3dB

执行标准:GB4943.1

驱动单元:18×11mm

防水:IPX5 / IPX8 (IPX5 版本无MP3 功能)

电池容量:220mAh

连续播放:15h (70%音量)

充电时间:约1h

重量:26g

尺寸:127×101×42mm

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction



FCC ID : 2BMP2-NOS08W