




EK8

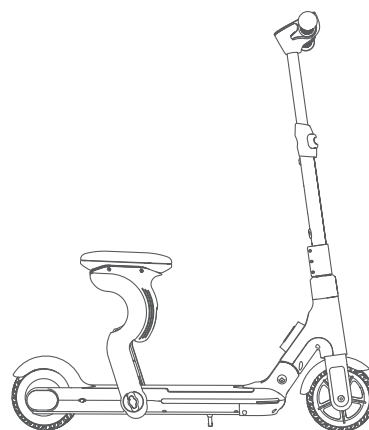

***Electric Scooter for Kids
User Manual***

IMPORTANT! Read carefully and keep for future reference.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

TABLE OF CONTENTS

EN

Safety Instructions	01
Package Contents	03
Product Overview	04
Quick Setup	05
Display	10
Basic Operations	11
About Charging	15
Specifications	16

TABLE DES MATIÈRES

FR

Consignes De Sécurité	02
Contenu du paquet	03
Aperçu du produit	04
Installation rapide	05
Écran	10
Opérations de base	11
À propos du chargement	15
Spécifications	16



SAFETY INSTRUCTIONS

This manual contains essential safety information. For your child's safety, it is important that you review this manual with your children and ensure they understand all warnings, cautions, and instructions. Children should always ride under adult supervision. We recommend regularly reviewing this manual and performing inspections and maintenance on the electric scooter to ensure safe riding.



Warning

Riding is both a sport and a form of entertainment, but there may be dangers such as loss of control and falling while riding. Therefore, safety precautions should be taken before riding, and the safety requirements for riders in this manual must be strictly followed. We do not assume any direct or shared liability for property damage, personal injury, accidents, legal disputes, or any other adverse events arising from the misuse or violation of the recommended usage provided in this manual.

- This product is designed for children aged 6+.
- The scooter is designed for single-person use only. Passengers are not allowed.
- A helmet and other protective equipment are required during riding.
- Do not ride it in unsafe or illegal places.
- Practice in an open area first and ride only after the rider has mastered the skills.
- Do not make dangerous movements or ride with one hand while riding.
- Avoid riding on steps, as this may cause the product to tip over, resulting in potential injury or damage.
- The maximum speed of this product is 10 mph (16 km/h).
- Avoid using this product in extreme temperatures.
- If uneven or poor road conditions are encountered, please ride slowly or get off.
- Do not ride this product on oily or icy surfaces.
- Do not immerse the product in water or spray water on the vehicle body directly.
- The maximum load is 154 lbs (70 kg). Do not exceed this limit.



Always Inspect the Product Before Riding

- Always inspect before riding and perform regular maintenance.
- Check and secure all fasteners before each ride.
- Replace worn or damaged parts immediately.
- Use caution when riding, as skill is required to avoid falls or collisions, which could result in injury to the rider or others.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce manuel contient des informations essentielles en matière de sécurité. Pour la sécurité de votre enfant, il est important que vous lisiez ce manuel avec lui et que vous vous assuriez qu'il comprend tous les avertissements, mises en garde et instructions. Les enfants doivent toujours rouler sous la surveillance d'un adulte. Nous recommandons de revoir régulièrement ce manuel et d'effectuer des inspections et des entretiens sur le scooter électrique afin de garantir une conduite en toute sécurité.



Avertissement

La conduite est à la fois un sport et une forme de divertissement, mais il peut y avoir des dangers tels que la perte de contrôle et la chute pendant la conduite. Par conséquent, des précautions de sécurité doivent être prises avant de conduire, et les exigences de sécurité pour les conducteurs dans ce manuel doivent être strictement suivies. Nous n'assumons aucune responsabilité directe ou partagée pour les dommages matériels, les blessures personnelles, les accidents, les litiges juridiques ou tout autre événement indésirable résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une violation de l'utilisation recommandée dans ce manuel.

- Ce produit est conçu pour les enfants de 6 ans et plus.
- La trottinette est conçue pour une utilisation par une seule personne. Les passagers ne sont pas autorisés.
- Le port du casque et d'autres équipements de protection sont obligatoires pendant la conduite.
- Ne conduisez pas dans des endroits dangereux ou illégaux.
- Entraînez-vous d'abord dans un espace ouvert et ne conduisez qu'une fois que vous maîtrisez les techniques.
- Évitez les mouvements dangereux et ne conduisez pas d'une seule main.
- Évitez de rouler sur des marches, car cela pourrait faire basculer le produit et entraîner des blessures ou des dommages.
- La vitesse maximale de ce produit est de 16 km/h.
- Évitez d'utiliser ce produit par temps extrême.
- En cas de routes accidentées ou en mauvais état, roulez lentement ou descendez.
- N'utilisez pas ce produit sur des surfaces huileuses ou verglacées.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau ni vaporiser d'eau directement sur la carrosserie du véhicule.
- La charge maximale est de 70 kg. Ne pas dépasser cette limite.




Inspectez toujours le produit avant de rouler


- Inspectez toujours le produit avant de rouler et procédez à un entretien régulier.
- Vérifiez et fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
- Remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées.
- Soyez prudent lorsque vous roulez, car l'habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions, qui pourraient entraîner des blessures pour le conducteur ou d'autres personnes.



Package Contents / Contenu du paquet

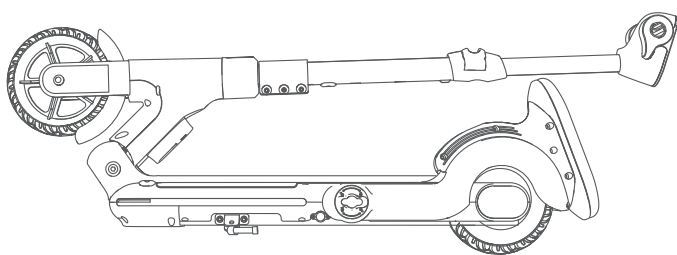


1




2



3

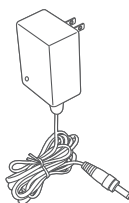


4



5



Product Overview / Aperçu du produit

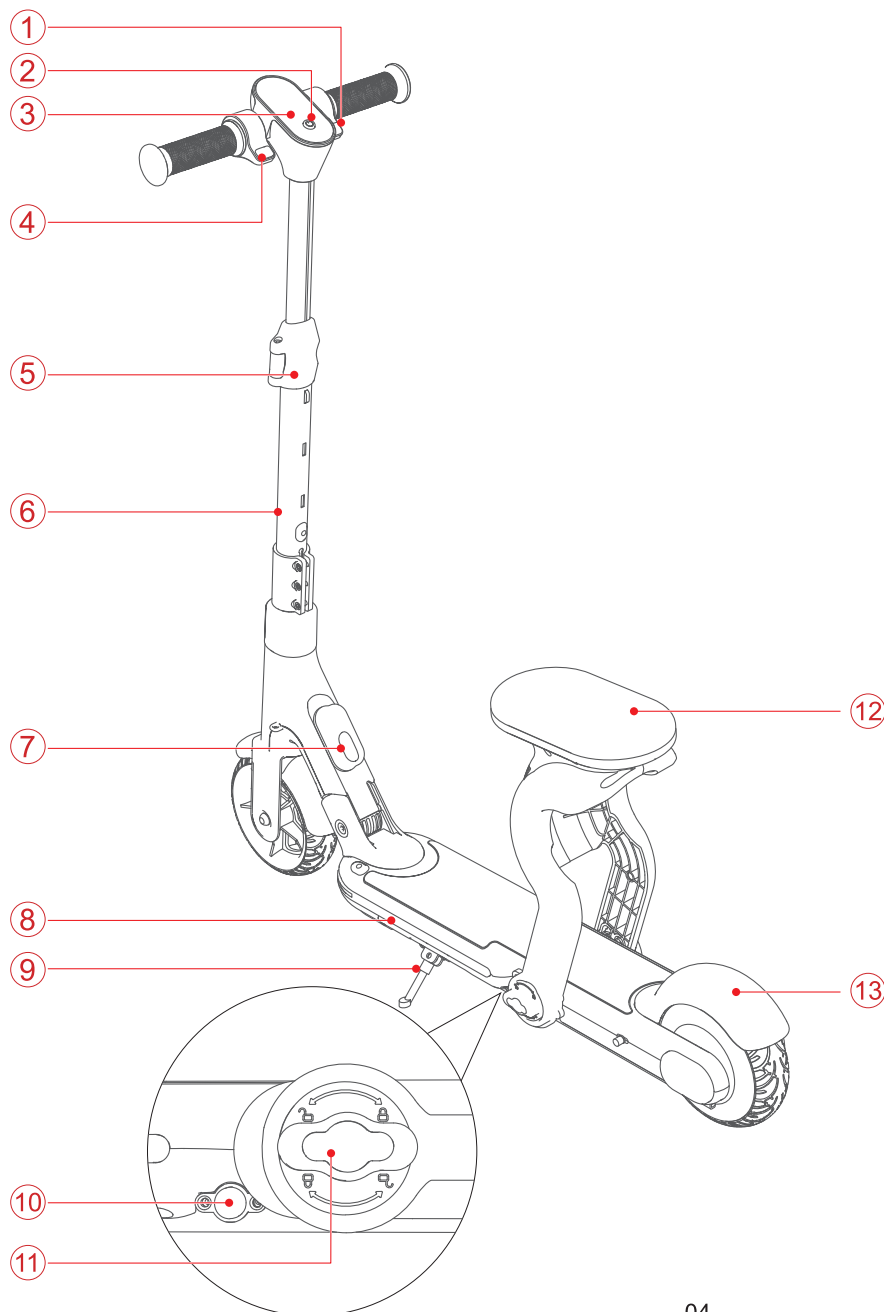

EN


- 1) Throttle
- 2) Power Button
- 3) Display
- 4) Thumb Brake (Electronic)
- 5) Handlebar Post Clamp
- 6) Stem Light
- 7) Folding Mechanism
- 8) Deck Lights (Two Sides)
- 9) Kickstand
- 10) Charging Port
- 11) Seat Tightening Knob
- 12) Seat
- 13) Rear Fender (Brake)

FR


- 1) Accélérateur
- 2) Bouton d'alimentation
- 3) Écran
- 4) Frein à main (électronique)
- 5) Collier de serrage du guidon
- 6) Feu de potence
- 7) Mécanisme de pliage
- 8) Éclairage du pont (deux côtés)
- 9) Béquille
- 10) Port de chargement
- 11) Bouton de serrage du siège
- 12) Selle
- 13) Garde-boue arrière (frein)

Quick Setup / Installation rapide

- Assembly / Assemblage


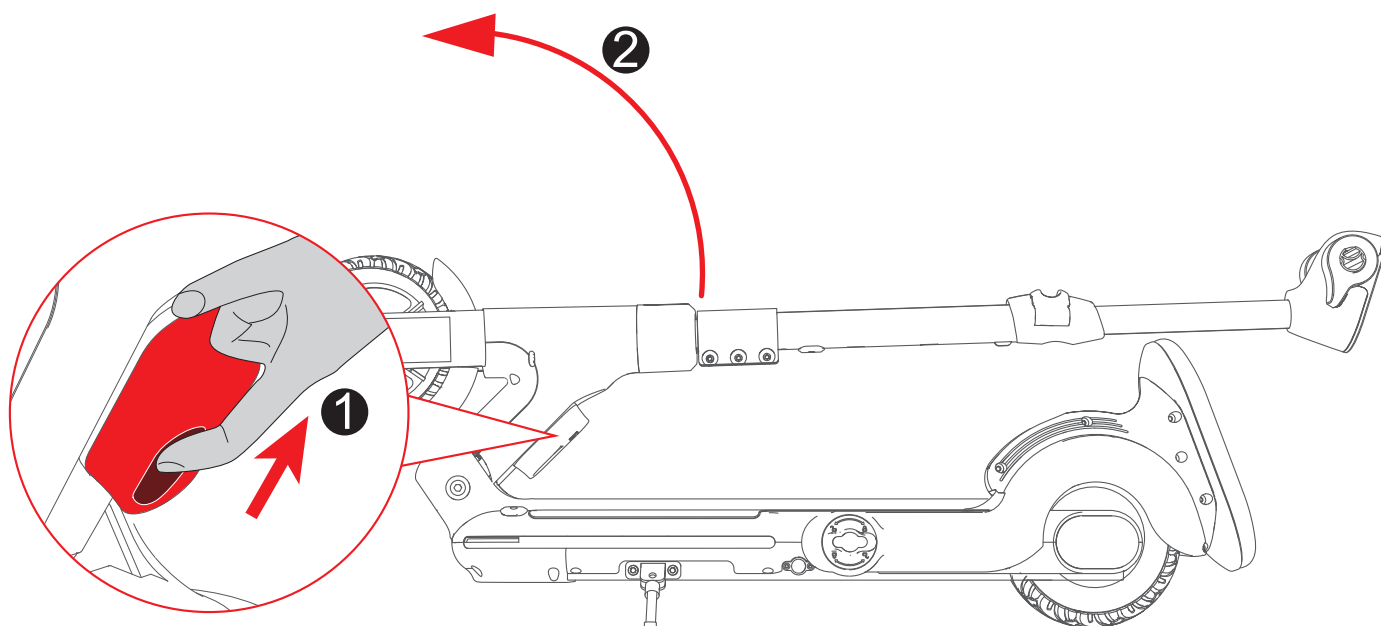


3

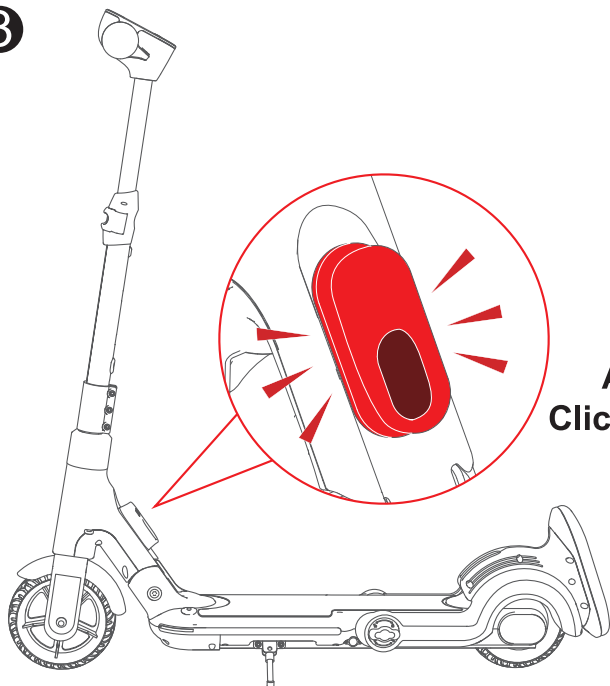


**Auto Clicks /
Clics automatiques**


4

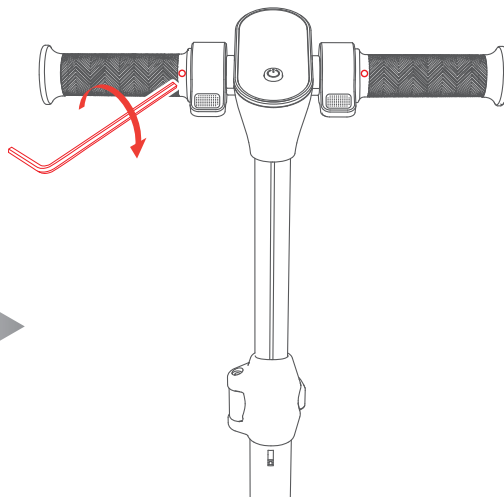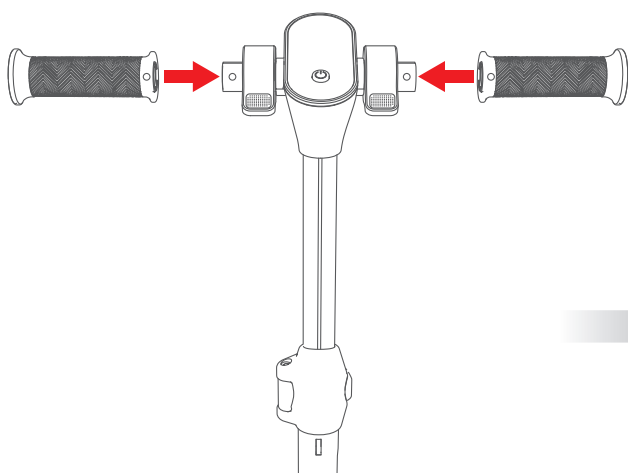

● Handlebar Height Adjustment / Réglage de la hauteur du guidon

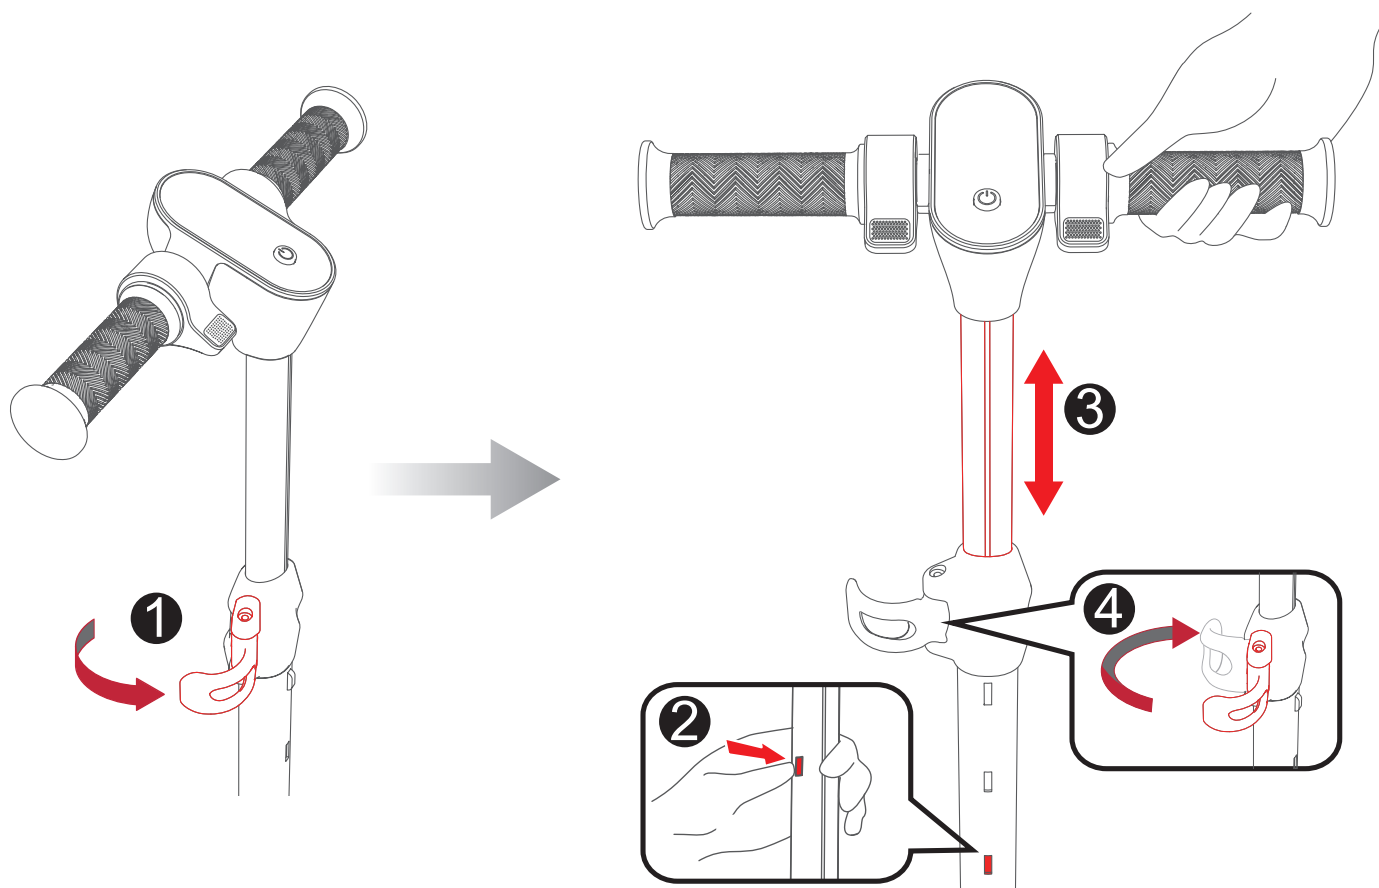

• **Unfolding the Seat / Déplier le siège**

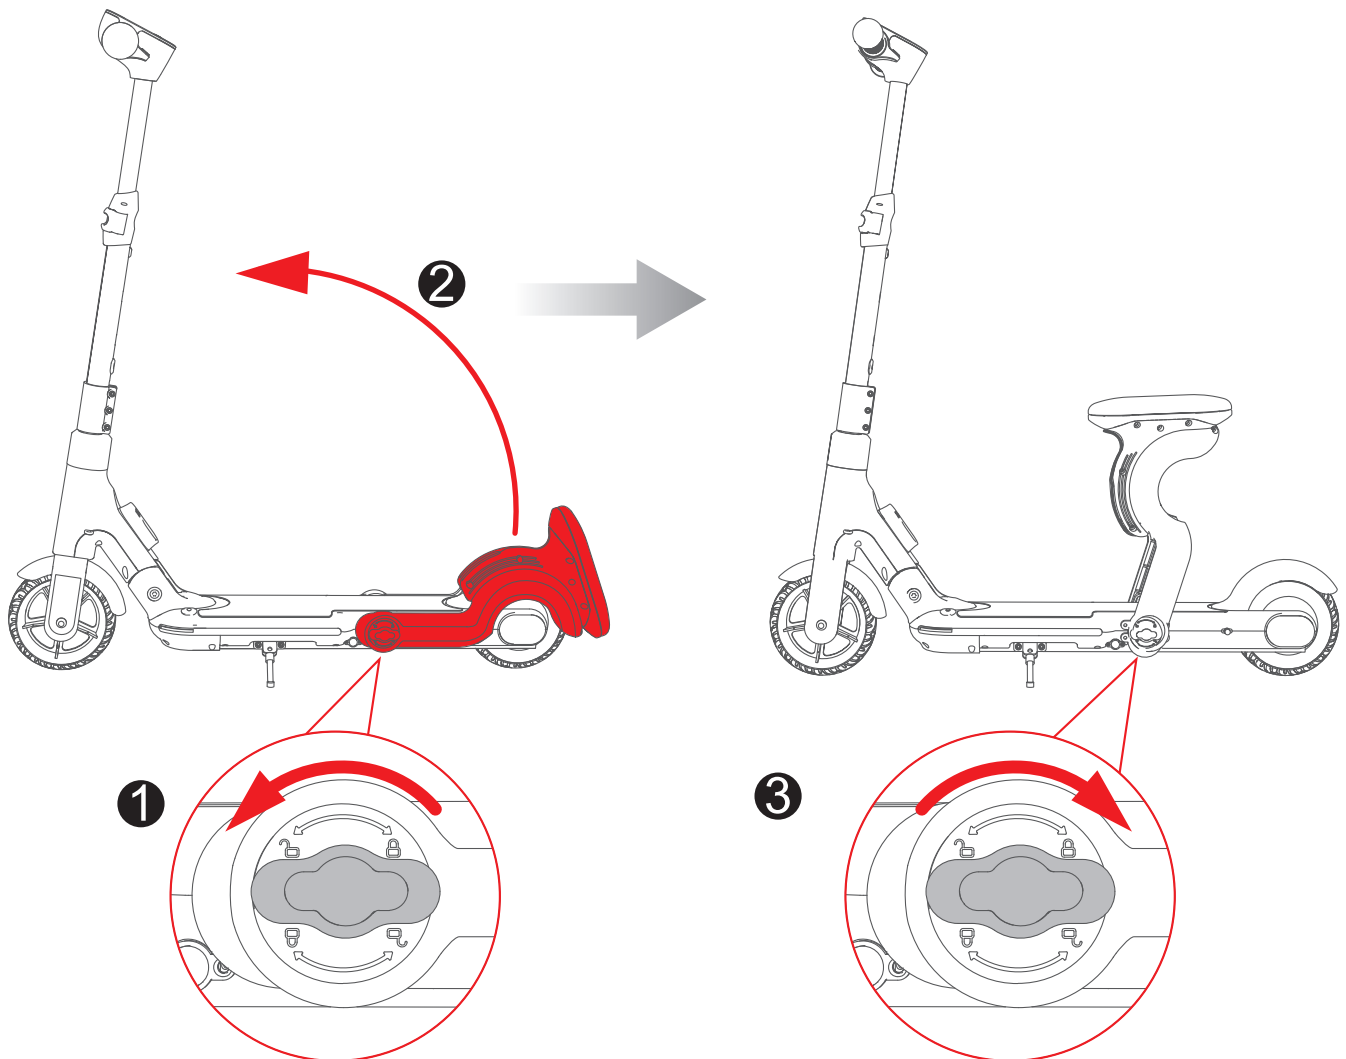

Turn the knob counterclockwise so that you can flip up the seat.


Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour pouvoir relever le siège.



Turn the knob clockwise until it locks the seat in place.

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il verrouille le siège en place.


● **Folding the Scooter / Plier le scooter**

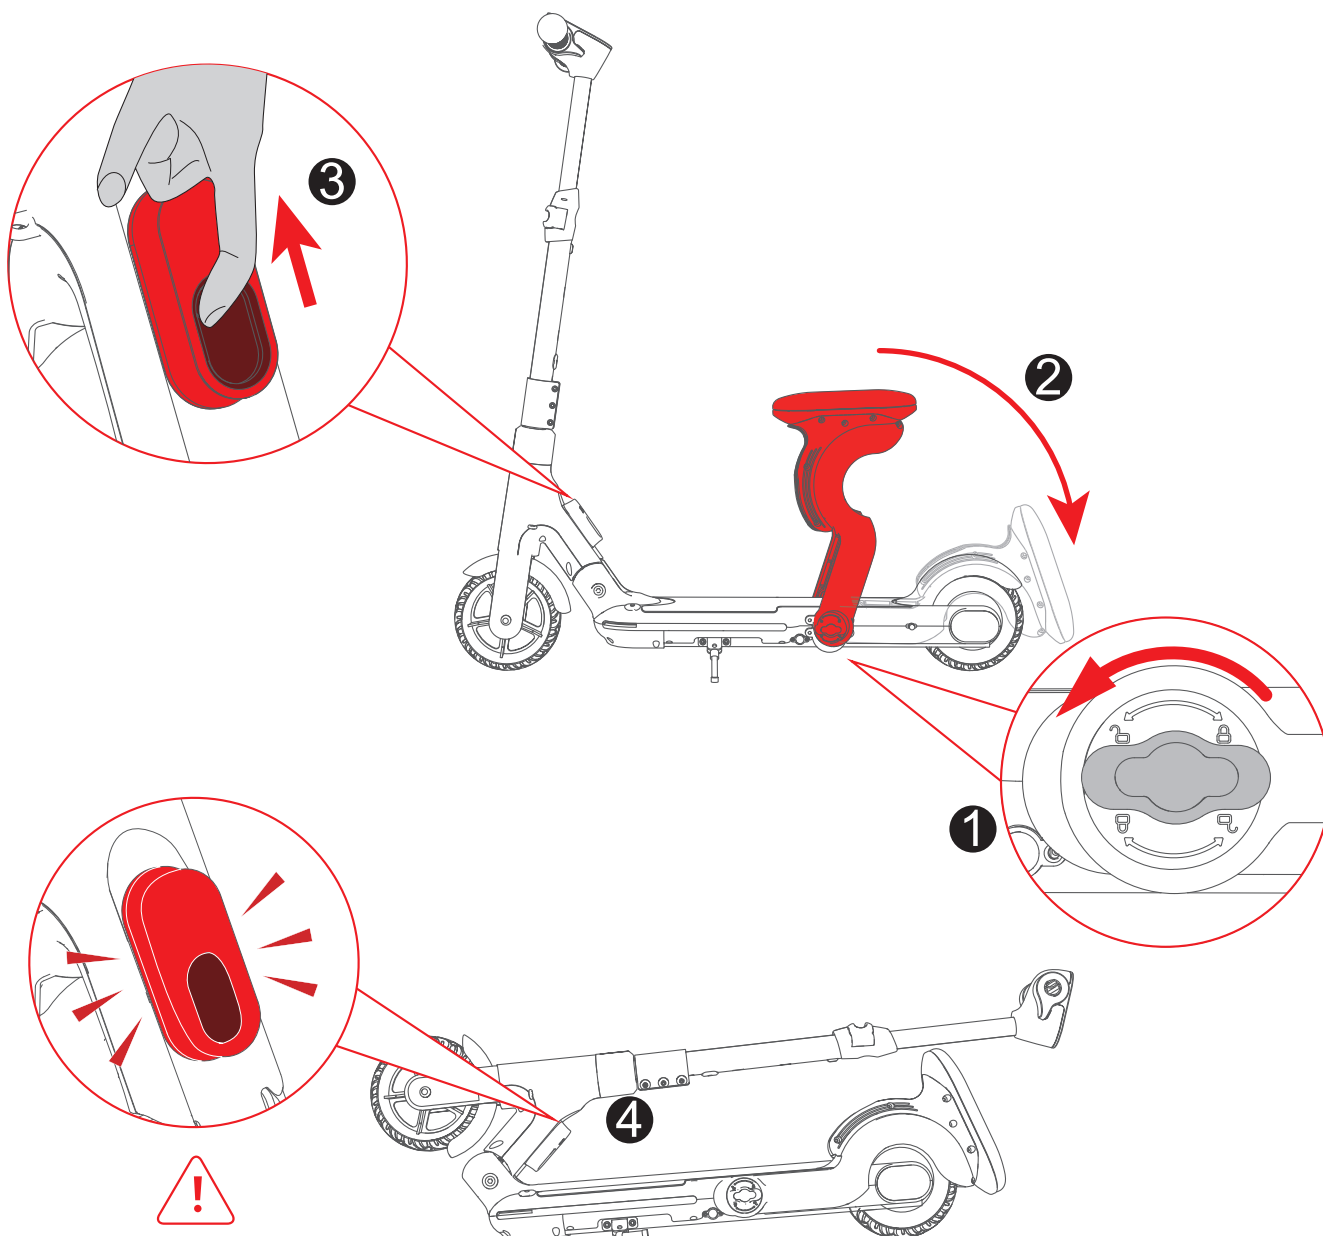

**Auto Clicks /
Clics automatiques**



Display / Écran

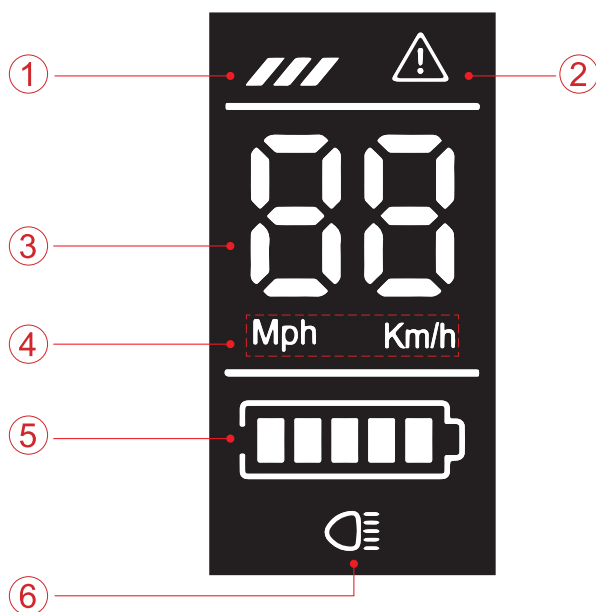

EN


- 1) Riding Mode
- 2) Error Prompt
- 3) Real-time Speed / Error Code
- 4) Speed Unit
- 5) Battery Level
- 6) Stem Light & Deck Lights are on

FR

- 1) Mode de conduite
- 2) Message d'erreur
- 3) Vitesse en temps réel / Code d'erreur
- 4) Unité de vitesse
- 5) Niveau de batterie
- 6) Éclairage de potence et de pont allumés



Basic Operations / Opérations de base

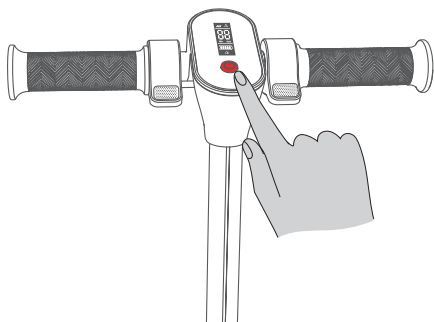

EN

Power ON/OFF

Hold the Power button for 2 seconds.

Lights ON/OFF

Press the Power button to turn on/off the deck lights and stem light when the scooter is powered on.

Switch Riding Mode

Press the Power button twice when the scooter is powered on.

Imperial/Metric Speed Units

Press the Power button three times when the scooter is powered on.

NOTE:

1. The scooter only has non-zero start (kick start) mode. It only accelerates when its speed is over about 1.8 mph (3 km/h) and you press the throttle.
2. The scooter will automatically power off after 5 minutes of inactivity.

FR

Marche/Arrêt

Maintenir le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Lumières allumées/éteintes

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre les lumières du pont et la lumière de la potence lorsque le scooter est sous tension.

Changement de mode de conduite

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation lorsque le scooter est sous tension.

Unités impériales/métriques

Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation lorsque le scooter est sous tension.

REMARQUE :

1. La trottinette n'a qu'un mode de démarrage à vide (démarrage rapide). Elle accélère seulement lorsque sa vitesse dépasse environ 3 km/h et que vous appuyez sur l'accélérateur.
2. Le scooter s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité.

Riding Mode / Mode de conduite	Max Speed / Vitesse max
	5 mph (8 km/h)
	8 mph (13 km/h)
	10 mph (16 km/h)

● Riding Instructions / Instructions de conduite



EN

1. Check the brakes work and all fasteners are tightened firmly.
2. Power on the scooter and select your desired riding mode (the scooter defaults to the lowest riding mode after each restart).
3. With one foot on the deck and another standing on the ground to push the scooter forward, once the scooter reaches about 1.8 mph (3 km/h), press the thumb throttle to accelerate.



FR

1. Vérifiez que les freins fonctionnent et que toutes les fixations sont bien serrées.
2. Allumez la trottinette et sélectionnez le mode de conduite souhaité (la trottinette passe par défaut au mode de conduite le plus bas après chaque redémarrage).
3. Avec un pied sur le pont et l'autre au sol pour pousser la trottinette vers l'avant, une fois qu'elle atteint environ 3 km/h, appuyez sur la manette des gaz pour accélérer.





EN Please fully charge the battery before first use.

FR Veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation.

• Braking Instructions / Directives de freinage

EN To slow down the scooter, release the throttle. Then, press the red thumb brake and/or use one foot to step on the rear fender brake as needed.

FR Pour ralentir la trottinette, relâchez l'accélérateur. Ensuite, appuyez sur le frein à main rouge et/ou utilisez un pied pour appuyer sur le frein du garde-boue arrière si nécessaire.

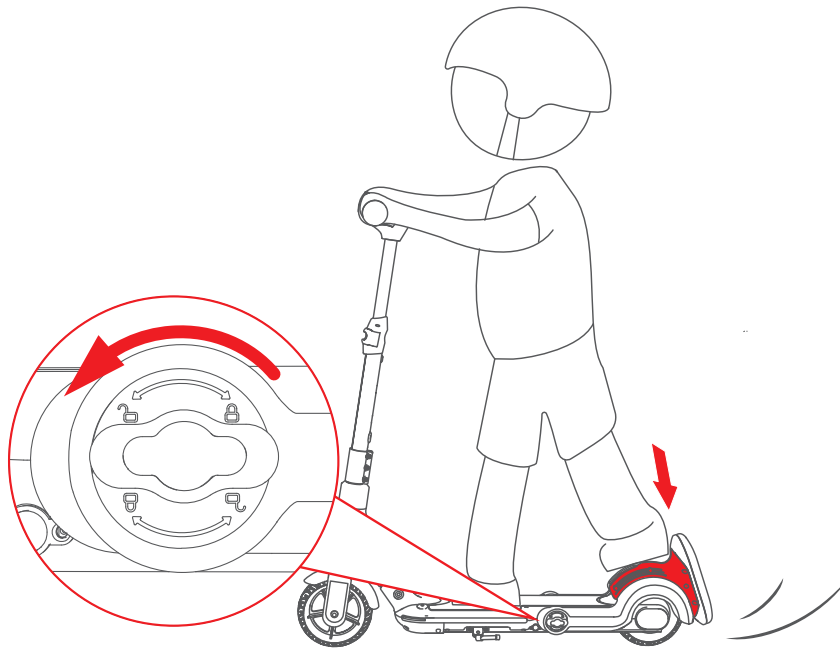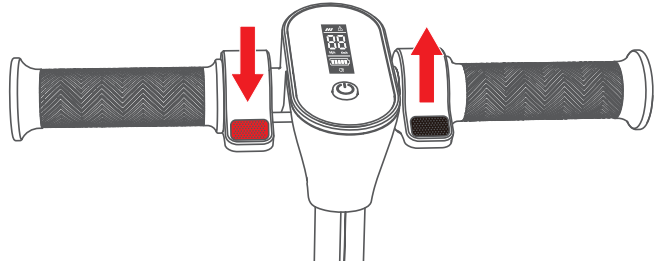


EN To ensure the braking performance of the rear fender after the seat is folded, please turn the knob counterclockwise until the seat is slightly loose, allowing the rear fender to have better braking performance when stepping on the seat.



FR Pour garantir les performances de freinage du garde-boue arrière une fois le siège rabattu, veuillez tourner le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le siège soit légèrement desserré, ce qui permet au garde-boue arrière d'avoir de meilleures performances de freinage lorsque vous montez sur le siège.

● Bluetooth Speaker Mode / Mode haut-parleur Bluetooth

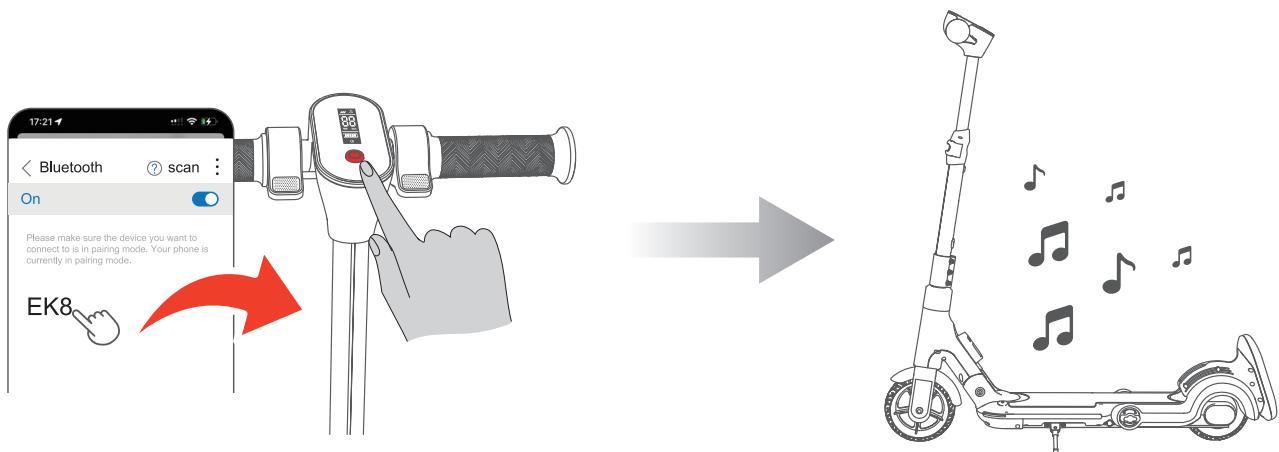

EN Power on the scooter. On your phone, turn on Bluetooth, then search and tap device name **"EK8"** to pair the scooter with your phone.

FR Allumez la trottinette. Sur votre téléphone, activez le Bluetooth, puis recherchez et appuyez sur le nom de l'appareil « **EK8** » pour jumeler la trottinette avec votre téléphone.

EN Once connected, the scooter can be used as a Bluetooth speaker to play music from your phone.

FR Une fois connecté, le scooter peut être utilisé comme haut-parleur Bluetooth pour écouter de la musique depuis votre téléphone.




About Charging / À propos du chargement

EN

- Red charger indicator: Charging
- Green charger indicator: Fully charged
- The scooter cannot be powered on while charging.
- Do not overcharge the scooter.
- Keep the charging port cover closed when not charging.
- Only use the original charger to charge the battery!

FR

- Voyant rouge du chargeur : Chargement
- Voyant vert du chargeur : Charge complète
- Impossible d'allumer la trottinette pendant le chargement.
- Ne surchargez pas la trottinette.
- Gardez le couvercle du port de charge fermé lorsque la batterie n'est pas en charge.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour charger la batterie !

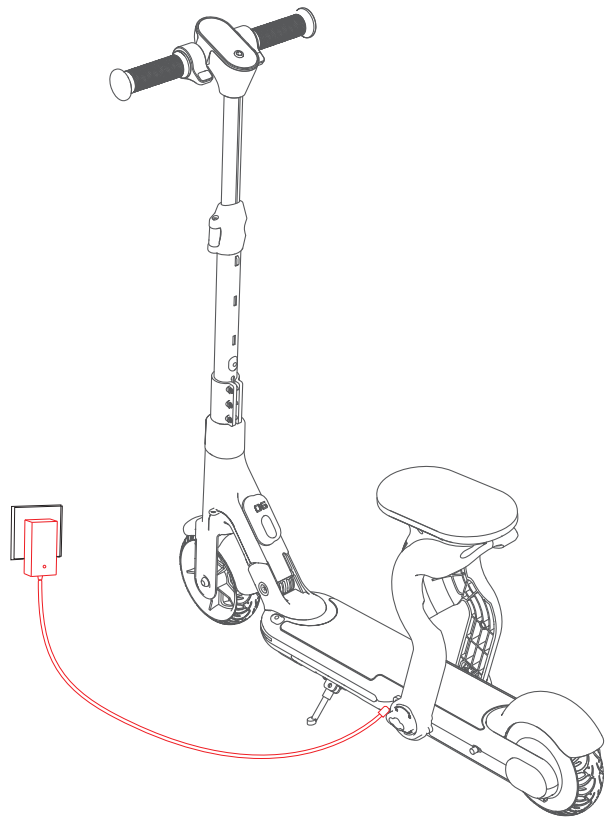



Specifications / Spécifications

Scooter Size / Taille du scooter	36.8x13.2x40.7 in (93.5x33.5x103.5 cm)
Scooter Weight / Poids du scooter	21.6 lbs (9.8 kg)
Battery Capacity / Capacité de la batterie	DC 21.6 V, 5.2 Ah
Motor Power / Puissance du moteur	200 W
Range / Autonomie	5–9 miles (8–15 km) *
Max Load Capacity / Capacité de charge maximale	154 lbs (70 kg) *
Recommended Age / Âge recommandé	6+
Operating Temperature / Température de fonctionnement	28.4°F–95°F (-2°C–35°C)
Charger Input / Entrée du chargeur	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Charger Output / Sortie du chargeur	DC 25.2 V, 1 A
Charging Time / Temps de charge	5–6 h
Waterproof Rating / Indice d'étanchéité	IPX4

EN

* About the range: Measured in a laboratory under 100% battery level condition. The range will differ depending on different factors, such as load, humidity, wind speed, and operation habits.

* The structure of this scooter is designed to support a maximum load of 154 lbs (70 kg). For the best riding experience, 70% of the maximum load is recommended.

FR

* A propos de l'autonomie : Mesurée en laboratoire avec un niveau de batterie de 100 %. L'autonomie varie en fonction de différents facteurs, tels que la charge, l'humidité, la vitesse du vent et les habitudes d'utilisation.

* La structure de ce scooter est conçue pour supporter une charge maximale de 70 kg. Pour une expérience de conduite optimale, il est recommandé de ne pas dépasser 70 % de la charge maximale.

FCC ID: 2BMVT-EK8**FCC Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution

English:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada

licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

French:

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.

HVIN: EK8

IC: 33411-EK8



Manufacturer: Jinhua Chuxia Trading Co., Ltd
Add: Room 202, Unit 1, Building 3, Yongsheng Community,
Jiangdong Street, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province, China



NA_V1