



ET4/ET6

Electric Scooter

User Manual

IMPORTANT! Read carefully and keep for future reference.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Scan to install the "**ECOROAD**" App




You will get

-
- *Digital manual*
 - *Step-by-step setup videos*
 - *FAQs & troubleshooting*
 - *Electronic Lock*
-




Package Contents / Contenu du paquet






2 spare bolts

2 boulons de rechange





Product Overview / Aperçu du produit

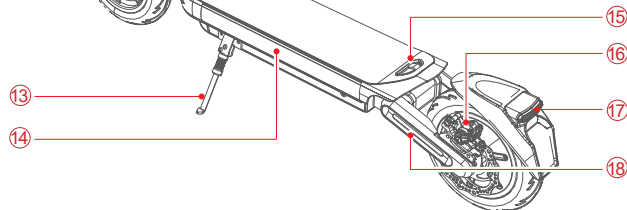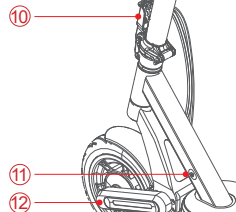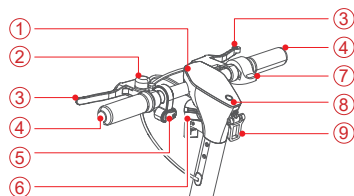

EN


- ① Display
- ② Bell
- ③ Brake Levers
- ④ Turn Signals
- ⑤ Turn Signal Switch
- ⑥ Headlight
- ⑦ Throttle
- ⑧ Power Button
- ⑨ Folding Loop
- ⑩ Folding Latch
- ⑪ Charging Port
- ⑫ Front Suspension
- ⑬ Kickstand
- ⑭ Deck Lights
- ⑮ Folding Hook
- ⑯ Disc Brake
- ⑰ Taillight
- ⑱ Rear Suspension

FR


- ① Écran
- ② Sonnette
- ③ Leviers de frein
- ④ Clignotants
- ⑤ Interrupteur de clignotants
- ⑥ Phare
- ⑦ Accélérateur
- ⑧ Bouton d'alimentation
- ⑨ Boucle de pliage
- ⑩ Loquet de pliage
- ⑪ Port de charge
- ⑫ Suspension avant
- ⑬ Béquille
- ⑭ Feux de pont
- ⑮ Crochet de pliage
- ⑯ Frein à disque
- ⑰ Feu arrière
- ⑱ Suspension arrière




Scooter Assembly / Assemblage du scooter

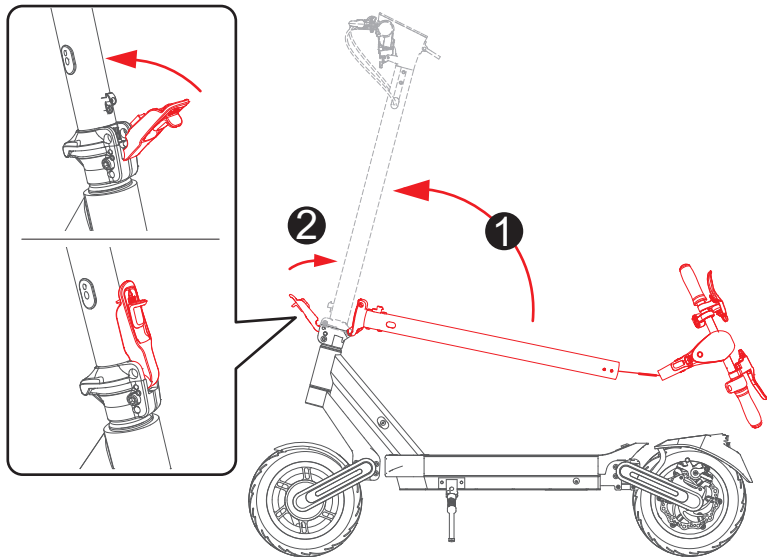

3

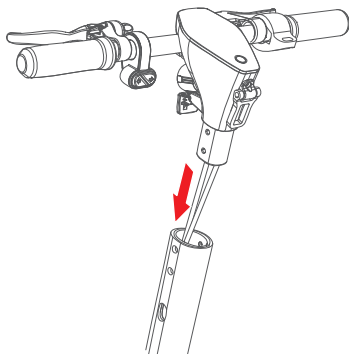


4

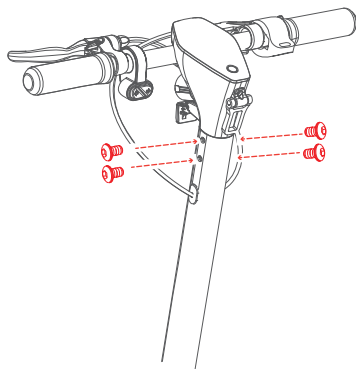



Folding / Pliant

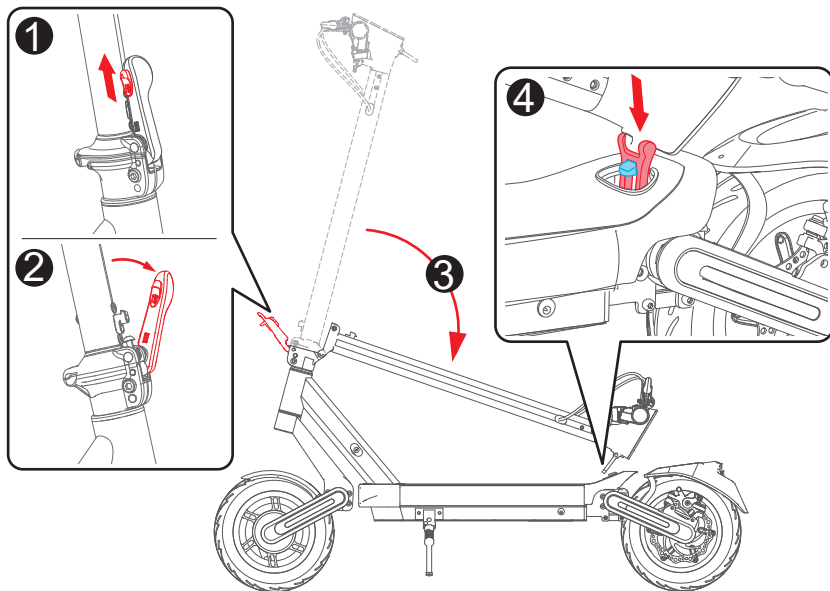




About Charging / À propos du chargement

EN

- Red charger indicator: Charging
- Green charger indicator: Fully charged
- The scooter cannot be powered on while charging.
- Do not overcharge the scooter.
- Keep the charging port cover closed when not charging.
- Only use the original charger to charge the battery!


FR

- Voyant rouge du chargeur : Chargement
- Voyant vert du chargeur : Charge complète
- Impossible d'allumer la trottinette pendant le chargement.
- Ne surchargez pas la trottinette.
- Gardez le couvercle du port de charge fermé lorsque la batterie n'est pas en charge.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour charger la batterie !

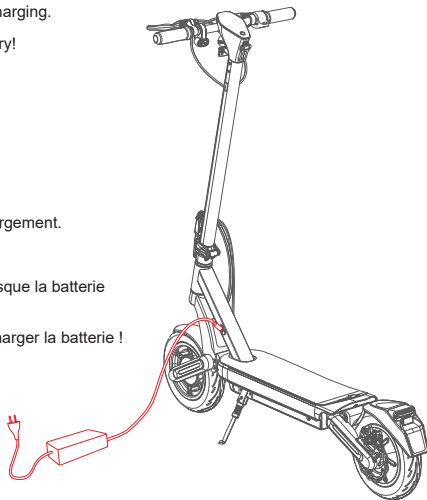



Display / Écran

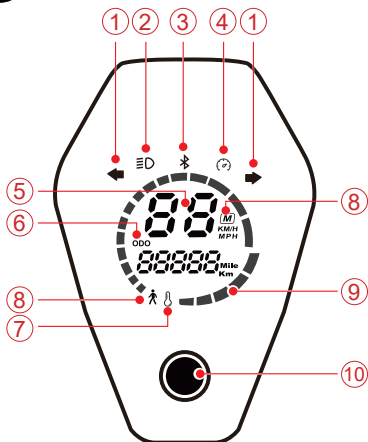

EN

- ① Turn Signals
- ② Headlight
- ③ App Connected
- ④ Cruise Control
- ⑤ Real-time Speed / Error Code
- ⑥ Total Distance
- ⑦ Motor Overheating Alarm
- ⑧ Riding Mode
- ⑨ Battery Level
- ⑩ Power Button


Riding Mode / Mode de conduite	Max Speed / Vitesse max
	9 mph (15 km/h)
	15 mph (25 km/h)
	21 mph (35 km/h)
	28 mph (45 km/h)

FR

- ① Clignotants
- ② Phare
- ③ App est connectée
- ④ Régulateur de vitesse
- ⑤ Vitesse en temps réel / Code d'erreur
- ⑥ Distance totale
- ⑦ Alarme de surchauffe du moteur
- ⑧ Mode de conduite
- ⑨ Niveau de batterie
- ⑩ Bouton d'alimentation



Basic Operations / Opérations de base

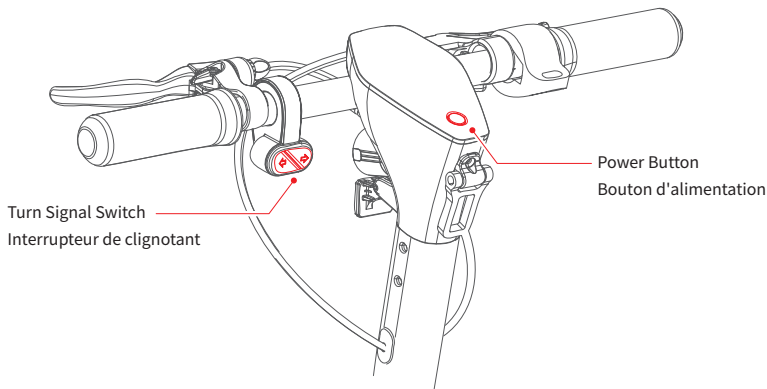

EN

Power ON/OFF

Press and hold the Power button.

Lights ON/OFF

Press the Power button to turn on/off the headlight, deck lights, and taillight with the scooter powered on.

Switch Riding Mode

Double-press the Power button to cycle through the riding modes with the scooter powered on.

Imperial/Metric Units

Triple-press the Power button to switch between imperial and metric with the scooter powered on.

Zero/Non-zero Start Mode

Press the Power button four times with the scooter powered on.

Cruise Control ON/OFF

Press the Power button five times to enable or disable cruise control when the scooter is powered on.

Left/Right Turn Signal

Press the left/right turn signal button to activate or deactivate the respective turn signal when the scooter is powered on.

NOTE:

- The scooter will automatically shut down after 10 minutes of inactivity.
- When non-zero start mode (recommended for beginners) is selected, you need to push the scooter to about 2 mph (3 km/h) before the motor engages.
- If the scooter moves forward at a constant speed for about 5 seconds with cruise control enabled, the scooter will move forward at this speed without pressing the throttle. (To exit cruise control, gently squeeze either brake lever or press the throttle.)

Marche/Arrêt

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt.

Allumer/éteindre les feux

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre le phare avant, les feux de pont et le feu arrière lorsque la trottinette est sous tension.

Changement de mode de conduite

Appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt pour parcourir les modes de conduite lorsque la trottinette est allumée.

Unités impériales/métriques

Appuyez trois fois sur le bouton Marche/Arrêt pour basculer entre les unités impériales et métriques lorsque la trottinette est allumée.

Mode de démarrage zéro/non zéro

Appuyez quatre fois sur le bouton Marche/Arrêt lorsque la trottinette est allumée.

Marche/Arrêt Régulateur de vitesse

Appuyez cinq fois sur le bouton Marche/Arrêt pour activer ou désactiver le régulateur de vitesse lorsque la trottinette est allumée.

Clignotant gauche/droite

Appuyez sur le bouton des clignotants gauche/droite pour activer ou désactiver le clignotant correspondant lorsque la trottinette est allumée.

REMARQUE :

- La trottinette s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
- Lorsque le mode de démarrage non nul (recommandé pour les débutants) est sélectionné, vous devez pousser la trottinette jusqu'à environ 3 km/h avant que le moteur ne s'enclenche.
- Si la trottinette avance à vitesse constante pendant environ 5 secondes avec le régulateur de vitesse activé, elle avancera à cette vitesse sans appuyer sur l'accélérateur. (Pour quitter le régulateur de vitesse, appuyez légèrement sur le levier de frein ou sur l'accélérateur.)



Error Code / Code d'erreur

EN

The error codes listed are common error codes you may encounter. If you experience any of these or other error codes, contact us for support.

FR

Les codes d'erreur répertoriés sont des codes d'erreur courants que vous pouvez rencontrer. Si vous rencontrez l'un de ces codes d'erreur ou d'autres, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

Code / Code	Definition / Définition
E10	Communication Fault / Défaut de communication
E14	Throttle Fault / Défaut d'accélérateur
E15	Brake Lever Fault / Défaillance du levier de frein
E16	Motor Hall Sensor Fault / Défaut du capteur Hall du moteur
E50	Over-Voltage / Surtension



Specifications / Spécifications

Model / Modèle	ET6
Unfolded Size / Taille dépliée	46.3 x 19.7 x 49.2 in (117.5 x 50 x 125 cm)
Folded Size / Taille pliée	46.3 x 19.7 x 22 in (117.5 x 50 x 56 cm)
Weight / Poids	50.7 lbs (23 kg)
Battery Capacity / Capacité de la batterie	48 V, 15 Ah
Motor Power / Puissance du moteur	800 W
Range / Gamme	25–32 miles (40–50 km) *
Max Load Capacity / Capacité de charge maximale	330 lbs (150 kg) *
Recommended Age / Âge recommandé	14+
Operating Temperature / Température de fonctionnement	-2°C–35°C (28.4°F–95°F)
Charger Input / Entrée du chargeur	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Charger Output / Sortie du chargeur	DC 54.6 V, 2 A
Charging Time / Temps de chargement	7–8 h
Waterproof / Étanche	IPX4

- * About the range: Measured in a laboratory under 100% battery level condition. The range will differ depending on different factors, such as load, humidity, wind speed, and operation habits.
- * The structure of this scooter is designed to support a maximum load of 330 lbs (150 kg). For the best riding experience, 70% of the maximum load is recommended.

- * A propos de l'autonomie : Mesurée en laboratoire avec un niveau de batterie de 100 %. L'autonomie varie en fonction de différents facteurs, tels que la charge, l'humidité, la vitesse du vent et les habitudes d'utilisation.
- * La structure de ce scooter est conçue pour supporter une charge maximale de 150 kg (330 lbs). Pour une expérience de conduite optimale, il est recommandé de ne pas dépasser 70 % de la charge maximale.

FCC ID: 2BMVT-ET6

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition, compliance with exposure requirements.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.6 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0mm between the radiator & your body.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.6 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.

HVIN: ET6

IC: 33411-ET6



www.ecoroad.com

Manufacturer:
Jinhua Chuxia Trading Co., Ltd
Add: Room 202, Unit 1, Building 3, Yongsheng
Community, Jiangdong Street, Yiwu City,
Jinhua City, Zhejiang Province, China



NA_V2