
使用说明书
K10 头盔耳机

安装步骤

通过夹子固定安装

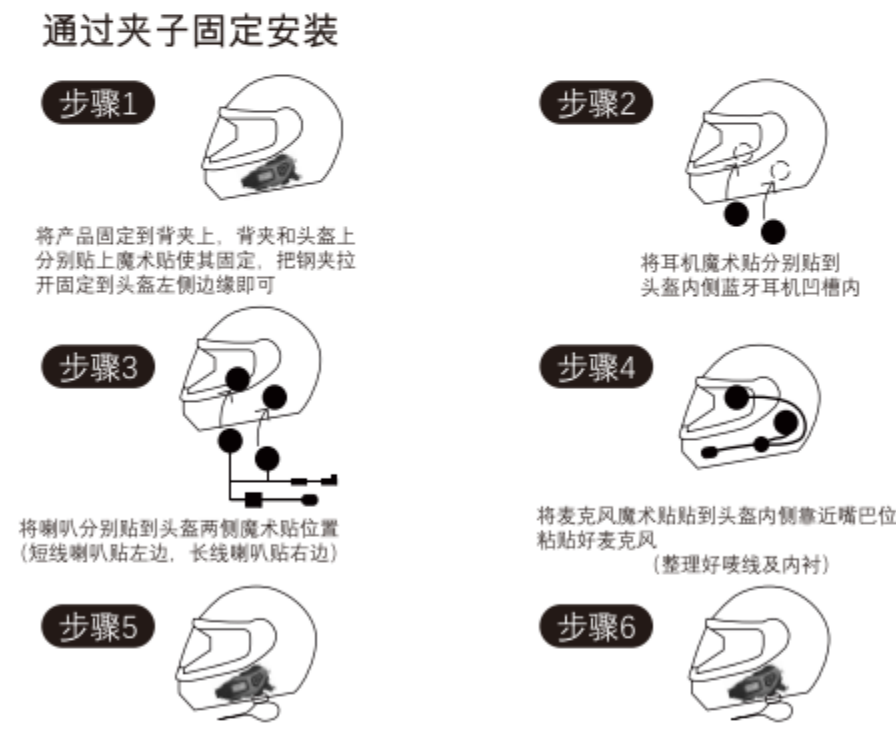

步骤1 将产品固定到背夹上，背夹和头盔上分别贴上魔术贴使其固定，把钢夹拉开固定到头盔左侧边缘即可

步骤2 将耳机魔术贴分别贴到头盔内侧蓝牙耳机凹槽内


步骤3 将喇叭分别贴到头盔两侧魔术贴位置（短线喇叭贴左边，长线喇叭贴右边）

步骤4 将麦克风魔术贴贴到头盔内侧靠近嘴巴位置粘贴好麦克风（整理好唛线及内衬）

步骤5 将插头插入耳机插口

步骤6 安装完成

按键说明

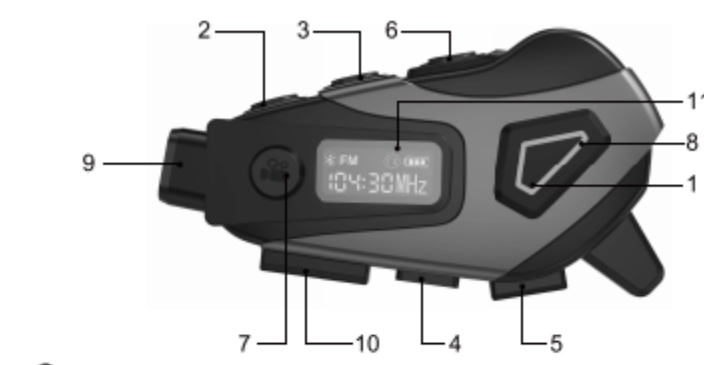

1. 开机/关机/接听、挂断、拒接电话/暂停/播放/氛围灯开关/FM切台
2. 音量+/下一曲/FM向前搜台
3. 音量-/上一曲/FM向后搜台
4. 耳机插口
5. 充电插口
6. 模式键
7. DV键
8. 充电显示/蓝牙连接指示灯
9. 摄像头
10. TF卡槽
11. 屏幕

操作说明

开机键
开机(关机状态下长按3秒,听到"power on",蓝灯闪烁)

关机键
关机(开机状态下长按5秒,听到"Power off")

配对模式
配对模式(开机状态下开机键蓝灯闪烁,手机蓝牙打开，搜索K10，连接成功后蓝灯常亮)

接听电话
接听电话(连接状态下来电,单击开机键，接听电话)

终止通话
终止通话(通话时单击开机键，结束通话)

拒接电话
拒接电话(来电时长按开机键2秒，拒接通话)

音乐播放/暂停
音乐播放/暂停(音乐状态下单击开机键)

音乐+键
音量加(播放音乐时,单击 + 按键)；下一曲(音乐状态下,长按2秒 + 按键)

音乐-键
音量减(播放音乐时,单击 - 按键)；上一曲(音乐状态下,长按2秒 - 按键)

召唤语音助手
单机模式键，召唤语音助手

氛围灯键
氛围灯开机配对成功后常亮；单击开机键，音乐播放/暂停；三击开机键，氛围灯开启/关闭。

蓝牙状态

开机状态(蓝牙连接成功时,氛围灯常亮)
蓝牙断开连接时,蓝灯进入闪烁
低电报警(开机状态下每隔60秒提示一次"电量低")
充电状态(充电时红常亮,充满灯熄灭)

FM模式

模式切换
长按模式键2秒，可切换蓝牙模式和FM模式

自动搜台
长按2SV+向前搜索，长按2S V-向后搜索

电台切换
单击开机键顺序切换电台

音乐+键
音量加(播放音乐时,单击 + 按键)

音乐-键
音量加(播放音乐时,单击 - 按键)

DV模式

模式开启
长按2S DV键


WIFI开启/关闭
双击模式键

录像开关
DV开启后自动录像

拍照
单击DV键

WIFI连接
WiFi前缀是JL_AI_GLASS的，密码abcd123456789

注意事项

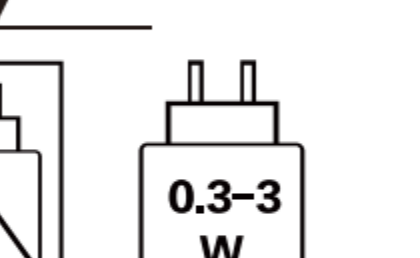

充电器提供的功率，必须在电子设备所需的最小0.3瓦和最大3瓦之间，才能达到最大充电速度。

APP下载


扫描二维码自动下载

注意：
1.TF存储卡上的视频文件以5分钟的片段形式存储。
2.仪表盘摄像头功耗高，电池电量不足时，开机后立即关机。自动关机后可继续使用蓝牙功能（功耗低），情况正常。
3.某些具有一定速度的TF板卡可能与此设备不兼容；它支持最大容量为128G，写入速度为C10；不支持低于C10的板卡。
4.如果系统在开机后检测到TF卡未插入，3分钟后设备录像功能将自动关闭。
5.仪表盘摄像头系统功耗高，长时间使用后可能会轻微发热。
6.TF卡首次使用，请用APP应用进行格式化。
7.整机低电量状态，不能开启WIFI，以保证机器正常运行。

Instruction Manual
K10 Helmet headphones

Installation tutorial

Fixed installation by clamps

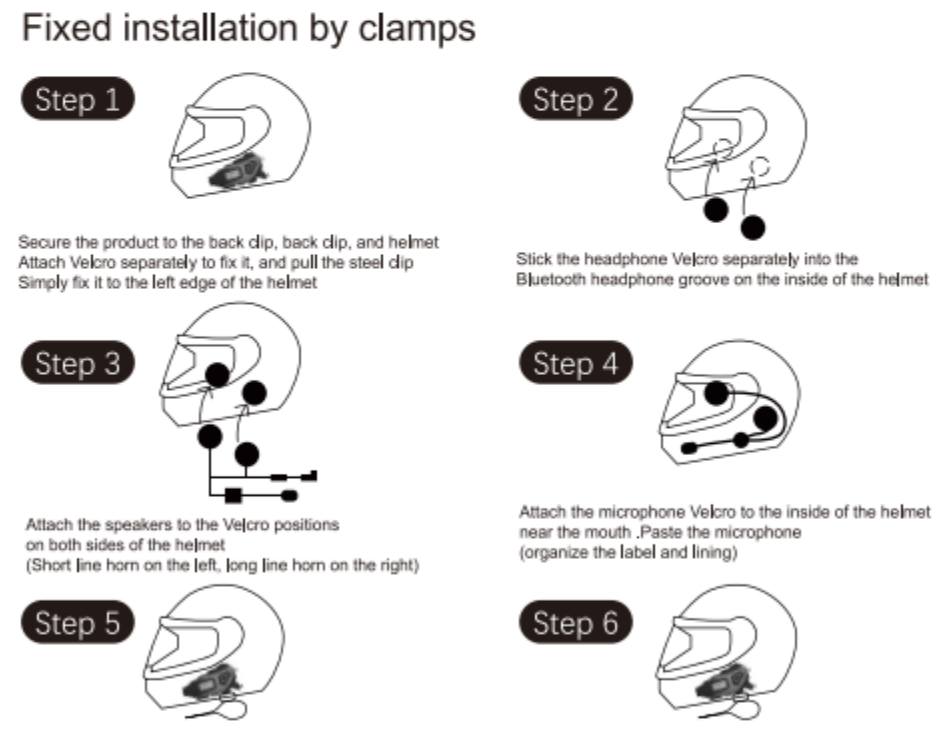

Step 1 Secure the product to the back clip, back clip, and helmet Attach Velcro separately to fix it, and pull the steel clip Simply fix it to the left edge of the helmet

Step 2 Stick the headphone Velcro separately into the Bluetooth headphone groove on the inside of the helmet


Step 3 Attach the speakers to the Velcro positions on both sides of the helmet (Short line horn on the left, long line horn on the right)

Step 4 Attach the microphone Velcro to the inside of the helmet near the mouth ,Paste the microphone (organize the label and lining)

Step 5 Insert the plug into the headphone jack

Step 6 installation is complete

Installation function description

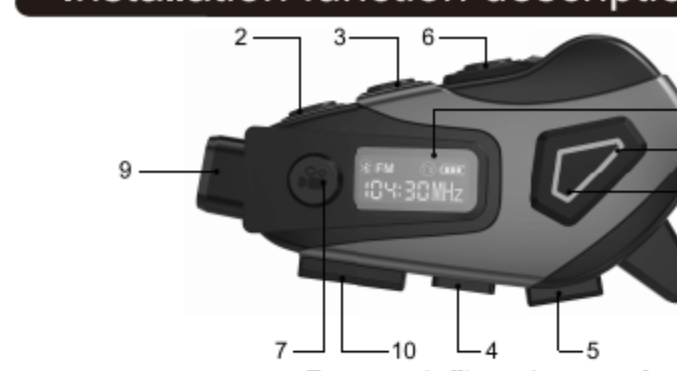

1. Turn on and off/anser,hang up,refuse to answer/pause/play flashlight on and off/Ambient lights on and off
2. Volume+/Next song
3. Volume- /Previous song
4. Headphone jack
5. Charging socket
6. Voice assistant
7. DV
8. Charging display/Bluetooth connection indicator
9. Camera
10. TF card
11. Screen

Key operation instructionss

Power on button
Power on(in press and hold for 3 seconds in the shutdown state,hear"power on"; Flashing red,blue,green and orange lights,The ambient light is on)

Boost
Power off(press and hold for 5 seconds in the power on state,"hearPower off",Ambient light for 1 second

Pairing mode
Pairing mode(When the device is powered of the red blue green and orange light blinks,and the phone Bluetooth is turned on to search for K10,After connecting the mobile phone,the red, blue,green and orange lights are bright)

Answer
Answer the phone(power down in the connection state,short press to answer the phone

Terminate a call
Terminate a call(short press to end a call)

Reject call
Terminate a call(Long press for 2 seconds)

Music play/pase tap on music
Terminate a call(short press to end a call)

Volune+keys
Volume Plus(when playing music,shortpress);Next song(when music state, press and hold for 2 seconds)

Volune - keys
Volume Plus(when playing music,shortpress);Next song(when music state, press and hold for 2 seconds)

Voice assistant
Single player voice assistant key, summon voice assistant

Atmosphere lights
After successfully pairing the ambient light, it will remain on for a long time; Click the power button to play/pause music; Double click the power button to turn on/off the flashlight; Press the power button three times to turn on/off the ambient light.

Bluetooth indications and prompts

Power on status (when Bluetooth connection is successful, the ambient light stays on)
When Bluetooth is disconnected, the blue light flashes
Low battery alarm (prompts "low battery" every 60 seconds when turned on)
Charging status (red light on continuously during charging, fully charged light off)

FMPattern

Mode switch
Press and hold the mode button for 2 seconds to switch between Bluetooth mode and FM mode.

Auto-scan
Press and hold 2S V+ to search forward, press and hold 2S V- to search backward.

Station switching
Click the power button to switch stations in sequence.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

DV mode

Mode enabled
Long press the 2S DV key

WIFI on/off
Double click the mode key

Video switch
Automatically record video after DV is turned on


take pictures
Click the DV button

WIFI connection
The WiFi prefix is (JL_SAI_gLASS), and the password is (abcd123456789)

APP Download

Scan the QR code to automatically download

Notes

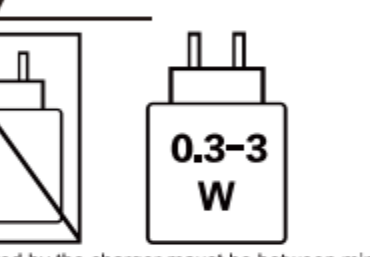

the power delivered by the charger maust be between min [0.3]Watts required by the radio equipment,and max [3]Watts in order to achieve the maximum charging speed.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, use and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

be careful:
The video files on the TF storage card are stored in 5-minute segments.
When the dashboard camera has high power consumption and the battery is low, it should be turned off immediately after turning on. After automatic shutdown, Bluetooth function can continue to be used (low power consumption), and the situation is normal.
3. Some TF cards with a certain speed may not be compatible with this device; It supports a maximum capacity of 128G and a write speed of C10; Cards below C10 are not supported.
If the system detects that the TF card is not inserted after booting up, the device recording function will automatically turn off after 3 minutes.
5. The dashboard camera system has high power consumption and may experience slight heating after prolonged use.

Bedienungsanleitung
K10 Helmkopfhörer

Installationsschritte

Feste Installation mit Clips

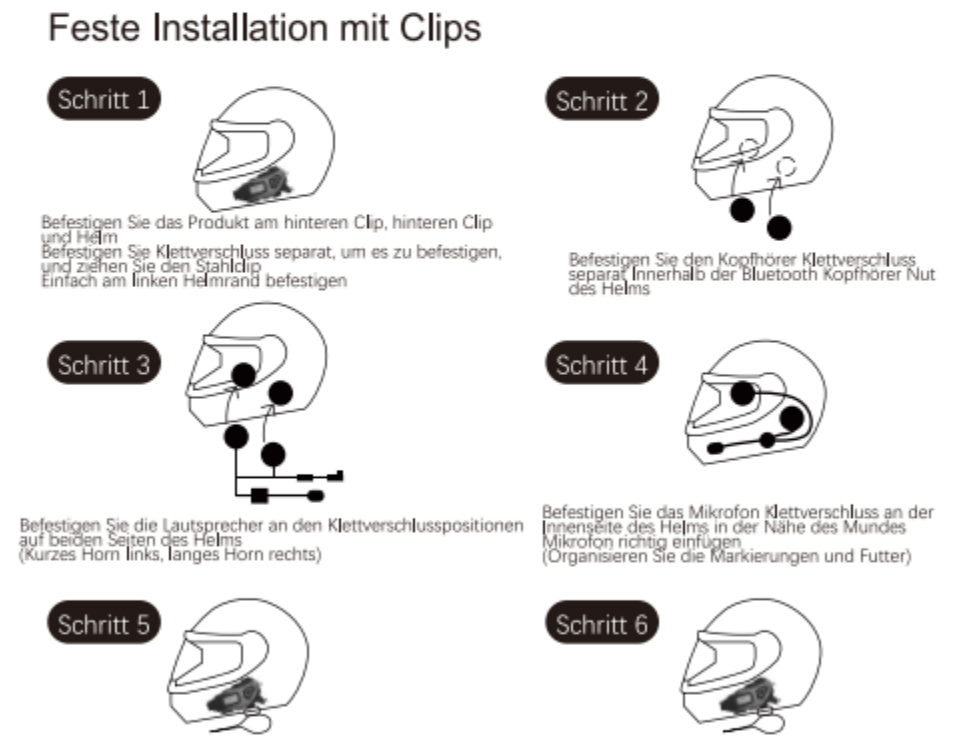

Schritt 1 Befestigen Sie das Produkt am hinteren Clip, hinteren Clip und Helm Befestigen Sie Klettverschluss separat, um es zu befestigen, und ziehen Sie den Stahlclip Einfach am linken Helmrand befestigen

Schritt 2 Befestigen Sie den Kopfhörer Klettverschluss separat Innerhalb der Bluetooth Kopfhörer Nut des Helms

Schritt 3 Befestigen Sie die Lautsprecher an den Klettverschlusspositionen auf beiden Seiten des Helms (Kurzes Horn links, langes Horn rechts)

Schritt 4 Befestigen Sie das Mikrofon Klettverschluss an der Innenseite des Helms in der Nähe des Mundes Mikrofon richtig einfügen (Organisieren Sie die Markierungen und Futter)

Schritt 5 Stecker in den Kopfhörer-Stecker stecken

Schritt 6 Installation abgeschlossen

Schaltflächenbeschreibung



1. Ein/Aus/Annehmen, Aufhängen, Anrufe ablehnen/Pause/Play/Taschenlampenschalter/Umgebungslichtschalter
2. Lautstärke+/Nächster Song
3. Lautstärke-/Vorheriger Song
4. Kopfhöreranschluss
5. Ladesteckdose
6. Sprachassistent
7. DV
8. Ladeanzeige / Bluetooth-Anschlussanzeige
9. Kamera
10. TF-Karte
11. Bildschirm

Bedienungsanleitung

Einschalttaste
Einschalten (drei Sekunden lang gedrückt halten, wenn ausgeschaltet, hören Sie "Einschalten", blaues Licht blinkt, Umgebungslicht bleibt eingeschaltet)

Ausschaltknopf
Ausschalten (halten Sie fünf Sekunden lang gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist, hören Sie "Ausschalten", und alle Umgebungsleuchten werden ausgeschaltet)

Kopplungsmodus
Pairing-Modus (wenn die Ein-/Aus-Taste eingeschaltet ist, blinkt das blaue Licht, das Bluetooth des Telefons eingeschaltet ist, nach K10 suchen, und alle Umgebungslichter bleiben nach erfolgreicher Verbindung eingeschaltet)

Geh ans Telefon
Anrufbeantworter (Einschalten bei Verbindung, Einschalttaste für einzelne Maschine, Anrufbeantworter)

Anruf beenden
Anruf beenden (Drücken Sie während des Anrufs die Ein-/Aus-Taste am Standalone-Gerät, um den Anruf zu beenden)

Ablehnen von Anrufen
Anruf ablehnen (während eingehendem Anruf die Ein-/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, Anruf ablehnen)

Musikwiedergabe/Pause
Musikwiedergabe/Pause (klicken Sie im Musikmodus auf die Power-Taste)

Musik+Tasten
Lautstärkeerhöhung (wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie auf die+Taste); Nächster Song (im Musikmodus, lange Drücken für 2 Sekunden+Taste)

Musik-Schlüssel
Lautstärkereduzierung (wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Start"); Vorheriger Song (im Musikmodus, lange drücken Sie für 2-Sekunden-Taste)

Sprachassistent beschwören
Einen Sprachassistenten anrufen

Atmosphärenleuchte
Nach erfolgreicher Kopplung des Umgebungslichts bleibt es lange an; Klicken Sie auf die Power-Taste, um Musik abzuspielen/anzuhalten; Doppelklicken Sie auf die Power-Taste, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten; Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dreimal, um das Umgebungslicht ein- und auszuschalten.

Bluetooth-Status

Einschaltstatus (bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung bleibt das Umgebungslicht eingeschaltet)
Wenn Bluetooth getrennt ist, blinkt das blaue Licht
Alarm bei niedrigem Batteriestand (fragt alle 60 Sekunden nach "niedrigem Batteriestand")
Tipps alle 60 Sekunden Einmal niedrige Leistung

FMPattern

Moduswechsel
Halten Sie die Modustaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Bluetooth-Modus und FM-Modus zu wechseln.

Automatische Sendersuche
Halten Sie 2S V+ gedrückt, um vorwärts zu suchen, halten Sie 2S V- gedrückt, um rückwärts zu suchen.

Senderwechsel
Klicken Sie auf den Einschaltknopf, um die Sender in der Reihenfolge zu wechseln.

Lautstärke+
Lautstärke+

Lautstärke-
Lautstärke-

DV-Modus

Modus aktiviert
Drücken Sie lange die 2S DV Taste

WIFI an/aus
Doppelklicken Sie auf die Modus-Taste

Videoschalter
Video automatisch aufnehmen, nachdem DV eingeschaltet ist

Fotos machen
Klicken Sie auf die DV-Taste

WIFI Verbindung
Das WiFi-Präfix ist (JL_SAI_gLASS), und das Passwort ist (abcd123456789)

APP Download

Scannen Sie den QR-Code, um automatisch herunterzuladen

Vorsichtsmaßnahmen

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss mindestens 0,3 Watt betragen, die das elektronische Gerät benötigt
Die maximale Ladegeschwindigkeit kann nur zwischen 3 Watt erreicht werden.




Vorsicht:
Die Videodateien auf der TF-Speicherkarte werden in 5-Minuten-Segmenten gespeichert.
Wenn die Armaturenbrett-Kamera einen hohen Stromverbrauch hat und der Akku niedrig ist, sollte sie sofort nach dem Einschalten ausgeschaltet werden. Nach dem automatischen Abschalten kann die Bluetooth-Funktion weiterhin verwendet werden (geringer Stromverbrauch), und die Situation ist normal.
3. Einige TF-Karten mit einer bestimmten Geschwindigkeit sind möglicherweise nicht mit diesem Gerät kompatibel; Es unterstützt eine maximale Kapazität von 128G und eine Schreibgeschwindigkeit von C10; Karten unter C10 werden nicht unterstützt.
Wenn das System erkennt, dass die TF-Karte nach dem Booten nicht eingelegt ist, schaltet sich die Geräteaufzeichnungsfunktion nach drei Minuten automatisch aus.
5. Das Armaturenbrett-Kamerasystem hat einen hohen Stromverbrauch und kann nach längerem Gebrauch leichte Erwärmung erfahren.

bruksanvisningar
K10 Hörlurar med hjälm

Installationssteg

Fast installation med clips

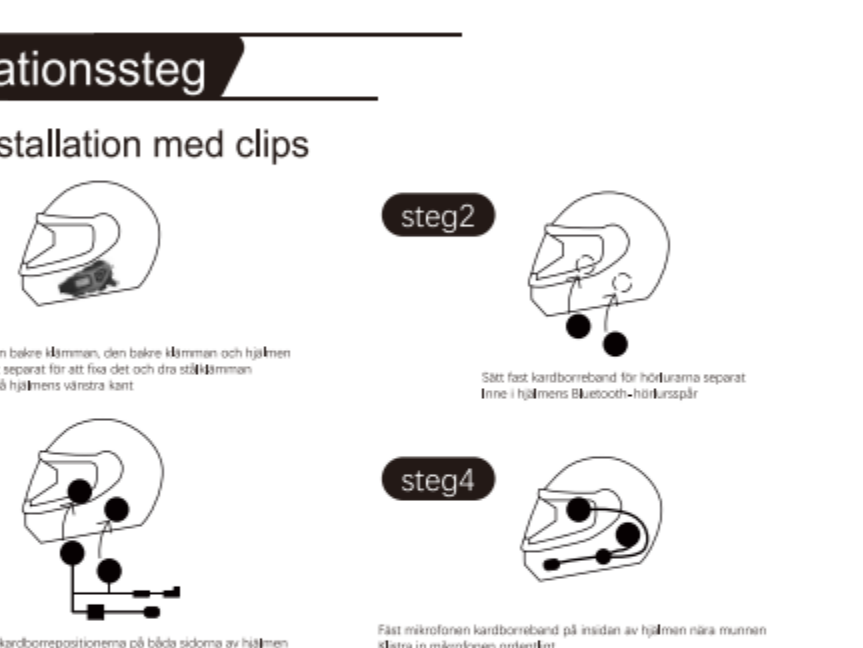

steg1 Fäst produkten på den bakre klämman, den bakre klämman och hjälmen Fäst kardborrebandet separat för att fixa det och dra stålklämman Fäst den helt enkelt på hjälmens vänstra kant

steg2 Sätt fast kardborreband för hörlurarna separat Inne i hjälmens Bluetooth-hörlursspår

steg3 Fäst högtalarna på kardborrepositionerna på båda sidorna av hjälmen (Kort linje horn till vänster, lång linje horn till höger)

steg4 Fäst mikrofonen kardborreband på insidan av hjälmen nära munnen Klistra in mikrofonen ordentligt (Organisera markeringar och foder)

steg5 Sätt i kontakten i hörlursuttaget

steg6 installationen är klar

Knappbeskrivning



1. Slå på/av/svara, lägg på, avvisa samtal/pausa/spela upp/ficklampa/omgivningsljusbrytare
2. Volym+/nästa låt
3. Volym -/Föregående låt
4. Hörlursuttag
5. Laddningsuttag
6. Röstassistent
7. DV
8. Laddningsdisplay/indikator för Bluetooth-anslutning
9. Kamera
10. TF-kort
11. Skärm

Instruktioner för drift

strömknapp
Slå på (tryck och håll ned i 3 sekunder när du är avstängd, hör "på", blått ljus blinkar, omgivningsljuset förblir på)

Stäng av knapp
Stäng av (tryck och håll ned i 5 sekunder medan enheten är påslagen, hör "Stäng av" och alla omgivande lampor släcks)

Kopplingsläge
Kopplingsläge (när strömknappen är påslagen, det blå ljuset blinkar, telefonens Bluetooth är påslagen, sök efter K10 och alla omgivande lampor förblir påslagen efter lyckad anslutning)

svara i telefon
Svara på telefonsamtal (slå på när den är ansluten, slå på knappen för en enda maskin, svara på telefonsamtal)

Avsluta samtal
Avsluta samtalet (tryck på strömknappen på den fristående enheten under samtalet för att avsluta samtalet)

Vägra svara på telefonsamtal
Avvisa samtal (håll ned strömknappen i 2 sekunder under inkommande samtal, avvisa samtal)

Musikuppspelning pausad
Musikuppspelning/paus (klicka på strömknappen när du är i musikläge)

Musik+tangenter
Volymökning (när du spelar musik, klicka på + knappen); Nästa låt (i musikläge, tryck länge i 2 sekunder + knapp)

Musik - nyckel
Volymminskning (när du spelar musik, klicka på - knappen); Föregående låt (i musikläge, tryck länge i 2 sekunder - tangent)

Kalla röstassistent
Nyckel för röstassistent för en spelare, röstassistent för kallelse

Knapp för atmosfärsljus
Efter framgångsrikt parkoppling av det omgivande ljuset kommer det att förbli på under lång tid; Klicka på strömknappen för att spela upp/pausa musik;Dubbelklicka på strömknappen för att slå på / av ficklampan; Tryck på strömknappen tre gånger för att slå på/stänga av omgivningsljuset.

Bluetooth-status

Slå på(när Bluetooth-anslutningen lyckas förblir omgivningsljuset tänd)
När Bluetooth är frånkopplad blinkar det blå ljuset
Lågbatterilarm
(frågar "lågt batteri" var 60:e sekund när det slås på)
Laddningsstatus (rött ljus tänds kontinuerligt under laddning, fulladdat ljus släckt)

FMMönster

Lägesbyte
Håll ned modusknappen i 2 sekunder för att växla mellan Bluetooth-läge och FM-läge.

Automatisk kanalsökning
Håll ned 2S V+ för att söka framåt, håll ned 2S V- för att söka bakåt.

Stationsbyte
Klicka på strömknappen för att byta stationer i ordning.

Volym+
Volym+

Volym+
Volym+

DV-läge

Läget aktiverat
Tryck länge på 2S DV-tangenten

WIFI på/av
Dubbelklicka på lägestangenten

Videoväxlare
Spela in video automatiskt när DV är påslagen

ta bilder
Klicka på DV- knappen


WiFi-anslutning
WiFi-prefixet är (JL_SAI_glASS) och lösenordet är (abcd123456789)

Ladda ner APP

Skanna QR-koden för automatisk nedladdning

Observera

Laddarens effekt ska ligga mellan de minst 0,3 watt och högst 3 watt som den elektroniska enheten kräver för att uppnå maximal laddningshastighet.

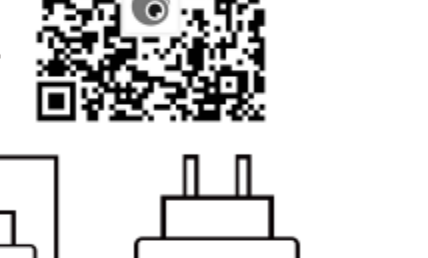

Var försiktig:
Videofilerna på TF-lagringskortet lagras i 5 minuters segment.
När instrumentbrädekameran har hög strömförbrukning och batteriet är lågt bör den stängas av omedelbart efter påslaget. Efter automatisk avstängning kan Bluetooth-funktionen fortsätta att användas (låg strömförbrukning), och situationen är normal.
3. Vissa TF-kort med en viss hastighet kanske inte är kompatibla med denna enhet; Den stöder en maximal kapacitet på 128G och en skrivhastighet på C10; Korten under C10 stöds inte.
Om systemet upptäcker att TF-kortet inte sätts i efter uppstart stängs enhetens inspelningsfunktion automatiskt av efter 3 minuter.
5. Instrumentbrädans kamerasystem har hög strömförbrukning och kan uppleva svag uppvärmning efter långvarig användning.

instruções de operação
K10 Auscultadores de capacete

Etapas de instalação

Instalação fixa com clipes



passo1 Fixe o produto no clipe traseiro, prenda velcro ao clipe traseiro e capacete respectivamente para prendê-los, e puxe o clipe de aço para fixá-lo na borda esquerda do capacete

passo2 Coloque o velcro do fone de ouvido separadamente no sulco do fone de ouvido Bluetooth no interior do capacete

passo3 Coloque os alto-falantes nas posições de velcro em ambos os lados do capacete

passo4 Coloque o microfone Velcro no interior do capacete perto da boca e prenda o microfone (organize a etiqueta e o forro)

passo5 Insira a ficha na tomada de auscultadores

passo6 a instalação está concluída

Descrição do Botão



1. Ligar/desligar/responder, desligar, rejeitar chamadas/pausa/reprodução/interruptor de lanterna/interruptor de luz ambiente
2. Volume+/Canção Seguinte
3. Volume -/ Canção Anterior
4. Tomada para auscultadores
5. Tomada de carregamento
6. Assistente de voz
7. DV
8. Indicador de carregamento/luz indicadora de ligação Bluetooth
9. Câmera
10. Cartão TF
11. Tela

Instruções de funcionamento

botão de energia
Ligue (pressione e segure por 3 segundos enquanto estiver desligado, ouça "ligar", a luz azul pisca, a luz ambiente permanece acesa)

Botão de Desligar
Desligar (pressione e segure por 5 segundos enquanto o dispositivo estiver ligado, ouça "Desligar" e todas as luzes ambientais serão desligadas)

Modo de emparelhamento
Modo de emparelhamento (quando o botão liga/desliga está ligado, a luz azul pisca, o Bluetooth do telefone está ligado, procura K10 e todas as luzes ambientais permanecem ligadas após a ligação bem sucedida)

Atende o telefone
Atender chamadas telefônicas (ligar quando conectado, ligar botão para uma única máquina, atender chamadas telefônicas)

Terminar a chamada
Terminar a chamada (pressione o botão liga/desliga no dispositivo autônomo durante a chamada para terminar a chamada)

Recusar atender chamadas telefônicas
Rejeitar chamada (pressione e segure o botão liga/desliga por 2 segundos durante a chamada recebida, rejeite chamada)

Reprodução de música em pausa
Reprodução/pausa de música (clique no botão de energia enquanto estiver no modo de música)

Música+teclas
Aumento de volume (ao reproduzir música, clique no botão +); Próxima música (no modo música, pressione por 2 segundos + botão)

Música - Tecla
Redução de volume (ao reproduzir música, clique no botão -); Música anterior (no modo de música, pressione durante 2 segundos - tecla)

Chamar assistente de voz
Chave de assistente de voz de jogador único, assistente de voz de convocação

Botão de luz da atmosfera
Depois de emparelhar com sucesso a luz ambiente, ele permanecerá ligado por um longo tempo; Clique no botão liga/desliga para reproduzir/pausar música; Clique duas vezes no botão de energia para ligar / desligar a lanterna; Pressione o botão liga/desliga três vezes para ligar/desligar a luz ambiente.

Estado do Bluetooth

Estado ligado (quando a ligação Bluetooth é bem sucedida, a luz ambiente permanece acesa)
Quando o Bluetooth é desconectado, a luz azul pisca
Alarme de bateria fraca (solicita "bateria fraca" a cada 60 segundos quando ligado)
Estado de carregamento (luz vermelha acesa continuamente durante o carregamento, luz totalmente carregada desligada)

FMPadrão

Mudança de modo
Pressione e segure o botão de modo por 2 segundos para alternar entre o modo Bluetooth e o modo FM.

Busca automática de estações
Pressione e segure 2S V+ para buscar para frente, pressione e segure 2S V- para buscar para trás.

Troca de estação
Clique no botão de energia para alternar as estações em sequência.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

Modo DV

Modo activado
Pressione longamente a tecla 2S DV

Ligar/desligar WIFI
Carregue duas vezes na tecla de modo

Interruptor de vídeo
Gravar automaticamente vídeo após DV ser ativado

tirar fotos
Carregue no botão DV


Ligação WIFI
O prefixo WiFi é (JL_SAI_gLASS), e a senha é (abcd123456789)

Transferir APP

Digitalize o código QR para baixar automaticamente

precauções

A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de 0,3 watts e o máximo de 3 watts exigidos pelo dispositivo eletrônico para atingir a velocidade máxima de carregamento.

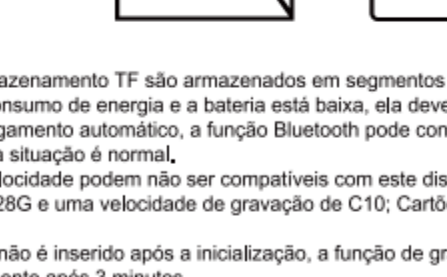

Tenha cuidado:
Os arquivos de vídeo no cartão de armazenamento TF são armazenados em segmentos de 5 minutos.
Quando a câmera do painel tem alto consumo de energia e a bateria está baixa, ela deve ser desligada imediatamente após ligar. Após o desligamento automático, a função Bluetooth pode continuar a ser usada (baixo consumo de energia), e a situação é normal.
3. alguns cartões TF com uma certa velocidade podem não ser compatíveis com este dispositivo; Suporta uma capacidade máxima de 128G e uma velocidade de gravação de C10; Cartões abaixo de C10 não são suportados.
Se o sistema detectar que o cartão TF não é inserido após a inicialização, a função de gravação do dispositivo será desligada automaticamente após 3 minutos.
5. o sistema da câmera do painel tem o consumo de energia elevado e pode experimentar o aquecimento leve após o uso prolongado.

사용 설명서
K10 헬멧 헤드폰

설치 단계

클립을 통해 설치 고정



단계1 제품을 백클립에 고정시키고, 백클립과 헬멧에 각각 마술 스티커를 붙여 고정시키고, 강철 클립을 헬멧의 왼쪽 가장자리에 밀리면 된다

단계2 헤드폰 매직 스티커를 헬멧 안쪽 블루투스 헤드폰 홈에 각각 부착합니다.


단계3 나팔을 헬멧 양쪽 매직 스티커 위치에 각각 부착 (짧은 나팔 스티커 왼쪽, 긴 나팔 스티커 오른쪽)

단계4 마이크 매직 스티커를 헬멧 안쪽에 붙이고 입 가까이에 마이크를 붙이고 (마선 및 안감 정리)

단계5 헤드폰 플러그에 플러그 꽂기

단계6 설치 완료

키 설명

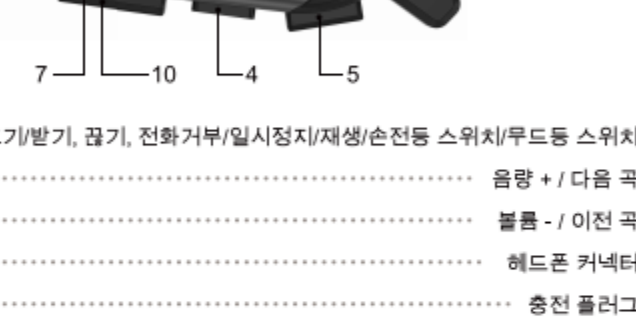

1. 전원/끄기/받기, 끊기, 전화거부/일시정지/재생/손전등 스위치/무드등 스위치
2. 음량 + / 다음 곡
3. 볼륨 - / 이전 곡
4. 헤드폰 커넥터
5. 충전 플러그
6. 음성 지원
7. DV
8. 충전 디스플레이 / Bluetooth 연결 표시등
9. 카메라
10. TF 카드
11. 화면

작업 설명

전원 켜기 키
전원을 켭니다(전원을 끈 상태에서 3초 동안 길게 누르면'power on'이 들리고 파란색 등이 깜박거리며 분위기 등이 항상 밝다).

종료 키
전원 끄기(전원을 켠 상태에서 5초 동안 길게 누르면'Power off'가 들리고 모든 무드등이 꺼짐)

쌍 모드
페어링 모드 (켜진 상태에서 켜진 키 파란색 램프 깜박임, 핸드폰 블루투스 켜짐, K10 검색, 연결 성공 후 모든 분위기 램프 장광)

전화를 받다
전화 받기 (연결 상태에서 전원, 독립 실행형 전원 키, 전화 받기)

통화 종료
통화 종료 (통화 시 독립 실행형 전원 켜기 키, 통화 종료)

전화 거부
전화 거부 (전화 켜기 2초 동안 길게 누르면 통화 거부)

음악 재생 일시 중지
음악 재생 / 일시 중지 (음악 상태에서 전원 켜기 클릭)

음악 + 키
볼륨 증가 (음악 재생 시 + 키 클릭);다음 곡(음악 상태에서 2초 + 키 길게 누르기)

음악 - 키
볼륨 감소 (음악 재생 시 - 키 클릭);이전 곡(음악 상태에서 2초 길게 누르기 - 키)

음성 도우미 소환
독립 실행형 음성 지원 키, 음성 지원 소환

분위기 램프 키
분위기 램프 켜기 페어링 성공 후 장광;전원 켜기 버튼을 클릭하여 음악 재생 / 일시정지; 전원 켜기 키를 두 번 클릭하고 손전등을 켜거나 끄기;전원 켜기 버튼을 세 번 클릭하면 분위기 표시등이 켜지고 꺼집니다.

Bluetooth 상태

전원 켜기 상태
(Bluetooth 연결 성공 시 무드 램프가 길게 켜짐)
Bluetooth 연결 해제 시 파란색 램프가 깜박임
저전력 알림 (전기 켜진 상태에서 60초 간격으로 "전력 부족"을 알림)
충전 상태 (충전 시 빨갛고 길며 불이 가득 차서 꺼짐)

FM 패턴

모드 전환
모드 버튼을 2초간 길게 눌러 블루투스 모드와 FM 모드를 전환하세요.

자동 주파수 검색
2S V+를 길게 눌러 앞으로 검색하고, 2S V-를 길게 눌러 뒤로 검색하세요.

방송 전환
전원 버튼을 클릭하여 순서대로 방송을 전환하세요.

볼륨+
볼륨+

볼륨-
볼륨-

DV 모드

모드 켜기
2S DV 키를 길게 누릅니다.

WIFI 켜기 / 끄기
모드 키 더블 클릭

비디오 스위치
DV 켜면 자동 녹화

사진 촬영
DV 키 클릭


와이파이 연결
WiFi 접두사는 (JL_AI_GLASS), 암호 (abcd123456789)

APP 다운로드

QR코드 스캔 자동 다운로드

주의 사항

충전기가 제공하는 출력은 전자기기에 필요한 최소 0 3와트와, 최대 3와트 사이이야 최대 충전 속도를 낼 수 있다.

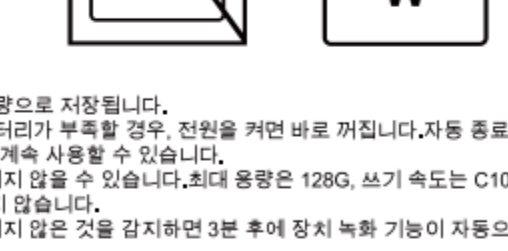


참고:
1. TF 메모리 카드의 비디오 파일은 5분 분량으로 저장됩니다.
2.계기판 카메라의 전력 소비량이 높고, 배터리가 부족할 경우, 전원을 켜면 바로 꺼집니다.자동 종료 후에도 Bluetooth 기능 (낮은 전력 소비) 을 계속 사용할 수 있습니다.
3. 특정 속도의 TF 보드가 이 장치와 호환되지 않을 수 있습니다.최대 용량은 128G, 쓰기 속도는 C10 을 지원합니다.C10 미만의 보드는 지원되지 않습니다.
4. 시스템이 전원을 켠 후 TF 카드가 삽입되지 않은 것을 감지하면 3분 후에 장치 녹화 기능이 자동으로 꺼집니다.
5.대시보드 카메라 시스템은 전력 소비량이 높기 때문에 장시간 사용 후 약간의 발열이 있을 수 있습니다.

istruzioni per l'uso
K10 Cuffie per casco

Procedura di installazione

Installazione tramite clip

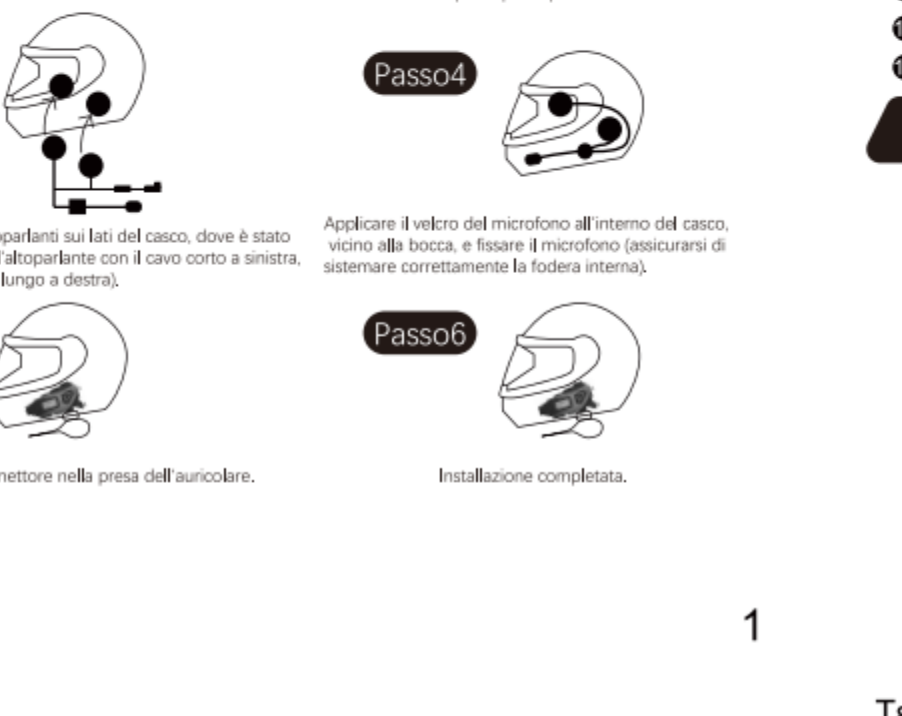

Passo1 Fissare il prodotto alla clip, applicare il velcro sulla clip e sul casco per fissarlo. Aprire la clip metallica e fissarla al bordo sinistro del casco.

Passo2 Applicare il velcro dell'auricolare all'interno del casco, nella scanalatura predisposta per l'auricolare Bluetooth.


Passo3 Posizionare gli altoparlanti sui lati del casco, dove è stato applicato il velcro(l'altoparlante con il cavo corto a sinistra, quello con il cavo lungo a destra).

Passo4 Applicare il velcro del microfono all'interno del casco, vicino alla bocca, e fissare il microfono (assicurarsi di sistemare correttamente la fodera interna).

Passo5 Inserire il connettore nella presa dell'auricolare.

Passo6 Installazione completata.

Descrizione pulsante

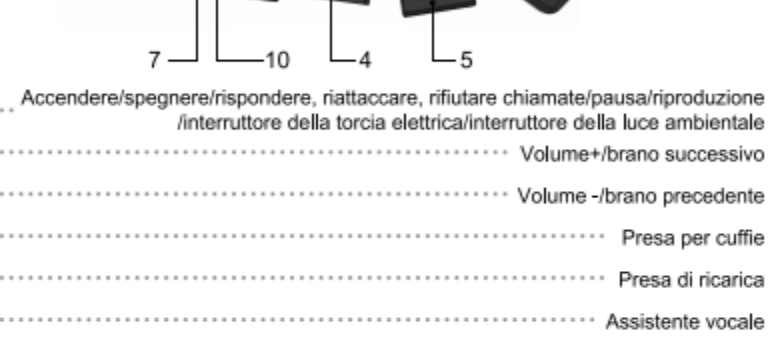

1. Accendere/spegnere/rispondere, riattaccare, rifiutare chiamate/pausa/riproduzione /interruttore della torcia elettrica/interruttore della luce ambientale
2. Volume+/brano successivo
3. Volume -/brano precedente
4. Presa per cuffie
5. Presa di ricarica
6. Assistente vocale
7. DV
8. Display di ricarica/indicatore di connessione Bluetooth
9. Telecamera
10. Scheda TF
11. Schermo

Istruzioni per l'uso

pulsante di accensione
Accensione (tenere premuto per 3 secondi mentre è spento, sentire "accensione", lampeggia la luce blu, la luce ambiente rimane accesa)

Pulsante Arresto
Spegnimento (tenere premuto per 5 secondi mentre il dispositivo è acceso, sentire "Spegnimento" e tutte le luci ambientali si spegneranno)

Modalità di accoppiamento
Modalità di accoppiamento (quando il pulsante di accensione è acceso, la luce blu lampeggia, il Bluetooth del telefono è acceso, cerca K10 e tutte le luci ambientali rimangono accese dopo la connessione riuscita)

Rispondi al telefono
Rispondere alle chiamate telefoniche (accensione quando collegato, pulsante di accensione per singola macchina, risposta alle chiamate)

Termina chiamata
Terminare la chiamata (premere il pulsante di accensione sul dispositivo standalone durante la chiamata per terminare la chiamata)

Rifiuta di rispondere alle chiamate
Rifiuta chiamata (tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi durante la chiamata in entrata, rifiutare chiamata)

Riproduzione musicale in pausa
Riproduzione/pausa musicale (fare clic sul pulsante di accensione durante la modalità musicale)

Musica+tasti
Aumento del volume (durante la riproduzione della musica, fare clic sul pulsante +); Prossima canzone (in modalità musica, premere a lungo per 2 secondi + pulsante)

Musica - Chiave
Riduzione del volume (quando si riproduce musica, fare clic sul pulsante -); Canzone precedente (in modalità musica, premere a lungo per 2 secondi - tasto)

Chiama assistente vocale
Chiave dell'assistente vocale del giocatore singolo, assistente vocale di evocazione

Pulsante luce atmosfera
Dopo aver accoppiato con successo la luce ambientale, rimarrà accesa per molto tempo; Fare clic sul pulsante di accensione per riprodurre / mettere in pausa musica; Fare doppio clic sul pulsante di accensione per accendere / spegnere la torcia elettrica; Premere il pulsante di accensione tre volte per accendere/spegnere la luce ambientale.

Stato Bluetooth

Stato di accensione (quando la connessione Bluetooth è riuscita, la luce ambientale rimane accesa)
Quando il Bluetooth è scollegato, la luce blu lampeggia
Allarme batteria scarica (richiede "batteria scarica" ogni 60 secondi quando acceso)
Stato di ricarica (luce rossa accesa continuamente durante la ricarica, luce completamente carica spenta)

FMModello

Cambio di modalità
Tieni premuto il pulsante modalità per 2 secondi per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità FM.

Ricerca automatica delle stazioni
Tieni premuto 2S V+ per cercare in avanti, tieni premuto 2S V- per cercare indietro.

Cambio di stazione
Clicca il pulsante di accensione per cambiare le stazioni in sequenza.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

Modalità DV

Modalità abilitata
Premere a lungo il tasto 2S DV

WIFI on/off
Fare doppio clic sul tasto modalità

Interruttore video
Registra automaticamente video dopo che DV è acceso

scattare foto
Fare clic sul pulsante DV

Connessione WIFI
Il prefisso WiFi è (JL_SAI_glASS), e la password è (abcd123456789)

Download APP

Scansiona il codice QR per scaricare automaticamente

precauzioni

La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo 0,3 watt e il massimo 3 watt richiesti dal dispositivo elettronico per raggiungere la massima velocità di ricarica.




attenzione:
I file video sulla scheda di memoria TF sono memorizzati in segmenti di 5 minuti.
Quando la fotocamera del cruscotto ha un elevato consumo energetico e la batteria è scarica, dovrebbe essere spenta immediatamente dopo l'accensione. Dopo l'arresto automatico, la funzione Bluetooth può continuare ad essere utilizzata (basso consumo energetico) e la situazione è normale.
3. Alcune schede TF con una certa velocità potrebbero non essere compatibili con questo dispositivo; Supporta una capacità massima di 128G e una velocità di scrittura di C10; Le carte inferiori a C10 non sono supportate.
Se il sistema rileva che la scheda TF non è inserita dopo l'avvio, la funzione di registrazione del dispositivo si spegne automaticamente dopo 3 minuti.
5. Il sistema della fotocamera del cruscotto ha un alto consumo energetico e può sperimentare un leggero riscaldamento dopo uso prolungato.

Instructions d'utilisation
K10 Casque é couteurs

Étapes d'installation

Installation fixe par clip

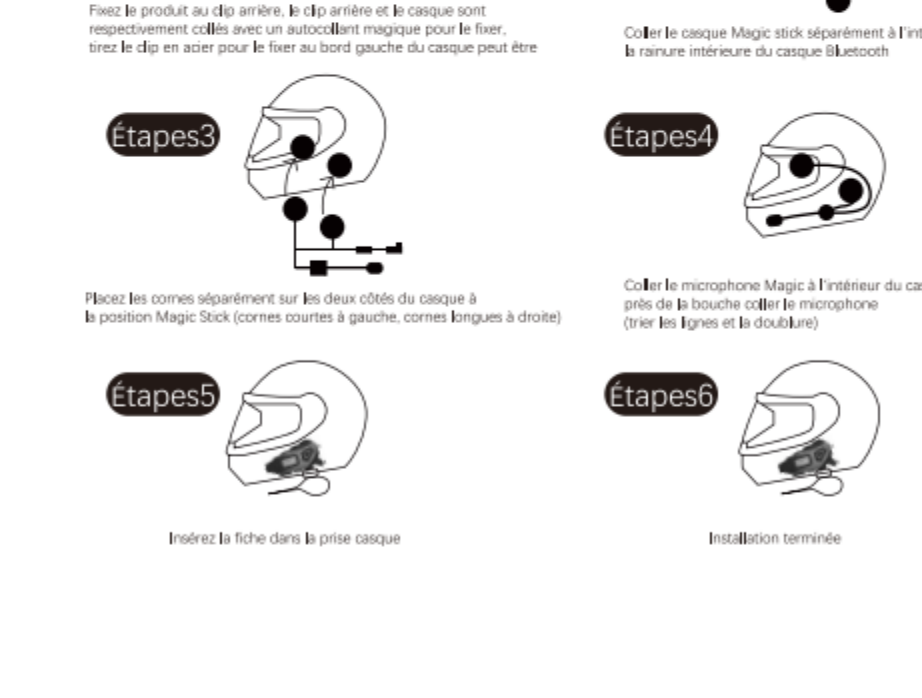

Étapes1 Fixez le produit au clip arrière, le clip arrière et le casque sont respectivement collés avec un autocollant magique pour le fixer, tirez le clip en acier pour le fixer au bord gauche du casque peut être

Étapes2 Coller le casque Magic stick séparément à l'intérieur de la rainure intérieure du casque Bluetooth


Étapes3 Placez les cornes séparément sur les deux côtés du casque à la position Magic Stick (cornes courtes à gauche, cornes longues à droite)

Étapes4 Coller le microphone Magic à l'intérieur du casque près de la bouche coller le microphone (trier les lignes et la doublure)

Étapes5 Insérez la fiche dans la prise casque

Étapes6 Installation terminée

Instructions pour les touches

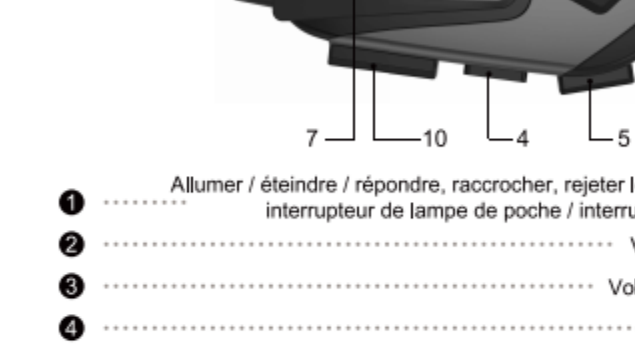

1. Allumer / éteindre / répondre, raccrocher, rejeter les appels / pause / lecture / interrupteur de lampe de poche / interrupteur de lampe d'ambiance
2. Volume + / chanson suivante
3. Volume - / chanson précédente
4. Prise casque
5. Prise de charge
6. Assistant vocal
7. DV
8. Affichage de charge / indicateur de connexion Bluetooth
9. Caméra
10. Carte TF
11. Écran

Instructions de fonctionnement

Clé de démarrage
Allumez (appuyez longuement pendant 3 secondes à l'état éteint, entendez « Power on», le voyant bleu clignote, le voyant d'ambiance reste allumé)

Clé d'arrêt
Éteignez (appuyez longuement pendant 5 secondes à l'état allumé, entendez « Power OFF », toutes les lumières d'ambiance sont éteintes)

Mode d'appariement
Mode d'appariement (le voyant bleu de la touche d'allumage clignote à l'état allumé, le téléphone Bluetooth est allumé, recherche k10, tous les voyants d'ambiance s'allument longtemps après la connexion réussie)

Répondre au téléphone
Répondre au téléphone (état de connexion mis sous tension, clé d'allumage unique, répondre au téléphone)

Mettre fin à un appel
Mettre fin à l'appel (touche d'allumage unique pendant l'appel, fin de l'appel)

Refuser un appel
Rejeter l'appel (appuyez longuement sur la touche d'allumage pendant 2 secondes lors de l'appel entrant pour rejeter l'appel)

Pause de lecture de musique
Lecture de musique / pause (cliquez sur la touche d'allumage dans l'état de la musique)

Musique + clés
Volume plus (lorsque vous jouez de la musique, cliquez sur + touche); Chanson suivante (état musical, longue pression de 2 secondes + Touches)

Musique - key
Réduction du volume (lorsque vous jouez de la musique, cliquez sur la touche); Chanson précédente (état musical, longue pression de 2 secondes - touches)

Appeler un assistant vocal
Clé d'assistant vocal d'une machine, invoquer l'assistant vocal

Clé de lampe d'ambiance
Lampe d'ambiance longue et lumineuse après l'appariement réussi de l'allumage; Cliquez sur la touche démarrer, lecture de musique / pause; Double - cliquez sur la touche d'allumage, lampe de poche on / off; Trois clics sur la touche d'allumage, le voyant d'ambiance s'allume / s'éteint.

Statut Bluetooth

État sous tension (lorsque la connexion Bluetooth est réussie, la lumière d'ambiance est longue)
Le voyant bleu clignote lorsque Bluetooth est déconnecté
Alarme de faible puissance
(indication "faible puissance" toutes les 60 secondes à l'état allumé)
État de charge (rouge long allumé pendant la charge, pleine lumière éteinte)

FMModèle

Changement de mode
Maintenez le bouton de mode enfoncé pendant 2 secondes pour basculer entre le mode Bluetooth et le mode FM.

Recherche automatique de stations
Maintenez 2S V+ enfoncé pour rechercher vers l'avant, maintenez 2S V- enfoncé pour rechercher vers l'arrière.

Changement de station
Cliquez sur le bouton d'alimentation pour changer de station en séquence.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

Le mode DV

Mode ouvert
Appuyez longuement sur la touche 2S DV

Wifi activé / désactivé
Double - cliquez sur la touche mode

Commutateur vidéo
Enregistrement vidéo automatique après ouverture du DV

Prendre des photos
Cliquez sur la touche DV


Connexion wifi
Le préfixe Wifi est (JL - ai - glass), mot de passe (abcd123456789)

App télécharger

Scan QR code téléchargement automatique

Précautions

La puissance fournie par le chargeur, qui doit être comprise entre le minimum de 0,3 Watts et le maximum de 3 Watts requis par l'électronique, pour atteindre la vitesse de charge maximale.

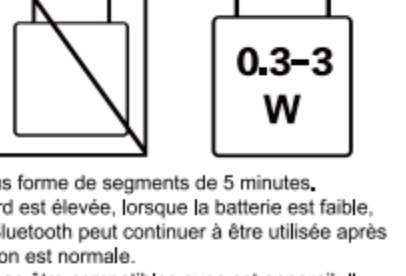


Attention:
1. Les fichiers vidéo sur la carte mémoire TF sont stockés sous forme de segments de 5 minutes.
2. La consommation d'énergie de la caméra du tableau de bord est élevée, lorsque la batterie est faible, elle s'éteint immédiatement après le démarrage. La fonction Bluetooth peut continuer à être utilisée après l'arrêt automatique (faible consommation d'énergie), la situation est normale.
3. Certaines cartes TF avec une certaine vitesse peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil; Il prend en charge une capacité maximale de 128g et une vitesse d'écriture de C10; Les cartes inférieures à C10 ne sont pas prises en charge.
4. Si le système détecte que la carte TF n'est pas insérée après le démarrage, la fonction d'enregistrement vidéo de l'appareil s'éteindra automatiquement après 3 minutes.
5. La consommation d'énergie du système de caméra de tableau de bord est élevée et peut chauffer légèrement après une utilisation prolongée.

οδηγίες λειτουργίας
K10 Ακουστικά κράνος

Βήμα εγκατάστασης

Σταθερή εγκατάσταση με κλιπ

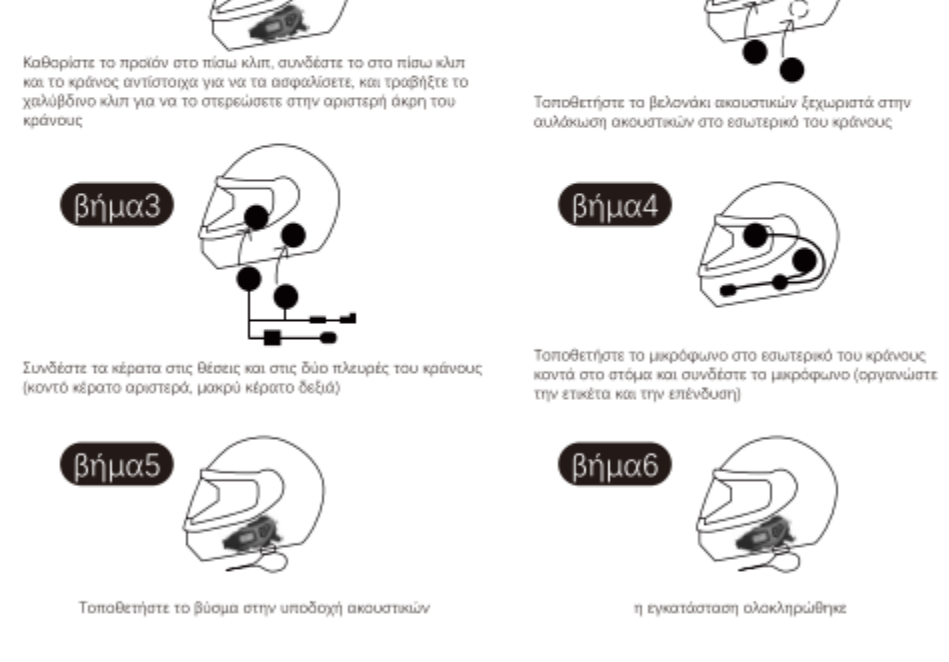

βήμα1 Καθορίστε το προϊόν στο πίσω κλιπ, συνδέστε το στο πίσω κλιπ και το κράνος αντίστοιχα για να τα ασφαλίσετε, και τραβήξτε το χαλύβδινο κλιπ για να το στερεώσετε στην αριστερή άκρη του κράνους

βήμα2 Τοποθετήστε τα βελονάκι ακουστικών ξεχωριστά στην αυλάκωση ακουστικών στο εσωτερικό του κράνους


βήμα3 Συνδέστε τα κέρατα στις θέσεις και στις δύο πλευρές του κράνους (κοντό κέρατο αριστερά, μακρύ κέρατο δεξιά)

βήμα4 Τοποθετήστε το μικρόφωνο στο εσωτερικό του κράνους κοντά στο στόμα και συνδέστε το μικρόφωνο (οργανώστε την ετικέτα και την επένδυση)

βήμα5 Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή ακουστικών

βήμα6 η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε

Περιγραφή κουμπιού

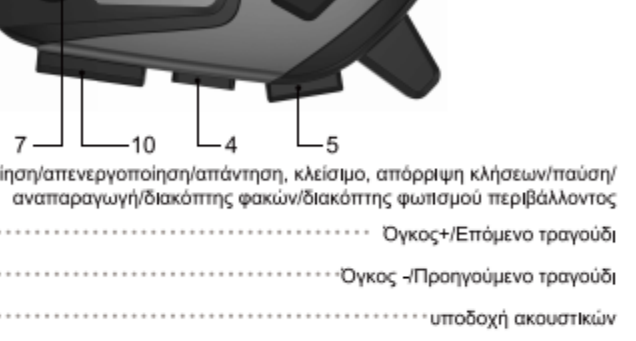

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/απάντηση, κλείσιμο, απόρριψη κλήσεων/παύση/ αναπαραγωγή/διακόπτης φακών/διακόπτης φωτισμού περιβάλλοντος
2. Όγκος+/Επόμενο τραγούδι
3. Όγκος -/Προηγούμενο τραγούδι
4. υποδοχή ακουστικών
5. υποδοχή φόρτισης
6. Βοηθός φωνής
7. DV
8. Οθόνη φόρτισης/λυχνία ένδειξης σύνδεσης Bluetooth
9. Κάμερα
10. Κάρτα TF
11. Οθόνη

Οδηγίες λειτουργίας

κουμπί τροφοδοσίας
Ενεργοποίηση (πατήστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα ενώ είναι απενεργοποιημένη, ακούστε "ενεργοποίηση", αναβοσβήνει μπλε φως, το φως περιβάλλοντος παραμένει αναμμένο)

Κουμπί τερματισμού
Απενεργοποίηση (πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ακούστε "Απενεργοποίηση", και όλα τα φώτα περιβάλλοντος θα σβήσουν)

Λειτουργία ζεύξης
Λειτουργία ζευγάρωμα (όταν το κουμπί τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένο, το μπλε φως αναβοσβήνει, το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αναζήτηση για το K10 και όλα τα φώτα περιβάλλοντος παραμένουν αναμμένα μετά από επιτυχή σύνδεση)

Απάντησε στο τηλέφωνο.
Απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων (ενεργοποίηση όταν συνδέεται, κουμπί ενεργοποίησης λειτουργίας για ενιαία μηχανή, απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων)

Τερματισμός κλήσης
Τερματισμός κλήσης (πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στην αυτόνομη συσκευή κατά τη διάρκεια της κλήσης για να τερματίσετε την κλήση)

Αρνήθηκε να απαντήσει σε τηλεφωνικές κλήσεις
Απόρριψη κλήσης (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για δύο δευτερόλεπτα κατά την εισερχόμενη κλήση, απόρριψη κλήσης)

Αναπαραγωγή μουσικής διακόπηκε
Αναπαραγωγή/παύση μουσικής (κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία μουσικής)

Μουσική+πλήκτρα
Αύξηση έντασης (κατά την αναπαραγωγή μουσικής, κάντε κλικ στο+κουμπί); Επόμενο τραγούδι (σε λειτουργία μουσικής, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα+κουμπί)

Μουσική- key
Μείωση έντασης ήχου (κατά την αναπαραγωγή μουσικής, κάντε κλικ στο κουμπί ΧΕΡ). Προηγούμενο τραγούδι (σε λειτουργία μουσικής, παρατεταμένο πάτημα για 2 δευτερόλεπτα πλήκτρο)

Κλήση φωνητικού βοηθού
Κλειδί βοηθού φωνής ενιαίου παίκτη, κάλεσε βοηθό φωνής

Κουμπί φωτισμού ατμόσφαιρας
Μετά από επιτυχή σύζευξη του φωτισμού περιβάλλοντος, θα παραμείνει αναμμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάντε κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας για αναπαραγωγή/παύση μουσικής. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον φακό. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φως περιβάλλοντος.

Κατάσταση Bluetooth

Κατάσταση ενεργοποίησης (όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, το φως περιβάλλοντος παραμένει αναμμένο)
Όταν αποσυνδέεται το μπλε φως αναβοσβήνει
Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας (καλεί "χαμηλή μπαταρία" κάθε 60 δευτερόλεπτα όταν είναι ενεργοποιημένη)
Κατάσταση φόρτισης (κόκκινο φως αναμμένο συνεχώς κατά τη διάρκεια της φόρτισης, πλήρως φορτισμένο φως απενεργοποιημένο)

FMΠρότυπο

Αλλαγή λειτουργίας
Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Bluetooth και λειτουργίας FM.

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών
Κρατήστε πατημένο 2S V+ για αναζήτηση προς τα εμπρός, κρατήστε πατημένο 2S V- για αναζήτηση προς τα πίσω.

Αλλαγή σταθμού
Κάντε κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης για εναλλαγή σταθμών με τη σειρά.

Ένταση +
Ένταση +

Ένταση -
Ένταση -

Λειτουργία DV

Ενεργοποίηση λειτουργίας
Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο 2S DV

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση WIFI
Κάντε διπλό κλικ στο πλήκτρο λειτουργίας

Διακόπτης βίντεο
Αυτόματη εγγραφή βίντεο μετά την ενεργοποίηση της DV

τραβήξτε φωτογραφίες
Κάντε κλικ στο κουμπί DV


Σύνδεση WIFI
Το πρόθεμα WiFi είναι (JL_SAI_gLASS), και ο κωδικός πρόσβασης είναι (abcd123456789)

Λήψη APP

Σαρώστε τον κωδικό για αυτόματη λήψη

προφυλάξεις

Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ των ελάχιστων 0,3 βατ και των μέγιστων 3 βατ που απαιτούνται από την ηλεκτρονική συσκευή για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

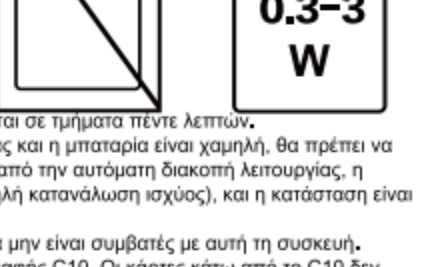

Πρόσεχε:
Τα αρχεία βίντεο στην κάρτα αποθήκευσης αποθηκεύονται σε τμήματα πέντε λεπτών.
Όταν η κάμερα ταμπλό έχει υψηλή κατανάλωση ενέργειας και η μπαταρία είναι χαμηλή, θα πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση. Μετά από την αυτόματη διακοπή λειτουργίας, η λειτουργία μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται (χαμηλή κατανάλωση ισχύος), και η κατάσταση είναι κανονική.
3. Ορισμένες κάρτες με μια ορισμένη ταχύτητα μπορεί να μην είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Υποστηρίζει μέγιστη χωρητικότητα 128και ταχύτητα εγγραφής C10. Οι κάρτες κάτω από το C10 δεν υποστηρίζονται.
Εάν το σύστημα ανιχνεύσει ότι η κάρτα δεν έχει εισαχθεί μετά την εκκίνηση, η λειτουργία εγγραφής συσκευής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από τρία λεπτά.
5.Το σύστημα κάμερας ταμπλό έχει υψηλή κατανάλωση ισχύος και μπορεί να παρουσιάσει ελαφριά θέρμανση μετά από παρατεταμένη χρήση.