bedieningsinstructies
K10 Helmkoptelefoon

Installatiestappen

Vaste installatie met clips

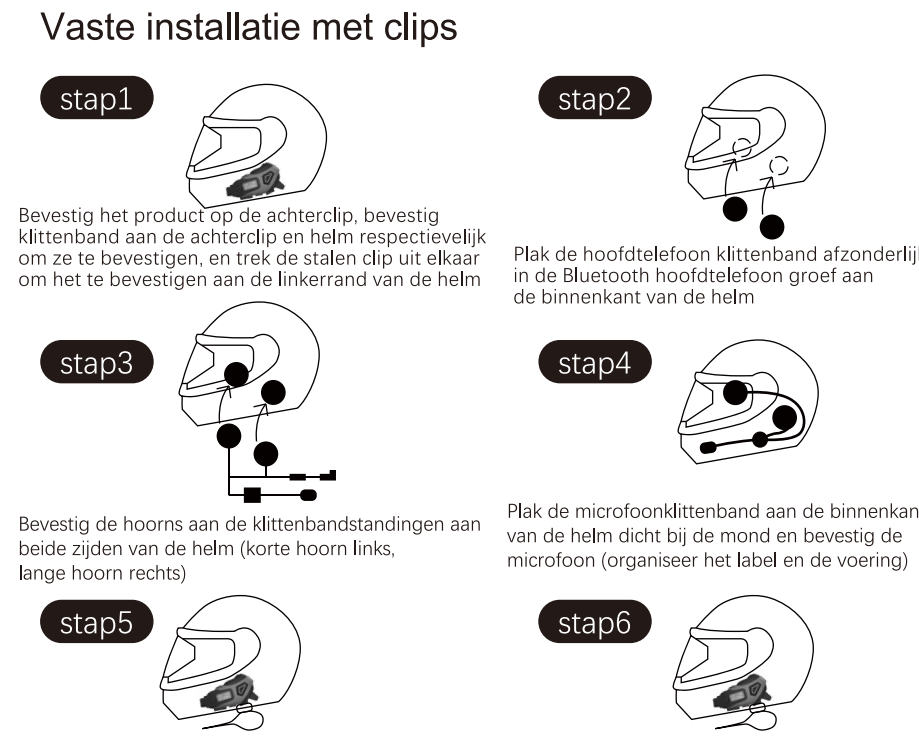

stap1
Bevestig het product op de achterclip, bevestig klittenband aan de achterclip en helm respectievelijk om ze te bevestigen, en trek de stalen clip uit elkaar om het te bevestigen aan de linkerrand van de helm

stap2
Plak de hoofdtelefoon klittenband afzonderlijk in de Bluetooth hoofdtelefoon groef aan de binnenkant van de helm

stap3
Bevestig de hoorns aan de klittenbandstandingen aan beide zijden van de helm (korte hoorn links, lange hoorn rechts)

stap4
Plak de microfoonklittenband aan de binnenkant van de helm dicht bij de mond en bevestig de microfoon (organiseer het label en de voering)

stap5
Plaats de stekker in de hoofdtelefoonaansluiting

stap6
installatie is voltooid

Knop Beschrijving

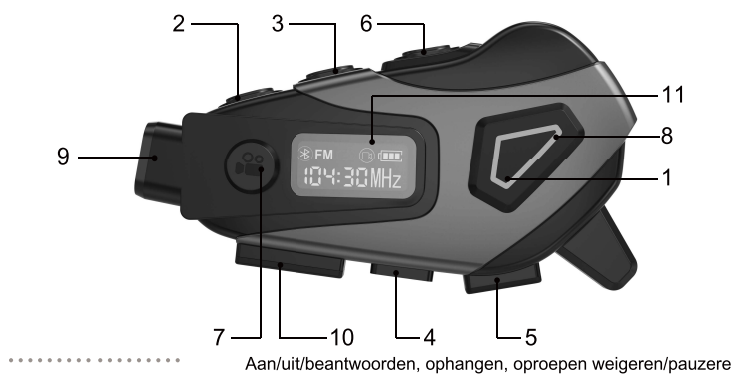

❶ Aan/uit/beantwoorden, ophangen, oproepen weigeren/pauzeren/afspelen /zaklampschakelaar/omgevingslichtschakelaar
❷ Volume+/Volgende nummer
❸ Volume -/Vorige nummer
❹ Hoofdtelefoonaansluiting
❺ Ladestopcontact
❻ Spraakassistent
❼ DV
❽ Ladedisplay/Bluetooth-verbindingsindicator
❾ Camera
❿ TF-kaart
⓫ Scherm

Gebruiksaanwijzing

aan/uit-knop
Aan/uit (drie seconden ingedrukt houden terwijl het is uitgeschakeld, hoor "aan", blauw licht knippert, omgevingslicht blijft branden)

Afsluitknop
Uitschakelen (houd vijf seconden ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld, hoor "Uitschakelen" en alle omgevingslichten gaan uit)

Koppelingsmodus
Koppelingsmodus (wanneer de aan/uit-knop is ingeschakeld, knippert het blauwe licht, is Bluetooth van de telefoon ingeschakeld, zoek naar K10 en blijven alle omgevingslichten branden na succesvolle verbinding)

Neem de telefoon op
Telefoongesprekken beantwoorden (inschakelen wanneer aangesloten, inschakelknop voor één apparaat, telefoongesprekken beantwoorden)

Oproep beëindigen
Gesprek beëindigen (druk tijdens het gesprek op de aan/uit-knop op het standalone apparaat om het gesprek te beëindigen)

Weigeren telefoongesprekken te beantwoorden
Oproep afwijzen (houd de aan/uit-knop twee seconden ingedrukt tijdens inkomende oproep, oproep afwijzen)

Muziek afspelen gepauzeerd
Muziek afspelen/pauzeren (klik op de aan/uit knop in de muziekmodus)

Muziek+toetsen
Volumeverhoging (bij het afspelen van muziek klikt u op de+knop);
Volgende nummer (in muziekmodus, lang drukken voor 2 seconden+knop)

Muziektoets
Volumevermindering (wanneer u muziek afspeelt, klikt u op de linkerknop);
Vorig nummer (in muziekmodus, lang drukken voor 2 seconden-toets)

Spraakassistent oproepen
Single player stemassistent sleutel, oproep stemassistent

Sfeer-lampknop
Na succesvol koppelen van het omgevingslicht, blijft het lange tijd aan;
Klik op de aan/uit knop om muziek af te spelen/te pauzeren;
Dubbelklik op de aan/uit knop om de zaklamp in/uit te schakelen;
Druk drie keer op de aan/uit-knop om het omgevingslicht in/uit te schakelen.

Bluetooth-status

Aanschakelstatus (als de Bluetooth-verbinding succesvol is, blijft het omgevingslicht branden)
Wanneer Bluetooth wordt verbroken, knippert het blauwe lampje
Alarm voor lage batterij (vraagt om "lage batterij" elke 60 seconden wanneer ingeschakeld)
Laadstatus (rood lampje brandt continu tijdens het opladen, volledig opgeladen lampje uit)

FMPatroon

Moduswisseling
Houd de modusknop 2 seconden ingedrukt om te schakelen tussen Bluetooth-modus en FM-modus.

Automatische zenderzoekfunctie
Houd 2S V+ ingedrukt om vooruit te zoeken, houd 2S V- ingedrukt om achteruit te zoeken.

Zenderwisseling
Klik op de aan/uit-knop om stations in volgorde te wisselen.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

DV-modus

Mode ingeschakeld
Druk lang op de 2S DV-toets

WIFI aan/uit
Dubbelklik op de modustoets

Video schakelaar
Video automatisch opnemen nadat DV is ingeschakeld

foto's maken
Klik op de DV-knop

WIFI verbinding
Het WiFi prefix is (JL_SAI_gLASS), en het wachtwoord is (abcd123456789)

APP downloaden

Scan de QR code om automatisch te downloaden

voorzorgsmaatregelen

Het vermogen van de oplader moet liggen tussen de minimale 0,3 watt en maximaal 3 watt die het elektronische apparaat nodig heeft om de maximale laadsnelheid te bereiken.

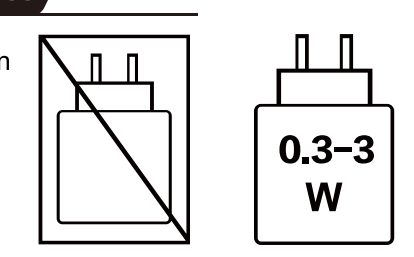

Wees voorzichtig:
De videobestanden op de TF-opslagkaart worden opgeslagen in 5-minuten segmenten.
Wanneer de dashboardcamera een hoog stroomverbruik heeft en de batterij laag is, moet deze onmiddellijk na het inschakelen worden uitgeschakeld. Na automatische uitschakeling kan de Bluetooth-functie blijven worden gebruikt (laag stroomverbruik), en de situatie is normaal.
3. Sommige TF-kaarten met een bepaalde snelheid zijn mogelijk niet compatibel met dit apparaat; Het ondersteunt een maximale capaciteit van 128G en een schrijfsnelheid van C10; Kaarten onder C10 worden niet ondersteund.
Als het systeem detecteert dat de TF-kaart niet is geplaatst na het opstarten, wordt de opnamefunctie van het apparaat automatisch uitgeschakeld na drie minuten.
5. Het dashboard camerasysteem heeft een hoog stroomverbruik en kan lichte verwarming ervaren na langdurig gebruik.

Betjeningsvejledning
K10 Hovedtelefoner til hjelm

Installationstrin

Fast installation med klip

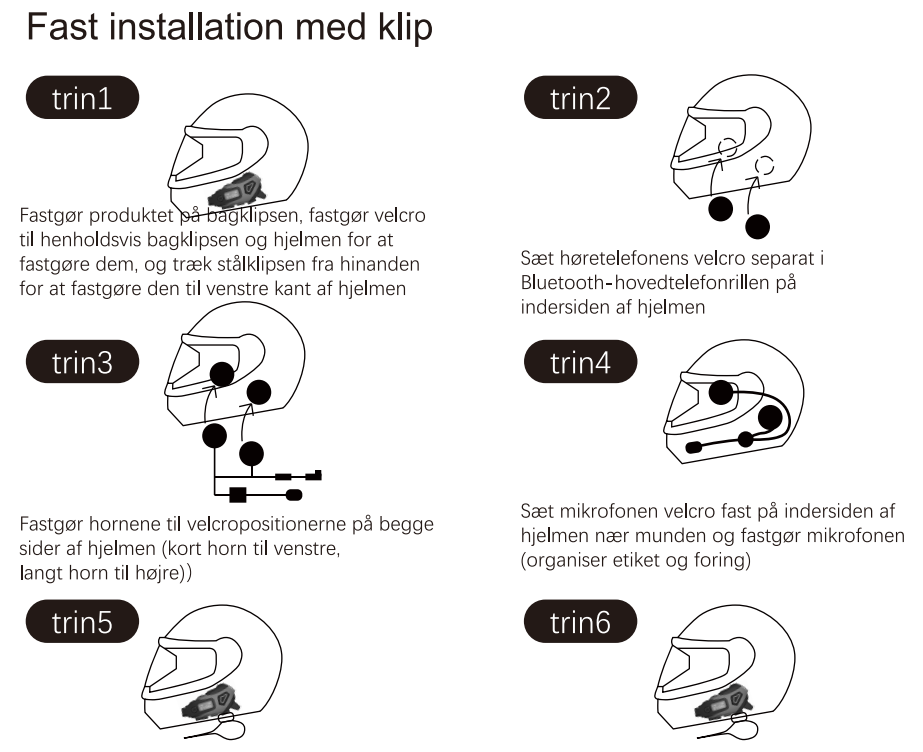

trin1
Fastgør produktet på bagklipsen, fastgør velcro til henholdsvis bagklipsen og hjelmen for at fastgøre dem, og træk stålklipsen fra hinanden for at fastgøre den til venstre kant af hjelmen

trin2
Sæt høretelefonens velcro separat i Bluetooth-hovedtelefonrillen på indersiden af hjelmen

trin3
Fastgør hornene til velcropositionerne på begge sider af hjelmen (kort horn til venstre, langt horn til højre))

trin4
Sæt mikrofonen velcro fast på indersiden af hjelmen nær munden og fastgør mikrofonen (organiser etiket og foring)

trin5
Sæt stikket i hovedtelefonstikket

trin6
installationen er fuldført

Knapbeskrivelse

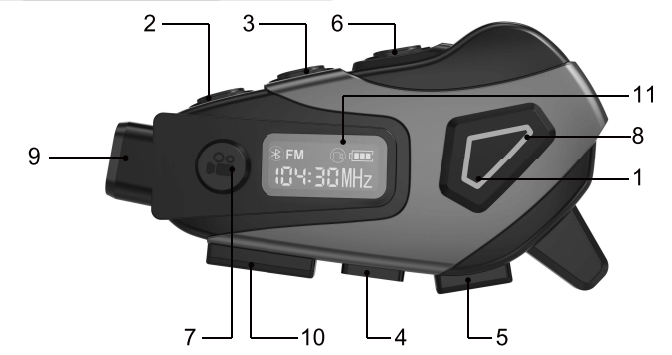

❶ Tænd/sluk/besvar, læg på, afvise opkald/pause/afspil/lommelygte kontakt/omgivende lyskontakt
❷ Volumen+/næste sang
❸ Volumen -/Forrige sang
❹ Hovedtelefonsti
❺ Opladningsstik
❻ Stemmeassistent
❼ DV
❽ Opladningsdisplay/indikator for Bluetooth-forbindelse
❾ Kamera
❿ TF-kort
⓫ Skærm

Betjeningsvejledning

tænd/sluk-knap
Tænd (tryk og hold nede i 3 sekunder, mens den er slukket hør "tænd", blåt lys blinker, omgivende lys forbliver tændt)

Luk- knap
Sluk (tryk og hold nede i 5 sekunder, mens enheden er tændt, hør "Sluk fra", og alle omgivende lys slukkes)

Parringstilstand
Parringstilstand (når sluk-knappen er tændt, blinker det blå lys, telefonens Bluetooth er tændt, søg efter K , og alle omgivende lys forbliver tændt efter vellykket forbindelse)

Tag telefonen
Besvarelse af telefonopkald (tænd ved tilslutning, tænd for en enkelt maskine, besvarelse af telefonopkald)

Afslut opkald
Afslut opkald (tryk på tænd/sluk-knappen på den enkelte enhed under opkaldet for at afslutte opkaldet)

Nægter at besvare telefonopkald
Afvis opkald (tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder under indgående opkald, afvis opkald)

Musikafspilning på pause
Musikafspilning/pause (klik på sluk-knappen, mens du er i musiktilstand)

Musik+taster
Lydstyrkeforøgelse (når du afspiller musik, skal du klikke på + knappen);
Næste sang (i musiktilstand, langt tryk i 2 sekunder + knap)

Musik - nøgle
Lydstyrkereduktion (når du afspiller musik, skal du klikke på - knappen);
Forrige sang (i musiktilstand, langt tryk i 2 sekunder - tasten)

Tilkald stemmeassistent
Singleplayer stemmeassistent nøgle, tilkald stemmeassistent

Knap for atmosfærelys
Efter vellykket parring af det omgivende lys forbliver det tændt i lang tid; Klik på sluk-knappen for at afspille/pause musik; Dobbeltklik på tænd/sluk for lommelygten;
Tryk tre gange på tænd/sluk for omgivelseslyset.

Bluetooth- status

Tænd for status (når Bluetooth-forbindelsen er vellykket, forbliver omgivelseslyset tændt)
Når Bluetooth afbrydes, blinker det blå lys
Alarm med lavt batteri (beder om "lavt batteri" hvert 60. sekund, når det tændes)
Opladningsstatus (rødt lys tændes kontinuerligt under opladning, fuldt opladet lys slukket)

FMMønster

Modusskift
Hold modustasten nede i 2 sekunder for at skifte mellem Bluetooth-tilstand og FM-tilstand.

Automatisk kanalsøgning
Hold 2S V+ nede for at søge fremad, hold 2S V- nede for at søge bagud.

Stationsskift
Klik på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem stationer i rækkefølge.

Lydstyrke+
Lydstyrke+

Lydstyrke-
Lydstyrke-

DV- tilstand

Tilstand aktiveret
Tryk længe på 2S DV tasten

WIFI tænd/sluk
Dobbeltklik på tilstandstansten

Videoskift
Optag automatisk video efter DV er slået til

Tag billeder
Klik på DV- knappen

WIFI-forbindelse
WiFi-præfikset er (JL_SAI_glASS), og adgangskoden er (abcd123456789)

Download APP

Scan QR-koden for automatisk at downloade

forholdsregler

Den strøm, der leveres af opladeren, skal være mellem mindst 0,3 watt og højst 3 watt, der kræves af den elektroniske enhed for at opnå maksimal opladningshastighed.

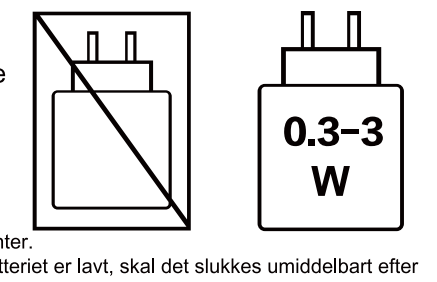

Vær forsigtig:
Videofilerne på TF-lagerkortet gemmes i 5 minutters segmenter.
Når instrumentbrættets kamera har højt strømforbrug, og batteriet er lavt, skal det slukkes umiddelbart efter tænding. Efter automatisk nedlukning kan Bluetooth-funktionen fortsat bruges (lavt strømforbrug), og situationen er normal.
3. Nogle TF kort med en vis hastighed er muligvis ikke kompatible med denne enhed; Det understøtter en maksimal kapacitet på 128G og en skrivehastighed på C10; Kort under C10 understøttes ikke.
Hvis systemet registrerer, at TF-kortet ikke er indsat efter opstart, slukkes enhedsoptagelsesfunktionen automatisk efter 3 minutter.
5. Instrumentbrættets kamerasystem har højt strømforbrug og kan opleve svag opvarmning efter langvarig brug.

Instrukcje obsługi
K10 Słuchawki kaskowe

Etapy instalacji

Stała instalacja z klipsami

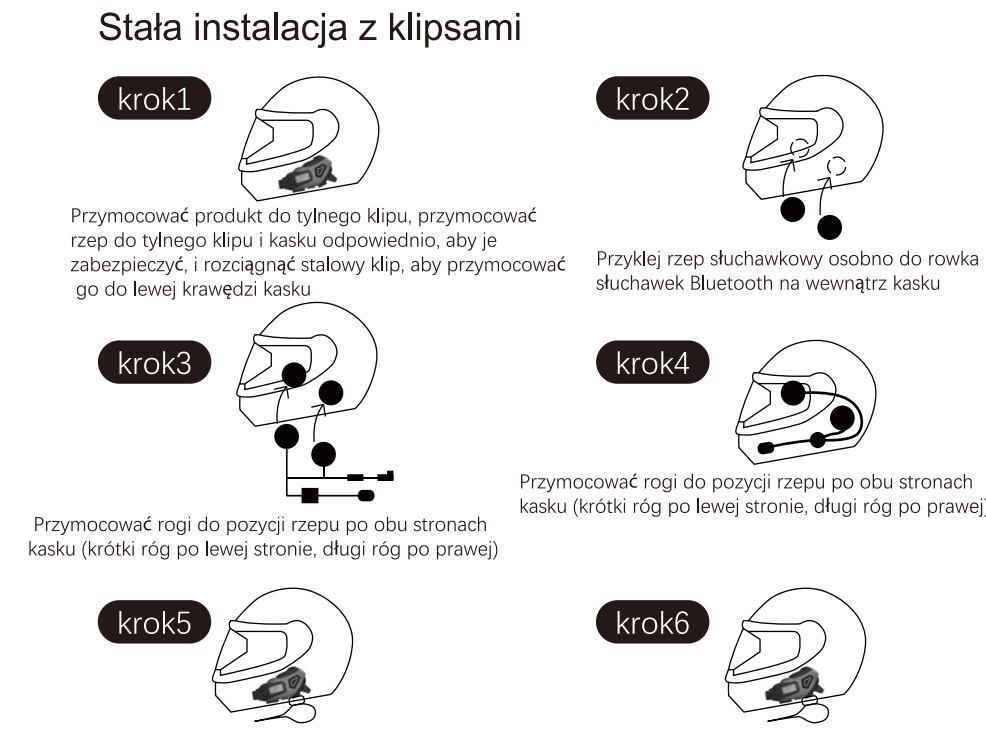

krok1
Przymocować produkt do tylnego klipu, przymocować rzep do tylnego klipu i kasku odpowiednio, aby je zabezpieczyć, i rozciągnąć stalowy klip, aby przymocować go do lewej krawędzi kasku

krok2
Przyklej rzep słuchawkowy osobno do rowka słuchawek Bluetooth na wewnątrz kasku

krok3
Przymocować rogi do pozycji rzepu po obu stronach kasku (krótki róg po lewej stronie, długi róg po prawej)

krok4
Przymocować rogi do pozycji rzepu po obu stronach kasku (krótki róg po lewej stronie, długi róg po prawej)

krok5
Włóż wtyczkę do gniazda słuchawkowego

krok6
instalacja zakończona

Opis przycisku

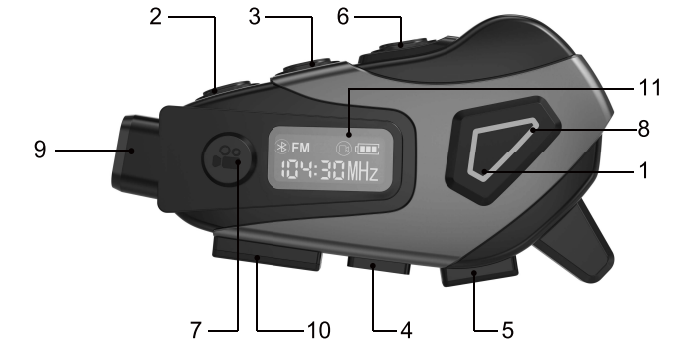

❶ Włączanie/wyłączanie/odbieranie, rozłączanie się, odrzucenie połączeń/pauza/odtwarzanie/przełącznik latarki/przełącznik światła otoczenia
❷ Volume+/Następny utwór
❸ Głośność -/Poprzednia piosenka
❹ Gniazdo słuchawkowe
❺ Gniazdo ładowania
❻ Asystent głosowy
❼ DV
❽ Wyświetlacz ładowania/światło wskaźnika połączenia Bluetooth
❾ Kamera
❿ Karta TF
⓫ Ekran

Instrukcja obsługi

przycisk zasilania
Włączenie (naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy podczas wyłączenia, usłysz "włączenie", miga niebieskie światło, światło otoczenia pozostaje włączone)

Przycisk wyłączenia
Wyłącz (naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund, gdy urządzenie jest włączone, usłysz "Wyłącz", a wszystkie światła otoczenia zostaną wyłączone)

Tryb parowania
Tryb parowania (gdy przycisk zasilania jest włączony, niebieskie światło miga, Bluetooth telefonu jest włączony, wyszukaj K10, a wszystkie światła otoczenia pozostają włączone po pomyślnym połączeniu)

Odbierz telefon
Odbieranie połączeń telefonicznych (włączenie po podłączeniu, przycisk włączania pojedynczej maszyny, odbieranie połączeń telefonicznych)

Zakończ połączenie
Zakończ połączenie (naciśnij przycisk zasilania na samodzielnym urządzeniu podczas połączenia, aby zakończyć połączenie)

Odmów odbierania telefonów
Odrzuć połączenie (naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy podczas połączenia przychodzącego, odrzuć połączenie)

Odtwarzanie muzyki wstrzymane
Odtwarzanie muzyki/pauza (kliknij przycisk zasilania podczas trybu muzycznego)

Muzyka+klawisze
Zwiększenie głośności (podczas odtwarzania muzyki kliknij przycisk+ Następny utwór (w trybie muzycznym, długo naciśnij przez 2 sekundy+przycisk)

Muzyka
Redukcja głośności (podczas odtwarzania muzyki kliknij przycisk głośności);
Poprzedni utwór (w trybie muzycznym, długo naciśnij klawisz 2 sekund

Wezwanie asystenta głosowego
Klawisz asystenta głosowego dla jednego gracza, przywołanie asystenta głosowego

Przycisk światła atmosfery
Po pomyślnym sparowaniu światła otoczenia, pozostanie on włączony przez długi czas; Kliknij przycisk zasilania, aby odtwarzać/wstrzymać muzykę; Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć latarkę; Naciśnij trzy razy przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć światło otoczenia.

Status Bluetooth

Status włączenia (po pomyślnym połączeniu Bluetooth światło otoczenia pozostaje włączone)
Gdy Bluetooth jest odłączony, niebieskie światło miga
Alarm niskiego poziomu baterii (wyświetla "niski poziom baterii" co 60 sekundy po włączeniu)
Status ładowania (czerwone światło włącza się ciągle podczas ładowania, całkowicie naładowane światło wyłączone)

FMWzór

Przełączanie trybu
Przytrzymaj przycisk trybu przez 2 sekundy, aby przełączyć się między trybem Bluetooth a trybem FM.

Automatyczne wyszukiwanie stacji
Przytrzymaj 2S V+, aby wyszukiwać do przodu, przytrzymaj 2S V-, aby wyszukiwać do tyłu.

Przełączanie stacji
Kliknij przycisk zasilania, aby przełączać stacje po kolei.

Głośność+
Głośność+

Głośność-
Głośność-

Tryb DV

Tryb włączony
Długo naciśnij klawisz 2S DV

WIFI włączone/wyłączone
Kliknij dwukrotnie klawisz trybu

Przełącznik wideo
Automatyczne nagrywanie wideo po włączeniu DV

robić zdjęcia
Kliknij przycisk DV

Połączenie WIFI
Prefiks WiFi to (JL_SAI_gLASS), a hasło to (abcd123456789)

Pobieranie aplikacji

Zeskanuj kod QR, aby automatycznie pobrać

środki ostrożności

Moc dostarczana przez ładowarkę musi być między minimalnymi 0,3 watami a maksymalnymi 3 watami wymaganymi przez urządzenie elektroniczne do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania.

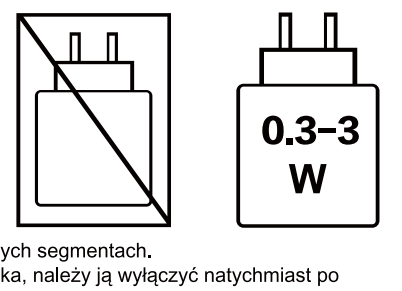

uważaj:
Pliki wideo na karcie pamięci TF są przechowywane w 5-minutowych segmentach.
Gdy kamera rozdzielcza ma duże zużycie energii i bateria jest niska, należy ją wyłączyć natychmiast po włączeniu. Po automatycznym wyłączeniu funkcja Bluetooth może być nadal używana (niskie zużycie energii), a sytuacja jest normalna.
3. Niektóre karty TF o określonej prędkości mogą nie być kompatybilne z tym urządzeniem; Obsługuje maksymalną pojemność 128G i prędkość zapisu C10; Karty poniżej C10 nie są obsługiwane.
Jeśli system wykryje, że karta TF nie jest włożona po uruchomieniu, funkcja nagrywania urządzenia automatycznie wyłączy się po trzech minutach.
5. System kamer rozdzielczych ma wysokie zużycie energii i może doświadczyć niewielkiego ogrzewania po długotrwałym użytkowaniu.

取扱説明書
K10 ヘルメットイヤホン

インストール手順

クリップ固定による取り付け

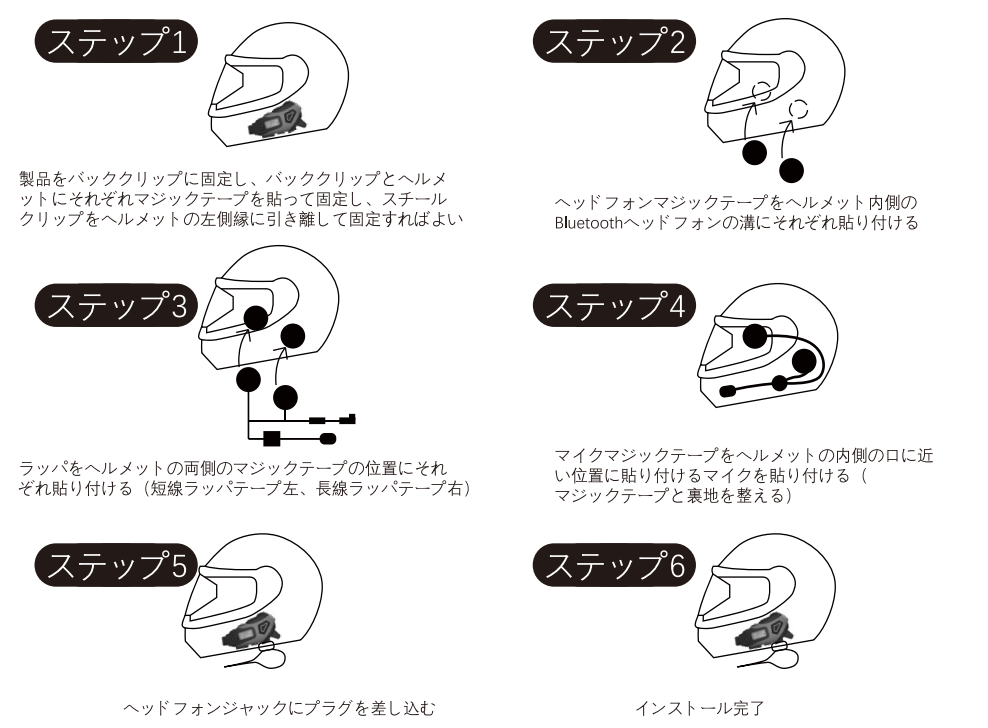

ステップ1
製品をバッククリップに固定し、バッククリップとヘルメットにそれぞれマジックテープを貼って固定し、スチールクリップをヘルメットの左側縁に引き離して固定すればよい

ステップ2
ヘッドフォンマジックテープをヘルメット内側のBluetoothヘッドフォンの溝にそれぞれ貼り付ける

ステップ3
ラッパをヘルメットの両側のマジックテープの位置にそれぞれ貼り付ける（短線ラッパテープ左、長線ラッパテープ右）

ステップ4
マイクマジックテープをヘルメットの内側の口に近い位置に貼り付けるマイクを貼り付ける（マジックテープと裏地を整える）

ステップ5
ヘッドフォンジャックにプラグを差し込む

ステップ6
インストール完了

キーの説明

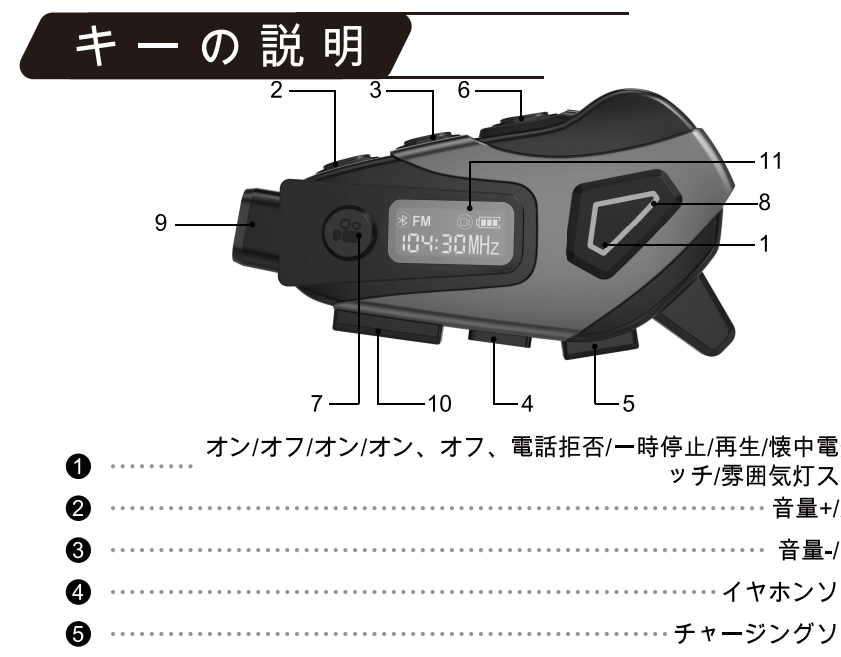

❶ オン/オフ/オン/オン、オフ、電話拒否/一時停止/再生/懐中電灯スイッチ/雰囲気灯スイッチ
❷ 音量+/次の曲
❸ 音量-/前の曲
❹ イヤホンソケット
❺ チャージングソケット
❻ 音声アシスタント
❼ DV
❽ 充電表示/Bluetooth接続LED
❾ カメラ
❿ TFカード
⓫ 画面

操作の説明

電源オンキー
電源を入れる（電源を切った状態で3秒間長押しすると、「パワーオン」が聞こえ、青ランプが点滅し、雰囲気灯が常に点灯する）

シャットダウンキー
電源を切る
（電源を入れた状態で5秒間押し続け、「パワーオフ」が聞こえ、すべての雰囲気灯がオフ）

ペアリングモード
ペアリングモード（電源を入れた状態で電源を入れたら青ランプが点滅し、携帯電話のBluetoothが点灯し、K10 を検索し、接続に成功したらすべての雰囲気ランプが点灯）

電話に出る
受話器（接続状態で電源を入れ、スタンドアロンの電源を入れ、電話を受ける）

通話を打ち切る
通話終了（通話中にスタンドアロンで電源を入れ、通話を終了）

拒否電話
拒否電話（着信時に電源投入ボタンを2秒間押し、通話を拒否）

音楽再生を一時停止
音楽再生/一時停止（音楽状態で電源オンボタンをクリック）

音楽+キー
音量プラス（音楽再生時に+ボタンをクリック）、次の曲（音楽状態で、2秒間長押し＋ボタン）

音楽-キー
音量を減らす（音楽を再生するとき、をクリックしてキーを押します）、
前の曲（音楽状態で2秒間押し続ける-キーを押す）

音声アシスタントを呼び出す
スタンドアロン音声アシスタントキー、音声アシスタントを召喚

くうきランプキー
雰囲気灯の電源を入れてペアリングに成功した後、長く点灯します。電源投入ボタンをクリックして、音楽の再生/一時停止を行います。電源オンキーをダブルクリックして、懐中電灯をオン/オフにします。電源オンキーを3回クリックして、雰囲気灯をオン/オフにします。

Bluetoothステータス

電源オン状態（Bluetooth接続が成功すると、雰囲気灯が点灯）
Bluetooth接続が切断されると、青ランプが点滅します
低電力アラーム（電源を入れた状態で60秒ごとに「低電力」を提示）
充電状態（充電中は赤く長く点灯し、満タンランプは消灯）

FMパターン

モード切替
モードボタンを2秒間長押しして、BluetoothモードとFMモードを切り替えます。

自動選局
2S V+を長押しして前方に検索し、2S V-を長押しして後方に検索します。

局切り替え
電源ボタンをクリックして順番に局を切り替えます。

音乐+
音乐+

音乐-
音乐-

DVモード

モードオン
2 S DVキーを長押しする

WIFI ON/OFF
モードキーをダブルクリック

ビデオスイッチ
DVオン後の自動録画

写真を撮る
DVキーをクリック

WIFI接続
WiFi接頭辞は（JL _ AI _ GLASS）、パスワード（abcd 123456789）

APPダウンロード

QRコードをスキャンして自動ダウンロード

注意事項

充電器は、最大充電速度を達成するには、電子機器に必要な最小0.3 Wと最大3 Wの間に電力を供給する必要があります。

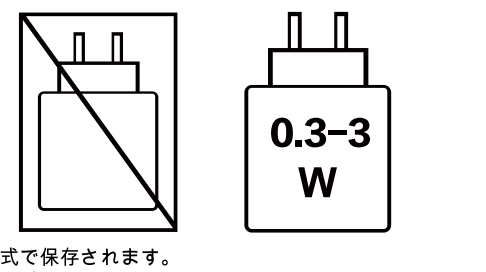

注：
1.TFメモリカード上のビデオファイルは5分間のフラグメント形式で保存されます。
2.計器盤カメラの消費電力が高く、電池の電力量が不足している場合、電源を入れたらすぐに電源を切る。自動シャットダウン後もBluetooth機能（低消費電力）を使用し続けることができ、問題ありません。
3.一定の速度を持つTFボードカードの中には、このデバイスと互換性がないものもあります。最大容量128 G、書き込み速度C 10をサポートします。C 10以下のカードはサポートされていません。
4.システムが電源を入れた後にTFカードが挿入されていないことを検出すると、3分後にデバイス録画機能が自動的にオフになります。
5.ダッシュボードカメラシステムは消費電力が高く、長時間使用すると軽く発熱する可能性がある。

---

használati utasítások
K10 Sisak fejhallgató

Telepítési lépések

Rögzített telepítés klipekkel

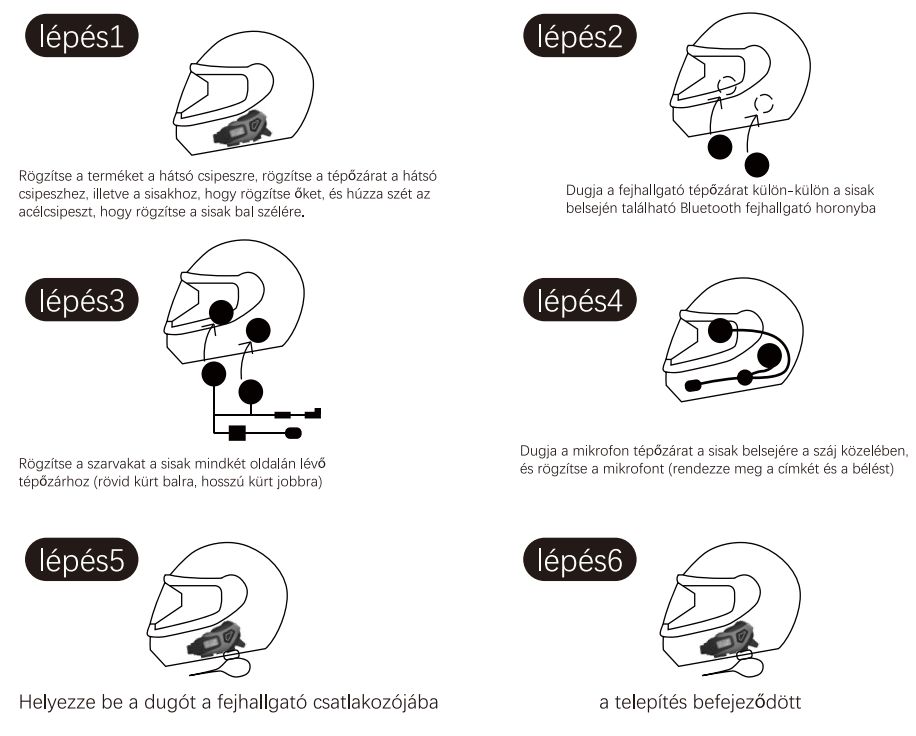

lépés1
Rögzítse a terméket a hátsó csipeszre, rögzítse a tépőzárat a hátsó csipeszhez, illetve a sisakhoz, hogy rögzítse őket, és húzza szét az acélcsipeszt, hogy rögzítse a sisak bal szélére.

lépés2
Dugja a fejhallgató tépőzárat külön-külön a sisak belsején található Bluetooth fejhallgató horonyba

lépés3
Rögzítse a szarvakat a sisak mindkét oldalán lévő tépőzárhoz (rövid kürt balra, hosszú kürt jobbra)

lépés4
Dugja a mikrofon tépőzárat a sisak belsejére a száj közelében, és rögzítse a mikrofont (rendezze meg a címkét és a bélést)

lépés5
Helyezze be a dugót a fejhallgató csatlakozójába

lépés6
a telepítés befejeződött

Gomb leírása

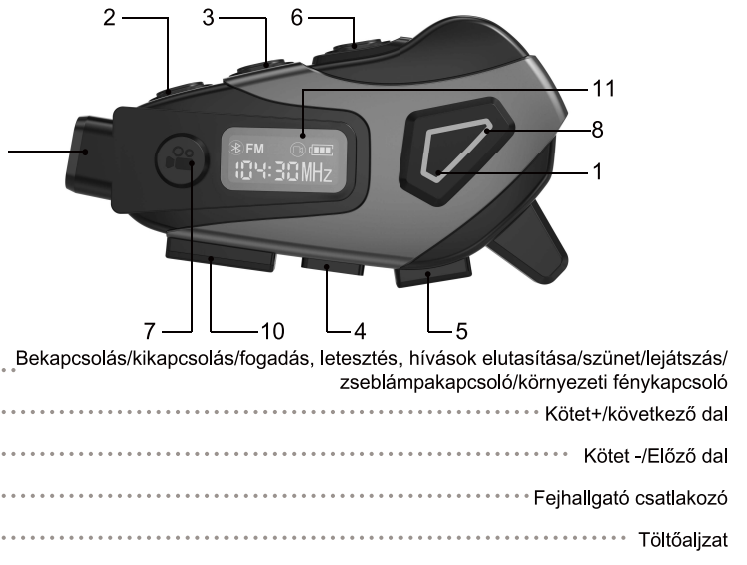

❶ Bekapcsolás/kikapcsolás/fogadás, letesztés, hívások elutasítása/szünet/lejátszás/zseblámpakapcsoló/környezeti fénykapcsoló
❷ Kötet+/következő dal
❸ Kötet -/Előző dal
❹ Fejhallgató csatlakozó
❺ Töltőaljzat
❻ Hangasszisztens
❼ DV
❽ Töltőkijelző/Bluetooth kapcsolat jelzőfénye
❾ Kamera
❿ TF kártya
⓫ Képernyő

Használati utasítás

bekapcsológomb
Bekapcsolás (nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig kikapcsolva, hallja a "bekapcsolás", villog a kék fény, a környezeti fény bekapcsolva marad)

Leállítás gomb
Kikapcsolás (tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg a készülék be van kapcsolva, hallja a "Kikapcsolás" szöveget, és minden környezeti fény kikapcsol)

Párosítási mód
Párosítási mód (amikor a bekapcsoló gomb be van kapcsolva, a kék fény villog, a telefon Bluetooth be van kapcsolva, keresse meg a K10-et, és a sikeres kapcsolat után minden környezeti fény bekapcsolva marad)

Vedd fel a telefont
Telefonhívások fogadása (bekapcsolás csatlakozáskor, bekapcsolás gomb egyetlen géphez, telefonhívások fogadása)

9

Hívás befejezése
Hívás befejezése (a hívás befejezéséhez nyomja meg az önálló készülék bekapcsoló gombját a hívás során)

A telefonhívások megtagadása
Hívás elutasítása (nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig bejövő hívás közben, hívás elutasítása)

Zenelejátszás szüneteltetve
Zenelejátszás/szünet (kattintson a bekapcsoló gombra zene módban)

Zene+billentyűk
Hangerőnövelés (zene lejátszásakor kattintson a + gombra); Következő dal (zene módban, hosszú nyomás 2 másodperc + gomb)

Zene - Kulcs
hangerőcsökkentés (zene lejátszásakor kattintson a - gombra); Előző dal (zene módban, hosszú nyomás 2 másodperc - billentyű)

Hangasszisztens hívása
Egyetlen játékos hangasszisztens kulcs, idéző hangasszisztens

Hangulatfény gomb
A környezeti fény sikeres párosítása után hosszú ideig bekapcsolva marad; Kattintson a bekapcsoló gombra a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez; Kattintson duplán a bekapcsoló gombra a zseblámpa be- és kikapcsolásához; Nyomja meg háromszor a bekapcsoló gombot a környezeti fény be-/kikapcsolásához.

Bluetooth állapota

Bekapcsolás állapota (ha a Bluetooth kapcsolat sikeres, a környezeti fény továbbra is bekapcsolva marad)
Amikor a Bluetooth megszakad, a kék fény villog
Alacsony akkumulátor riasztás (bekapcsolás esetén 60 másodpercenként "alacsony akkumulátor")
Töltési állapot (piros fény folyamatosan világít töltés közben, teljesen feltöltött fény kikapcsolva)

FMMinta

Módváltás
Tartsa nyomva a mód gombot 2 másodpercig, hogy váltson Bluetooth mód és FM mód között.

Automatikus állomáskeresés
Tartsa nyomva a 2S V+ gombot a előre kereséshez, tartsa nyomva a 2S V- gombot a hátra kereséshez.

Állomásváltás
Kattints a bekapcsológombra, hogy sorban válts az állomások között.

Hangerő-
Hangerő-

Hangerő-
Hangerő-

DV mód

Mód engedélyezve
Hosszan nyomja meg a 2S DV billentyűt

WIFI be/ki
Kattintson duplán a mód billentyűre

Videokapcsoló
Automatikus videó rögzítése a DV bekapcsolása után

Készíts fényképeket.
Kattintson a DV gombra

WIFI kapcsolat
A WiFi előtag (JL_SAI_glAS), a jelszó pedig (abcd123456789)

APP letöltése

A QR kód beolvasása automatikusan letölthető

óvintézkedések

A töltő által biztosított teljesítménynek a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges minimum 0,3 watt és maximum 3 watt között kell lennie.

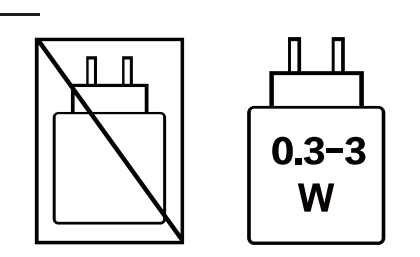

Légy óvatos:
A TF tárolókártyán található videofájlok 5 perces szegmensekben kerülnek tárolásra.
Ha a műszerfal kamerája nagy energiafogyasztással rendelkezik, és az akkumulátor alacsony, akkor azonnal ki kell kapcsolni a bekapcsolás után. Az automatikus leállítás után a Bluetooth funkció továbbra is használható (alacsony energiafogyasztás), és a helyzet normális.
3. Előfordulhat, hogy bizonyos sebességű TF kártyák nem kompatibilisek ezzel az eszközzel; Támogatja a maximális kapacitást 128G és a C10 írási sebességet; A C10 alatti kártyák nem támogatottak.
Ha a rendszer azt észleli, hogy a TF kártya nincs behelyezve indítás után, a készülék rögzítési funkciója 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.
5. A műszerfal kamera rendszere nagy energiafogyasztással rendelkezik, és enyhe fűtést tapasztalhat hosszú ideig tartó használat után.

تعليمات الاستخدام
K10 خوذة سماعة

خطوات التثبيت

تثبيت ثابت من خلال كليب

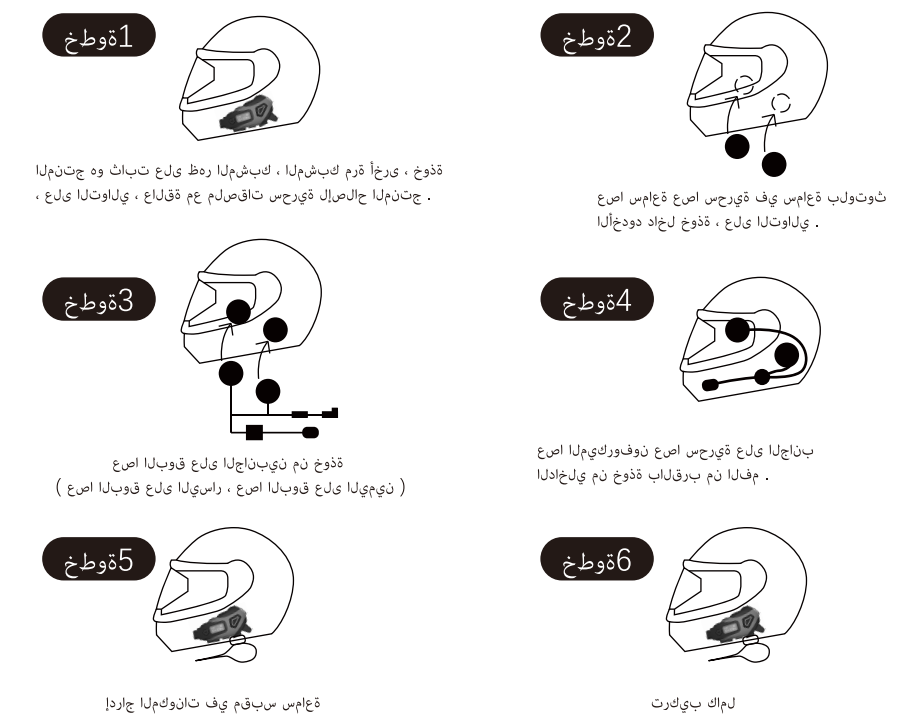

خطوة1
المنتج هو ثابت على ظهر المشبك ، المشبك مرة أخرى ، خوذة ، على التوالي ، عالقة مع ملصقات سحرية لإصلاح المنتج .

خطوة2
عصا سماعة عصا سحرية في سماعة بلوتوث الأخدود داخل خوذة ، على التوالي .

خطوة3
عصا البوق على الجانبين من خوذة (عصا البوق على اليسار ، عصا البوق على اليمين)

خطوة4
عصا الميكروفون عصا سحرية على الجانب الداخلي من خوذة بالقرب من الفم .

خطوة5
إدراج المكونات في مقبس سماعة

خطوة6
تركيب كامل

مفتاح الوصف

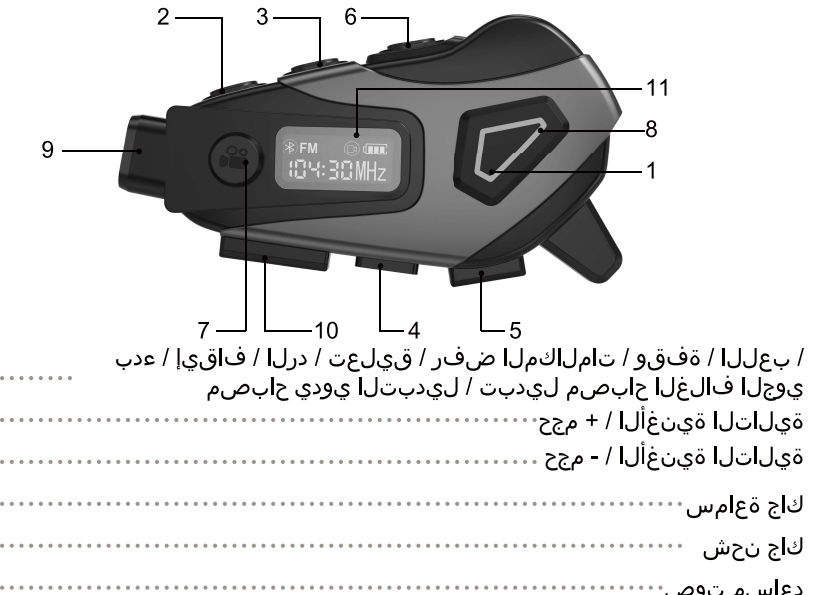

❶ بدء / إيقاف / الرد / تعليق / رفض المكالمات / وقفة / اللعب / مصباح يدوي التبديل / تبديل مصباح الغلاف الجوي
❷ حجم + / الأغنية التالية
❸ حجم - / الأغنية التالية
❹ سماعة جاك
❺ شحن جاك
❻ صوت مساعد
❼ DV
❽ شحن عرض / بلوتوث اتصال المؤشر
❾ كاميرا
❿ بطاقة TF
⓫ شاش

تعليمات التشغيل

مفتاح الحذاء
على السلطة (اضغط 3 ثواني طويلة في حالة إيقاف التشغيل ، والاستماع إلى " السلطة على " الضوء الأزرق وامض ، ضوء الغلاف الجوي دائما على ضوء)

مفتاح الاغلاق
إيقاف (اضغط 5 ثواني طويلة في حالة التمهيد ، والاستماع إلى " السلطة قبالة " ، جميع أضواء الغلاف الجوي قبالة)

نمط الاقتران
الاقتران واسطة (مفتاح بدء التشغيل في حالة تشغيل أضواء زرقاء وامض ، الهاتف المحمول بلوتوث على البحث عن k10 ، اتصال ناجحة بعد جميع أضواء الغلاف الجوي لفترة طويلة)

الرد على الهاتف
الرد على الهاتف (الاتصال الهاتفي ، واحدة مفتاح التمهيد ، الإجابة على الهاتف)

إنهاء المكالمة
إنهاء المكالمة (قائمة بذاتها مفتاح بدء المكالمة ، إنهاء المكالمة)

رفض الهاتف
رفض المكالمات (اضغط على مفتاح بدء التشغيل لمدة 2 ثانية ، رفض المكالمات)

توقف تشغيل الموسيقى
تشغيل الموسيقى / وقفة (انقر على مفتاح التمهيد في حالة الموسيقى)

موسيقى + مفاتيح
حجم زائد (عند تشغيل الموسيقى ، انقر فوق + مفتاح) ؛ الأغنية التالية
(في حالة الموسيقى ، اضغط على مفتاح لمدة 2 ثانية)

مفتاح الموسيقى
انخفاض حجم (عند تشغيل الموسيقى ، انقر على زر) ؛ الأغنية السابقة
(في حالة الموسيقى ، اضغط على مفتاح لمدة 2 ثانية)

استدعاء مساعد صوتي
صوت واحد مفتاح مساعد

مفتاح مصباح الغلاف الجوي
ضوء الغلاف الجوي بعد الاقتران بنجاح طويل مشرق ؛ انقر فوق مفتاح التمهيد ، تشغيل الموسيقى / وقفة ؛ انقر نقرا مزدوجا فوق مفتاح الطاقة ، مصباح يدوي على / قبالة ؛ ثلاث ضربات على مفتاح الطاقة ، ضوء الغلاف الجوي على / قبالة .

بلوتوث الدولة

وضع الحذاء (بلوتوث اتصال ناجحة ، ضوء الغلاف الجوي لفترة طويلة)
بلوتوث قطع الاتصال عند الضوء الأزرق في وميض
انخفاض الطاقة التنبيه (كل 60 ثانية في التمهيد " انخفاض الطاقة ")
حالة الشحن (أحمر طويل مشرق عند الشحن ، مصباح كامل خارج)

FMنمط

تبديل الوضع
اضغط مع الاستمرار على زر الوضع لمدة ثانيتين للتبديل بين وضع البلوتوث ووضع FM.

البحث التلقائي عن المحطات
اضغط مع الاستمرار على 2S V+ للبحث للأمام، اضغط مع الاستمرار على 2S V- للبحث للخلف.

تبديل المحطة
انقر على زر التشغيل للتبديل بين المحطات بالتسلسل.

الصوت+
الصوت+

الصوت-
الصوت-

دي مود

طريقة فتح
اضغط على مفتاح DV 2S طويلة

واي فاي فتح / إغلاق
انقر نقرا مزدوجا فوق مفتاح الوضع

فيديو التبديل
التلقائي تسجيل الفيديو بعد فتح العنف المنزلي

صور
انقر فوق مفتاح DV

واي فاي اتصال
واي فاي بادئة هو (JL_AI_GLASS) ، كلمة السر (abcd123456789)

تحميل التطبيق

مسح رمز ثنائي الأبعاد تلقائيا تحميل

ملاحظة

شاحن يوفر الطاقة التي يجب أن تكون بين الحد الأدنى من 0.3 و الحد الأقصى 3 واط المطلوبة من قبل الأجهزة الإلكترونية لتحقيق أقصى قدر من سرعة الشحن .

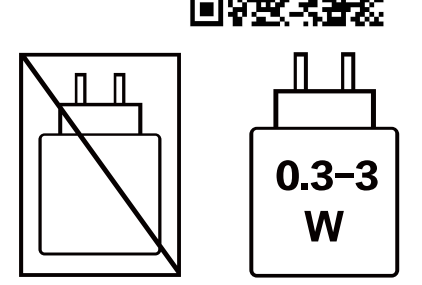

ملاحظة
ملف الفيديو على فريق العمل بطاقة الذاكرة المخزنة في 5 دقائق جزء .
2 . لوحة أجهزة القياس كاميرا عالية استهلاك الطاقة ، طاقة البطارية غير كافية ، على الفور بعد الاغلاق . بعد الاغلاق التلقائي ، يمكنك الاستمرار في استخدام وظيفة بلوتوث (انخفاض استهلاك الطاقة) ، الوضع الطبيعي .
3 . بعض بطاقات TF مع سرعة معينة قد لا تكون متوافقة مع هذا الجهاز . وهو يدعم أقصى قدرة 128g و سرعة الكتابة C10 . بطاقات أقل من C10 غير معتمدة .
4 - إذا كان النظام بعد الكشف عن عدم إدراج بطاقة TF ، 3 دقائق في وقت لاحق من معدات الفيديو وظيفة سوف تغلق تلقائيا .
5 - لوحة أجهزة القياس نظام الكاميرا عالية استهلاك الطاقة ، بعد فترة طويلة من الاستخدام قد تكون ساخنة قليلا .

---

pokyny k obsluze
K10 Sluchátka na helmu

Instalační kroky

Pevná instalace s klipy

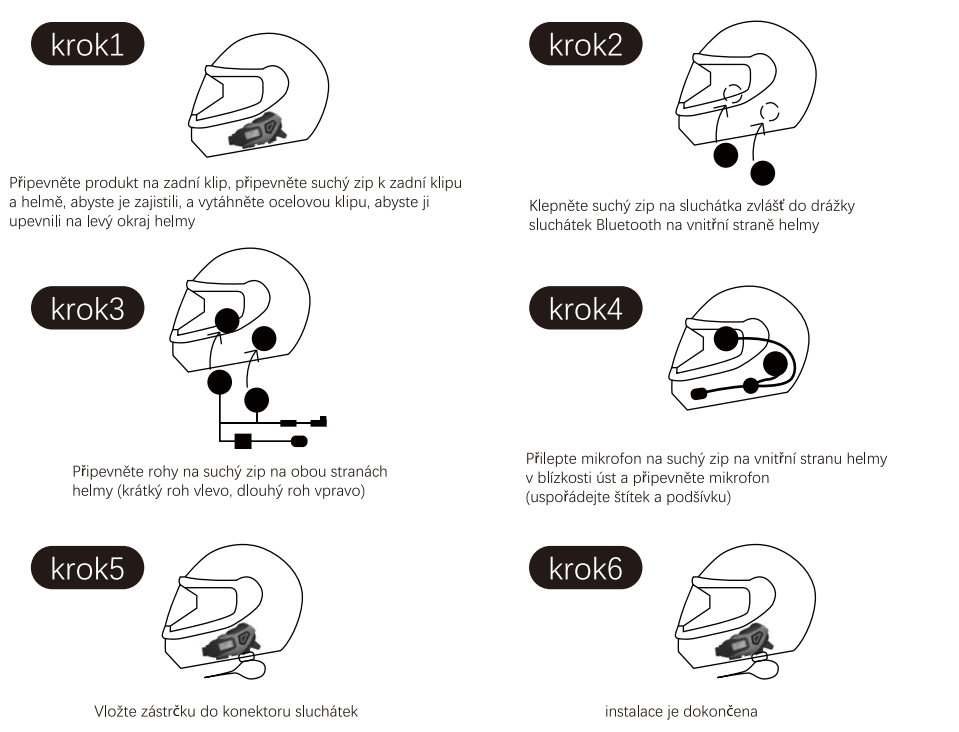

krok1
Připevněte produkt na zadní klip, připevněte suchý zip k zadní klipu a helmě, abyste je zajistili, a vytáhněte ocelovou klipu, abyste ji upevnili na levý okraj helmy

krok2
Klepněte suchý zip na sluchátka zvlášť do drážky sluchátek Bluetooth na vnitřní straně helmy

krok3
Připevněte rohy na suchý zip na obou stranách helmy (krátký roh vlevo, dlouhý roh vpravo)

krok4
Přilepte mikrofon na suchý zip na vnitřní stranu helmy v blízkosti úst a připevněte mikrofon (uspořádejte štítek a podšívku)

krok5
Vložte zástrčku do konektoru sluchátek

krok6
instalace je dokončena

Popis tlačítka

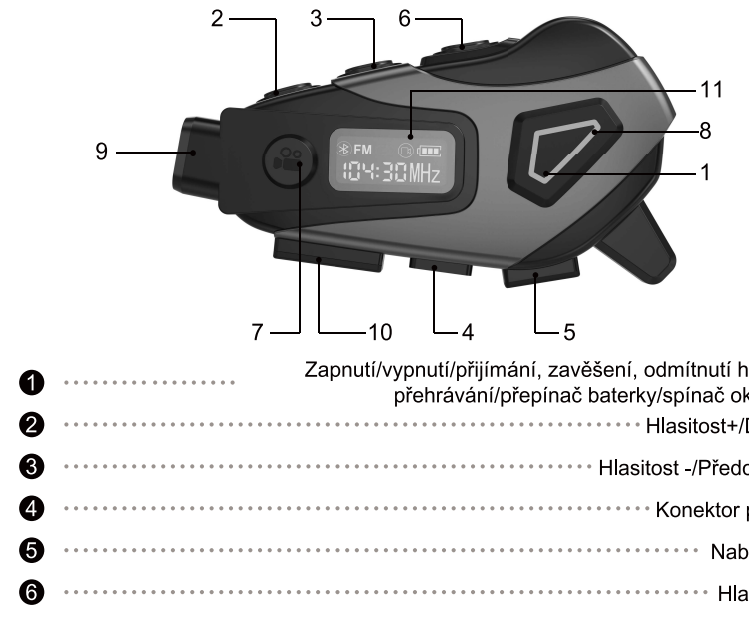

❶ Zapnutí/vypnutí/přijímání, zavěšení, odmítnutí hovorů/pauza/přehrávání/přepínač baterky/spínač okolního světla
❷ Hlasitost+/Další skladba
❸ Hlasitost -/Předchozí skladba
❹ Konektor pro sluchátka
❺ Nabíjecí zásuvka
❻ Hlasový asistent
❼ DV
❽ Nabíjecí displej/kontrolka připojení Bluetooth
❾ Kamera
❿ TF karta
⓫ Obraz

Návod k obsluze

tlačítko napájení
Zapnutí (stiskněte a podržte tři sekundy při vypnutí, uslyšte "zapnutí", modré světlo bliká, okolní světlo zůstává zapnuté)

Tlačítko vypnutí
Vypnutí (stiskněte a podržte pět sekund, když je zařízení zapnuto, uslyšte "Vypnutí" a všechna okolní světla se zhasnou)

Režim spárování
Režim spárování (když je zapnuté tlačítko napájení, bliká modré světlo, je zapnutý Bluetooth telefonu, vyhledejte K10 a po úspěšném připojení zůstanou všechna okolní světla zapnutá)

Zvedni telefon.
Přijímání telefonních hovorů (zapnutí při připojení, tlačítko zapnutí jednoho stroje, přijímání telefonních hovorů)

Ukončit hovor
Ukončení hovoru (stisknutím tlačítka napájení na samostatném zařízení během hovoru ukončete hovor)

Odmítnout přijímat telefonní hovory
Odmítnout hovor (stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund během příchozího hovoru, odmítnout hovor)

Přehrávání hudby pozastaveno
Přehrávání/pozastavení hudby (v režimu hudby klikněte na tlačítko napájení)

Hudba+klávesy
Zvýšení hlasitosti (při přehrávání hudby klikněte na tlačítko+ Další skladba (v hudebním režimu dlouho stiskněte dvě sekundy+tlačítko)

Hudba do klíče
Snížení hlasitosti (při přehrávání hudby klikněte na tlačítko následující); Předchozí skladba (v hudebním režimu, dlouhým stisknutím tlačítka 2 sekundy klávesy Ctrl)

Přivolat hlasového asistenta
Klíč hlasového asistenta pro jednoho hráče, volání hlasového asistenta

Tlačítko osvětlení atmosféry
Po úspěšném spárování okolního světla zůstane zapnuté po dlouhou dobu; Klikněte na tlačítko napájení pro přehrávání/pozastavení hudby; Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení zapnete/vypnete baterku; Třikrát stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí/vypnutí okolního světla.

Stav Bluetooth

Stav zapnutí (pokud je připojení Bluetooth úspěšné, okolní světlo zůstane rozsvíceno)
Při odpojení Bluetooth bliká modré světlo
Alarm na nízkou baterii
(po zapnutí vyzve "vybitá baterie" každé 60 sekundy)
Stav nabíjení (červené světlo nepřetržitě rozsvítí během nabíjení, plně nabité světlo vypnuto)

FMVzor

Přepnutí režimu
Podržte tlačítko režimu po dobu 2 sekund, abyste přepnuli mezi režimem Bluetooth a FM režimem.

Automatické hledání stanic
Podržte 2S V+ pro hledání vpřed, podržte 2S V- pro hledání vzad.

Přepínání stanic
Kliknutím na tlačítko napájení přepínejte stanice v pořadí.

Hlasitost+
Hlasitost+

Hlasitost-
Hlasitost-

Režim DV

Povolený režim
Dlouho stiskněte klávesu 2S DV

WIFI zapnuto/vypnuto
Dvakrát klikněte na klávesu režimu

Přepínač videa
Automatické nahrávání videa po zapnutí DV

fotit
Klikněte na tlačítko DV

WIFI připojení
Předpona WiFi je (JL_SAI_gLASS) a heslo je (abcd123456789)

Aplikace ke stažení

Naskenujte QR kód pro automatické stažení

bezpečnostní opatření

Napájení nabíječky musí být mezi minimálními 0,3 watty a maximálními 3 watty potřebnými elektronickým zařízením k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

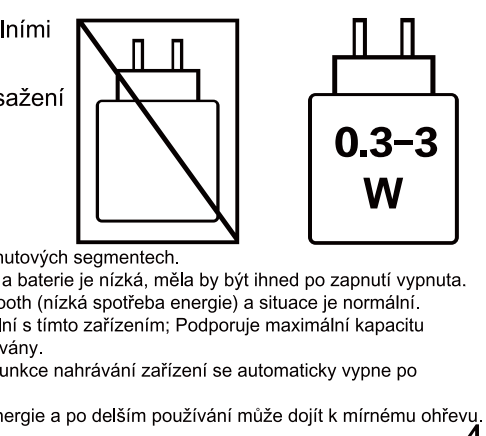

Buďte opatrní:
Video soubory na paměťové kartě TF jsou uloženy v pětiminutových segmentech.
Pokud má kamera palubní desky vysokou spotřebu energie a baterie je nízká, měla by být ihned po zapnutí vypnuta.
Po automatickém vypnutí může být používána funkce Bluetooth (nízká spotřeba energie) a situace je normální.
3. Některé TF karty s určitou rychlostí nemusí být kompatibilní s tímto zařízením; Podporuje maximální kapacitu 128G a rychlost zápisu C10; Karty pod C10 nejsou podporovány.
Pokud systém po spuštění zjistí, že TF karta není vložena, funkce nahrávání zařízení se automaticky vypne po třech minutách.
5. Kamerový systém palubní desky má vysokou spotřebu energie a po delším používání může dojít k mírnému ohřevu.

Instrucciones de uso
K10 Auriculares de casco

Pasos de instalación

Instalación fija a través de clips

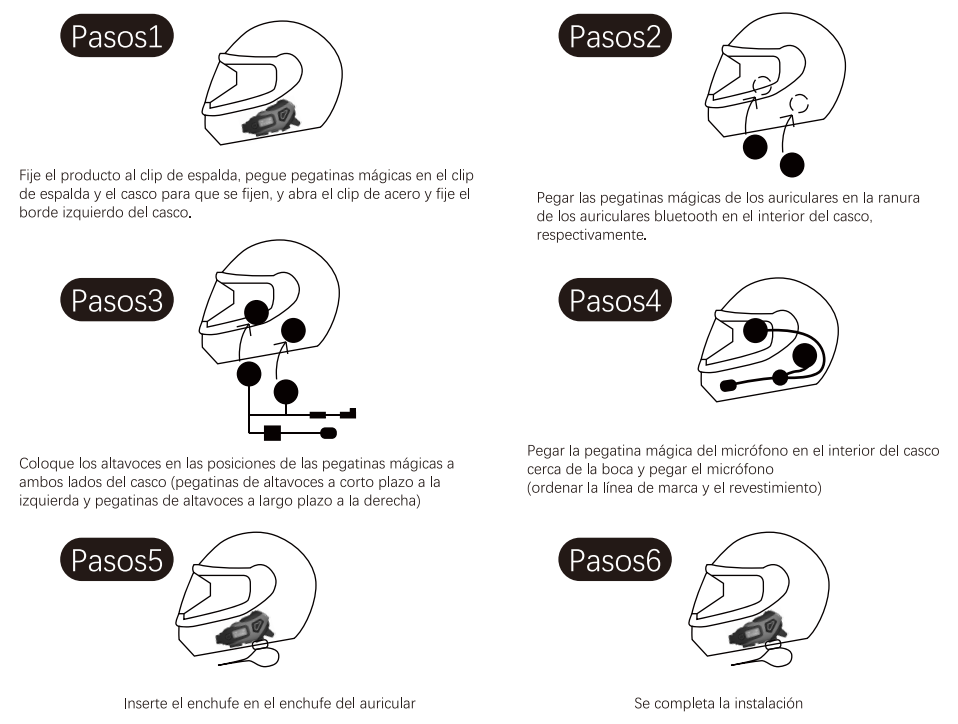

Pasos1
Fije el producto al clip de espalda, pegue pegatinas mágicas en el clip de espalda y el casco para que se fijen, y abra el clip de acero y fije el borde izquierdo del casco.

Pasos2
Pegar las pegatinas mágicas de los auriculares en la ranura de los auriculares bluetooth en el interior del casco, respectivamente.

Pasos3
Coloque los altavoces en las posiciones de las pegatinas mágicas a ambos lados del casco (pegatinas de altavoces a corto plazo a la izquierda y pegatinas de altavoces a largo plazo a la derecha)

Pasos4
Pegar la pegatina mágica del micrófono en el interior del casco cerca de la boca y pegar el micrófono (ordenar la línea de marca y el revestimiento)

Pasos5
Inserte el enchufe en el enchufe del auricular

Pasos6
Se completa la instalación

Descripción de la tecla

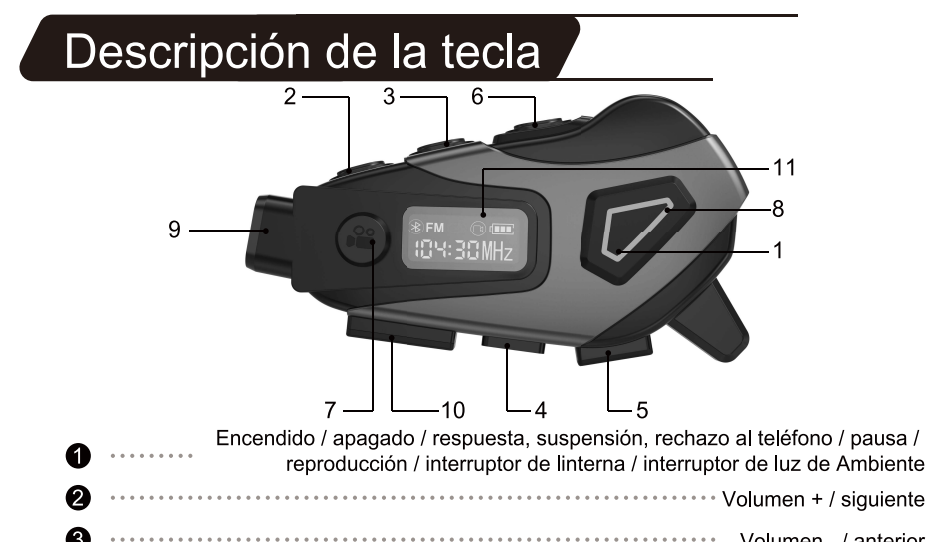

❶ Encendido / apagado / respuesta, suspensión, rechazo al teléfono / pausa / reproducción / interruptor de linterna / interruptor de luz de Ambiente
❷ Volumen + / siguiente
❸ Volumen - / anterior
❹ Enchufe de auriculares
❺ Enchufe de carga
❻ Asistente de voz
❼ DV
❽ Indicador de visualización de carga / conexión Bluetooth
❾ Cámara
❿ Tarjeta TF
⓫ Pant

Instrucciones de operación

Botón de encendido
Encendido (presione durante 3 segundos en estado de apagado, escuche "power on", la luz azul parpadea y la luz de ambiente siempre se enciende)

Botón de apagado
Apagado (presione durante 5 segundos en estado de encendido, escuche "power off" y apague todas las luces de ambiente)

Modo de emparejamiento
Modo de emparejamiento (la luz azul del botón de encendido parpadea en el Estado de encendido, el Bluetooth del teléfono móvil se enciende, se busca k10, y todas las luces de ambiente se encienden después de la conexión exitosa)

Contesta el teléfono
Contesta el teléfono (baja la electricidad en el Estado de conexión, enciende el botón de encendido de una sola máquina y contesta el teléfono)

Termina la llamada
Termina la llamada (enciende la tecla de encendido de una sola máquina durante la llamada y termina la llamada)

Se niega a contestar el teléfono
Rechazar la llamada (la duración de la llamada presiona el botón de encendido durante 2 segundos y se niega a contestar la llamada)

Reproducción de música suspendida
Reproducción / pausa de música (haga clic en el botón de encendido en el Estado de música)

Música + teclas
Volumen más (al reproducir música, haga clic + botón); Siguiente canción (en Estado musical, presione 2 segundos más)

Música - teclas
Reducir el volumen (al reproducir música, haga clic - botón); Anterior (en Estado musical, presione 2 segundos más - botón)

Llama al asistente de voz
Tecla de asistente de voz de una sola máquina, llamando al asistente de voz

Tecla de luz de Ambiente
La luz de ambiente se enciende y se enciende después de un emparejamiento exitoso; Haga clic en el botón de encendido para reproducir / pausa la música; Haga doble clic en el botón de encendido y encienda / apague la linterna; Haga tres clic en el botón de encendido y la luz de ambiente se enciende / se apaga.

Estado Bluetooth

Estado de encendido (cuando la conexión Bluetooth es exitosa, la luz de ambiente se enciende durante mucho tiempo)
Cuando el Bluetooth está desconectado, la luz azul entra y parpadea
Alarma de baja energía (se indica "baja energía" cada 60 segundos en el Estado de encendido)
Estado de carga (el rojo se enciende durante la carga y la luz se apaga cuando se llena)

FMPatrón

Cambio de modo
Mantén pulsado el botón de modo durante 2 segundos para cambiar entre el modo Bluetooth y el modo FM.

Búsqueda automática de emisoras
Mantén pulsado 2S V+ para buscar hacia adelante, mantén pulsado 2S V- para buscar hacia atrás.

Cambio de emisora
Haz clic en el botón de encendido para cambiar de emisora en secuencia.

Volumen+
Volumen+

Volumen-
Volumen-

Modo DV

Modo abierto
Presione el botón 2s DV durante mucho tiempo

Wifi encendido / apagado
Doble clic en la tecla modo

Interruptor de vídeo
Grabación automática después de la apertura de DV

Tomar fotos
Haga clic en la tecla DV

Conexión wifi
El prefijo WIFI es (jl AI glass), contraseña (abcd123456789)

Descarga de app

Escanear el Código QR para descargarlo automáticamente

Precauciones

La Potencia proporcionada por el cargador debe estar entre los 0,3 vatios mínimos y los 3 vatios máximos necesarios para el dispositivo electrónico para alcanzar la velocidad máxima de carga.

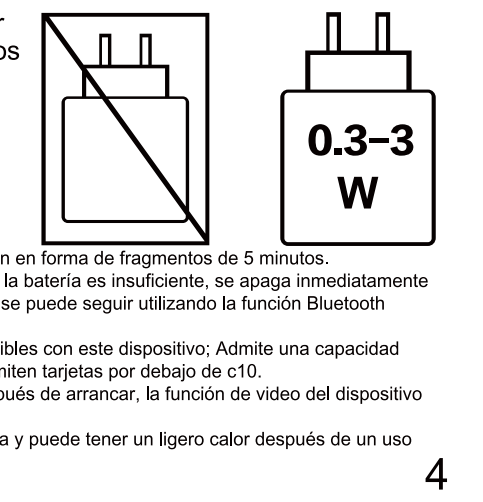

Atención:
Los archivos de vídeo en la tarjeta de memoria 1.tf se almacenan en forma de fragmentos de 5 minutos.
2. la Cámara del salpicadero consume mucha energía y cuando la batería es insuficiente, se apaga inmediatamente después de encenderse. Después de apagar automáticamente, se puede seguir utilizando la función Bluetooth (bajo consumo de energía), lo cual es normal.
3. algunas tarjetas TF con cierta velocidad pueden ser incompatibles con este dispositivo; Admite una capacidad máxima de 128g y una velocidad de escritura de c10; No se admiten tarjetas por debajo de c10.
4. si el sistema detecta que la tarjeta TF no se ha insertado después de arrancar, la función de video del dispositivo se apagará automáticamente después de 3 minutos.
5. el sistema de cámara del salpicadero consume mucha energía y puede tener un ligero calor después de un uso prolongado.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.