使用说明书
K12 头盔耳机

安装步骤

通过夹子固定安装

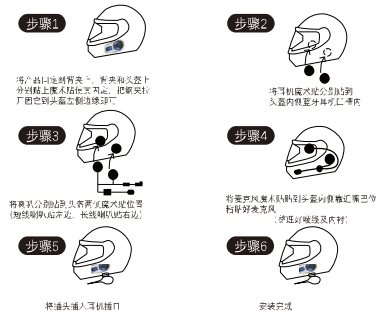

步骤1：将产品固定到背夹上，背夹和头盔上分别贴上魔术贴使其固定，把钢夹扣了固定到头盔左侧边缘即可

步骤2：将耳机魔术贴分别贴到头盔内侧蓝牙耳机凹槽内

步骤3：将喇叭分别贴在头盔两侧魔术贴位置（短线喇叭贴左边，长线喇叭贴右边）

步骤4：将麦克风魔术贴贴到头盔内侧靠近嘴巴位置粘贴好麦克风（整理好线缆及内衬）

步骤5：将插头插入耳机插口

步骤6：安装完成

按键说明



1. FM切台/开机/关机/接听、挂断、拒接电话/暂停/播放/氛围灯开关
2. FM向前搜台/音量+/下一曲
3. FM向后搜台/音量-/上一曲
4. 耳机插口
5. 充电插口
6. 模式切换/语音助手
7. 充电显示/蓝牙连接指示灯
8. 屏幕

操作说明

开机键
开机(关机状态下长按3秒,听到"power on",开机键蓝灯闪烁)

关机键
关机(开机状态下长按5秒,听到"Power off",所有蓝灯关闭)

配对模式
配对模式(开机状态下开机键灯闪烁,手机蓝牙打开，搜索K12，连接成功后蓝灯常亮)

接听电话
接听电话(连接状态下来电,单击开机键，接听电话)

终止通话
终止通话(通话时单击开机键，结束通话)

拒接电话
拒接电话(来电时长按开机键2秒，拒接通话)

音乐播放/暂停
音乐播放/暂停(音乐状态下单击开机键)

音乐+键
音量加(播放音乐时,单击 + 按键)；下一曲(音乐状态下,长按2秒 + 按键)

音乐-键
音量减(播放音乐时,单击 - 按键)；上一曲(音乐状态下,长按2秒 - 按键)

召唤语音助手
单击模式切换/语音助手键，召唤语音助手

氛围灯键
氛围灯开机配对成功后常亮；单击开机键，音乐播放/暂停；三击开机键，氛围灯开启/关闭。

蓝牙状态

开机状态(蓝牙连接成功时,蓝灯常亮)
蓝牙断开连接时,蓝灯进入闪烁
低电报警(开机状态下每隔60秒提示一次)
充电状态(充电时红常亮,充满电红灯熄灭)

FM模式

模式切换
长按模式键2秒，可切换蓝牙模式和FM模式

自动搜台
长按2SV+向前搜索，长按2S V-向后搜索

电台切换
单击开机键顺序切换电台

音乐+键
音量加(播放音乐时,单击 + 按键)

音乐-键
音量减(播放音乐时,单击 - 按键)

注意事项



充电器提供的功率，必须在电子设备所需的最小0.3瓦和最大3瓦之间，才能达到最大充电速度。

Instruction Manual
K12 Helmet headphones

Installation tutorial

Fixed installation by clamps

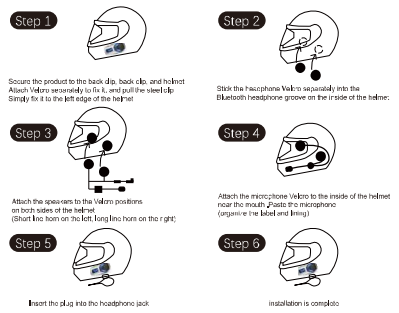

Step 1: Secure the product to the back clip, back clip, and helmet Attach Velcro separately to fix it, and pull the steel clip Simply fix it to the left edge of the helmet

Step 2: Stick the headphone Velcro separately into the Bluetooth headphone groove on the inside of the helmet

Step 3: Attach the speakers to the Velcro positions on both sides of the helmet (Short line horn on the left, long line horn on the right)

Step 4: Attach the microphone Velcro to the inside of the helmet near the mouth ,Paste the microphone (organize the label and lining)

Step 5: Insert the plug into the headphone jack

Step 6: installation is complete

Installation function description



1. Turn on and off/anser,hang up,refuse to answer/pause/on and off/Ambient lights on and off
2. Volume+/Next song
3. Volume-/Previous song
4. Headphone jack
5. Charging socket
6. Voice assistant
7. Charging display/Bluetooth connection indicator
8. Screen

Key operation instructionss

Power on button
Power on(in press and hold for 3 seconds in the shutdown state,hear"power on"; Flashing red,blue,green and orange lights,The ambient light is on)

Boost
Power off(press and hold for 5 seconds in the power on state,"hearPower off",Ambient light for 1 second

Pairing mode
Pairing mode(When the device is powered of the red blue green and orange light blinks,and the phone Bluetooth is turned on to search for K12,After connecting the mobile phone,the red, blue,green and orange lights are bright)

Answer
Answer the phone(power down in the connection state,short press to answer the phone

Terminate a call
Terminate a call(short press to end a call)

Reject call
Terminate a call(Long press for 2 seconds)

Music play/pase tap on music
Terminate a call(short press to end a call)

Volune+keys
Volume Plus(when playing music,shortpress);Next song(when music state, press and hold for 2 seconds)

Volune - keys
Volume Plus(when playing music,shortpress); previous track song(when music state,press and hold for 2 seconds)

Voice assistant
Single player voice assistant key, summon voice assistant

Atmosphere lights
After successfully pairing the ambient light, it will remain on for a long time; Click the power button to play/pause music; Double click the power button to turn on Press the power button three times to turn on/off the ambient light.

Bluetooth indications and prompts

Power on status (when Bluetooth connection is successful, the ambient light stays on)
When Bluetooth is disconnected, the blue light flashes
Low battery alarm (prompts "low battery" every 60 seconds when turned on)
Charging status (red light on continuously during charging, fully charged light off)

FMPattern

Mode switch
Press and hold the mode button for 2 seconds to switch between Bluetooth mode and FM mode.

Auto-scan
Press and hold 2S V+ to search forward, press and hold 2S V- to search backward.

Station switching
Click the power button to switch stations in sequence.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

Notes



the power delivered by the charger maust be between min [0.3]Watts required by the radio equipment,and max [3]Watts in order to achieve the maximum charging speed.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Bedienungsanleitung
K12 Helmkopfhörer

Installationsschritte

Feste Installation mit Clips

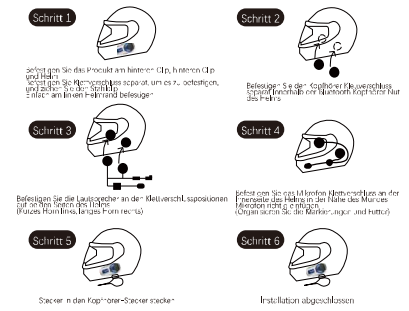

Schritt 1: Befestigen Sie das Produkt am hinteren Clip, hinteren Clip und Helm Befestigen Sie Klettverschluss separat, um es zu befestigen, und ziehen Sie den Stahlclip Einfach am linken Helmrand befestigen

Schritt 2: Befestigen Sie den Kopfhörer Klettverschluss separat innerhalb der Bluetooth Kopfhörer Nut des Helms

Schritt 3: Befestigen Sie die Lautsprecher an den Klettverschlusspositionen auf den Seiten des Helms (Kurzes Horn links, langes Horn rechts)

Schritt 4: Befestigen Sie das Mikrofon Klettverschluss an der Innenseite des Helms in der Nähe des Mundes Mikrofon richtig einfügen (Organisieren Sie die Markierungen und Futter)

Schritt 5: Stecker in den Kopfhörer-Stecker stecken

Schritt 6: Installation abgeschlossen

Schaltflächenbeschreibung



1. Ein-/Aus/Annehmen, Auflegen, Anruf ablehnen Pause Play/Umgebungslichtschalter
2. Lautstärke+/Nächster Song
3. Lautstärke-/Vorheriger Song
4. Kopfhöreranschluss
5. Ladesteckdose
6. Sprachassistent
7. Ladeanzeige / Bluetooth-Anschlussanzeige
8. Bildschirm

Bedienungsanleitung

Einschalttaste
Einschalten (drei Sekunden lang gedrückt halten, wenn ausgeschaltet, hören Sie "Einschalten", blaues Licht blinkt, Umgebungslicht bleibt eingeschaltet)

Ausschaltknopf
Ausschalten (halten Sie fünf Sekunden lang gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist, hören Sie "Ausschalten", und alle Umgebungsleuchten werden ausgeschaltet)

Kopplungsmodus
Pairing-Modus (wenn die Ein-/Aus-Taste eingeschaltet ist, blinkt das blaue Licht, das Bluetooth des Telefons eingeschaltet ist, nach K12 suchen, und alle Umgebungslichter bleiben nach erfolgreicher Verbindung eingeschaltet)

Geh ans Telefon
Anrufbeantworter (Einschalten bei Verbindung, Einschalttaste für einzelne Maschine, Anrufbeantworter)

Anruf beenden
Anruf beenden (Drücken Sie während des Anrufs die Ein-/Aus-Taste am Standalone-Gerät, um den Anruf zu beenden)

Ablehnen von Anrufen
Anruf ablehnen (während eingehendem Anruf die Ein-/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, Anruf ablehnen)

Musikwiedergabe/Pause
Musikwiedergabe/Pause (klicken Sie im Musikmodus auf die Power-Taste)

Musik+Tasten
Lautstärkeerhöhung (wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie auf die+Taste); Nächster Song (im Musikmodus, lange Drücken für 2 Sekunden+Taste)

Musik-Schlüssel
Lautstärkereduzierung (wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Start"); Vorheriger Song (im Musikmodus, lange drücken Sie für 2-Sekunden-Taste)

Sprachassistent beschwören
Einen Sprachassistenten anrufen

Atmosphärenleuchte
Nach erfolgreicher Kopplung des Umgebungslichts bleibt es lange an; Klicken Sie auf die Power-Taste, um Musik abzuspielen/anzuhalten; Doppelklicken Sie auf die Power-Taste, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten; Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dreimal, um das Umgebungslicht ein- und auszuschalten.

Bluetooth-Status

Einschaltstatus (bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung bleibt das Umgebungslicht eingeschaltet)
Wenn Bluetooth getrennt ist, blinkt das blaue Licht
Alarm bei niedrigem Batteriestand (fragt alle 60 Sekunden nach "niedrigem Batteriestand")
Tipps alle 60 Sekunden Einmal niedrige Leistung

FMPattern

Moduswechsel
Halten Sie die Modustaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Bluetooth-Modus und FM-Modus zu wechseln.

Automatische Sendersuche
Halten Sie 2S V+ gedrückt, um vorwärts zu suchen, halten Sie 2S V- gedrückt, um rückwärts zu suchen.

Senderwechsel
Klicken Sie auf den Einschaltknopf, um die Sender in der Reihenfolge zu wechseln.

Lautstärke+
Lautstärke+

Lautstärke-
Lautstärke-

Vorsichtsmaßnahmen



Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss mindestens 0,3 Watt betragen, die das elektronische Gerät benötigt
Die maximale Ladegeschwindigkeit kann nur zwischen 3 Watt erreicht werden.

---

bruksanvisningar
K12 Hörlurar med hjälm

Installationssteg

Fast installation med clips

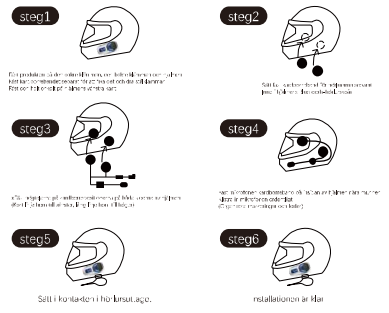

steg1: [illegible]

steg2: [illegible]

steg3: [illegible]

steg4: [illegible]

steg5: Sätt i kontakten i hörlursuttaget.

steg6: Installationen är klar

Knappbeskrivning



1. Slå på/av/svara, lägg på, avvisa samtal/pausa/spela upp/ficklampa/omgivningsljusbrytare
2. Volym+/nästa låt
3. Volym-/Föregående låt
4. Hörlursuttag
5. Laddningsuttag
6. Röstassistent
7. Laddningsdisplay/indikator för Bluetooth-anslutning
8. Skärm

Instruktioner för drift

strömknapp
Slå på (tryck och håll ned i 3 sekunder när du är avstängd, hör "på", blått ljus blinkar, omgivningsljuset förblir på)

Stäng av knapp
Stäng av (tryck och håll ned i 5 sekunder medan enheten är påslagen, hör "Stäng av" och alla omgivande lampor släcks)

Kopplingsläge
Kopplingsläge (när strömknappen är påslagen, det blå ljuset blinkar, telefonens Bluetooth är påslagen, sök efter K12 och alla omgivande lampor förblir påslagen efter lyckad anslutning)

svara i telefon
Svara på telefonsamtal (slå på när den är ansluten, slå på knappen för en enda maskin, svara på telefonsamtal)

Avsluta samtal
Avsluta samtalet (tryck på strömknappen på den fristående enheten under samtalet för att avsluta samtalet)

Vägra svara på telefonsamtal
Avvisa samtal (håll ned strömknappen i 2 sekunder under inkommande samtal, avvisa samtal)

Musikuppspelning pausad
Musikuppspelning/paus (klicka på strömknappen när du är i musikläge)

Musik+tangenter
Volymökning (när du spelar musik, klicka på + knappen); Nästa låt (i musikläge, tryck länge i 2 sekunder + knapp)

Musik - nyckel
Volymminskning (när du spelar musik, klicka på - knappen); Föregående låt (i musikläge, tryck länge i 2 sekunder - tangent)

Kalla röstassistent
Nyckel för röstassistent för en spelare, röstassistent för kallelse

Knapp för atmosfärsljus
Efter framgångsrikt parkoppling av det omgivande ljuset kommer det att förbli på under lång tid; Klicka på strömknappen för att spela upp/pausa musik;Dubbelklicka på strömknappen för att slå på / av ficklampan; Tryck på strömknappen tre gånger för att slå på/stänga av omgivningsljuset.

Bluetooth-status

Slå på (när Bluetooth-anslutningen lyckas förblir omgivningsljuset tänd)
När Bluetooth är frånkopplad blinkar det blå ljuset
Lågbatterilarm
(frågar "lågt batteri" var 60:e sekund när det slås på)
Laddningsstatus (rött ljus tänds kontinuerligt under laddning, fulladdat ljus släckt)

FMMönster

Lägesbyte
Håll ned modusknappen i 2 sekunder för att växla mellan Bluetooth-läge och FM-läge.

Automatisk kanalsökning
Håll ned 2S V+ för att söka framåt, håll ned 2S V- för att söka bakåt.

Stationsbyte
Klicka på strömknappen för att byta stationer i ordning.

Volym+
Volym+

Volym−
Volym−

Observera

- Rör inte produkten med vassa föremål för att undvika repor eller skador.
- Utsätt inte produkten för öppen eld för att undvika explosionsrisker.
- Försök inte att demontera produkten för att undvika skador.
- Om produkten inte används under lång tid, förvara den på en torr plats och ladda den regelbundet (en gång i månaden) för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.



Laddarens effekt ska ligga mellan de minst 0,3 watt och högst 3 watt som den elektroniska enheten kräver för att uppnå maximal laddningshastighet.

---

instruções de operação
K12 Auscultadores de capacete

Etapas de instalação

Instalação fixa com clipes

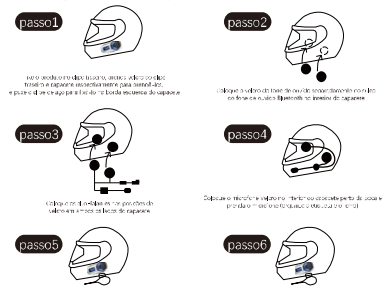

passo1: [illegible]

passo2: [illegible]

passo3: [illegible]

passo4: [illegible]

passo5: Insira a ficha na tomada de auscultadores

passo6: a instalação está concluída

Descrição do Botão



1. Ligar/desligar/responder, desligar, rejeitar chamadas/pausa/reprodução/interruptor da lanterna/interruptor de luz ambiente
2. Volume +/Canção Seguinte
3. Volume -/Canção Anterior
4. Tomada para auscultadores
5. Tomada de carregamento
6. Assistente de voz
7. Indicador de carregamento/indicador de ligação Bluetooth
8. Tela

Instruções de funcionamento

botão de energia
Ligue (pressione e segure por 3 segundos enquanto estiver desligado, ouça "ligar", a luz azul pisca, a luz ambiente permanece acesa)

Botão de Desligar
Desligar (pressione e segure por 5 segundos enquanto o dispositivo estiver ligado, ouça "Desligar" e todas as luzes ambientais serão desligadas)

Modo de emparelhamento
Modo de emparelhamento (quando o botão liga/desliga está ligado, a luz azul pisca, o Bluetooth do telefone está ligado, procura K12 e todas as luzes ambientais permanecem ligadas após a ligação bem sucedida)

Atende o telefone
Atender chamadas telefônicas (ligar quando conectado, ligar botão para uma única máquina, atender chamadas telefônicas)

Terminar a chamada
Terminar a chamada (pressione o botão liga/desliga no dispositivo autônomo durante a chamada para terminar a chamada)

Recusar atender chamadas telefônicas
Rejeitar chamada (pressione e segure o botão liga/desliga por 2 segundos durante a chamada recebida, rejeite chamada)

Reprodução de música em pausa
Reprodução/pausa de música (clique no botão de energia enquanto estiver no modo de música)

Música+teclas
Aumento de volume (ao reproduzir música, clique no botão +); Próxima música (no modo música, pressione por 2 segundos + botão)

Música - Tecla
Redução de volume (ao reproduzir música, clique no botão -): Música anterior (no modo de música, pressione durante 2 segundos- tecla)

Chamar assistente de voz
Chave de assistente de voz de jogador único, assistente de voz de convocação

Botão de luz da atmosfera
Depois de emparelhar com sucesso a luz ambiente, ele permanecerá ligado por um longo tempo; Clique no botão liga/desliga para reproduzir/pausar música; Clique duas vezes no botão de energia para ligar / desligar a lanterna; Pressione o botão liga/desliga três vezes para ligar/desligar a luz ambiente.

Estado do Bluetooth

Estado ligado (quando a ligação Bluetooth é bem sucedida, a luz ambiente permanece acesa)
Quando o Bluetooth é desconectado, a luz azul pisca
Alarme de bateria fraca (solicita "bateria fraca" a cada 60 segundos quando ligado)
Estado de carregamento (luz vermelha acesa continuamente durante o carregamento, luz totalmente carregada desligada)

FMPadrão

Mudança de modo
Pressione e segure o botão de modo por 2 segundos para alternar entre o modo Bluetooth e o modo FM.

Busca automática de estações
Pressione e segure 2S V+ para buscar para frente, pressione e segure 2S V- para buscar para trás.

Troca de estação
Clique no botão de energia para alternar as estações em sequência.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

precauções



A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de 0,3 watts e o máximo de 3 watts exigidos pelo dispositivo eletrônico para atingir a velocidade máxima de carregamento.

사용 설명서
K12 헬멧 헤드폰

설치 단계

클립을 통해 설치 고정

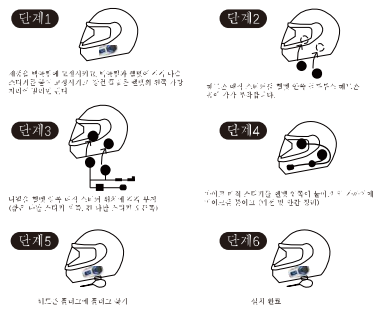

단계1: [illegible]

단계2: [illegible]

단계3: [illegible]

단계4: [illegible]

단계5: [illegible]

단계6: 설치 완료

키 설명



1. 전원/끄기/받기, 끊기, 전화거부/일시정지/재생/손전등 스위치/무드등 스위치
2. 음량 + / 다음 곡
3. 볼륨 - / 이전 곡
4. 헤드폰 커넥터
5. 충전 플러그
6. 음성 지원
7. 충전 디스플레이 / Bluetooth 연결 표시등
8. 화면

작업 설명

전원 켜기 키
전원을 켭니다(전원을 끈 상태에서 3초 동안 길게 누르면'power on'이 들리고 파란색 등이 깜박거리며 분위기 등이 항상 밝다).

종료 키
전원 끄기(전원을 켠 상태에서 5초 동안 길게 누르면'Power off'가 들리고 모든 무드등이 꺼짐)

쌍 모드
페어링 모드 (켜진 상태에서 켜진 키 파란색 램프 깜박임, 핸드폰 블루투스 켜짐, K12 검색, 연결 성공 후 모든 분위기 램프 장광)

전화를 받다
전화 받기 (연결 상태에서 전원, 독립 실행형 전원 키, 전화 받기)

통화 종료
통화 종료 (통화 시 독립 실행형 전원 켜기 키, 통화 종료)

전화 거부
전화 거부 (전화 켜기 2초 동안 길게 누르면 통화 거부)

음악 재생 일시 중지
음악 재생 / 일시 중지 (음악 상태에서 전원 켜기 클릭)

음악 + 키
볼륨 증가 (음악 재생 시 + 키 클릭);다음 곡(음악 상태에서 2초 + 키 길게 누르기)

음악 - 키
볼륨 감소 (음악 재생 시 - 키 클릭);이전 곡(음악 상태에서 2초 길게 누르기 - 키)

음성 도우미 소환
독립 실행형 음성 지원 키, 음성 지원 소환

분위기 램프 키
분위기 램프 켜기 페어링 성공 후 장광;전원 켜기 버튼을 클릭하여 음악 재생 / 일시정지; 전원 켜기 키를 두 번 클릭하고 손전등을 켜거나 끄기;전원 켜기 버튼을 세 번 클릭하면 분위기 표시등이 켜지고 꺼집니다.

Bluetooth 상태

전원 켜기 상태
(Bluetooth 연결 성공 시 무드 램프가 길게 켜짐)
Bluetooth 연결 해제 시 파란색 램프가 깜박임
저전력 알림 (전기 켜진 상태에서 60초 간격으로 "전력 부족"을 알림)
충전 상태 (충전 시 빨갛고 길며 불이 가득 차서 꺼짐)

FM 패턴

모드 전환
모드 버튼을 2초간 길게 눌러 블루투스 모드와 FM 모드를 전환하세요.

자동 주파수 검색
2S V+를 길게 눌러 앞으로 검색하고, 2S V-를 길게 눌러 뒤로 검색하세요.

방송 전환
전원 버튼을 클릭하여 순서대로 방송을 전환하세요.

볼륨+
볼륨+

볼륨-
볼륨-

주의 사항



충전기가 제공하는 출력은 전자기기에 필요한 최소 0.3와트와 최대 3와트 사이여야 최대 충전 속도를 낼 수 있다.

---

istruzioni per l'uso
K12 Cuffie per casco

Procedura di installazione

Installazione tramite clip

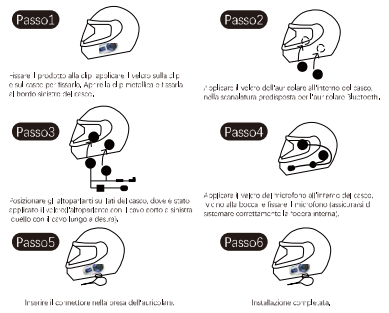

Passo1: Fissare il prodotto alla clip, applicare il velcro sulla clip e sul casco per fissarlo. Aprire la clip metallica e fissarla al bordo sinistro del casco.

Passo2: Applicare il velcro dell'auricolare all'interno del casco, nella scanalatura predisposta per l'auricolare Bluetooth.

Passo3: Posizionare gli altoparlanti sui lati del casco, dove è stato applicato il velcro(altoparlante con il cavo corto a sinistra, quello con il cavo lungo a destra).

Passo4: Applicare il velcro del microfono all'interno del casco, vicino alla bocca e fissare il microfono (assicurarsi di sistemare correttamente la fodera interna).

Passo5: Inserire il connettore nella presa dell'auricolare.

Passo6: Installazione completata.

Descrizione pulsante



1. Accendere/spegnere/rispondere, riattaccare, rifiutare chiamate/pausa/riproduzione /interruttore della luce ambientale
2. Volume+/brano successivo
3. Volume -/brano precedente
4. Presa per cuffie
5. Presa di ricarica
6. Assistente vocale
7. Display di ricarica/indicatore di connessione Bluetooth
8. Schermo

Istruzioni per l'uso

pulsante di accensione
Accensione (tenere premuto per 3 secondi mentre è spento, sentire "accensione", lampeggia la luce blu, la luce ambiente rimane accesa)

Pulsante Arresto
Spegnimento (tenere premuto per 5 secondi mentre il dispositivo è acceso, sentire "Spegnimento" e tutte le luci ambientali si spegneranno)

Modalità di accoppiamento
Modalità di accoppiamento (quando il pulsante di accensione è acceso, la luce blu lampeggia, il Bluetooth del telefono è acceso, cerca K12 e tutte le luci ambientali rimangono accese dopo la connessione riuscita)

Rispondi al telefono
Rispondere alle chiamate telefoniche (accensione quando collegato, pulsante di accensione per singola macchina, risposta alle chiamate)

Termina chiamata
Terminare la chiamata (premere il pulsante di accensione sul dispositivo standalone durante la chiamata per terminare la chiamata)

Rifiuta di rispondere alle chiamate
Rifiuta chiamata (tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi durante la chiamata in entrata, rifiutare chiamata)

Riproduzione musicale in pausa
Riproduzione/pausa musicale (fare clic sul pulsante di accensione durante la modalità musicale)

Musica+tasti
Aumento del volume (durante la riproduzione della musica, fare clic sul pulsante +); Prossima canzone (in modalità musica, premere a lungo per 2 secondi + pulsante)

Musica - Chiave
Riduzione del volume (quando si riproduce musica, fare clic sul pulsante -); Canzone precedente (in modalità musica, premere a lungo per 2 secondi - tasto)

Chiama assistente vocale
Chiave dell'assistente vocale del giocatore singolo, assistente vocale di evocazione

Pulsante luce atmosfera
Dopo aver accoppiato con successo la luce ambientale, rimarrà accesa per molto tempo: Fare clic sul pulsante di accensione per riprodurre / mettere in pausa musica; Fare doppio clic sul pulsante di accensione per accendere / spegnere la torcia elettrica; Premere il pulsante di accensione tre volte per accendere/spegnere la luce ambientale.

Stato Bluetooth

Stato di accensione (quando la connessione Bluetooth è riuscita, la luce ambientale rimane accesa)
Quando il Bluetooth è scollegato, la luce blu lampeggia
Allarme batteria scarica (richiede "batteria scarica" ogni 60 secondi quando acceso)
Stato di ricarica (luce rossa accesa continuamente durante la ricarica, luce completamente carica spenta)

FMModello

Cambio di modalità
Tieni premuto il pulsante modalità per 2 secondi per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità FM.

Ricerca automatica delle stazioni
Tieni premuto 2S V+ per cercare in avanti, tieni premuto 2S V- per cercare indietro.

Cambio di stazione
Clicca il pulsante di accensione per cambiare le stazioni in sequenza.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

precauzioni

La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo 0,3 watt e il massimo 3 watt richiesti dal dispositivo elettronico per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Instructions d'utilisation
K12 Casque é couteurs

Étapes d'installation

Installation fixe par clip

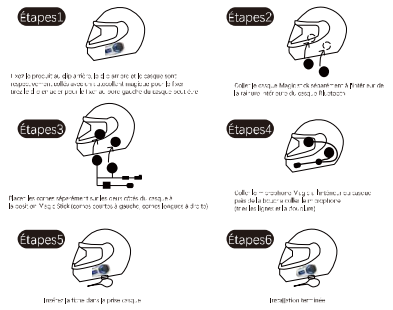

Étapes1: [illegible]

Étapes2: [illegible]

Étapes3: [illegible]

Étapes4: [illegible]

Étapes5: Insérez la fiche dans la prise casque

Étapes6: Installation terminée

Instructions pour les touches



1. Allumer / éteindre / répondre, raccrocher, rejeter les appels / pause / lecture / interrupteur de lampe de poche / interrupteur de lampe d'ambiance
2. Volume + / chanson suivante
3. Volume - / chanson précédente
4. Prise casque
5. Prise de charge
6. Assistant vocal
7. Affichage de charge / indicateur de connexion Bluetooth
8. Écran

Instructions de fonctionnement

Clé de démarrage
Allumez (appuyez longuement pendant 3 secondes à l'état éteint, entendez « Power on», le voyant bleu clignote, le voyant d'ambiance reste allumé)

Clé d'arrêt
Éteignez (appuyez longuement pendant 5 secondes à l'état allumé, entendez « Power OFF », toutes les lumières d'ambiance sont éteintes)

Mode d'appariement
Mode d'appariement (le voyant bleu de la touche d'allumage clignote à l'état allumé, le téléphone Bluetooth est allumé, recherche K12, tous les voyants d'ambiance s'allument longtemps après la connexion réussie)

Répondre au téléphone
Répondre au téléphone (état de connexion mis sous tension, clé d'allumage unique, répondre au téléphone)

Mettre fin à un appel
Mettre fin à l'appel (touche d'allumage unique pendant l'appel, fin de l'appel)

Refuser un appel
Rejeter l'appel (appuyez longuement sur la touche d'allumage pendant 2 secondes lors de l'appel entrant pour rejeter l'appel)

Pause de lecture de musique
Lecture de musique / pause (cliquez sur la touche d'allumage dans l'état de la musique)

Musique + clés
Volume plus (lorsque vous jouez de la musique, cliquez sur + touche); Chanson suivante (état musical, longue pression de 2 secondes + Touches)

Musique - key
Réduction du volume (lorsque vous jouez de la musique, cliquez sur la touche); Chanson précédente (état musical, longue pression de 2 secondes - touches)

Appeler un assistant vocal
Clé d'assistant vocal d'une machine, invoquer l'assistant vocal

Clé de lampe d'ambiance
Lampe d'ambiance longue et lumineuse après l'appariement réussi de l'allumage; Cliquez sur la touche démarrer, lecture de musique / pause; Double - cliquez sur la touche d'allumage, lampe de poche on / off; Trois clics sur la touche d'allumage, le voyant d'ambiance s'allume / s'éteint.

Statut Bluetooth

État sous tension (lorsque la connexion Bluetooth est réussie, la lumière d'ambiance est longue)
Le voyant bleu clignote lorsque Bluetooth est déconnecté
Alarme de faible puissance
(indication "faible puissance" toutes les 60 secondes à l'état allumé)
État de charge (rouge long allumé pendant la charge, pleine lumière éteinte)

FMModèle

Changement de mode
Maintenez le bouton de mode enfoncé pendant 2 secondes pour basculer entre le mode Bluetooth et le mode FM.

Recherche automatique de stations
Maintenez 2S V+ enfoncé pour rechercher vers l'avant, maintenez 2S V- enfoncé pour rechercher vers l'arrière.

Changement de station
Cliquez sur le bouton d'alimentation pour changer de station en séquence.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

Précautions



La puissance fournie par le chargeur, qui doit être comprise entre le minimum de 0,3 Watts et le maximum de 3 Watts requis par l'électronique, pour atteindre la vitesse de charge maximale.

οδηγίες λειτουργίας
K12 Ακουστικά κράνος

Βήμα εγκατάστασης

Σταθερή εγκατάσταση με κλιπ

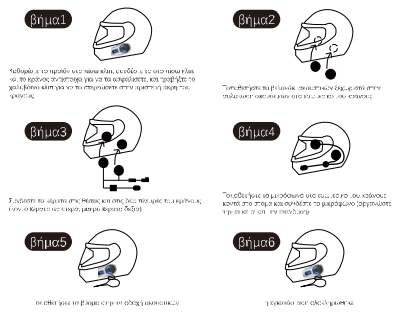

βήμα1: [illegible]

βήμα2: [illegible]

βήμα3: [illegible]

βήμα4: [illegible]

βήμα5: [illegible]

βήμα6: [illegible]

Περιγραφή κουμπιού



1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/απάντηση, κλείσιμο, απόρριψη κλήσεων/παύση/αναπαραγωγή/διακόπτης φακών/διακόπτης φωτισμού περιβάλλοντος
2. Όγκος+/Επόμενο τραγούδι
3. Όγκος -/Προηγούμενο τραγούδι
4. υποδοχή ακουστικών
5. υποδοχή φόρτισης
6. Βοηθός φωνής
7. Οθόνη φόρτισης/λυχνία ένδειξης σύνδεσης Bluetooth
8. Οθόνη

Οδηγίες λειτουργίας

κουμπί τροφοδοσίας
Ενεργοποίηση (πατήστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα ενώ είναι απενεργοποιημένη, ακούστε "ενεργοποίηση", αναβοσβήνει μπλε φως, το φως περιβάλλοντος παραμένει αναμμένο)

Κουμπί τερματισμού
Απενεργοποίηση (πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ακούστε "Απενεργοποίηση", και όλα τα φώτα περιβάλλοντος θα σβήσουν)

Λειτουργία ζεύξης
Λειτουργία ζευγάρωμα (όταν το κουμπί τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένο, το μπλε φως αναβοσβήνει, το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αναζήτηση για το K12 και όλα τα φώτα περιβάλλοντος παραμένουν αναμμένα μετά από επιτυχή σύνδεση)

Απάντησε στο τηλέφωνο.
Απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων (ενεργοποίηση όταν συνδέεται, κουμπί ενεργοποίησης λειτουργίας για ενιαία μηχανή, απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων)

Τερματισμός κλήσης
Τερματισμός κλήσης (πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στην αυτόνομη συσκευή κατά τη διάρκεια της κλήσης για να τερματίσετε την κλήση)

Αρνήθηκε να απαντήσει σε τηλεφωνικές κλήσεις
Απόρριψη κλήσης (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για δύο δευτερόλεπτα κατά την εισερχόμενη κλήση, απόρριψη κλήσης)

Αναπαραγωγή μουσικής διακόπηκε
Αναπαραγωγή/παύση μουσικής (κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία μουσικής)

Μουσική+πλήκτρα
Αύξηση έντασης (κατά την αναπαραγωγή μουσικής, κάντε κλικ στο+κουμπί); Επόμενο τραγούδι (σε λειτουργία μουσικής, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα+κουμπί)

Μουσική- key
Μείωση έντασης ήχου (κατά την αναπαραγωγή μουσικής, κάντε κλικ στο κουμπί ΧΕΡ). Προηγούμενο τραγούδι (σε λειτουργία μουσικής, παρατεταμένο πάτημα για 2 δευτερόλεπτα πλήκτρο)

Κλήση φωνητικού βοηθού
Κλειδί βοηθού φωνής ενιαίου παίκτη, κάλεσε βοηθό φωνής

Κουμπί φωτισμού ατμόσφαιρας
Μετά από επιτυχή σύζευξη του φωτισμού περιβάλλοντος, θα παραμείνει αναμμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάντε κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας για αναπαραγωγή/παύση μουσικής. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον φακό. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φως περιβάλλοντος.

Κατάσταση Bluetooth

Κατάσταση ενεργοποίησης (όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, το φως περιβάλλοντος παραμένει αναμμένο)
Όταν αποσυνδέεται το μπλε φως αναβοσβήνει
Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας (καλεί "χαμηλή μπαταρία" κάθε 60 δευτερόλεπτα όταν είναι ενεργοποιημένη)
Κατάσταση φόρτισης (κόκκινο φως αναμμένο συνεχώς κατά τη διάρκεια της φόρτισης, πλήρως φορτισμένο φως απενεργοποιημένο)

FMΠρότυπο

Αλλαγή λειτουργίας
Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Bluetooth και λειτουργίας FM.

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών
Κρατήστε πατημένο 2S V+ για αναζήτηση προς τα εμπρός, κρατήστε πατημένο 2S V- για αναζήτηση προς τα πίσω.

Αλλαγή σταθμού
Κάντε κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης για εναλλαγή σταθμών με τη σειρά.

Ένταση +
Ένταση +

Ένταση -
Ένταση -

προφυλάξεις



Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ των ελάχιστων 0,3 βατ και των μέγιστων 3 βατ που απαιτούνται από την ηλεκτρονική συσκευή για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

bedieningsinstructies
K12 Helmkoptelefoon

Installatiestappen

Vaste installatie met clips

stap1

Bevestig het product op de achterclip, bevestig klittenband aan de achterclip en helm respectievelijk om ze te bevestigen, en trek de stalen clip uit elkaar om het te bevestigen aan de linkerrand van de helm

stap2

Plak de hoofdtelefoon klittenband afzonderlijk in de Bluetooth hoofdtelefoon groef aan de binnenkant van de helm

stap3

Bevestig de hoorns aan de klittenbandsluitingen aan beide zijden van de helm (korte hoorn links, lange hoorn rechts)

stap4

Plak de microfoonklittenband aan de binnenkant van de helm dicht bij de mond en bevestig de microfoon (organiseer het label en de voering)

stap5

Plaats de stekker in de hoofdtelefoonaansluiting

stap6

installatie is voltooid

Knop Beschrijving



❶ Aan/uit/beantwoorden, ophangen, oproepen weigeren/pauzeren/afspelen /zaklampschakelaar/omgevingslichtschakelaar
❷ Volume+/Volgende nummer
❸ Volume -/Vorige nummer
❹ Hoofdtelefoonaansluiting
❺ Ladestopcontact
❻ Spraakassistent
❼ Ladedisplay/Bluetooth-verbindingsindicator
❽ Scherm

Gebruiksaanwijzing

aan/uit-knop

Aan/uit (drie seconden ingedrukt houden terwijl het is uitgeschakeld, hoor "aan", blauw licht knippert, omgevingslicht blijft branden)

Afsluitknop

Uitschakelen (houd vijf seconden ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld, hoor "Uitschakelen" en alle omgevingslichten gaan uit)

Koppelingsmodus

Koppelingsmodus (wanneer de aan/uit-knop is ingeschakeld, knippert het blauwe licht, is Bluetooth van de telefoon ingeschakeld, zoek naar K12 en blijven alle omgevingslichten branden na succesvolle verbinding)

Neem de telefoon op

Telefoongesprekken beantwoorden (inschakelen wanneer aangesloten, inschakelknop voor één apparaat, telefoongesprekken beantwoorden)

Oproep beëindigen

Gesprek beëindigen (druk tijdens het gesprek op de aan/uit-knop op het standalone apparaat om het gesprek te beëindigen)

Weigeren telefoongesprekken te beantwoorden

Oproep afwijzen (houd de aan/uit-knop twee seconden ingedrukt tijdens inkomende oproep, oproep afwijzen)

Muziek afspelen gepauzeerd

Muziek afspelen/pauzeren (klik op de aan/uit knop in de muziekmodus)

Muziek+toetsen

Volumeverhoging (bij het afspelen van muziek klikt u op de+knop);
Volgende nummer (in muziekmodus, lang drukken voor 2 seconden+knop)

Muziektoets

Volumevermindering (wanneer u muziek afspeelt, klikt u op de linkerknop);
Vorig nummer (in muziekmodus, lang drukken voor 2 seconden-toets)

Spraakassistent oproepen

Single player stemassistent sleutel, oproep stemassistent

Sfeer-lampknop

Na succesvol koppelen van het omgevingslicht, blijft het lange tijd aan;
Klik op de aan/uit knop om muziek af te spelen/te pauzeren;
Dubbelklik op de aan/uit knop om de zaklamp in/uit te schakelen;
Druk drie keer op de aan/uit-knop om het omgevingslicht in/uit te schakelen.

Bluetooth-status

Aanschakelstatus (als de Bluetooth-verbinding succesvol is, blijft het omgevingslicht branden)
Wanneer Bluetooth wordt verbroken, knippert het blauwe lampje
Alarm voor lage batterij (vraagt om "lage batterij" elke 60 seconden wanneer ingeschakeld)
Laadstatus (rood lampje brandt continu tijdens het opladen, volledig opgeladen lampje uit)

FMPatroon

Moduswisseling

Houd de modusknop 2 seconden ingedrukt om te schakelen tussen Bluetooth-modus en FM-modus.

Automatische zenderzoekfunctie

Houd 2S V+ ingedrukt om vooruit te zoeken, houd 2S V- ingedrukt om achteruit te zoeken.

Zenderwisseling

Klik op de aan/uit-knop om stations in volgorde te wisselen.

Volume+

Volume+

Volume-

Volume-

voorzorgsmaatregelen



Het vermogen van de oplader moet liggen tussen de minimale 0,3 watt en maximaal 3 watt die het elektronische apparaat nodig heeft om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Betjeningsvejledning
K12 Hovedtelefoner til hjelm

Installationstrin

Fast installation med klip

trin1

Fastgør produktet på bagklipsen, fastgør velcro til henholdsvis bagklipsen og hjelmen for at fastgøre dem, og træk stålklipsen fra hinanden for at fastgøre den til venstre kant af hjelmen

trin2

Sæt høretelefonens velcro separat i Bluetooth-hovedtelefonrillen på indersiden af hjelmen

trin3

Fastgør hornene til velcropositionerne på begge sider af hjelmen (kort horn til venstre, langt horn til højre))

trin4

Sæt mikrofonen velcro fast på indersiden af hjelmen nær munden og fastgør mikrofonen (organiser etiket og foring)

trin5

Sæt stikket i hovedtelefonstikket

trin6

installationen er fuldført

Knapbeskrivelse



❶ Tænd/sluk/besvar, læg på, afvise opkald/pause/afspil/lommelygte-kontakt/omgivende lyskontakt
❷ Volumen+/næste sang
❸ Volumen - Forrige sang
❹ Hovedtelefonstik
❺ Opladningsstik
❻ Stemmeassistent
❼ Opladningsdisplay/indikator for Bluetooth-forbindelse
❽ Skærm

Betjeningsvejledning

tænd/sluk-knap

Tænd (tryk og hold nede i 3 sekunder, mens den er slukket hør "tænd", blåt lys blinker, omgivende lys forbliver tændt)

Luk- knap

Sluk (tryk og hold nede i 5 sekunder, mens enheden er tændt, hør "Sluk fra", og alle omgivende lys slukkes)

Parringstilstand

Parringstilstand (når sluk-knappen er tændt, blinker det blå lys, telefonens Bluetooth er tændt, søg efter K12, og alle omgivende lys forbliver tændt efter vellykket forbindelse)

Tag telefonen

Besvarelse af telefonopkald (tænd ved tilslutning, tænd for en enkelt maskine, besvarelse af telefonopkald)

Afslut opkald

Afslut opkald (tryk på tænd/sluk-knappen på den enkelte enhed under opkaldet for at afslutte opkaldet)

Nægter at besvare telefonopkald

Afvis opkald (tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder under indgående opkald, afvis opkald)

Musikafspilning på pause

Musikafspilning/pause (klik på sluk-knappen, mens du er i musiktilstand)

Musik+taster

Lydstyrkeforøgelse (når du afspiller musik, skal du klikke på + knappen);
Næste sang (i musiktilstand, langt tryk i 2 sekunder + knap)

Musik - nøgle

Lydstyrkereduktion (når du afspiller musik, skal du klikke på - knappen);
Forrige sang (i musiktilstand, langt tryk i 2 sekunder - tasten)

Tilkald stemmeassistent

Singleplayer stemmeassistent nøgle, tilkald stemmeassistent

Knap for atmosfærelys

Efter vellykket parring af det omgivende lys forbliver det tændt i lang tid; Klik på sluk-knappen for at afspille/pause musik; Dobbeltklik på tænd/sluk for lommelygten;
Tryk tre gange på tænd/sluk for omgivelseslyset.

Bluetooth- status

Tænd for status (når Bluetooth-forbindelsen er vellykket, forbliver omgivelseslyset tændt)
Når Bluetooth afbrydes, blinker det blå lys
Alarm med lavt batteri (beder om "lavt batteri" hvert 60. sekund, når det tændes)
Opladningsstatus (rødt lys tændes kontinuerligt under opladning, fuldt opladet lys slukket)

FMMønster

Modusskift

Hold modustasten nede i 2 sekunder for at skifte mellem Bluetooth-tilstand og FM-tilstand.

Automatisk kanalsøgning

Hold 2S V+ nede for at søge fremad, hold 2S V- nede for at søge bagud.

Stationsskift

Klik på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem stationer i rækkefølge.

Lydstyrke+

Lydstyrke+

Lydstyrke-

Lydstyrke-

forholdsregler



Den strøm, der leveres af opladeren, skal være mellem mindst 0,3 watt og højst 3 watt, der kræves af den elektroniske enhed for at opnå maksimal opladningshastighed.

Instrukcje obsługi
K12 Słuchawki kaskowe

Etapy instalacji

Stała instalacja z klipsami

krok1

Przymocować produkt do tylnego klipu, przymocować rzep do tylnego klipu i kasku odpowiednio, aby je zabezpieczyć, rozciągnąć stalowy klip, aby przymocować go do lewej krawędzi kasku

krok2

Przyklej rzep słuchawkowy osobno do rowka słuchawek Bluetooth na wewnątrz kasku

krok3

Przymocować rogi do pozycji rzepu po obu stronach kasku (krótki róg po lewej stronie, długi róg po prawej)

krok4

Przymocować róg do pozycji rzepu po obu stronach kasku (krótki róg po lewej stronie, długi róg po prawej)

krok5

Włóż wtyczkę do gniazda słuchawkowego

krok6

instalacja zakończona

Opis przycisku



❶ Włączanie/wyłączanie/odbieranie, rozłączanie się, odrzucenie połączeń pauza/odtwarzanie/przełącznik latarki/przełącznik światła otoczenia
❷ Volume+/Następny utwór
❸ Głośność -/Poprzednia piosenka
❹ Gniazdo słuchawkowe
❺ Gniazdo ładowania
❻ Asystent głosowy
❼ Wyświetlacz ładowania/światło wskaźnika połączenia Bluetooth
❽ Ekran

Instrukcja obsługi

przycisk zasilania

Włączenie (naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy podczas wyłączenia, usłysz "włączenie", miga niebieskie światło, światło otoczenia pozostaje włączone)

Przycisk wyłączenia

Wyłącz (naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund, gdy urządzenie jest włączone, usłysz "Wyłącz", a wszystkie światła otoczenia zostaną wyłączone)

Tryb parowania

Tryb parowania (gdy przycisk zasilania jest włączony, niebieskie światło miga, Bluetooth telefonu jest włączony, wyszukaj K12, a wszystkie światła otoczenia pozostają włączone po pomyślnym połączeniu)

Odbierz telefon

Odbieranie połączeń telefonicznych (włączenie po podłączeniu, przycisk włączania pojedynczej maszyny, odbieranie połączeń telefonicznych)

Zakończ połączenie

Zakończ połączenie (naciśnij przycisk zasilania na samodzielnym urządzeniu podczas połączenia, aby zakończyć połączenie)

Odmów odbierania telefonów

Odrzuć połączenie (naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy podczas połączenia przychodzącego, odrzuć połączenie)

Odtwarzanie muzyki wstrzymane

Odtwarzanie muzyki/pauza (kliknij przycisk zasilania podczas trybu muzycznego)

Muzyka+klawisze

Zwiększenie głośności (podczas odtwarzania muzyki kliknij przycisk+ Następny utwór (w trybie muzycznym, długo naciśnij przez 2 sekundy+przycisk)

Muzyka

Redukcja głośności (podczas odtwarzania muzyki kliknij przycisk głośności);
Poprzedni utwór (w trybie muzycznym, długo naciśnij klawisz 2 sekund

Wezwanie asystenta głosowego

Klawisz asystenta głosowego dla jednego gracza, przywołanie asystenta głosowego

Przycisk światła atmosfery

Po pomyślnym sparowaniu światła otoczenia, pozostanie on włączony przez długi czas;
Kliknij przycisk zasilania, aby odtwarzać/wstrzymać muzykę; Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć latarkę; Naciśnij trzy razy przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć światło otoczenia.

Status Bluetooth

Status włączenia (po pomyślnym połączeniu Bluetooth światło otoczenia pozostaje włączone)
Gdy Bluetooth jest odłączony, niebieskie światło miga
Alarm niskiego poziomu baterii (wyświetla "niski poziom baterii" co 60 sekundy po włączeniu)
Status ładowania (czerwone światło włącza się ciągle podczas ładowania, całkowicie naładowane światło wyłączone)

FMWzór

Przełączanie trybu

Przytrzymaj przycisk trybu przez 2 sekundy, aby przełączyć się między trybem Bluetooth a trybem FM.

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Przytrzymaj 2S V+, aby wyszukiwać do przodu, przytrzymaj 2S V-, aby wyszukiwać do tyłu.

Przełączanie stacji

Kliknij przycisk zasilania, aby przełączać stacje po kolei.

Głośność+

Głośność+

Głośność-

Głośność-

środki ostrożności



Moc dostarczana przez ładowarkę musi być między minimalnymi 0,3 watami a maksymalnymi 3 watami wymaganymi przez urządzenie elektroniczne do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania.

取扱説明書
K12 ヘルメット イヤホン

インストール手順

クリップ固定による取り付け

ステップ1

本体をバッククリップに固定し、バッククリップとヘルメットにそれぞれマジックテープを貼って固定し、スチールクリップをヘルメットの左側に挿して固定すればよい

ステップ2

ヘッドフォンマジックテープをヘルメット内側のBluetoothヘッドフォンの溝にそれぞれ貼り付ける

ステップ3

[illegible]

ステップ4

[illegible]

ステップ5



ヘッドフォンジャックにプラグを差し込む

ステップ6



インストール完了

キーの説明



❶ オン/オフ/オン/オン、オフ、電話拒否/一時停止/再生/懐中電灯スイッチ/雰囲気灯スイッチ
❷ 音量+/次の曲
❸ 音量-/前の曲
❹ イヤホンソケット
❺ チャージングソケット
❻ 音声アシスタント
❼ 充電表示/Bluetooth接続LED
❽ 画面

操作の説明

電源オンキー

電源を入れる（電源を切った状態で3秒間長押しすると、「パワーオン」が聞こえ、青ランプが点滅し、雰囲気灯が常に点灯する）

シャットダウンキー

電源を切る
（電源を入れた状態で5秒間押し続け、「パワーオフ」が聞こえ、すべての雰囲気灯がオフ）

ペアリングモード

ペアリングモード（電源を入れた状態で電源を入れたら青ランプが点滅し、携帯電話のBluetoothが点灯し、K12 を検索し、接続に成功したらすべての雰囲気ランプが点灯）

電話に出る

受話器（接続状態で電源を入れ、スタンドアロンの電源を入れ、電話を受ける）

通話を打ち切る

通話終了（通話中にスタンドアロンで電源を入れ、通話を終了）

拒否電話

拒否電話（着信時に電源投入ボタンを2秒間押し、通話を拒否）

音楽再生を一時停止

音楽再生/一時停止（音楽状態で電源オンボタンをクリック）

音楽+キー

音量プラス（音楽再生時に+ボタンをクリック）、次の曲（音楽状態で、2秒間長押し+ボタン）

音楽-キー

音量を減らす（音楽を再生するとき、をクリックしてキーを押します）、前の曲（音楽状態で2秒間押し続ける-キーを押す）

音声アシスタントを呼び出す

スタンドアロン音声アシスタントキー、音声アシスタントを召喚

くうきランプキー

雰囲気灯の電源を入れてペアリングに成功した後、長く点灯します。電源投入ボタンをクリックして、音楽の再生/一時停止を行います。電源オンキーをダブルクリックして、懐中電灯をオン/オフにします。電源オンキーを3回クリックして、雰囲気灯をオン/オフにします。

Bluetoothステータス

電源オン状態（Bluetooth接続が成功すると、雰囲気灯が点灯）
Bluetooth接続が切断されると、青ランプが点滅します
低電力アラーム（電源を入れた状態で60秒ごとに「低電力」を提示）
充電状態（充電中は赤く長く点灯し、満タンランプは消灯）

FMパターン

モード切替

モードボタンを2秒間長押しして、BluetoothモードとFMモードを切り替えます。

自動選局

2S V+を長押しして前方に検索し、2S V-を長押しして後方に検索します。

局切り替え

電源ボタンをクリックして順番に局を切り替えます。

音乐+

音乐+

音乐-

音乐-

注意事項



充電器は、最大充電速度を達成するには、電子機器に必要な最小0.3 Wと最大3 Wの間に電力を供給する必要があります。

---

használati utasítások
K12 Sisak fejhallgató

Telepítési lépések

Rögzített telepítés klipekkel

lépés1

[illegible]

lépés2

[illegible]

lépés3

[illegible]

lépés4

[illegible]

lépés5

Helyezze be a dugót a fejhallgató csatlakozójába

lépés6

a telepítés befejeződött

Gomb leírása



❶ Bekapcsolás/kikapcsolás/fogadás, letesztés, hívások elutasítása/szünet/lejátszás/zseblámpakapcsoló/környezeti fénykapcsoló
❷ Kötet+/következő dal
❸ Kötet -/Előző dal
❹ Fejhallgató csatlakozó
❺ Töltőaljzat
❻ Hangasszisztens
❼ Töltőkijelző/Bluetooth kapcsolat jelzőfénye
❽ Képernyő

Használati utasítás

bekapcsológomb

Bekapcsolás (nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig kikapcsolva, hallja a "bekapcsolás", villog a kék fény, a környezeti fény bekapcsolva marad)

Leállítás gomb

Kikapcsolás (tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg a készülék be van kapcsolva, hallja a "Kikapcsolás" szöveget, és minden környezeti fény kikapcsol)

Párosítási mód

Párosítási mód (amikor a bekapcsoló gomb be van kapcsolva, a kék fény villog, a telefon Bluetooth be van kapcsolva, keresse meg a K12-et, és a sikeres kapcsolat után minden környezeti fény bekapcsolva marad)

Vedd fel a telefont

Telefonhívások fogadása (bekapcsolás csatlakozáskor, bekapcsolás gomb egyetlen géphez, telefonhívások fogadása)

Hívás befejezése

Hívás befejezése (a hívás befejezéséhez nyomja meg az önálló készülék bekapcsoló gombját a hívás során)

A telefonhívások megtagadása

Hívás elutasítása (nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig bejövő hívás közben, hívás elutasítása)

Zenelejátszás szüneteltetve

Zenelejátszás/szünet (kattintson a bekapcsoló gombra zene módban)

Zene+billentyűk

Hangerőnövelés (zene lejátszásakor kattintson a + gombra); Következő dal (zene módban, hosszú nyomás 2 másodpercig + gomb)

Zene - Kulcs

hangerőcsökkentés (zene lejátszásakor kattintson a - gombra); Előző dal (zene módban, hosszú nyomás 2 másodpercig - billentyű)

Hangasszisztens hívása

Egyetlen játékos hangasszisztens kulcs, idéző hangasszisztens

Hangulatfény gomb

A környezeti fény sikeres párosítása után hosszú ideig bekapcsolva marad; Kattintson a bekapcsoló gombra a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez; Kattintson duplán a bekapcsoló gombra a zseblámpa be- és kikapcsolásához; Nyomja meg háromszor a bekapcsoló gombot a környezeti fény be-/kikapcsolásához.

Bluetooth állapota

Bekapcsolás állapota (ha a Bluetooth kapcsolat sikeres, a környezeti fény továbbra is bekapcsolva marad)
Amikor a Bluetooth megszakad, a kék fény villog
Alacsony akkumulátor riasztás (bekapcsolás esetén 60 másodpercenként "alacsony akkumulátor")
Töltési állapot (piros fény folyamatosan világít töltés közben, teljesen feltöltött fény kikapcsolva)

FMMinta

Módváltás

Tartsa nyomva a mód gombot 2 másodpercig, hogy váltson Bluetooth mód és FM mód között.

Automatikus állomáskeresés

Tartsa nyomva a 2S V+ gombot a előre kereséshez, tartsa nyomva a 2S V- gombot a hátra kereséshez.

Állomásváltás

Kattints a bekapcsológombra, hogy sorban válts az állomások között.

Hangerő-

Hangerő-

Hangerő-

Hangerő-

óvintézkedések



A töltő által biztosított teljesítménynek a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges minimum 0,3 watt és maximum 3 watt között kell lennie.

تعليمات الاستخدام
K12 خوذة سماعة

خطوات التثبيت

تثبيت ثابت من خلال كليب

خطوة1

[illegible]

خطوة2

[illegible]

خطوة3



[illegible]

خطوة4

[illegible]

خطوة5

[illegible]

خطوة6

[illegible]

مفتاح الوصف



❶ بدء / إيقاف / الرد / تعليق / رفض المكالمات / وقفة / اللعب / مصباح يدوي التبديل / تبديل مصباح الغلاف الجوي
❷ حجم + / الأغنية التالية
❸ حجم - / الأغنية التالية
❹ سماعة جاك
❺ شحن جاك
❻ صوت مساعد
❼ شحن عرض / بلوتوث اتصال المؤشر
❽ شاش

تعليمات التشغيل

مفتاح الطاقة

على السلطة (اضغط 3 ثواني طويلة في حالة إيقاف التشغيل ، والاستماع إلى " السلطة على " الضوء الأزرق وامض ، ضوء الغلاف الجوي دائما على ضوء)

مفتاح الإغلاق

إيقاف (اضغط 5 ثواني طويلة في حالة التمهيد ، والاستماع إلى " السلطة قبالة " ، جميع أضواء الغلاف الجوي قبالة)

نمط الاقتران

الاقتران واسطة (مفتاح بدء التشغيل في حالة تشغيل أضواء زرقاء وامض ، الهاتف المحمول بلوتوث على البحث عن K12 ، اتصال ناجحة بعد جميع أضواء الغلاف الجوي لفترة طويلة)

الرد على الهاتف

الرد على الهاتف (الاتصال الهاتفي ، واحدة مفتاح التمهيد ، الإجابة على الهاتف)

إنهاء المكالمة

إنهاء المكالمة (قائمة بذاتها مفتاح بدء المكالمة ، إنهاء المكالمة)

رفض الهاتف

رفض المكالمات (اضغط على مفتاح بدء التشغيل لمدة 2 ثانية ، رفض المكالمات)

توقف تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى / وقفة (انقر على مفتاح التمهيد في حالة الموسيقى)

موسيقى + مفاتيح

حجم زائد (عند تشغيل الموسيقى ، انقر فوق + مفتاح) ؛ الأغنية التالية (في حالة الموسيقى ، اضغط على مفتاح لمدة 2 ثانية)

مفتاح الموسيقى

انخفاض حجم (عند تشغيل الموسيقى ، انقر على زر) ؛ الأغنية السابقة (في حالة الموسيقى ، اضغط على مفتاح لمدة 2 ثانية)

استدعاء مساعد صوتي

صوت واحد مفتاح مساعد

مفتاح مصباح الغلاف الجوي

ضوء الغلاف الجوي بعد الاقتران ينجح طويل مشرق ؛ انقر فوق مفتاح التمهيد ، تشغيل الموسيقى / وقفة ؛ انقر نقرا مزدوجا فوق مفتاح الطاقة ، مصباح يدوي على / قبالة ؛ ثلاث ضربات على مفتاح الطاقة ، ضوء الغلاف الجوي على / قبالة .

بلوتوث الدولة

وضع الطاقة (بلوتوث اتصال ناجحة ، ضوء الغلاف الجوي لفترة طويلة)
بلوتوث قطع الاتصال عند الضوء الأزرق في وميض
انخفاض الطاقة التنبيه
(كل 60 ثانية في التمهيد " انخفاض الطاقة ")
حالة الشحن (أحمر طويل مشرق عند الشحن ، مصباح كامل خارج)

FMنمط

تبديل الوضع

اضغط مع الاستمرار على زر الوضع لمدة ثانيتين للتبديل بين وضع البلوتوث ووضع FM.

البحث التلقائي عن المحطات

اضغط مع الاستمرار على 2S V+ للبحث للأمام، اضغط مع الاستمرار على 2S V- للبحث للخلف.

تبديل المحطة

انقر على زر التشغيل للتبديل بين المحطات بالتسلسل.

الصوت+

الصوت+

الصوت-

الصوت-

ملاحظة



شاحن يوفر الطاقة التي يجب أن تكون بين الحد الأدنى من 0.3 و الحد الأقصى 3 واط المطلوبة من قبل الأجهزة الإلكترونية لتحقيق أقصى قدر من سرعة الشحن .

---

pokyny k obsluze
K12 Sluchátka na helmu

Instalační kroky

Pevná instalace s klipy

krok1

Připevněte produkt na zadní klip, připevněte suchý zip k zadní klip a helmě, abyste je zajistili, a vytáhněte ocelovou klipu, abyste ji upevnili na levý okraj helmy

krok2

Upevněte suchý zip na sluchátka zvlášť do drážky sluchátek Bluetooth na vnitřní straně helmy

krok3

Připevněte rohy na suchý zip na obou stranách helmy (krátký roh vlevo, dlouhý roh vpravo)

krok4

Připevněte mikrofon na suchý zip na vnitřní straně helmy v blízkosti úst a připevněte mikrofon (uspořádejte štítek a podšívku)

krok5

Vložte zástrčku do konektoru sluchátek

krok6

instalace je dokončena

Popis tlačítka



❶ Zapnutí/vypnutí/přijímání, zavěšení, odmítnutí hovorů/pauza/přehrávání/přepínač baterky/spínač okolního světla
❷ Hlasitost+/Další skladba
❸ Hlasitost -/Předchozí skladba
❹ Konektor pro sluchátka
❺ Nabíjecí zásuvka
❻ Hlasový asistent
❼ Nabíjecí displej/kontrolka připojení Bluetooth
❽ Obraz

Návod k obsluze

tlačítko napájení

Zapnutí (stiskněte a podržte tři sekundy při vypnutí, uslyšte "zapnutí", modré světlo bliká, okolní světlo zůstává zapnuté)

Tlačítko vypnutí

Vypnutí (stiskněte a podržte pět sekund, když je zařízení zapnuto, uslyšte "Vypnutí" a všechna okolní světla se zhasnou)

Režim spárování

Režim spárování (když je zapnuté tlačítko napájení, bliká modré světlo, je zapnutý Bluetooth telefonu, vyhledejte K12 a po úspěšném připojení zůstanou všechna okolní světla zapnutá)

Zvedni telefon.

Přijímání telefonních hovorů (zapnutí při připojení, tlačítko zapnutí jednoho stroje, přijímání telefonních hovorů)

Ukončit hovor

Ukončení hovoru (stisknutím tlačítka napájení na samostatném zařízení během hovoru ukončete hovor)

Odmítnout přijímat telefonní hovory

Odmítnout hovor (stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund během příchozího hovoru, odmítnout hovor)

Přehrávání hudby pozastaveno

Přehrávání/pozastavení hudby (v režimu hudby klikněte na tlačítko napájení)

Hudba+klávesy

Zvýšení hlasitosti (při přehrávání hudby klikněte na tlačítko+ Další skladba (v hudebním režimu dlouho stiskněte dvě sekundy+tlačítko)

Hudba do klíče

Snížení hlasitosti (při přehrávání hudby klikněte na tlačítko následující); Předchozí skladba (v hudebním režimu, dlouhým stisknutím tlačítka 2 sekundy klávesy Ctrl)

Přivolat hlasového asistenta

Klíč hlasového asistenta pro jednoho hráče, volání hlasového asistenta

Tlačítko osvětlení atmosféry

Po úspěšném spárování okolního světla zůstane zapnuté po dlouhou dobu; Klikněte na tlačítko napájení pro přehrávání/pozastavení hudby; Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení zapnete/vypnete baterku; Třikrát stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí/vypnutí okolního světla.

Stav Bluetooth

Stav zapnutí (pokud je připojení Bluetooth úspěšné, okolní světlo zůstane rozsvíceno)
Při odpojení Bluetooth bliká modré světlo
Alarm na nízkou baterii
(po zapnutí vyzve "vybitá baterie" každé 60 sekundy)
Stav nabíjení (červené světlo nepřetržitě rozsvítí během nabíjení, plně nabité světlo vypnuto)

FMVzor

Přepnutí režimu

Podržte tlačítko režimu po dobu 2 sekund, abyste přepnuli mezi režimem Bluetooth a FM režimem.

Automatické hledání stanic

Podržte 2S V+ pro hledání vpřed, podržte 2S V- pro hledání vzad.

Přepínání stanic

Kliknutím na tlačítko napájení přepínejte stanice v pořadí.

Hlasitost+

Hlasitost+

Hlasitost-

Hlasitost-

bezpečnostní opatření



Napájení nabíječky musí být mezi minimálními 0,3 watty a maximálními 3 watty potřebnými elektronickým zařízením k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Instrucciones de uso
K12 Auriculares de casco

Pasos de instalación

Instalación fija a través de clips

Pasos1

Fije el producto al clip de espalda, pegue pegatinas mágicas en el clip de espalda y el casco para que se fijen, y abra el clip de acero y fije el borde izquierdo del casco.

Pasos2

Pegue las pegatinas mágicas de los auriculares en la ranura de los auriculares bluetooth en el interior del casco respectivamente.

Pasos3

Coloque los altavoces en las posiciones de las pegatinas mágicas a ambos lados del casco (pegatinas de altavoces a corto plazo a la izquierda y pegatinas de altavoces a largo plazo a la derecha)

Pasos4

Pegue la pegatina mágica del micrófono en el interior del casco cerca de la boca y pegue el micrófono (ordene la línea de marca y el revestimiento)

Pasos5

Inserte el enchufe en el enchufe del auricular

Pasos6

Se completa la instalación

Descripción de la tecla



❶ Encendido / apagado / respuesta, suspensión, rechazo al teléfono / pausa / reproducción / interruptor de linterna / interruptor de luz de Ambiente
❷ Volumen + / siguiente
❸ Volumen - / anterior
❹ Enchufe de auriculares
❺ Enchufe de carga
❻ Asistente de voz
❼ Indicador de visualización de carga / conexión Bluetooth
❽ Pant

Instrucciones de operación

Botón de encendido

Encendido (presione durante 3 segundos en estado de apagado, escuche "power on", la luz azul parpadea y la luz de ambiente siempre se enciende)

Botón de apagado

Apagado (presione durante 5 segundos en estado de encendido, escuche "power off" y apague todas las luces de ambiente)

Modo de emparejamiento

Modo de emparejamiento (la luz azul del botón de encendido parpadea en el Estado de encendido, el Bluetooth del teléfono móvil se enciende, se busca K12, y todas las luces de ambiente se encienden después de la conexión exitosa)

Contesta el teléfono

Contesta el teléfono (baja la electricidad en el Estado de conexión, enciende el botón de encendido de una sola máquina y contesta el teléfono)

Termina la llamada

Termina la llamada (enciende la tecla de encendido de una sola máquina durante la llamada y termina la llamada)

Se niega a contestar el teléfono

Rechazar la llamada (la duración de la llamada presiona el botón de encendido durante 2 segundos y se niega a contestar la llamada)

Reproducción de música suspendida

Reproducción / pausa de música (haga clic en el botón de encendido en el Estado de música)

Música + teclas

Volumen más (al reproducir música, haga clic + botón); Siguiente canción (en Estado musical, presione 2 segundos más)

Música - teclas

Reducir el volumen (al reproducir música, haga clic - botón); Anterior (en Estado musical, presione 2 segundos más - botón)

Llama al asistente de voz

Tecla de asistente de voz de una sola máquina, llamando al asistente de voz

Tecla de luz de Ambiente

La luz de ambiente se enciende y se enciende después de un emparejamiento exitoso; Haga clic en el botón de encendido para reproducir / pausa la música; Haga doble clic en el botón de encendido y encienda / apague la linterna; Haga tres clic en el botón de encendido y la luz de ambiente se enciende / se apaga.

Estado Bluetooth

Estado de encendido (cuando la conexión Bluetooth es exitosa, la luz de ambiente se enciende durante mucho tiempo)
Cuando el Bluetooth está desconectado, la luz azul entra y parpadea
Alarma de baja energía (se indica "baja energía" cada 60 segundos en el Estado de encendido)
Estado de carga (el rojo se enciende durante la carga y la luz se apaga cuando se llena)

FMPatrón

Cambio de modo

Mantén pulsado el botón de modo durante 2 segundos para cambiar entre el modo Bluetooth y el modo FM.

Búsqueda automática de emisoras

Mantén pulsado 2S V+ para buscar hacia adelante, mantén pulsado 2S V- para buscar hacia atrás.

Cambio de emisora

Haz clic en el botón de encendido para cambiar de emisora en secuencia.

Volumen+

Volumen+

Volumen-

Volumen-

Precauciones



La Potencia proporcionada por el cargador debe estar entre los 0,3 vatios mínimos y los 3 vatios máximos necesarios para el dispositivo electrónico para alcanzar la velocidad máxima de carga.