使用说明书
K18 头盔耳机

安装步骤

通过夹子固定安装

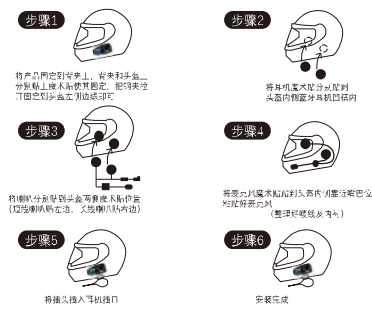

步骤1 将产品固定到背夹上，背夹和头盔分别贴上魔术贴使其固定，把钢夹位子固定到头盔左侧边缘即可

步骤2 将耳机魔术贴分别贴到头盔内侧蓝牙耳机凹槽内

步骤3 将喇叭分别贴到头盔两侧魔术贴位置（短线喇叭贴左边，长线喇叭贴右边）

步骤4 将麦克风魔术贴贴到头盔内侧靠近嘴巴位置粘贴好麦克风（整理好喉线及内衬）

步骤5 将插头插入耳机插口

步骤6 安装完成

按键说明



1 开机/关机/接听、挂断、末位重播、拒接电话/暂停/播放/指示灯开关/FM切台
2 音量+/下一曲/FM向前搜台
3 音量-/上一曲/FM向后搜台
4 耳机插口
5 充电插口
6 通话键
7 蓝牙连接指示灯
8 模式键
9 屏幕

操作说明

开机键
开机(关机状态下长按3秒,听到"power on",蓝灯闪烁)

关机键
关机(开机状态下长按5秒,听到"Power off",所有蓝灯关闭)

配对模式
配对模式(开机状态下开机键蓝灯闪烁,手机蓝牙打开，搜索K18，连接成功后所有蓝灯常亮)

接听电话
接听电话(连接状态下来电,单机开机键，接听电话)

未位重播
末尾重播((连接蓝牙状态，双击开机键，拨打最后一次拨打的电话)

通话键
对讲模式：长按对讲通话。
音乐分享模式：双击切换接收和发射模式，默认接收模式。

终止通话
终止通话(通话时单机开机键，结束通话)

拒接电话
拒接电话(来电时长按开机键2秒，拒接通话)

音乐播放/暂停
音乐播放/暂停(音乐状态下单击开机键)

音乐+键
音量加(播放音乐时,单击 + 按键)；下一曲(音乐状态下,长按2秒 + 按键)

音乐-键
音量减(播放音乐时,单击 - 按键)；上一曲(音乐状态下,长按2秒 - 按键)

召唤语音助手
蓝牙模式，单击"M"模式键，召唤语音助手

指示灯键
指示灯开机配对成功后常亮；单击开机键，音乐播放/暂停；
三击开机键，指示灯开启/关闭。

蓝牙状态

开机状态(蓝牙连接成功时,蓝灯常亮)
蓝牙断开连接时,蓝灯进入闪烁
低电报警(开机状态下每隔60秒提示一次"电量低")
充电状态(充电时红长亮,充满灯熄灭)
恢复出厂设置:同时长按V+/-键5S，即可恢复默认状态

FM模式

模式切换
长按模式键2秒，可切换蓝牙模式和FM模式

自动搜台
长按2SV+向前搜索，长按2S V-向后搜索

电台切换
单击开机键顺序切换电台

音乐+键
音量加(播放音乐时,单击 + 按键)

音乐-键
音量减(播放音乐时,单击 - 按键)

音乐分享模式

模式开启
长按2S模式键（蓝牙和FM、音乐分享、对讲循环切换）

发射/接收切换
双击通话键

分享配对接收端
模式切换后默认接收端

对讲模式

模式开启
长按2S模式键（蓝牙和FM、音乐分享、对讲循环切换）

对讲操作
对讲模式，长按通话键对讲，副机也须切换到对讲模式

注意事项



充电器提供的功率，必须在电子设备所需的最小0.3瓦和最大3瓦之间，才能达到最大充电速度。

Instruction Manual
K18 Helmet headphones

Installation tutorial

Fixed installation by clamps

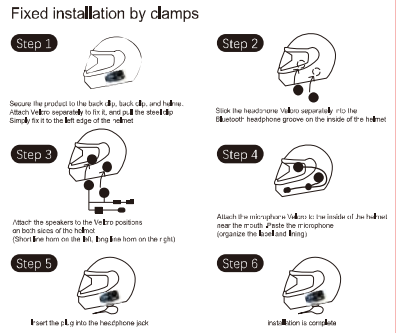

Step 1 Secure the product to the back clip, back clip, and helmet. Attach Velcro separately to fix it, and pull the steel clip Simply fix it to the left edge of the helmet

Step 2 Stick the headphone Velcro separately into the Bluetooth headphone groove on the inside of the helmet

Step 3 Attach the speakers to the Velcro positions on both sides of the helmet (Short line horn on the left, long line horn on the right)

Step 4 Attach the microphone Velcro to the inside of the helmet near the mouth. Paste the microphone (organize the label and lining)

Step 5 Insert the plug into the headphone jack

Step 6 Installation is complete

Installation function description



1 Power on/off/answer, hang up, last replay, reject call/pause/play/indicator light switch/FM station switch
2 Volume+/Next song
3 Volume-/Previous song
4 Headphone jack
5 Charging socket
6 Call button
7 Bluetooth connection indicator
8 flashlight
9 Screen

Key operation instructionss

Power on button
Power on (press and hold for 3 seconds while turned off, hear "power on", blue light flashes)

Boost
Power off (press and hold for 5 seconds while in the power on state, hear "Power off", all blue lights turn off)

Pairing mode
Pairing mode (when the power button is turned on, the blue light flashes, the phone's Bluetooth is turned on, search for K18 , and all blue lights remain on after successful connection)

Answer
Answer the phone(power down in the connection state,short press to answer the phone

Unfaced replay
Last replay (connected to Bluetooth status, double-click the power button, make the last call made)

Call button
Intercom mode: Long press for intercom communication.
Music sharing mode: Double click to switch between receive and transmit modes, default receive mode.

Terminate a call
Terminate a call(short press to end a call)

Reject call
Terminate a call(Long press for 2 seconds)

Music play/pase tap on music
Terminate a call(short press to end a call)

Volune+keys
Volume Plus(when playing music,shortpress);Next song(when music state, press and hold for 2 seconds)

Volune - keys
Volume Plus(when playing music,shortpress);previous song(when music state, press and hold for 2 seconds)

Voice assistant
Bluetooth mode, click the "M" mode button to summon the voice assistant

Indicator light key
The indicator light remains on after successful pairing upon startup; Click the power button to play/pause music; Press the power button three times to turn on/off the indicator light.

Bluetooth indications and prompts

Power on status (when Bluetooth connection is successful, the blue light stays on)
When Bluetooth is disconnected, the blue light flashes
Low battery alarm (prompts "low battery" every 60 seconds when turned on)
Charging status (red light on continuously during charging, fully charged light off)
Factory reset: Simultaneously press and hold the V+/- keys for 5 seconds to restore the default state

FMPattern

Mode switch
Press and hold the mode button for 2 seconds to switch between Bluetooth mode and FM mode.

Auto-scan
Press and hold 2S V+ to search forward, press and hold 2S V- to search backward.

Station switching
Click the power button to switch stations in sequence.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

Music Sharing Mode

Mode Activation
Long press the mode button for 2 seconds
(cycles through Bluetooth/FM, Music Sharing, Intercom)

Transmit/Receive Switch
Double click the call button

Share pairing receiver
Default receiver after mode switching

Intercom Mode

Mode Activation
Long press the mode button for 2 seconds
(cycles through Bluetooth/FM, Music Sharing, Intercom)

Intercom Operation
Long press the call button to intercom

Notes



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

---

Bedienungsanleitung
K18 Helmkopfhörer

Installationsschritte

Feste Installation mit Clips

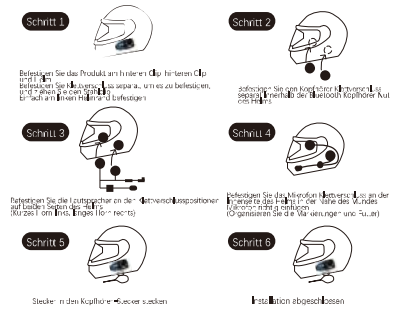

Schritt 1 Befestigen Sie das Produkt am hinteren Clip, hinteren Clip und Helm. Befestigen Sie Klettverschluss separat, um es zu befestigen, und ziehen Sie den Stahlclip. Einfach am linken Helmrand befestigen

Schritt 2 Befestigen Sie den Kopfhörer-Klettverschluss separat innerhalb der Bluetooth-Kopfhörer-Nut des Helms

Schritt 3 Befestigen Sie die Lautsprecher an den Klettverschlusspositionen auf beiden Seiten des Helms (Kurzes Horn links, langes Horn rechts)

Schritt 4 Befestigen Sie das Mikrofon-Klettverschluss an der Innenseite des Helms in der Nähe des Mundes Mikrofon richtig einfügen (Organisieren Sie die Markierungen und Futter)

Schritt 5 Stecker in den Kopfhörer-Stecker stecken

Schritt 6 Installation abgeschlossen

Schaltflächenbeschreibung



1 Ein/Aus Annehmen, Auflegen, letzte Wiedergabe, Anruf ablehnen Pause/Wiedergabe/Anzeigelichtschalter FM Stationsschalter
2 Lautstärke+ Nächster Song
3 Lautstärke- Vorheriger Song
4 Kopfhöreranschluss
5 Ladesteckdose
6 Ruftaste
7 Bluetooth-Anschlussanzeige
8 Taschenlampe
9 Bildschirm

Bedienungsanleitung

Einschalttaste
Einschalten (drei Sekunden lang gedrückt halten, während ausgeschaltet, hören Sie "Einschalten", blaues Licht blinkt)

Ausschaltknopf
Ausschalten (halten Sie fünf Sekunden lang gedrückt, während Sie sich im Einschaltzustand befinden, hören Sie "Ausschalten", alle blauen Lichter gehen aus)

Kopplungsmodus
Pairing-Modus (wenn die Ein-/Aus-Taste eingeschaltet ist, blinkt das blaue Licht, das Bluetooth des Telefons eingeschaltet ist, nach K18 suchen, und alle blauen Lichter bleiben nach erfolgreicher Verbindung eingeschaltet)

Geh ans Telefon
Anrufbeantworter (Einschalten bei Verbindung, Einschalttaste für einzelne Maschine, Anrufbeantworter)

Nicht gesicherte Wiedergabe
Letzte Wiedergabe (Verbindung zum Bluetooth-Status, Doppelklick auf die Power-Taste, zuletzt getätigter Anruf)

Ruftaste
Intercom-Modus: Lange Drücken für Intercom-Kommunikation.
Musikfreigabemodus: Doppelklicken Sie, um zwischen Empfangs- und Sendemodus zu wechseln, Standardempfangsmodus.

Anruf beenden
Anruf beenden (Drücken Sie während des Anrufs die Ein-/Aus-Taste am Standalone-Gerät, um den Anruf zu beenden)

Ablehnen von Anrufen
Anruf ablehnen (während eingehendem Anruf die Ein-/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, Anruf ablehnen)

Musikwiedergabe/Pause
Musikwiedergabe/Pause (klicken Sie im Musikmodus auf die Power-Taste)

Musik+Tasten
Lautstärkeerhöhung (wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie auf die+Taste);
Nächster Song (im Musikmodus, lange Drücken für 2 Sekunden+Taste)

Musik-Schlüssel
Lautstärkereduzierung (wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Start");
Vorheriger Song (im Musikmodus, lange drücken Sie für 2-Sekunden-Taste)

Sprachassistent beschwören
Bluetooth-Modus, klicken Sie auf die Schaltfläche "M", um den Sprachassistenten aufzurufen

Blinker-Taste
Die Kontrollleuchte leuchtet nach erfolgreicher Kopplung beim Start; Klicken Sie auf die Power-Taste, um Musik abzuspielen/anzuhalten; Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dreimal, um die Kontrollleuchte ein- und auszuschalten.

Bluetooth-Status

Einschaltstatus (wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist, bleibt das blaue Licht eingeschaltet)
Wenn Bluetooth getrennt ist, blinkt das blaue Licht
Alarm bei niedrigem Batteriestand (fragt alle 60 Sekunden nach "niedrigem Batteriestand")
Tipps alle 60 Sekunden Einmal niedrige Leistung
Werkseinstellungen: Halten Sie gleichzeitig die V+/- Tasten fünf Sekunden lang gedrückt, um den Standardzustand wiederherzustellen

FMPattern

Moduswechsel
Halten Sie die Modustaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Bluetooth-Modus und FM-Modus zu wechseln.

Automatische Sendersuche
Halten Sie 2S V+ gedrückt, um vorwärts zu suchen, halten Sie 2S V- gedrückt, um rückwärts zu suchen.

Senderwechsel
Klicken Sie auf den Einschaltknopf, um die Sender in der Reihenfolge zu wechseln.

Lautstärke+
Lautstärke+

Lautstärke-
Lautstärke-

Musikfreigabemodus

Modus aktivieren
Halten Sie die Modustaste 2 Sekunden lang gedrückt
(wechselt zwischen Bluetooth/FM, Musikfreigabe, Gegensprechen)

Senden/Empfangen umschalten
Doppelklicken Sie auf den Anrufknopf

Kopplungsempfänger teilen
Standardempfänger nach Modeumschaltung

Gegensprechmodus

Modus aktivieren
Halten Sie die Modustaste 2 Sekunden lang gedrückt (wechselt zwischen Bluetooth/FM, Musikfreigabe, Gegensprechen)

Gegensprechbetrieb
Halten Sie die Sprech-Taste gedrückt, um zu gegensprechen

Vorsichtsmaßnahmen



Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss mindestens 0,3 Watt betragen, die das elektronische Gerät benötigt
Die maximale Ladegeschwindigkeit kann nur zwischen 3 Watt erreicht werden.

---

bruksanvisningar
K18 Hörlurar med hjälm

Installationssteg

Fast installation med clips

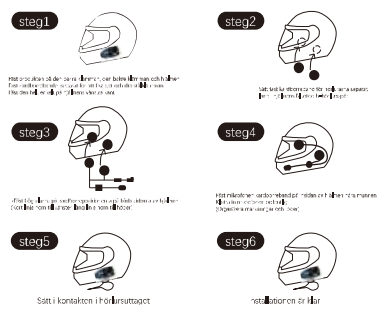

steg5 Sätt i kontakten i hörlursuttaget

steg6 Installationen är klar

Knappbeskrivning



1 Slå på/av/svara, lägg på, sista uppspelning, avvisa samtal/paus/play/indikatorlampa/FM-stationsbrytare
2 Volym+/nästa låt
3 Volym -/Föregående låt
4 Hörlursuttag
5 Laddningsuttag
6 Anropsknapp
7 Bluetooth-anslutning
8 ficklampa
9 Skärm

Instruktioner för drift

strömknapp
Slå på (tryck och håll ned i 3 sekunder när du är avstängd, hör "slå på", blått ljus blinkar)

Stäng av knapp
Stäng av (tryck och håll ned i 5 sekunder när du är på strömmen, hör "Stäng av", alla blå lampor stängs av)

Kopplingsläge
Kopplingsläge (när strömknappen är påslagen blinkar det blå ljuset, telefonens Bluetooth är påslagen, sök efter K18 och alla blå lampor förblir påslagna efter lyckad anslutning)

svara i telefon
Svara på telefonsamtal
(slå på när den är ansluten, slå på knappen för en enda maskin, svara på telefonsamtal)

Ansiktslös replay
Senaste upprepning (ansluten till Bluetooth-status, dubbelklicka på strömknappen, gör det senaste samtalet)

Anropsknapp
Interkomläge: Långtryck för interkomkommunikation.
Musikdelningsläge: Dubbelklicka för att växla mellan mottagnings- och sändningsläge, standardmottagningsläge.

Avsluta samtal
Avsluta samtalet (tryck på strömknappen på den fristående enheten under samtalet för att avsluta samtalet)

Vägra svara på telefonsamtal
Avvisa samtal (håll ned strömknappen i 2 sekunder under inkommande samtal, avvisa samtal)

Musikuppspelning pausad
Musikuppspelning/paus (klicka på strömknappen när du är i musikläge)

Musik+tangenter
Volymökning (när du spelar musik, klicka på + knappen); Nästa låt
(i musikläge, tryck länge i 2 sekunder + knapp)

Musik - nyckel
Volymminskning (när du spelar musik, klicka på - knappen); Föregående låt
(i musikläge, tryck länge i 2 sekunder - tangent)

Kalla röstassistent
Bluetooth-läge, klicka på "M"-läge knappen för att kalla till röstassistenten

Indikatorljusnyckel
Indikatorljus förblir på efter framgångsrik parning vid start; Klicka på strömknappen för att spela upp/pausa musik; Tryck på strömknappen tre gånger för att slå på/stänga av indikatorlampan.

Bluetooth-status

Slå på status (när Bluetooth-anslutningen är framgångsrik förblir det blå ljuset på)
När Bluetooth är frånkopplad blinkar det blå ljuset
Lågbatterilarm
(frågar "lågt batteri" var 60:e sekund när det slås på)
Laddningsstatus (rött ljus tänds kontinuerligt under laddning, fulladdat ljus släckt)
Fabriksåterställning: Tryck och håll ner V+/- tangenterna samtidigt i 5 sekunder för att återställa standardtillståndet

FMMönster

Lägesbyte
Håll ned modusknappen i 2 sekunder för att växla mellan Bluetooth-läge och FM-läge.

Automatisk kanalsökning
Håll ned 2S V+ för att söka framåt, håll ned 2S V- för att söka bakåt.

Stationsbyte
Klicka på strömknappen för att byta stationer i ordning.

Volym+
Volym+

Volym–
Volym–

Musikdelningsläge

Aktivera läge
Tryck länge på 2S-lägesknappen
(Bluetooth och FM, musikdelning, intercom loop switching)

Växling av överföring/mottagning
Dubbelklicka på samtalsknappen

Partnermottagare
Standardmottagare efter lägesbyggnad

Intercom mode

Läget aktiverat
Tryck länge på 2S-lägesknappen
(Bluetooth och FM, musikdelning, intercom loop switching)

Intercom operation
Tryck länge på samtalsknappen för intercom

Observera

- Rör inte produkten med vassa föremål för att undvika repor eller skador.
- Utsätt inte produkten för öppen eld för att undvika explosionsrisker.
- Försök inte att demontera produkten för att undvika skador.
- Om produkten inte används under lång tid, förvara den på en torr plats och ladda den regelbundet (en gång i månaden) för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.



Laddarens effekt ska ligga mellan de minst 0,3 watt och högst 3 watt som den elektroniska enheten kräver för att uppnå maximal laddningshastighet.

---

instruções de operação
K18 Auscultadores de capacete

Etapas de instalação

Instalação fixa com clipes

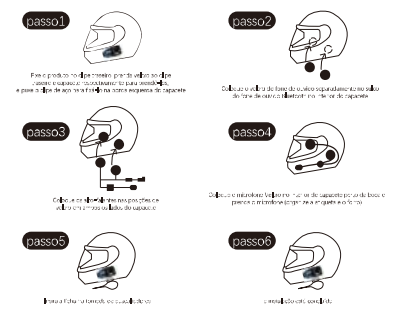

Descrição do Botão



1 Power on / off / responder, desligue, última reprodução, rejeitar chamada / pausa / reprodução / interruptor de luz indicador / interruptor de estação FM
2 Volume+/Canção Seguinte
3 Volume - Canção Anterior
4 Tomada para auscultadores
5 Tomada de carregamento
6 Botão de chamada
7 Luz indicadora de ligação Bluetooth
8 lanterna
9 Tela

Instruções de funcionamento

botão de energia
Ligue (pressione e mantenha por 3 segundos enquanto desligado, ouça "liga", a luz azul pisca)

Botão de Desligar
Desligue (pressione e segure por 5 segundos enquanto estiver no estado de alimentação ligada, ouça "Desligue", todas as luzes azuis desligam)

Modo de emparelhamento
Modo de emparelhamento (quando o botão de ligação está ligado, a luz azul pisca, o Bluetooth do telefone está ligado, procure o K18 e todas as luzes azuis permanecem ligadas após a conexão bem sucedida)

Atende o telefone
Atender chamadas telefônicas (ligar quando conectado, ligar botão para uma única máquina, atender chamadas telefônicas)

Reprodução sem rosto
Última reprodução (conectado ao status Bluetooth, clique duas vezes no botão de ligação, faça a última chamada feita)

Botão de chamada
Modo de intercomunicação: Pressione longa para comunicação de intercomunicação.
Modo de compartilhamento de música: Clique duas vezes para alternar entre os modos de recepção e transmissão, modo de recepção padrão.

Terminar a chamada
Terminar a chamada (pressione o botão liga/desliga no dispositivo autônomo durante a chamada para terminar a chamada)

Recusar atender chamadas telefônicas
Rejeitar chamada (pressione e segure o botão liga/desliga por 2 segundos durante a chamada recebida, rejeite chamada)

Reprodução de música em pausa
Reprodução/pausa de música (clique no botão de energia enquanto estiver no modo de música)

Música+teclas
Aumento de volume (ao reproduzir música, clique no botão +); Próxima música (no modo música, pressione por 2 segundos + botão)

Música - Tecla
Redução de volume (ao reproduzir música, clique no botão –); Música anterior (no modo de música, pressione durante 2 segundos –tecla)

Chamar assistente de voz
Modo Bluetooth, clique no botão "M" para chamar o assistente de voz

Tecla de luz do indicador
A luz indicadora permanece acesa após o emparelhamento bem sucedido na inicialização; Carregue no botão de energia para reproduzir/pausar música; Pressione o botão liga/desliga três vezes para ligar/desligar a luz indicadora.

Estado do Bluetooth

Estado de ligação (quando a conexão Bluetooth é bem sucedida, a luz azul permanece ligada)
Quando o Bluetooth é desconectado, a luz azul pisca
Alarme de bateria fraca (solicita "bateria fraca" a cada 60 segundos quando ligado)
Estado de carregamento (luz vermelha acesa continuamente durante o carregamento, luz totalmente carregada desligada)
Reset de fábrica: Pressione e segure simultaneamente as teclas V+/- por 5 segundos para restaurar o estado padrão

FMPadrão

Mudança de modo
Pressione e segure o botão de modo por 2 segundos para alternar entre o modo Bluetooth e o modo FM.

Busca automática de estações
Pressione e segure 2S V+ para buscar para frente, pressione e segure 2S V- para buscar para trás.

Troca de estação
Clique no botão de energia para alternar as estações em sequência.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

Modo de partilha de música

Modo activado
Pressione longamente o botão de modo 2S (Bluetooth e FM, compartilhamento de música, intercom loop switching)

Comutação de transmissão/recepção
Carregue duas vezes no botão de chamada

Partilhar receptor de emparelhamento
Receptor predefinido após a mudança do modo

Modo de intercomunicação

Modo activado
Pressione longamente o botão de modo 2S (Bluetooth e FM, compartilhamento de música, intercom loop switching)

Operação de intercomunicação
Pressione longamente o botão de chamada para intercomunicador

precauções



A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de 0,3 watts e o máximo de 3 watts exigidos pelo dispositivo eletrônico para atingir a velocidade máxima de carregamento.

사용 설명서
K18 헬멧 헤드폰

설치 단계

클립을 통해 설치 고정

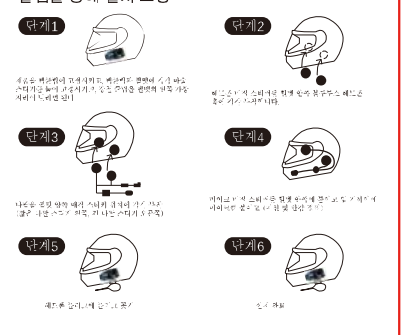

키 설명



1 전원 온/오프/응답, 마지막 재생, 거부 전화/일시 중지/재생/표시기 빛 스위치/ FM 스테이션 스위치
2 음량 + / 다음 곡
3 볼륨 - / 이전 곡
4 헤드폰 커넥터
5 충전 플러그
6 전화 버튼
7 Bluetooth 연결 표시등
8 손전등
9 화면

작업 설명

전원 켜기 키
전원 켜기 (끄는 동안 3초 동안 누르고 유지하십시오. "전원 켜기"를 들으십시오.

종료 키
전원 끄기(전원 켜진 상태에서 5초간 누르고 있으면"전원 끄기"소리가 들림, 모든 파란색 불이 꺼짐)

쌍 모드
페어링 모드 (전원 버튼이 켜져 있을 때 파란색 조명이 연면연결되고 휴대 전화의 블루투스가 켜져 있고 K18 을 검색하고 성공적인 연결 후 모든 파란색 조명이 켜집니다)

전화를 받다
전화 받기 (연결 상태에서 전원, 독립 실행형 전원 키, 전화 받기)

Unfaced 재생
마지막 재생 (Bluetooth 상태 연결, 전원 버튼 두 번 클릭, 마지막 전화 걸기)

전화 버튼
인터컴 모드: 인터컴 통신을 위한 긴 압력.
음악 공유 모드: 수신 및 전송 모드, 기본 수신 모드 사이를 전환하기 위해 두 번 클릭하십시오.

통화 종료
통화 종료 (통화 시 독립 실행형 전원 켜기 키, 통화 종료)

전화 거부
전화 거부 (전화 켜기 2초 동안 길게 누르면 통화 거부)

음악 재생 일시 중지
음악 재생 / 일시 중지 (음악 상태에서 전원 켜기 클릭)

음악 + 키
볼륨 증가 (음악 재생 시 + 키 클릭);다음 곡(음악 상태에서 2초 + 키 길게 누르기)

음악 - 키
볼륨 감소 (음악 재생 시 - 키 클릭);이전 곡(음악 상태에서 2초 길게 누르기 - 키)

음성 도우미 소환
Bluetooth 모드, "M" 모드 버튼을 클릭하여 음성 비서 소환

표시기 빛 키
시작 시 성공적인 페어링 후 표시등이 켜집니다.파워 버튼을 클릭하여 음악을 재생 / 일시 중지;전원 버튼을 세 번 누르면 표시등을 켜/표표시등을 켜십시오.

Bluetooth 상태

원 켜기 상태 (블루투스 연결이 성공할 때 파란색 빛이 켜집니다)
Bluetooth 연결 해제 시 파란색 램프가 깜박임
저전력 알림 (전기 켜진 상태에서 60초 간격으로 "전력 부족"을 알림)
충전 상태 (충전 시 빨갛고 길며 불이 가득 차서 꺼짐)
장 재설정: 기본 상태를 복원하기 위해 V +/- 키를 동시에 5 초 동안 누르고 유지하십시오.

FM 패 턴

모드 전환
모드 버튼을 2초간 길게 눌러 블루투스 모드와 FM 모드를 전환하세요.

자동 주파수 검색
2S V+를 길게 눌러 앞으로 검색하고, 2S V-를 길게 눌러 뒤로 검색하세요.

방송 전환
전원 버튼을 클릭하여 순서대로 방송을 전환하세요.

볼륨+
볼륨+

볼륨-
볼륨-

음악 공유 모드

모드 켜기
2S 모드 키를 길게 누릅니다(Bluetooth 및 FM, 음악 공유, 대화 순환 전환).

송신 / 수신 전환
통화 키를 두 번 클릭합니다.

공유 쌍 수신단
모드 전환 후 기본 수신단

대강 모드

모드 켜기
2S 모드 키를 길게 누릅니다(Bluetooth 및 FM, 음악 공유, 대화 순환 전환).

강의 작업
통화 버튼을 길게 눌러 대화하다.

주의 사항



충전기가 제공하는 출력은 전자기기에 필요한 최소 0.3와트와 최대 3와트 사이여야 최대 충전 속도를 낼 수 있다.

---

istruzioni per l'uso
K18 [illegible] casco

Procedura di installazione

Installazione tramite clip

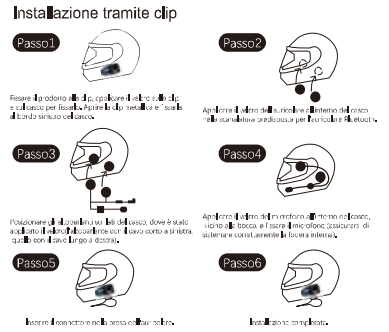

Passo1 Fissare il prodotto alla clip, applicare il velcro sulla clip e sul casco per fissarlo. Aprire la clip metallica e fissarla al bordo sinistro del casco.

Passo2 Applicare il velcro dell'auricolare all'interno del casco, nella scanalatura predisposta per l'auricolare Bluetooth.

Passo3 Posizionare gli altoparlanti sui lati del casco, dove è stato applicato il velcro (altoparlante con il cavo corto a sinistra, quello con il cavo lungo a destra).

Passo4 Applicare il velcro del microfono all'interno del casco, vicino alla bocca, e fissare il microfono (assicurarsi di sistemare correttamente la fodera interna).

Passo5 Inserire il connettore nella presa dell'auricolare.

Passo6 Installazione completata.

Descrizione pulsante



1 Accendere/spegnere/rispondere, riagganciare, ultimo replay, rifiutare chiamata/pausa/riproduzione/indicatore luminoso interruttore/stazione FM
2 Volume+/brano successivo
3 Volume -/brano precedente
4 Presa per cuffie
5 Presa di ricarica
6 Pulsante di chiamata
7 Indicatore di connessione Bluetooth
8 torcia elettrica
9 Schermo

Istruzioni per l'uso

pulsante di accensione
Accendere (premere e tenere premuto per 3 secondi mentre è spento, sentire "accendere", lampeggia la luce blu)

Pulsante Arresto
Spegni (premi e tieni premuto per 5 secondi mentre sei in stato di accensione, senti "Spegni", tutte le luci blu si spengono)

Modalità di accoppiamento
Modalità di accoppiamento (quando il pulsante di accensione è acceso, la luce blu lampeggia, il Bluetooth del telefono è acceso, cercare K18 e tutte le luci blu rimangono accese dopo la connessione corretta)

Rispondi al telefono
Rispondere alle chiamate telefoniche (accensione quando collegato, pulsante di accensione per singola macchina, risposta alle chiamate)

Riproduzione senza volto
Ultima riproduzione (collegato allo stato Bluetooth, doppio clic sul pulsante di accensione, effettuare l'ultima chiamata effettuata)

Pulsante di chiamata
Modalità intercom: premuta lunga per la comunicazione intercom.
Modalità di condivisione musicale: doppio clic per passare tra modalità di ricezione e trasmissione, modalità di ricezione predefinita.

Termina chiamata
Terminare la chiamata (premere il pulsante di accensione sul dispositivo standalone durante la chiamata per terminare la chiamata)

Rifiuta di rispondere alle chiamate
Rifiuta chiamata (tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi durante la chiamata in entrata, rifiutare chiamata)

Riproduzione musicale in pausa
Riproduzione/pausa musicale (fare clic sul pulsante di accensione durante la modalità musicale)

Musica+tasti
Aumento del volume (durante la riproduzione della musica, fare clic sul pulsante +);
Prossima canzone (in modalità musica, premere a lungo per 2 secondi + pulsante)

Musica - Chiave
Riduzione del volume (quando si riproduce musica, fare clic sul pulsante –);
Canzone precedente (in modalità musica, premere a lungo per 2 secondi –tasto)

Chiama assistente vocale
Modalità Bluetooth, fare clic sul pulsante "M" per invocare l'assistente vocale

Chiave di luce indicatore
L'indicatore luminoso rimane acceso dopo l'accoppiamento riuscito all'avvio;
Fare clic sul pulsante di accensione per riprodurre/mettere in pausa la musica;
Premere il pulsante di accensione tre volte per accendere/spegnere la spia.

Stato Bluetooth

Stato di accensione (quando la connessione Bluetooth è riuscita, la luce blu rimane accesa)
Quando il Bluetooth è scollegato, la luce blu lampeggia
Allarme batteria scarica (richiede "batteria scarica" ogni 60 secondi quando acceso)
Stato di ricarica (luce rossa accesa continuamente durante la ricarica, luce completamente carica spenta)
Reset di fabbrica: premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti V+/- per 5 secondi per ripristinare lo stato predefinito

FMModello

Cambio di modalità
Tieni premuto il pulsante modalità per 2 secondi per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità FM.

Ricerca automatica delle stazioni
Tieni premuto 2S V+ per cercare in avanti, tieni premuto 2S V- per cercare indietro.

Cambio di stazione
Clicca il pulsante di accensione per cambiare le stazioni in sequenza.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

Modalità condivisione musica

Modalità abilitata
Premere a lungo il pulsante della modalità 2S (Bluetooth e FM, condivisione della musica, commutazione del ciclo intercom)

Commutazione trasmissione/ricezione
Fare doppio clic sul pulsante di chiamata

Ricevitore di accoppiamento condiviso
Ricevitore predefinito dopo la commutazione della modalità

Modalità interfono

Modalità abilitata
Premere a lungo il pulsante della modalità 2S (Bluetooth e FM, condivisione della musica, commutazione del ciclo intercom)

Operazione interfono
Premere a lungo il pulsante di chiamata per interfono

precauzioni



La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo 0,3 watt e il massimo 3 watt richiesti dal dispositivo elettronico per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Instructions d'utilisation
K18 Casque écouteurs

Étapes d'installation

Installation fixe par clip

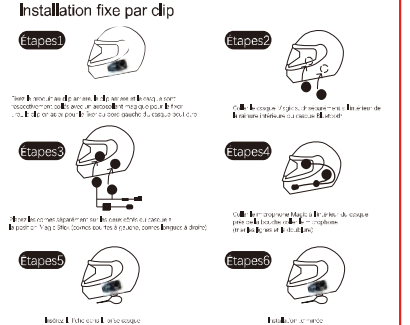

Instructions pour les touches



1 Alimentation / éteinte / réponse, accrocher, dernière répétition, rejeter l'appel / pause / lecture / commutateur de lumière d'indicateur / commutateur de station FM
2 Volume + / chanson suivante
3 Volume - / chanson précédente
4 Prise casque
5 Prise de charge
6 Bouton d'appel
7 Indicateur de connexion Bluetooth
8 Lampe de poche
9 Écran

Instructions de fonctionnement

Clé de démarrage
Allumer (maintenez enfoncé pendant 3 secondes pendant que vous êtes éteint, entendez « allumer », le voyant bleu clignote)

Clé d'arrêt
Éteignez (appuyez et maintenez maintenu pendant 5 secondes pendant que l'alimentation est allumée, entendez "Éteignez", toutes les lumières bleues s'éteignent)

Mode d'appariement
Mode d'appariement (lorsque le bouton d'alimentation est activé, le voyant bleu clignote, le Bluetooth du téléphone est activé, recherchez K18, tous les voyants bleus restent allumés après une connexion réussie)

Répondre au téléphone
Répondre au téléphone (état de connexion mis sous tension, clé d'allumage unique, répondre au téléphone)

Replay sans expression
Dernière rediffusion (se connecter à l'état Bluetooth, double - cliquer sur le bouton d'alimentation, faire le dernier appel)

Bouton d'appel
Mode intercom : presse longue pour la communication intercom.
Mode de partage de musique : double clic pour passer entre les modes de réception et de transmission, mode de réception par défaut.

Mettre fin à un appel
Mettre fin à l'appel (touche d'allumage unique pendant l'appel, fin de l'appel)

Refuser un appel
Rejeter l'appel (appuyez longuement sur la touche d'allumage pendant 2 secondes lors de l'appel entrant pour rejeter l'appel)

Pause de lecture de musique
Lecture de musique / pause (cliquez sur la touche d'allumage dans l'état de la musique)

Musique + clés
Volume plus (lorsque vous jouez de la musique, cliquez sur + touche);
Chanson suivante (état musical, longue pression de 2 secondes + Touches)

Musique - key
Réduction du volume (lorsque vous jouez de la musique, cliquez sur la touche);
Chanson précédente (état musical, longue pression de 2 secondes –touches)

Appeler un assistant vocal
Mode Bluetooth, cliquez sur le bouton mode "M" pour appeler l'assistant vocal

Clignotant appuyez sur la touche
L'indicateur reste allumé après l'accouplement réussi lors du démarrage; Cliquez sur le bouton d'alimentation pour lire / mettre en pause la musique ; Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'indicateur.

Statut Bluetooth

État sous tension (le voyant bleu reste allumé lorsque la connexion Bluetooth est réussie)
Le voyant bleu clignote lorsque Bluetooth est déconnecté
Alarme de faible puissance
(indication "faible puissance" toutes les 60 secondes à "'état allumé)
Etat de charge (rouge long allumé pendant la charge pleine lumière éteinte)
Réinitialisation d'usine : appuyez simultanément sur les touches V+/- pendant 5 secondes pour restaurer l'état par défaut

FMModèle

Changement de mode
Maintenez le bouton de mode enfoncé pendant 2 secondes pour basculer entre le mode Bluetooth et le mode FM.

Recherche automatique de stations
Maintenez 2S V+ enfoncé pour rechercher vers l'avant, maintenez 2S V- enfoncé pour rechercher vers l'arrière.

Changement de station
Cliquez sur le bouton d'alimentation pour changer de station en séquence.

Volume+
Volume+

Volume-
Volume-

Mode de partage de musique

Mode ouvert
Appuyez longuement sur les touches du mode 2S (Bluetooth et FM, partage de musique, basculement de boucle Intercom)

Commutation émission / réception
Double - cliquez sur la touche d'appel

Partager la réception appariée
Réception par défaut après changement de mode

Modalità interfono

Mode ouvert
Appuyez longuement sur les touches du mode 2S (Bluetooth et FM, partage de musique, basculement de boucle Intercom)

Opération Intercom
Appuyez longuement sur la touche d'appel pour parler

Précautions



La puissance fournie par le chargeur, qui doit être comprise entre le minimum de 0,3 Watts et le maximum de 3 Watts requis par l'électronique, pour atteindre la vitesse de charge maximale.

οδηγίες λειτουργίας
K18 Ακουστικά κράνος

Βήμα εγκατάστασης

Σταθερή εγκατάσταση με κλιπ

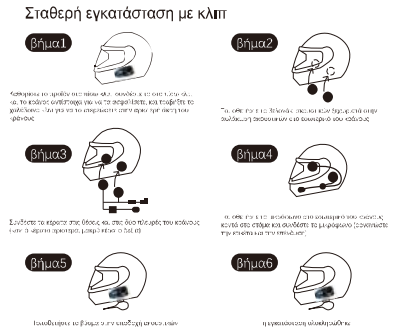

Περιγραφή κουμπιού



1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/απάντηση, κλείσιμο, τελευταία επανάληψη, απόρριψη κλήσης/παύση/αναπαραγωγή/διακόπτης φωτός δεικτών/διακόπτης σταθμών
2 Όγκος+/Επόμενο τραγούδι
3 Όγκος -/Προηγούμενο τραγούδι
4 υποδοχή ακουστικών
5 υποδοχή φόρτισης
6 Κουμπί κλήσης
7 λυχνία ένδειξης σύνδεσης Bluetooth
8 φακός
9 Οθόνη

Οδηγίες λειτουργίας

κουμπί τροφοδοσίας
Ενεργοποίηση (πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα ενώ είναι απενεργοποιημένο, ακούστε "ενεργοποίηση", μπλε φως αναβοσβήνει)

Κουμπί τερματισμού
Απενεργοποίηση (πατήστε και κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα ενώ είστε σε κατάσταση ενεργοποίησης, ακούστε "Απενεργοποίηση", όλα τα μπλε φώτα απενεργοποιούνται)

Λειτουργία ζεύξης
Λειτουργία ζευγάρωμα (όταν το κουμπί τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένο, το μπλε φως αναβοσβήνει, το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αναζητήστε το και όλα τα μπλε φώτα παραμένουν αναμμένα μετά την επιτυχή σύνδεση)

Απάντησε στο τηλέφωνο.
Απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων (ενεργοποίηση όταν συνδέεται, κουμπί ενεργοποίησης λειτουργίας για ενιαία μηχανή, απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων)

Αναπαραγωγή χωρίς πρόσωπο
Τελευταία αναπαραγωγή (συνδεδεμένη με κατάσταση Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας, κάντε την τελευταία κλήση που έγινε)

Κουμπί κλήσης
Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας: Μακρύ πάτημα για επικοινωνία ενδοεπικοινωνίας.
Λειτουργία κοινής χρήσης μουσικής: Διπλό κλικ για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών λήψης και μετάδοσης, προεπιλεγμένη λειτουργία λήψης.

Τερματισμός κλήσης
Τερματισμός κλήσης (πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στην αυτόνομη συσκευή κατά τη διάρκεια της κλήσης για να τερματίσετε την κλήση)

Αρνήθηκε να απαντήσει σε τηλεφωνικές κλήσεις
Απόρριψη κλήσης (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για δύο δευτερόλεπτα κατά την εισερχόμενη κλήση, απόρριψη κλήσης)

Αναπαραγωγή μουσικής διακόπηκε
Αναπαραγωγή/παύση μουσικής (κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία μουσικής)

Μουσική+πλήκτρα
Αύξηση έντασης (κατά την αναπαραγωγή μουσικής, κάντε κλικ στο+κουμπί); Επόμενο τραγούδι (σε λειτουργία μουσικής, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα+κουμπί)

Μουσική- key
Μείωση έντασης ήχου (κατά την αναπαραγωγή μουσικής, κάντε κλικ στο κουμπί ΧΕΡ).
Προηγούμενο τραγούδι (σε λειτουργία μουσικής, παρατεταμένο πάτημα για 2 δευτερόλεπτα πλήκτρο)

Κλήση φωνητικού βοηθού
Λειτουργία Bluetooth, κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας "M" για να καλέσετε τον φωνητικό βοηθό

Δείκτης φως κλειδί
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη μετά την επιτυχή σύζευξη κατά την εκκίνηση. Κάντε κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας για αναπαραγωγή/παύση μουσικής. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία.

Κατάσταση Bluetooth

Ενεργοποίηση κατάστασης (όταν η σύνδεση Bluetooth είναι επιτυχής, το μπλε φως παραμένει ενεργό)
Όταν αποσυνδέεται το μπλε φως αναβοσβήνει
Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας (καλεί "χαμηλή μπαταρία" κάθε 60 δευτερόλεπτα όταν είναι ενεργοποιημένη)
Κατάσταση φόρτισης (κόκκινο φως αναμμένο συνεχώς κατά τη διάρκεια της φόρτισης, πλήρως φορτισμένο φως απενεργοποιημένο)
Εργοστασιακή επαναφορά: Ταυτόχρονα πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρα V+/- για 5 δευτερόλεπτα για να αποκαταστήσετε την προεπιλεγμένη κατάσταση

FMΠρότυπο

Αλλαγή λειτουργίας
Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Bluetooth και λειτουργίας FM.

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών
Κρατήστε πατημένο 2S V+ για αναζήτηση προς τα εμπρός, κρατήστε πατημένο 2S V- για αναζήτηση προς τα πίσω.

Αλλαγή σταθμού
Κάντε κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης για εναλλαγή σταθμών με τη σειρά.

Ένταση +
Ένταση +

Ένταση -
Ένταση -

Μουσική μοιρασία

Λειτουργία ενεργοποιημένη
Πατήστε μακρά τα πλήκτρα λειτουργίας 2S (Bluetooth και FM, μουσική κοινή χρήση, εναλλαγή βρόχου ομιλίας)

Μετατροπή αποστολής / λήψης
Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί κλήσης

Αποδέκτης ζεύξης κοινής χρήσης
Προκαθορισμένος δέκτης μετά την αλλαγή λειτουργίας

Λειτουργία ομιλίας

Λειτουργία ενεργοποιημένη
Πατήστε μακρά τα πλήκτρα λειτουργίας 2S (Bluetooth και FM, μουσική κοινή χρήση, εναλλαγή βρόχου ομιλίας)

Λειτουργία ομιλίας
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης

προφυλάξεις



Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ των ελάχιστων 0,3 βατ και των μέγιστων 3 βατ που απαιτούνται από την ηλεκτρονική συσκευή για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.