使用说明书
K19 头盔耳机

安 装 步 骤

通过夹子固定安装

步骤1



将产品固定到背夹上，背夹和头盔上
分别贴上魔术贴使其固定，把钢夹拉
开固定到头盔左侧边缘即可

步骤2



将耳机魔术贴分别贴到
头盔内侧蓝牙耳机凹槽内

步骤3



将喇叭分别贴到头盔两侧魔术贴位置
（短线喇叭贴左边，长线喇叭贴右边）

步骤4



将麦克风魔术贴贴到头盔内侧靠近嘴巴位置
粘贴好麦克风
（整理好唛线及内衬）

步骤5



将插头插入耳机插口

步骤6

安装完成

按 键 说 明

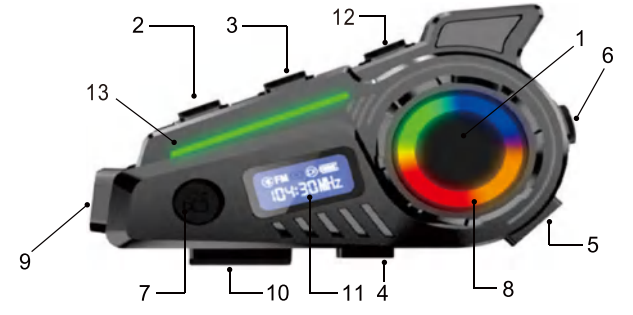

❶ ·········· 开机/关机/接听、挂断、拒接电话/暂停/播放/氛围灯开关/FM切台
❷ ·········· 音量+/下一曲/FM向前搜台
❸ ·········· 音量-/上一曲/FM向后搜台
❹ ·········· 耳机插口
❺ ·········· 充电插口
❻ ·········· 模式键
❼ ·········· DV模式键、拍照键、wifi开启键
❽ ·········· 充电显示/蓝牙连接指示灯
❾ ·········· 摄像头
❿ ·········· TF卡槽
⓫ ·········· 屏幕
⓬ ·········· 语音助手键
⓭ ·········· 录像/wifi开启关闭指示灯

操 作 说 明

开机键

开机(关机状态下长按3秒,听到“power on”,氛围灯闪烁)

关机键

关机(开机状态下长按5秒,听到“Power off”)

配对模式

配对模式(开机状态下开机键蓝灯闪烁,手机蓝牙打开，搜索K19，连接成功后氛围灯常亮)

接听电话

接听电话(连接状态下来电,单击开机键，接听电话)

终止通话

终止通话(通话时单击开机键，结束通话)

拒接电话

拒接电话(来电时长按开机键2秒，拒接通话)

音乐播放/暂停

音乐播放/暂停(音乐状态下单击开机键)

音乐+键

音量加(播放音乐时,单击 + 按键)；下一曲(音乐状态下,长按2秒 + 按键)

音乐-键

音量减(播放音乐时,单击 - 按键)；上一曲(音乐状态下,长按2秒 - 按键)

召唤语音助手

单击语音助手键, 召唤语音助手

氛围灯键

氛围灯开机配对成功后常亮；单击开机键，音乐播放/暂停；
三击开机键，氛围灯开启/关闭。

蓝 牙 状 态

开机状态(蓝牙连接成功时,氛围灯常亮)
蓝牙断开连接时, 氛围灯进入闪烁
低电报警(开机状态下每隔60秒提示一次)
充电状态(充电时红常亮,充满电红灯熄灭)

F M 模 式

模式切换

单击模式键，可切换蓝牙模式和FM模式

自动搜台

长按2SV+向前搜索，长按2S V-向后搜索

电台切换

单击开机键顺序切换电台

音乐+键

音量加(播放音乐时,单击 + 按键)

音乐-键

音量加(播放音乐时,单击 - 按键)

D V 模 式

模式开启

长按2S DV键

WIFI开启/关闭

双击DV键

录像开关

DV开启后自动录像

拍照

单击DV键

WIFI连接

WiFi前缀是JL_AI_GLASS的，密码abcd123456789

注 意 事 项

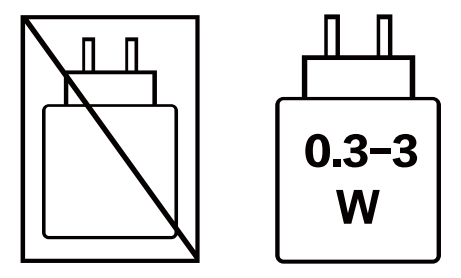

充电器提供的功率，必须在电子设备所需的最小0.3瓦和
最大3瓦之间，才能达到最大充电速度。

APP下载

扫描二维码自动下载

注意：
1.TF存储卡上的视频文件以5分钟的片段形式存储。
2.摄像头功耗高，电池电量不足时，开机后立即关机。自动关机后可继续使用蓝牙功能（功耗低），情况正常。
3.某些具有一定速度的TF　卡可能与此设备不兼容；它支持最大容量为128G，写入速度为C10；不支持低于C10的卡。
4.如果系统在开机后检测到TF卡未插入，3分钟后设备录像功能将自动关闭。
5.摄像头系统功耗高，长时间使用后可能会轻微发热。
6.TF卡首次使用，请用APP应用进行格式化。
7.整机低电量状态，不能开启WIFI，以保证机器正常运行。

Instruction Manual
K19 helmet headset

Installation tutorial

Fixed installation by clamps

Step 1



Secure the product to the back clip, back clip, and helmet
Attach Velcro separately to fix it, and pull the steel clip
Simply fix it to the left edge of the helmet

Step 2



Stick the headphone Velcro separately into the
Bluetooth headphone groove on the inside of the helmet

Step 3



Attach the speakers to the Velcro positions
on both sides of the helmet
(Short line horn on the left, long line horn on the right)

Step 4



Attach the microphone Velcro to the inside of the helmet
near the mouth .Paste the microphone
(organize the label and lining)

Step 5



Insert the plug into the headphone jack

Step 6

installation is complete

Installation function description

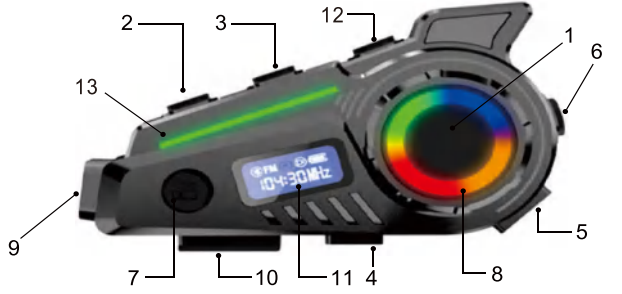

❶ ·········· Turn on and off/anser,hang up,refuse to answer/pause/play flashlight on and off/Ambient lights on and off
❷ ·········· Volume+/Next song
❸ ·········· Volume- /Previous song
❹ ·········· Headphone jack
❺ ·········· Charging socket
❻ ·········· Voice assistant
❼ ·········· DV Mode Button, Photo Button, Wi-Fi On Button
❽ ·········· Charging display/Bluetooth connection indicator
❾ ·········· Camera
❿ ·········· TF card
⓫ ·········· Screen
⓬ ·········· Voice Assistant Button
⓭ ·········· Video Recording/Wi-Fi On/Off Indicator Light

Key operation instructionss

Power on button

Power on(in press and hold for 3 seconds in the shutdown state,hear"power on";
Flashing red,blue,green and orange lights,The ambient light is on)

Boost

Power off(press and hold for 5 seconds in the power on state,"hearPower off",Ambient light for 1 second

Pairing mode

Pairing mode(When the device is powered of the red blue green and orange light blinks,and the phone Bluetooth is turned on to search for K19,After connecting the mobile phone,the red, blue,green and orange lights are bright)

Answer

Answer the phone(power down in the connection state,short press to answer the phone

Terminate a call

Terminate a call(short press to end a call)

Reject call

Terminate a call(Long press for 2 seconds)

Music play/pase tap on music

Terminate a call(short press to end a call)

Volune+keys

Volume Plus(when playing music,shortpress);Next song(when music state, press and hold for 2 seconds)

Volune - keys

Volume Plus(when playing music,shortpress);Next song(when music state, press and hold for 2 seconds)

Voice assistant

Single player voice assistant key, summon voice assistant

Atmosphere lights

After successfully pairing the ambient light, it will remain on for a long time; Click the power button to play/pause music;
Double click the power button to turn on/off the flashlight; Press the power button three times to turn on/off the ambient light.

Bluetooth indications and prompts

Power on status (when Bluetooth connection is successful, the ambient light stays on)
When Bluetooth is disconnected, the blue light flashes
Low battery alarm (prompts "low battery" every 60 seconds when turned on)
Charging status (red light on continuously during charging, fully charged light off)

FMPattern

Mode switch

Press and hold the mode button for 2 seconds to switch between Bluetooth mode and FM mode.

Auto-scan

Press and hold 2S V+ to search forward, press and hold 2S V- to search backward.

Station switching

Click the power button to switch stations in sequence.

Volume+

Volume+

Volume-

Volume-

DV mode

Mode enabled

Long press the 2S DV key

WIFI on/off

Double click the mode key

Video switch

Automatically record video after DV is turned on

take pictures

Click the DV button

WIFI connection

The WiFi prefix is (JL_SAI_gLASS), and the password is (abcd123456789)

APP Download

Scan the QR code to automatically download

Notes



the power delivered by the charger maust be between min
[0.3]Watts required by the radio equipment,and max
[3]Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

be careful:
The video files on the TF storage card are stored in 5-minute segments.
When the dashboard camera has high power consumption and the battery is low, it should be turned off immediately after turning on. After automatic shutdown, Bluetooth function can continue to be used (low power consumption), and the situation is normal.
3. Some TF cards with a certain speed may not be compatible with this device; It supports a maximum capacity of 128G and a write speed of C10; Cards below C10 are not supported.
If the system detects that the TF card is not inserted after booting up, the device recording function will automatically turn off after 3 minutes.
5. The dashboard camera system has high power consumption and may experience slight heating after prolonged use.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Schaltflächenbeschreibung

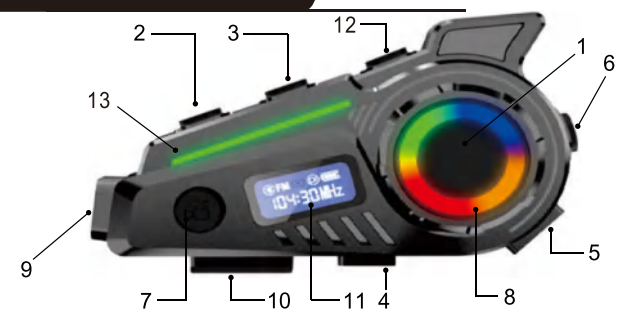

❶ ·········· Ein/Aus/Annehmen, Aufhängen, Anrufe ablehnen/Pause/Play/Taschenlampenschalter/Umgebungslichtschalter
❷ ·········· Lautstärke+/Nächster Song
❸ ·········· Lautstärke-/Vorheriger Song
❹ ·········· Kopfhöreranschluss
❺ ·········· Ladesteckdose
❻ ·········· Sprachassistent
❼ ·········· DV-Modus-Taste, Foto-Taste, WLAN-Ein-Taste
❽ ·········· Ladeanzeige / Bluetooth-Anschlussanzeige
❾ ·········· Kamera
❿ ·········· TF-Karte
⓫ ·········· Bildschirm
⓬ ·········· Sprachassistent-Taste
⓭ ·········· Videoaufzeichnung/WLAN-Ein-/Aus-Anzeigeleuchte

Bedienungsanleitung

Einschalttaste

Einschalten (drei Sekunden lang gedrückt halten, wenn ausgeschaltet, hören Sie "Einschalten", blaues Licht blinkt, Umgebungslicht bleibt eingeschaltet)

Ausschaltknopf

Ausschalten (halten Sie fünf Sekunden lang gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist, hören Sie "Ausschalten", und alle Umgebungsleuchten werden ausgeschaltet)

Kopplungsmodus

Pairing-Modus (wenn die Ein-/Aus-Taste eingeschaltet ist, blinkt das blaue Licht, das Bluetooth des Telefons eingeschaltet ist, nach K19 suchen, und alle Umgebungslichter bleiben nach erfolgreicher Verbindung eingeschaltet)

Geh ans Telefon

Anrufbeantworter (Einschalten bei Verbindung, Einschalttaste für einzelne Maschine, Anrufbeantworter)

Anruf beenden

Anruf beenden (Drücken Sie während des Anrufs die Ein-/Aus-Taste am Standalone-Gerät, um den Anruf zu beenden)

Ablehnen von Anrufen

Anruf ablehnen (während eingehendem Anruf die Ein-/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, Anruf ablehnen)

Musikwiedergabe/Pause

Musikwiedergabe/Pause (klicken Sie im Musikmodus auf die Power-Taste)

Musik+Tasten

Lautstärkeerhöhung (wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie auf die+Taste);
Nächster Song (im Musikmodus, lange Drücken für 2 Sekunden+Taste)

Musik-Schlüssel

Lautstärkereduzierung (wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Start");
Vorheriger Song (im Musikmodus, lange drücken Sie für 2-Sekunden-Taste)

Sprachassistent beschwören

Einen Sprachassistenten anrufen

Atmosphärenleuchte

Nach erfolgreicher Kopplung des Umgebungslichts bleibt es lange an; Klicken Sie auf die Power-Taste, um Musik abzuspielen/anzuhalten;
Doppelklicken Sie auf die Power-Taste, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten;
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dreimal, um das Umgebungslicht ein- und auszuschalten.

Bluetooth-Status

Einschaltstatus (bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung bleibt das Umgebungslicht eingeschaltet)
Wenn Bluetooth getrennt ist, blinkt das blaue Licht
Alarm bei niedrigem Batteriestand (fragt alle 60 Sekunden nach "niedrigem Batteriestand")
Tipps alle 60 Sekunden Einmal niedrige Leistung

FMPattern

Moduswechsel

Halten Sie die Modustaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Bluetooth-Modus und FM-Modus zu wechseln.

Automatische Sendersuche

Halten Sie 2S V+ gedrückt, um vorwärts zu suchen, halten Sie 2S V- gedrückt, um rückwärts zu suchen.

Senderwechsel

Klicken Sie auf den Einschaltknopf, um die Sender in der Reihenfolge zu wechseln.

Lautstärke+

Lautstärke+

Lautstärke-

Lautstärke-

DV-Modus

Modus aktiviert

Drücken Sie lange die 2S DV Taste

WIFI an/aus

Doppelklicken Sie auf die Modus-Taste

Videoschalter

Video automatisch aufnehmen, nachdem DV eingeschaltet ist

Fotos machen

Klicken Sie auf die DV-Taste

WIFI Verbindung

Das WiFi-Präfix ist (JL_SAI_gLASS), und das Passwort ist (abcd123456789)

APP Download

Scannen Sie den QR-Code, um automatisch herunterzuladen

Vorsichtsmaßnahmen

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss mindestens 0,3 Watt betragen, die das elektronische Gerät benötigt
Die maximale Ladegeschwindigkeit kann nur zwischen 3 Watt erreicht werden.

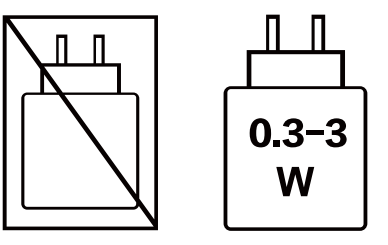

Vorsicht:
Die Videodateien auf der TF-Speicherkarte werden in 5-Minuten-Segmenten gespeichert.
Wenn die Armaturenbrett-Kamera einen hohen Stromverbrauch hat und der Akku niedrig ist, sollte sie sofort nach dem Einschalten ausgeschaltet werden. Nach dem automatischen Abschalten kann die Bluetooth-Funktion weiterhin verwendet werden (geringer Stromverbrauch), und die Situation ist normal.
3. Einige TF-Karten mit einer bestimmten Geschwindigkeit sind möglicherweise nicht mit diesem Gerät kompatibel; Es unterstützt eine maximale Kapazität von 128G und eine Schreibgeschwindigkeit von C10; Karten unter C10 werden nicht unterstützt.
Wenn das System erkennt, dass die TF-Karte nach dem Booten nicht eingelegt ist, schaltet sich die Geräteaufzeichnungsfunktion nach drei Minuten automatisch aus.
5. Das Armaturenbrett-Kamerasystem hat einen hohen Stromverbrauch und kann nach längerem Gebrauch leichte Erwärmung erfahren.

---

bruksanvisningar
K19 Hörlurar med hjälm

Installationssteg

Fast installation med clips

steg1



Fäst produkten på den bakre klämman, den bakre klämman och hjälmen
Fäst kardborrebandet separat för att fixa det och dra stålklämman
Fäst den helt enkelt på hjälmens vänstra kant

steg2



Sätt fast kardborreband för hörlurarna separat
Inne i hjälmens Bluetooth-hörlursspår

steg3



xFäst högtalarna på kardborrepositionerna på båda sidorna av hjälmen
(Kort linje horn till vänster, lång linje horn till höger)

steg4



Fäst mikrofonen kardborreband på insidan av hjälmen nära munnen
Klistra in mikrofonen ordentligt
(Organisera markeringar och foder)

steg5



Sätt i kontakten i hörlursuttaget

steg6

installationen är klar

Knappbeskrivning

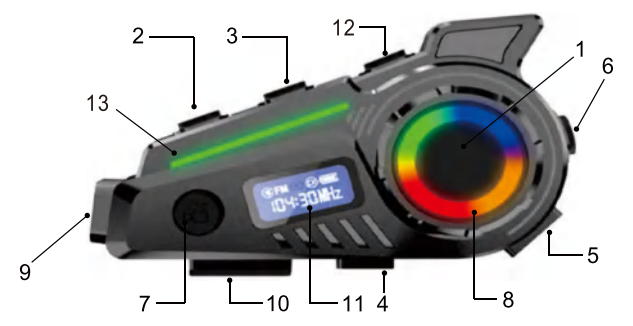

❶ ·········· Slå på/av/svara, lägg på, avvisa samtal/pausa/spela upp/ficklampa/omgivningsljusbrytare
❷ ·········· Volym+/nästa låt
❸ ·········· Volym -/Föregående låt
❹ ·········· Hörlursuttag
❺ ·········· Laddningsuttag
❻ ·········· Röstassistent
❼ ·········· DV-lägesknapp, fotoknapp, Wi-Fi-på-knapp
❽ ·········· Laddningsdisplay/indikator för Bluetooth-anslutning
❾ ·········· Kamera
❿ ·········· TF-kort
⓫ ·········· Skärm
⓬ ·········· Röstassistansknapp
⓭ ·········· Indikatorlampa för videoinspelning/Wi-Fi på/av

Instruktioner för drift

strömknapp

Slå på (tryck och håll ned i 3 sekunder när du är avstängd, hör "på", blått ljus blinkar, omgivningsljuset förblir på)

Stäng av knapp

Stäng av (tryck och håll ned i 5 sekunder medan enheten är påslagen, hör "Stäng av" och alla omgivande lampor släcks)

Kopplingsläge

Kopplingsläge
(när strömknappen är påslagen, det blå ljuset blinkar, telefonens Bluetooth är påslagen, sök efter K19 och alla omgivande lampor förblir påslagen efter lyckad anslutning)

svara i telefon

Svara på telefonsamtal
(slå på när den är ansluten, slå på knappen för en enda maskin, svara på telefonsamtal)

Avsluta samtal

Avsluta samtalet (tryck på strömknappen på den fristående enheten under samtalet för att avsluta samtalet)

Vägra svara på telefonsamtal

Avvisa samtal (håll ned strömknappen i 2 sekunder under inkommande samtal, avvisa samtal)

Musikuppspelning pausad

Musikuppspelning/paus (klicka på strömknappen när du är i musikläge)

Musik+tangenter

Volymökning (när du spelar musik, klicka på + knappen); Nästa låt
(i musikläge, tryck länge i 2 sekunder + knapp)

Musik - nyckel

Volymminskning (när du spelar musik, klicka på - knappen); Föregående låt
(i musikläge, tryck länge i 2 sekunder - tangent)

Kalla röstassistent

Nyckel för röstassistent för en spelare, röstassistent för kallelse

Knapp för atmosfärsljus

Efter framgångsrikt parkoppling av det omgivande ljuset kommer det att förbli på under lång tid;
Klicka på strömknappen för att spela upp/pausa musik;Dubbelklicka på strömknappen för att slå på / av ficklampan; Tryck på strömknappen tre gånger för att slå på/stänga av omgivningsljuset.

Bluetooth-status

Slå på (när Bluetooth-anslutningen lyckas förblir omgivningsljuset tänd)
När Bluetooth är frånkopplad blinkar det blå ljuset
Lågbatterilarm
(frågar "lågt batteri" var 60:e sekund när det slås på)
Laddningsstatus (rött ljus tänds kontinuerligt under laddning, fulladdat ljus släckt)

FMMönster

Lägesbyte

Håll ned modusknappen i 2 sekunder för att växla mellan Bluetooth-läge och FM-läge.

Automatisk kanalsökning

Håll ned 2S V+ för att söka framåt, håll ned 2S V- för att söka bakåt.

Stationsbyte

Klicka på strömknappen för att byta stationer i ordning.

Volym+

Volym+

Volym+

Volym+

DV-läge

Läget aktiverat

Tryck länge på 2S DV-tangenten

WIFI på/av

Dubbelklicka på lägestangenten

Videoväxlare

Spela in video automatiskt när DV är påslagen

ta bilder

Klicka på DV- knappen

WiFi-anslutning

WiFi-prefixet är (JL_SAI_glASS) och lösenordet är (abcd123456789)

Ladda ner APP

Skanna QR-koden för automatisk nedladdning

Observera

Laddarens effekt ska ligga mellan de minst 0,3 watt och högst 3 watt som den elektroniska enheten kräver för att uppnå maximal laddningshastighet.

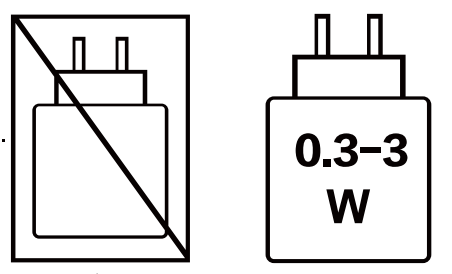

Var försiktig:
Videofilerna på TF-lagringskortet lagras i 5 minuters segment.
När instrumentbrädekameran har hög strömförbrukning och batteriet är lågt bör den stängas av omedelbart efter påslaget. Efter automatisk avstängning kan Bluetooth-funktionen fortsätta att användas (låg strömförbrukning), och situationen är normal.
3. Vissa TF-kort med en viss hastighet kanske inte är kompatibla med denna enhet; Den stöder en maximal kapacitet på 128G och en skrivhastighet på C10; Korten under C10 stöds inte.
Om systemet upptäcker att TF-kortet inte sätts i efter uppstart stängs enhetens inspelningsfunktion automatiskt av efter 3 minuter.
5. Instrumentbrädans kamerasystem har hög strömförbrukning och kan uppleva svag uppvärmning efter långvarig användning.

---

instruções de operação
K19 Auscultadores de capacete

Etapas de instalação

Instalação fixa com clipes

passo1



Fixe o produto no clipe traseiro, prenda velcro ao clipe
traseiro e capacete respectivamente para prendê-los,
e puxe o clipe de aço para fixá-lo na borda esquerda do capacete

passo2



Coloque o velcro do fone de ouvido separadamente no sulco
do fone de ouvido Bluetooth no interior do capacete

passo3



Coloque os alto-falantes nas posições de
velcro em ambos os lados do capacete

passo4



Coloque o microfone Velcro no interior do capacete perto da boca e
prenda o microfone (organize a etiqueta e o forro)

passo5



Insira a ficha na tomada de auscultadores

passo6

a instalação está concluída

ά.

−3

να
, η
είναι

C10 δεν

ελαφριά