bedieningsinstructies
Y30 Helmkoptelefoon

Installatiestappen

Vaste installatie met clips

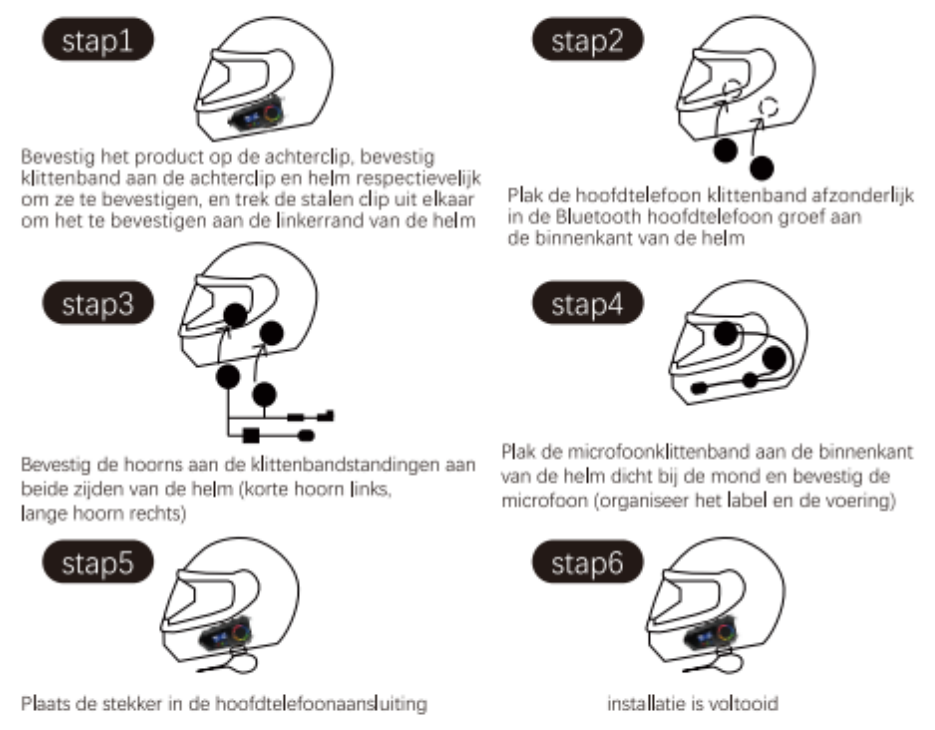

stap1: Bevestig het product op de achterclip, bevestig klittenband aan de achterclip en helm respectievelijk om ze te bevestigen, en trek de stalen clip uit elkaar om het te bevestigen aan de linkerrand van de helm

stap2: Plak de hoofdtelefoon klittenband afzonderlijk in de Bluetooth hoofdtelefoon groef aan de binnenkant van de helm

stap3: Bevestig de hoorns aan de klittenbandstandingen aan beide zijden van de helm (korte hoorn links, lange hoorn rechts)

stap4: Plak de microfoonklittenband aan de binnenkant van de helm dicht bij de mond en bevestig de microfoon (organiseer het label en de voering)

stap5: Plaats de stekker in de hoofdtelefoonaansluiting

stap6: installatie is voltooid

Knop Beschrijving

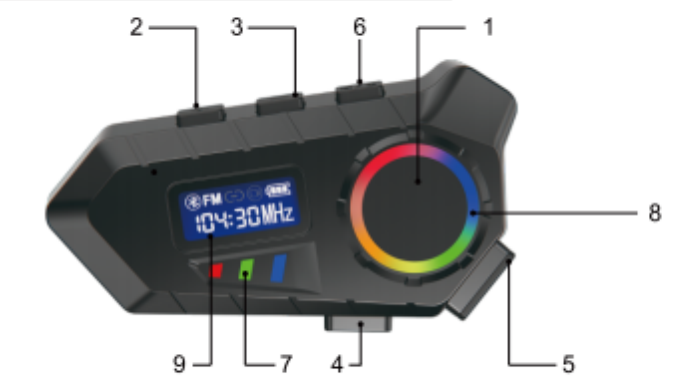

❶ Aan/uit/beantwoorden, ophangen, oproepen weigeren/pauzeren/afspelen/zaklampschakelaar/omgevingslichtschakelaar
❷ Volume+/Volgende nummer
❸ Volume -/Vorige nummer
❹ Hoofdtelefoonaansluiting
❺ Ladestopcontact
❻ Spraakassistent
❼ Sfeer verlichting
❽ Ladedisplay/Bluetooth-verbindingsindicator
❾ Scherm

Gebruiksaanwijzing

aan/uit-knop

Aan/uit (drie seconden ingedrukt houden terwijl het is uitgeschakeld, hoor "aan", blauw licht knippert, omgevingslicht blijft branden)

Afsluitknop

Uitschakelen (houd vijf seconden ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld, hoor "Uitschakelen" en alle omgevingslichten gaan uit)

Koppelingsmodus

Koppelingsmodus (wanneer de aan/uit-knop is ingeschakeld, knippert het blauwe licht, is Bluetooth van de telefoon ingeschakeld, zoek naar Y30 en blijven alle omgevingslichten branden na succesvolle verbinding)

Neem de telefoon op

Telefoongesprekken beantwoorden (inschakelen wanneer aangesloten, inschakelknop voor één apparaat, telefoongesprekken beantwoorden)

Oproep beëindigen

Gesprek beëindigen (druk tijdens het gesprek op de aan/uit-knop op het standalone apparaat om het gesprek te beëindigen)

Weigeren telefoongesprekken te beantwoorden

Oproep afwijzen (houd de aan/uit-knop twee seconden ingedrukt tijdens inkomende oproep, oproep afwijzen)

Muziek afspelen gepauzeerd

Muziek afspelen/pauzeren (klik op de aan/uit knop in de muziekmodus)

Muziek+toetsen

Volumeverhoging (bij het afspelen van muziek klikt u op de+knop); Volgende nummer (in muziekmodus, lang drukken voor 2 seconden+knop)

Muziektoets

Volumevermindering (wanneer u muziek afspeelt, klikt u op de linkerknop); Vorig nummer (in muziekmodus, lang drukken voor 2 seconden-toets)

Spraakassistent oproepen

Single player stemassistent sleutel, oproep stemassistent

Sfeer-lampknop

Na succesvol koppelen van het omgevingslicht, blijft het lange tijd aan; Klik op de aan/uit knop om muziek af te spelen/te pauzeren; Dubbelklik op de aan/uit knop om de zaklamp in/uit te schakelen; Druk drie keer op de aan/uit-knop om het omgevingslicht in/uit te schakelen.

Bluetooth-status

Aanschakelstatus (als de Bluetooth-verbinding succesvol is, blijft het omgevingslicht branden)
Wanneer Bluetooth wordt verbroken, knippert het blauwe lampje
Alarm voor lage batterij (vraagt om "lage batterij" elke 60 seconden wanneer ingeschakeld)
Laadstatus (rood lampje brandt continu tijdens het opladen, volledig opgeladen lampje uit)

FMPatroon

Moduswisseling

Houd de modusknop 2 seconden ingedrukt om te schakelen tussen Bluetooth-modus en FM-modus.

Automatische zenderzoekfunctie

Houd 2S V+ ingedrukt om vooruit te zoeken, houd 2S V- ingedrukt om achteruit te zoeken.

Zenderwisseling

Klik op de aan/uit-knop om stations in volgorde te wisselen.

Volume+

Volume+

Volume-

Volume-

voorzorgsmaatregelen

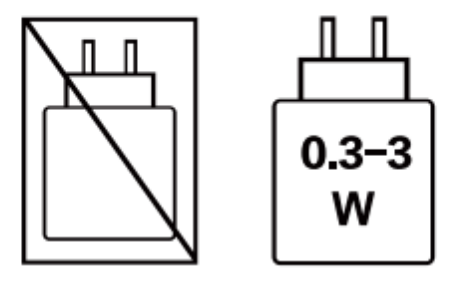

Het vermogen van de oplader moet liggen tussen de minimale 0,3 watt en maximaal 3 watt die het elektronische apparaat nodig heeft om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Betjeningsvejledning
Y30 Hovedtelefoner til hjelm

Installationstrin

Fast installation med klip

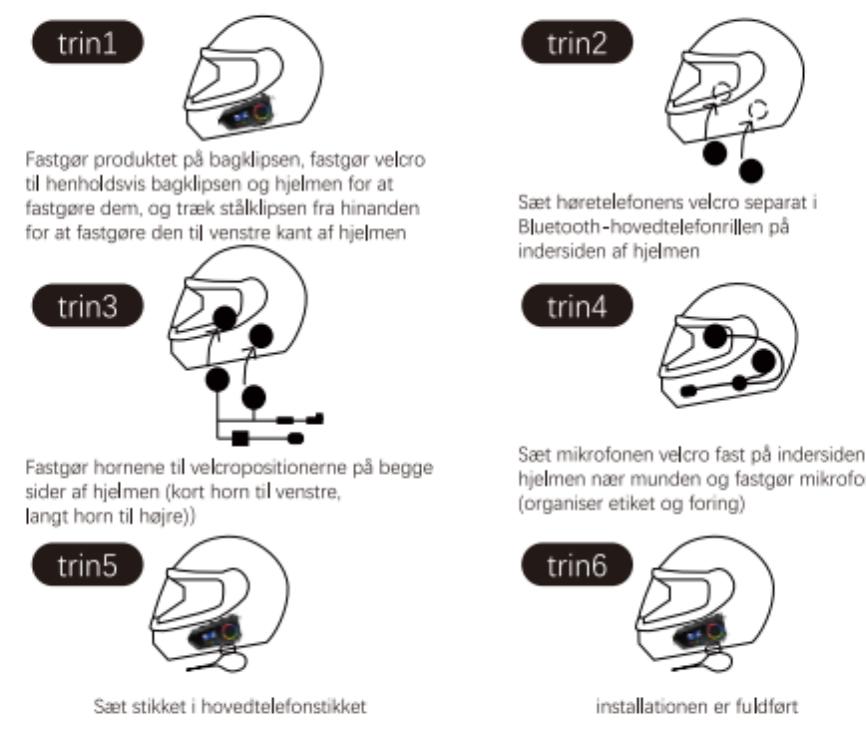

trin1: Fastgør produktet på bagklipsen, fastgør velcro til henholdsvis bagklipsen og hjelmen for at fastgøre dem, og træk stålklipsen fra hinanden for at fastgøre den til venstre kant af hjelmen

trin2: Sæt høretelefonens velcro separat i Bluetooth-hovedtelefonrillen på indersiden af hjelmen

trin3: Fastgør hornene til velcropositionerne på begge sider af hjelmen (kort horn til venstre, langt horn til højre))

trin4: Sæt mikrofonen velcro fast på indersiden af hjelmen nær munden og fastgør mikrofonen (organiser etiket og foring)

trin5: Sæt stikket i hovedtelefonstikket

trin6: installationen er fuldført

Knapbeskrivelse

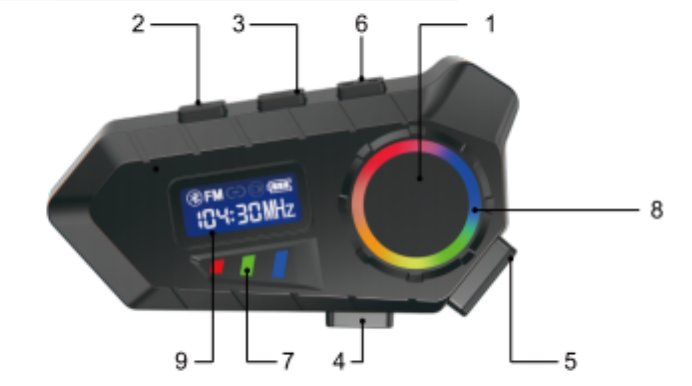

❶ Tænd/sluk/besvar, læg på, afvise opkald/pause/afspil/lommelygte kontakt/omgivende lyskontakt
❷ Volumen+/næste sang
❸ Volumen -/Forrige sang
❹ Hovedtelefonsti
❺ Opladningsstik
❻ Stemmeassistent
❼ Atmosfære lys
❽ Opladningsdisplay/indikator for Bluetooth-forbindelse
❾ Skærm

Betjeningsvejledning

tænd/sluk-knap

Tænd (tryk og hold nede i 3 sekunder, mens den er slukket hør "tænd", blåt lys blinker, omgivende lys forbliver tændt)

Luk- knap

Sluk (tryk og hold nede i 5 sekunder, mens enheden er tændt, hør "Sluk fra", og alle omgivende lys slukkes)

Parringstilstand

Parringstilstand (når sluk-knappen er tændt, blinker det blå lys, telefonens Bluetooth er tændt, søg efter Y30, og alle omgivende lys forbliver tændt efter vellykket forbindelse)

Tag telefonen

Besvarelse af telefonopkald (tænd ved tilslutning, tænd for en enkelt maskine, besvarelse af telefonopkald)

Afslut opkald

Afslut opkald (tryk på tænd/sluk-knappen på den enkelte enhed under opkaldet for at afslutte opkaldet)

Nægter at besvare telefonopkald

Afvis opkald (tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder under indgående opkald, afvis opkald)

Musikafspilning på pause

Musikafspilning/pause (klik på sluk-knappen, mens du er i musiktilstand)

Musik+taster

Lydstyrkeforøgelse (når du afspiller musik, skal du klikke på + knappen); Næste sang (i musiktilstand, langt tryk i 2 sekunder + knap)

Musik - nøgle

Lydstyrkereduktion (når du afspiller musik, skal du klikke på - knappen); Forrige sang (i musiktilstand, langt tryk i 2 sekunder - tasten)

Tilkald stemmeassistent

Singleplayer stemmeassistent nøgle, tilkald stemmeassistent

Knap for atmosfærelys

Efter vellykket parring af det omgivende lys forbliver det tændt i lang tid; Klik på sluk-knappen for at afspille/pause musik; Dobbeltklik på tænd/sluk for lommelygten; Tryk tre gange på tænd/sluk for omgivelseslyset.

Bluetooth- status

Tænd for status (når Bluetooth-forbindelsen er vellykket, forbliver omgivelseslyset tændt)
Når Bluetooth afbrydes, blinker det blå lys
Alarm med lavt batteri (beder om "lavt batteri" hvert 60. sekund, når det tændes)
Opladningsstatus (rødt lys tændes kontinuerligt under opladning, fuldt opladet lys slukket)

FMMønster

Modusskift

Hold modustasten nede i 2 sekunder for at skifte mellem Bluetooth-tilstand og FM-tilstand.

Automatisk kanalsøgning

Hold 2S V+ nede for at søge fremad, hold 2S V- nede for at søge bagud.

Stationsskift

Klik på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem stationer i rækkefølge.

Lydstyrke+

Lydstyrke+

Lydstyrke-

Lydstyrke-

forholdsregler

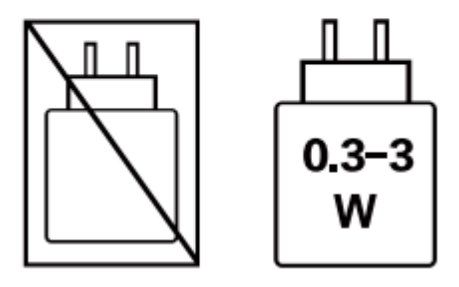

Den strøm, der leveres af opladeren, skal være mellem mindst 0,3 watt og højst 3 watt, der kræves af den elektroniske enhed for at opnå maksimal opladningshastighed.

Instrukcje obsługi
Y30 Słuchawki kaskowe

Etapy instalacji

Stała instalacja z klipsami

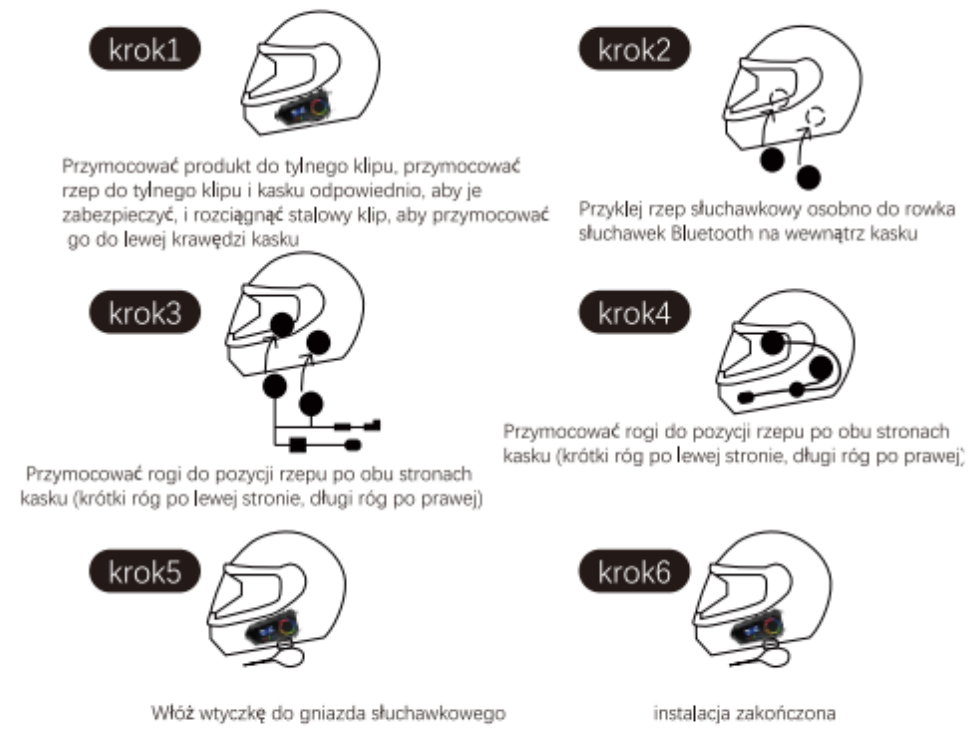

krok1: Przymocować produkt do tylnego klipu, przymocować rzep do tylnego klipu i kasku odpowiednio, aby je zabezpieczyć, i rozciągnąć stalowy klip, aby przymocować go do lewej krawędzi kasku

krok2: Przyklej rzep słuchawkowy osobno do rowka słuchawek Bluetooth na wewnątrz kasku

krok3: Przymocować rogi do pozycji rzepu po obu stronach kasku (krótki róg po lewej stronie, długi róg po prawej)

krok4: Przymocować rogi do pozycji rzepu po obu stronach kasku (krótki róg po lewej stronie, długi róg po prawej)

krok5: Włóż wtyczkę do gniazda słuchawkowego

krok6: instalacja zakończona

Opis przycisku

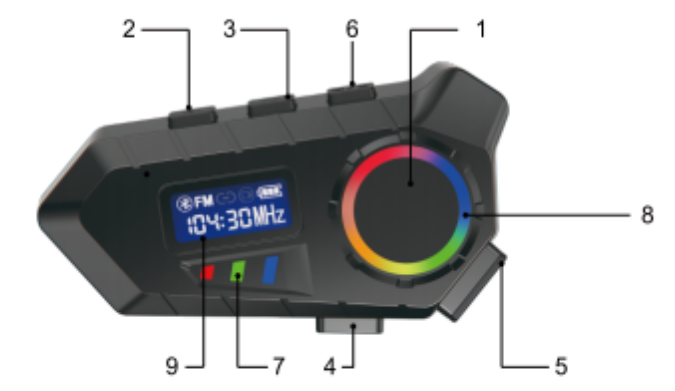

❶ Włączanie/wyłączanie/odbieranie, rozłączanie się, odrzucenie połączeń/pauza/odtwarzanie/przełącznik latarki/przełącznik światła otoczenia
❷ Volume+/Następny utwór
❸ Głośność -/Poprzednia piosenka
❹ Gniazdo słuchawkowe
❺ Gniazdo ładowania
❻ Asystent głosowy
❼ Światła atmosferyczne
❽ Wyświetlacz ładowania/światło wskaźnika połączenia Bluetooth
❾ Ekran

Instrukcja obsługi

przycisk zasilania

Włączenie (naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy podczas wyłączenia, usłysz "włączenie", miga niebieskie światło, światło otoczenia pozostaje włączone)

Przycisk wyłączenia

Wyłącz (naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund, gdy urządzenie jest włączone, usłysz "Wyłącz", a wszystkie światła otoczenia zostaną wyłączone)

Tryb parowania

Tryb parowania (gdy przycisk zasilania jest włączony, niebieskie światło miga, Bluetooth telefonu jest włączony, wyszukaj Y30, a wszystkie światła otoczenia pozostają włączone po pomyślnym połączeniu)

Odbierz telefon

Odbieranie połączeń telefonicznych (włączenie po podłączeniu, przycisk włączania pojedynczej maszyny, odbieranie połączeń telefonicznych)

Zakończ połączenie

Zakończ połączenie (naciśnij przycisk zasilania na samodzielnym urządzeniu podczas połączenia, aby zakończyć połączenie)

Odmów odbierania telefonów

Odrzuć połączenie (naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy podczas połączenia przychodzącego, odrzuć połączenie)

Odtwarzanie muzyki wstrzymane

Odtwarzanie muzyki/pauza (kliknij przycisk zasilania podczas trybu muzycznego)

Muzyka+klawisze

Zwiększenie głośności (podczas odtwarzania muzyki kliknij przycisk+ Następny utwór (w trybie muzycznym, długo naciśnij przez 2 sekundy+przycisk)

Muzyka

Redukcja głośności (podczas odtwarzania muzyki kliknij przycisk głośności); Poprzedni utwór (w trybie muzycznym, długo naciśnij klawisz 2 sekund

Wezwanie asystenta głosowego

Klawisz asystenta głosowego dla jednego gracza, przywołanie asystenta głosowego

Przycisk światła atmosfery

Po pomyślnym sparowaniu światła otoczenia, pozostanie on włączony przez długi czas; Kliknij przycisk zasilania, aby odtwarzać/wstrzymać muzykę; Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć latarkę; Naciśnij trzy razy przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć światło otoczenia.

Status Bluetooth

Status włączenia (po pomyślnym połączeniu Bluetooth światło otoczenia pozostaje włączone)
Gdy Bluetooth jest odłączony, niebieskie światło miga
Alarm niskiego poziomu baterii (wyświetla "niski poziom baterii" co 60 sekundy po włączeniu)
Status ładowania (czerwone światło włącza się ciągle podczas ładowania, całkowicie naładowane światło wyłączone)

FMWzór

Przełączanie trybu

Przytrzymaj przycisk trybu przez 2 sekundy, aby przełączyć się między trybem Bluetooth a trybem FM.

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Przytrzymaj 2S V+, aby wyszukiwać do przodu, przytrzymaj 2S V-, aby wyszukiwać do tyłu.

Przełączanie stacji

Kliknij przycisk zasilania, aby przełączać stacje po kolei.

Głośność+

Głośność+

Głośność-

Głośność-

środki ostrożności

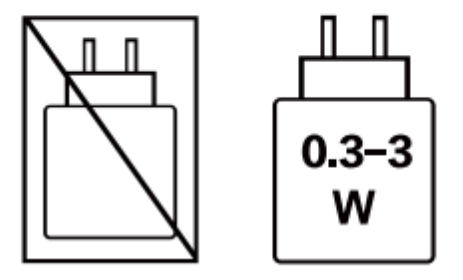

Moc dostarczana przez ładowarkę musi być między minimalnymi 0,3 watami a maksymalnymi 3 watami wymaganymi przez urządzenie elektroniczne do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania.

取扱説明書
Y30 ヘルメットイヤホン

インストール手順

クリップ固定による取り付け

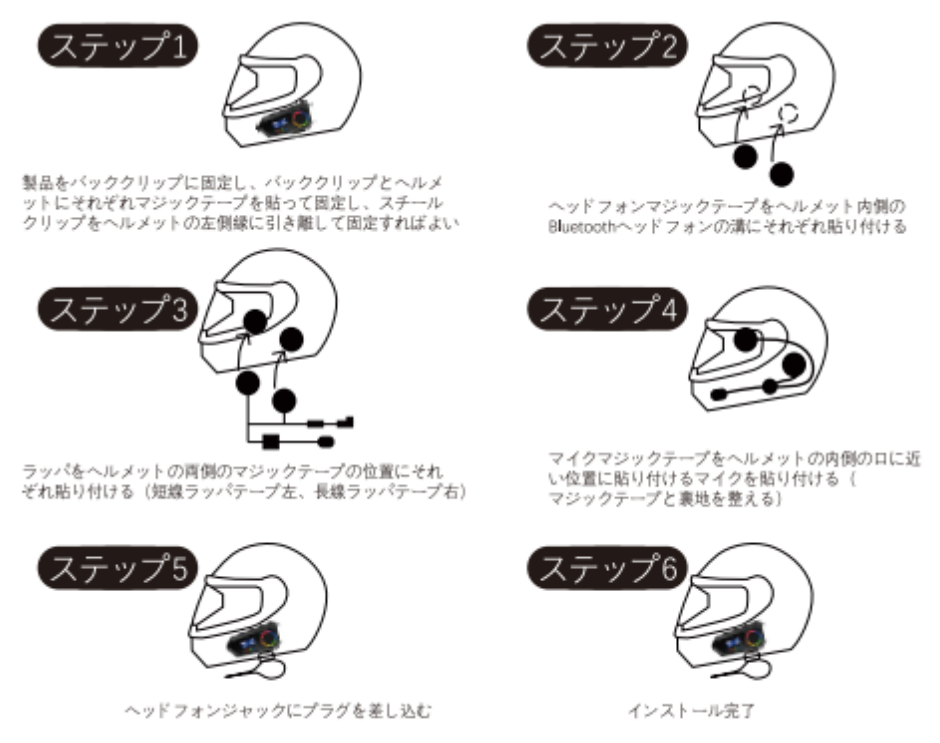
ステップ1
ステップ2
ステップ3
ステップ4
ステップ5
ステップ6

ステップ1：製品をバッククリップに固定し、バッククリップとヘルメットにそれぞれマジックテープを貼って固定し、スチールクリップをヘルメットの左側縁に引き離して固定すればよい

ステップ2：ヘッドフォンマジックテープをヘルメット内側のBluetoothヘッドフォンの溝にそれぞれ貼り付ける

ステップ3：ラッパをヘルメットの両側のマジックテープの位置にそれぞれ貼り付ける（短線ラッパテープ左、長線ラッパテープ右）

ステップ4：マイクマジックテープをヘルメットの内側の口に近い位置に貼り付けるマイクを貼り付ける（マジックテープと裏地を整える）

ステップ5：ヘッドフォンジャックにプラグを差し込む

ステップ6：インストール完了

キーの説明

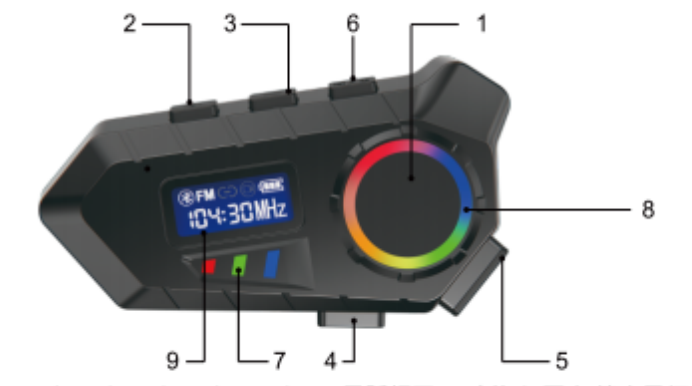

❶ オン/オフ/オン/オン、オフ、電話拒否/一時停止/再生/懐中電灯スイッチ/雰囲気灯スイッチ
❷ 音量+/次の曲
❸ 音量-/前の曲
❹ イヤホンソケット
❺ チャージングソケット
❻ 音声アシスタント
❼ くうきランプ
❽ 充電表示/Bluetooth接続LED
❾ 画面

操作の説明

電源オンキー

電源を入れる（電源を切った状態で3秒間長押しすると、「パワーオン」が聞こえ、青ランプが点滅し、雰囲気灯が常に点灯する）

シャットダウンキー

電源を切る
（電源を入れた状態で5秒間押し続け、「パワーオフ」が聞こえ、すべての雰囲気灯がオフ）

ペアリングモード

ペアリングモード（電源を入れた状態で電源を入れたら青ランプが点滅し、携帯電話のBluetoothが点灯し、Y30 を検索し、接続に成功したらすべての雰囲気ランプが点灯）

電話に出る

受話器（接続状態で電源を入れ、スタンドアロンの電源を入れ、電話を受ける）

通話を打ち切る

通話終了（通話中にスタンドアロンで電源を入れ、通話を終了）

拒否電話

拒否電話（着信時に電源投入ボタンを2秒間押し、通話を拒否）

音楽再生を一時停止

音楽再生/一時停止（音楽状態で電源オンボタンをクリック）

音楽+キー

音量プラス（音楽再生時に+ボタンをクリック）、次の曲（音楽状態で、2秒間長押し＋ボタン）

音楽-キー

音量を減らす（音楽を再生するとき、をクリックしてキーを押します）、前の曲（音楽状態で2秒間押し続ける-キーを押す）

音声アシスタントを呼び出す

スタンドアロン音声アシスタントキー、音声アシスタントを召喚

くうきランプキー

雰囲気灯の電源を入れてペアリングに成功した後、長く点灯します。電源投入ボタンをクリックして、音楽の再生/一時停止を行います。電源オンキーをダブルクリックして、懐中電灯をオン/オフにします。電源オンキーを3回クリックして、雰囲気灯をオン/オフにします。

Bluetoothステータス

電源オン状態（Bluetooth接続が成功すると、雰囲気灯が点灯）
Bluetooth接続が切断されると、青ランプが点滅します
低電力アラーム（電源を入れた状態で60秒ごとに「低電力」を提示）
充電状態（充電中は赤く長く点灯し、満タンランプは消灯）

FMパターン

モード切替

モードボタンを2秒間長押しして、BluetoothモードとFMモードを切り替えます。

自動選局

2S V+を長押しして前方に検索し、2S V-を長押しして後方に検索します。

局切り替え

電源ボタンをクリックして順番に局を切り替えます。

音乐+

音乐+

音乐-

音乐-

注意事項

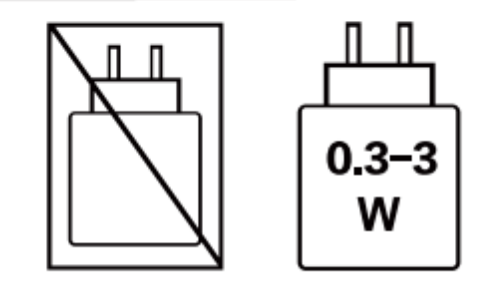

充電器は、最大充電速度を達成するには、電子機器に必要な最小0.3 Wと最大3 Wの間に電力を供給する必要があります。

---

használati utasítások
Y30 Sisak fejhallgató

Telepítési lépések

Rögzített telepítés klipekkel

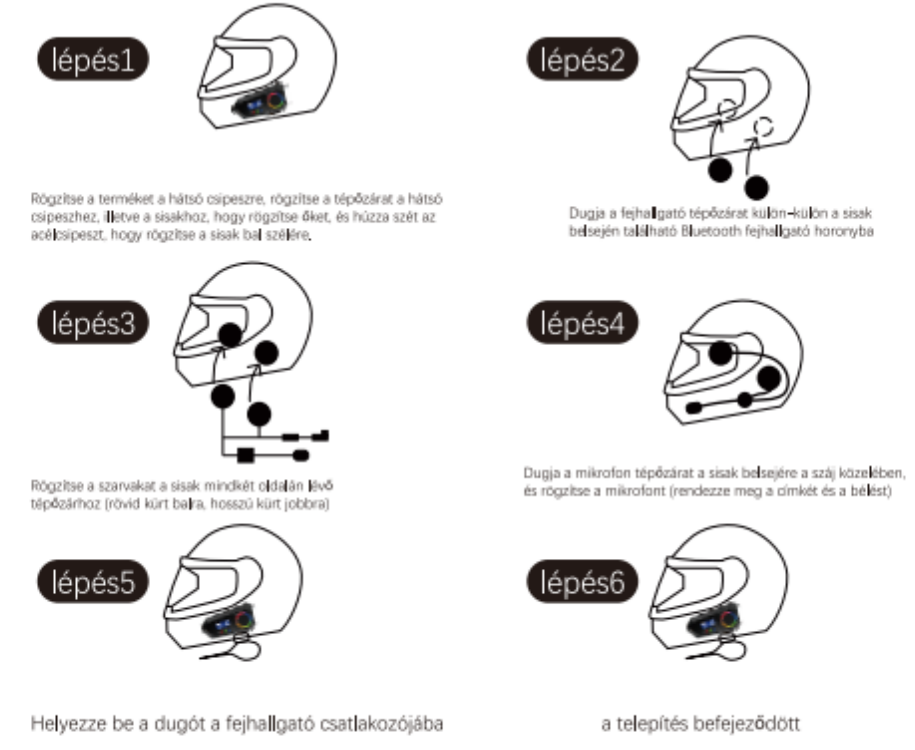

lépés1: Rögzítse a terméket a hátsó csipeszre, rögzítse a tépőzárat a hátsó csipeszhez, illetve a sisakhoz, hogy rögzítse őket, és húzza szét az acélcsipeszt, hogy rögzítse a sisak bal szélére.

lépés2: Dugja a fejhallgató tépőzárat külön-külön a sisak belsején található Bluetooth fejhallgató horonyba

lépés3: Rögzítse a szarvakat a sisak mindkét oldalán lévő tépőzárhoz (rövid kürt balra, hosszú kürt jobbra)

lépés4: Dugja a mikrofon tépőzárat a sisak belsejére a száj közelében, és rögzítse a mikrofont (rendezze meg a címkét és a bélést)

lépés5: Helyezze be a dugót a fejhallgató csatlakozójába

lépés6: a telepítés befejeződött

Gomb leírása

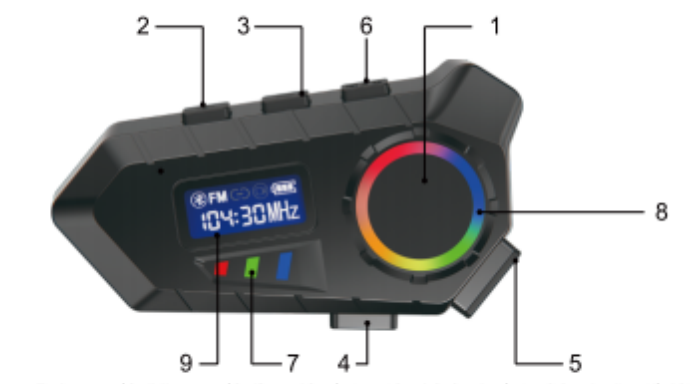

❶ Bekapcsolás/kikapcsolás/fogadás, letesztés, hívások elutasítása/szünet/lejátszás/zseblámpakapcsoló/környezeti fénykapcsoló
❷ Kötet+/következő dal
❸ Kötet -/Előző dal
❹ Fejhallgató csatlakozó
❺ Töltőaljzat
❻ Hangasszisztens
❼ Légfények
❽ Töltőkijelző/Bluetooth kapcsolat jelzőfénye
❾ Képernyő

Használati utasítás

bekapcsológomb

Bekapcsolás (nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig kikapcsolva, hallja a "bekapcsolás", villog a kék fény, a környezeti fény bekapcsolva marad)

Leállítás gomb

Kikapcsolás (tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg a készülék be van kapcsolva, hallja a "Kikapcsolás" szöveget, és minden környezeti fény kikapcsol)

Párosítási mód

Párosítási mód (amikor a bekapcsoló gomb be van kapcsolva, a kék fény villog, a telefon Bluetooth be van kapcsolva, keresse meg a Y30-et, és a sikeres kapcsolat után minden környezeti fény bekapcsolva marad)

Vedd fel a telefont

Telefonhívások fogadása (bekapcsolás csatlakozáskor, bekapcsolás gomb egyetlen géphez, telefonhívások fogadása)

Hívás befejezése

Hívás befejezése (a hívás befejezéséhez nyomja meg az önálló készülék bekapcsoló gombját a hívás során)

A telefonhívások megtagadása

Hívás elutasítása (nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig bejövő hívás közben, hívás elutasítása)

Zenelejátszás szüneteltetve

Zenelejátszás/szünet (kattintson a bekapcsoló gombra zene módban)

Zene+billentyűk

Hangerőnövelés (zene lejátszásakor kattintson a + gombra); Következő dal (zene módban, hosszú nyomás 2 másodpercig + gomb)

Zene - Kulcs

hangerőcsökkentés (zene lejátszásakor kattintson a - gombra); Előző dal (zene módban, hosszú nyomás 2 másodpercig - billentyű)

Hangasszisztens hívása

Egyetlen játékos hangasszisztens kulcs, idéző hangasszisztens

Hangulatfény gomb

A környezeti fény sikeres párosítása után hosszú ideig bekapcsolva marad; Kattintson a bekapcsoló gombra a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez; Kattintson duplán a bekapcsoló gombra a zseblámpa be- és kikapcsolásához; Nyomja meg háromszor a bekapcsoló gombot a környezeti fény be-/kikapcsolásához.

Bluetooth állapota

Bekapcsolás állapota (ha a Bluetooth kapcsolat sikeres, a környezeti fény továbbra is bekapcsolva marad)
Amikor a Bluetooth megszakad, a kék fény villog
Alacsony akkumulátor riasztás (bekapcsolás esetén 60 másodpercenként "alacsony akkumulátor")
Töltési állapot (piros fény folyamatosan világít töltés közben, teljesen feltöltött fény kikapcsolva)

FMMinta

Módváltás

Tartsa nyomva a mód gombot 2 másodpercig, hogy váltson Bluetooth mód és FM mód között.

Automatikus állomáskeresés

Tartsa nyomva a 2S V+ gombot a előre kereséshez, tartsa nyomva a 2S V- gombot a hátra kereséshez.

Állomásváltás

Kattints a bekapcsológombra, hogy sorban válts az állomások között.

Hangerő+

Hangerő+

Hangerő-

Hangerő-

óvintézkedések

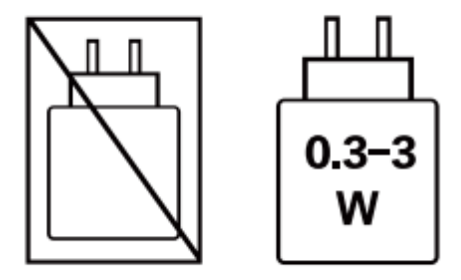

A töltő által biztosított teljesítménynek a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges minimum 0,3 watt és maximum 3 watt között kell lennie.

تعليمات الاستخدام
Y30 خوذة سماعة

خطوات التثبيت

تثبيت ثابت من خلال كليب

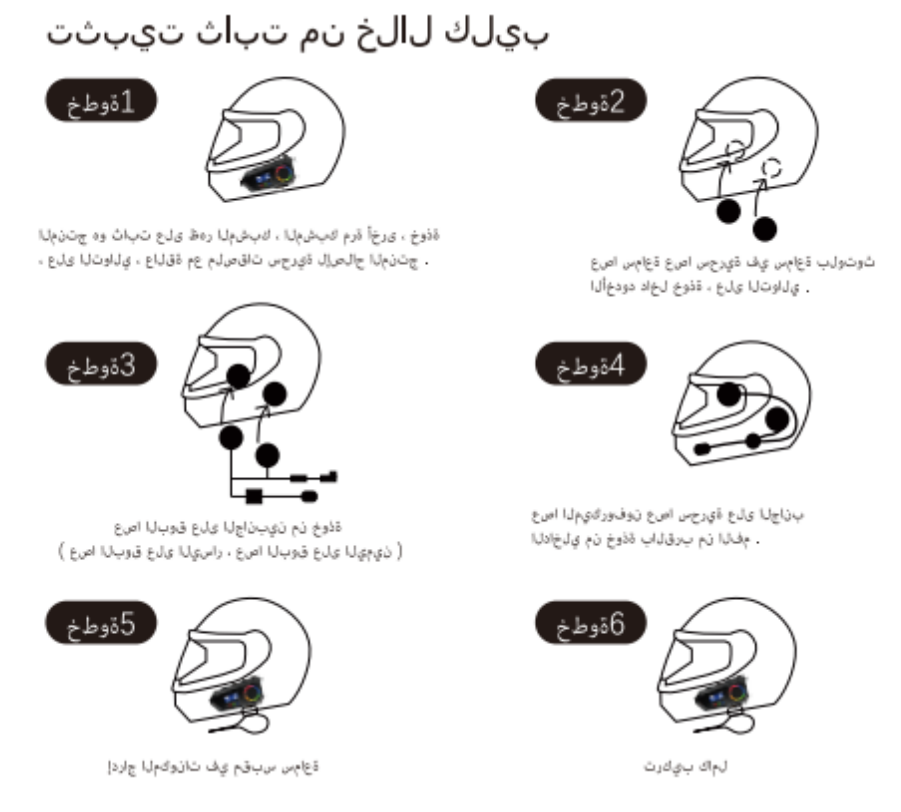

خطوة1: المنتج هو ثابت على ظهر المشبك ، المشبك مرة أخرى ، خوذة ، على التوالي ، عالقة مع ملصقات سحرية لإصلاح المنتج .

خطوة2: عصا سماعة عصا سحرية في سماعة بلوتوث الأخدود داخل خوذة ، على التوالي .

خطوة3: عصا البوق على الجانبين من خوذة (عصا البوق على اليسار ، عصا البوق على اليمين)

خطوة4: عصا الميكروفون عصا سحرية على الجانب الداخلي من خوذة بالقرب من الفم .

خطوة5: إدراج المكونات في مقبس سماعة

خطوة6: تركيب كامل

مفتاح الوصف

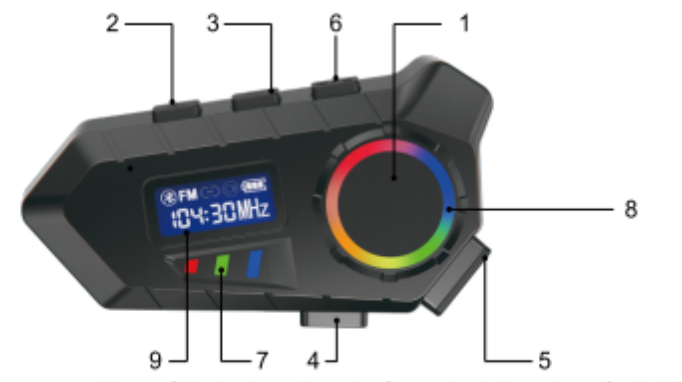

❶ بدء / إيقاف / الرد / تعليق / رفض المكالمات / وقفة / اللعب / مصباح يدوي التبديل / تبديل مصباح الغلاف الجوي
❷ حجم + / الأغنية التالية
❸ حجم - / الأغنية التالية
❹ جاك سماعة
❺ جاك شحن
❻ مساعد صوتي
❼ مصباح الغلاف الجوي
❽ شحن عرض / بلوتوث اتصال المؤشر
❾ شاش

تعليمات التشغيل

مفتاح الحذاء

على السلطة (اضغط 3 ثواني طويلة في حالة إيقاف التشغيل ، والاستماع إلى " السلطة على " الضوء الأزرق وامض ، ضوء الغلاف الجوي دائما على ضوء)

مفتاح الاغلاق

إيقاف (اضغط 5 ثواني طويلة في حالة التمهيد ، والاستماع إلى " السلطة قبالة " ، جميع أضواء الغلاف الجوي قبالة)

نمط الاقتران

الاقتران واسطة (مفتاح بدء التشغيل في حالة تشغيل أضواء زرقاء وامض ، الهاتف المحمول بلوتوث على البحث عن Y30 ، اتصال ناجحة بعد جميع أضواء الغلاف الجوي لفترة طويلة)

الرد على الهاتف

الرد على الهاتف (الاتصال الهاتفي ، واحدة مفتاح التمهيد ، الإجابة على الهاتف)

إنهاء المكالمة

إنهاء المكالمة (قائمة بذاتها مفتاح بدء المكالمة ، إنهاء المكالمة)

رفض الهاتف

رفض المكالمات (اضغط على مفتاح بدء التشغيل لمدة 2 ثانية ، رفض المكالمات)

توقف تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى / وقفة (انقر على مفتاح التمهيد في حالة الموسيقى)

موسيقى + مفاتيح

حجم زائد (عند تشغيل الموسيقى ، انقر فوق + مفتاح) ؛ الأغنية التالية (في حالة الموسيقى ، اضغط على مفتاح لمدة 2 ثانية)

مفتاح الموسيقى

انخفاض حجم (عند تشغيل الموسيقى ، انقر على زر) ؛ الأغنية السابقة (في حالة الموسيقى ، اضغط على مفتاح لمدة 2 ثانية)

استدعاء مساعد صوتي

صوت واحد مفتاح مساعد

مفتاح مصباح الغلاف الجوي

ضوء الغلاف الجوي بعد الاقتران بنجاح طويل مشرق ؛ انقر فوق مفتاح التمهيد ، تشغيل الموسيقى / وقفة ؛ انقر نقرا مزدوجا فوق مفتاح الطاقة ، مصباح يدوي على / قبالة ؛ ثلاث ضربات على مفتاح الطاقة ، ضوء الغلاف الجوي على / قبالة .

بلوتوث الدولة

وضع الحذاء (بلوتوث اتصال ناجحة ، ضوء الغلاف الجوي لفترة طويلة)
بلوتوث قطع الاتصال عند الضوء الأزرق في وميض
انخفاض الطاقة التنبيه
(كل 60 ثانية في التمهيد " انخفاض الطاقة ")
حالة الشحن (أحمر طويل مشرق عند الشحن ، مصباح كامل خارج)

FMنمط

تبديل الوضع

اضغط مع الاستمرار على زر الوضع لمدة ثانيتين للتبديل بين وضع البلوتوث ووضع FM.

البحث التلقائي عن المحطات

اضغط مع الاستمرار على 2S V+ للبحث للأمام، اضغط مع الاستمرار على 2S V- للبحث للخلف.

تبديل المحطة

انقر على زر التشغيل للتبديل بين المحطات بالتسلسل.

الصوت+

الصوت+

الصوت-

الصوت-

ملاحظة

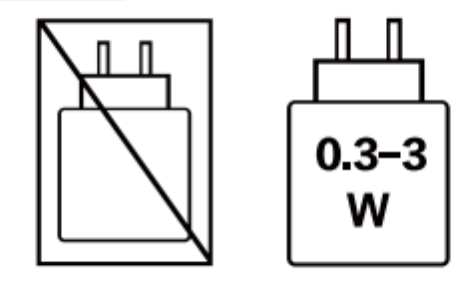

شاحن يوفر الطاقة التي يجب أن تكون بين الحد الأدنى من 0.3 و الحد الأقصى 3 واط المطلوبة من قبل الأجهزة الإلكترونية لتحقيق أقصى قدر من سرعة الشحن .

---

pokyny k obsluze
Y30 Sluchátka na helmu

Instalační kroky

Pevná instalace s klipy

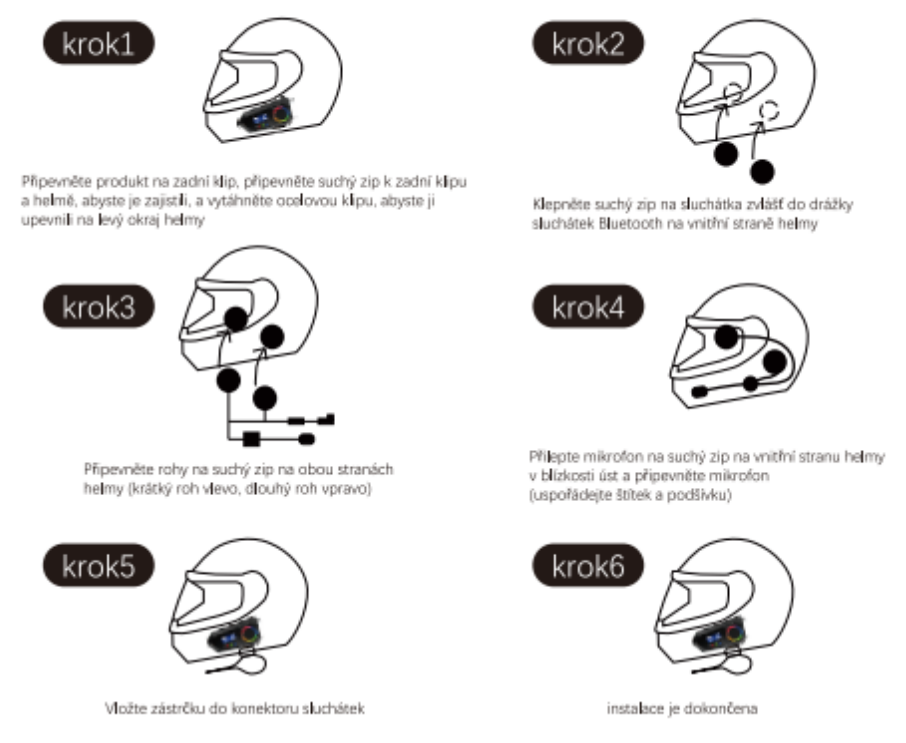

krok1: Připevněte produkt na zadní klip, připevněte suchý zip k zadní klipu a helmě, abyste je zajistili, a vytáhněte ocelovou klipu, abyste ji upevnili na levý okraj helmy

krok2: Klepněte suchý zip na sluchátka zvlášť do drážky sluchátek Bluetooth na vnitřní straně helmy

krok3: Připevněte rohy na suchý zip na obou stranách helmy (krátký roh vlevo, dlouhý roh vpravo)

krok4: Přilepte mikrofon na suchý zip na vnitřní stranu helmy v blízkosti úst a připevněte mikrofon (uspořádejte štítek a podšívku)

krok5: Vložte zástrčku do konektoru sluchátek

krok6: instalace je dokončena

Popis tlačítka

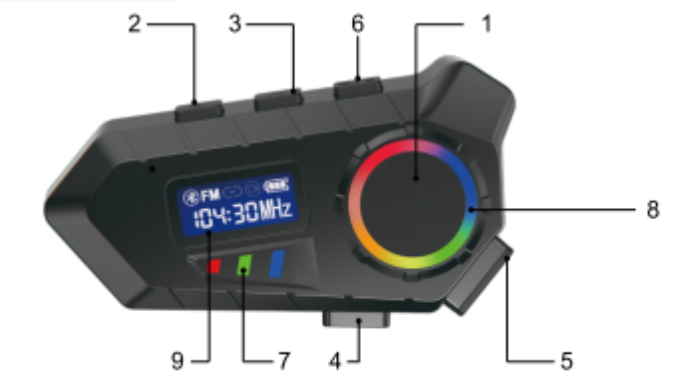

❶ Zapnutí/vypnutí/přijímání, zavěšení, odmítnutí hovorů/pauza/přehrávání/přepínač baterky/spínač okolního světla
❷ Hlasitost+/Další skladba
❸ Hlasitost -/Předchozí skladba
❹ Konektor pro sluchátka
❺ Nabíjecí zásuvka
❻ Hlasový asistent
❼ Atmosférní světla
❽ Nabíjecí displej/kontrolka připojení Bluetooth
❾ Obraz

Návod k obsluze

tlačítko napájení

Zapnutí (stiskněte a podržte tři sekundy při vypnutí, uslyšte "zapnutí", modré světlo bliká, okolní světlo zůstává zapnuté)

Tlačítko vypnutí

Vypnutí (stiskněte a podržte pět sekund, když je zařízení zapnuto, uslyšte "Vypnutí" a všechna okolní světla se zhasnou)

Režim spárování

Režim spárování (když je zapnuté tlačítko napájení, bliká modré světlo, je zapnutý Bluetooth telefonu, vyhledejte Y30 a po úspěšném připojení zůstanou všechna okolní světla zapnutá)

Zvedni telefon.

Přijímání telefonních hovorů (zapnutí při připojení, tlačítko zapnutí jednoho stroje, přijímání telefonních hovorů)

Ukončit hovor

Ukončení hovoru (stisknutím tlačítka napájení na samostatném zařízení během hovoru ukončete hovor)

Odmítnout přijímat telefonní hovory

Odmítnout hovor (stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund během příchozího hovoru, odmítnout hovor)

Přehrávání hudby pozastaveno

Přehrávání/pozastavení hudby (v režimu hudby klikněte na tlačítko napájení)

Hudba+klávesy

Zvýšení hlasitosti (při přehrávání hudby klikněte na tlačítko+ Další skladba (v hudebním režimu dlouho stiskněte dvě sekundy+tlačítko)

Hudba do klíče

Snížení hlasitosti (při přehrávání hudby klikněte na tlačítko následující); Předchozí skladba (v hudebním režimu, dlouhým stisknutím tlačítka 2 sekundy klávesy Ctrl)

Přivolat hlasového asistenta

Klíč hlasového asistenta pro jednoho hráče, volání hlasového asistenta

Tlačítko osvětlení atmosféry

Po úspěšném spárování okolního světla zůstane zapnuté po dlouhou dobu; Klikněte na tlačítko napájení pro přehrávání/pozastavení hudby; Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení zapnete/vypnete baterku; Třikrát stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí/vypnutí okolního světla.

Stav Bluetooth

Stav zapnutí (pokud je připojení Bluetooth úspěšné, okolní světlo zůstane rozsvíceno)
Při odpojení Bluetooth bliká modré světlo
Alarm na nízkou baterii
(po zapnutí vyzve "vybitá baterie" každé 60 sekundy)
Stav nabíjení (červené světlo nepřetržitě rozsvítí během nabíjení, plně nabité světlo vypnuto)

FMVzor

Přepnutí režimu

Podržte tlačítko režimu po dobu 2 sekund, abyste přepnuli mezi režimem Bluetooth a FM režimem.

Automatické hledání stanic

Podržte 2S V+ pro hledání vpřed, podržte 2S V- pro hledání vzad.

Přepínání stanic

Kliknutím na tlačítko napájení přepínejte stanice v pořadí.

Hlasitost+

Hlasitost+

Hlasitost-

Hlasitost-

bezpečnostní opatření

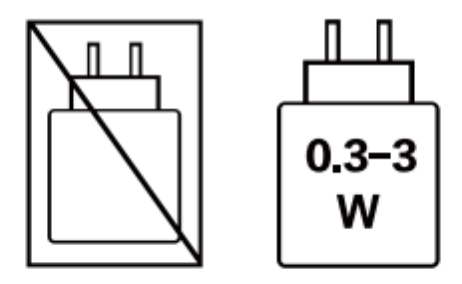

Napájení nabíječky musí být mezi minimálními 0,3 watty a maximálními 3 watty potřebnými elektronickým zařízením k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Instrucciones de uso
Y30 Auriculares de casco

Pasos de instalación

Instalación fija a través de clips

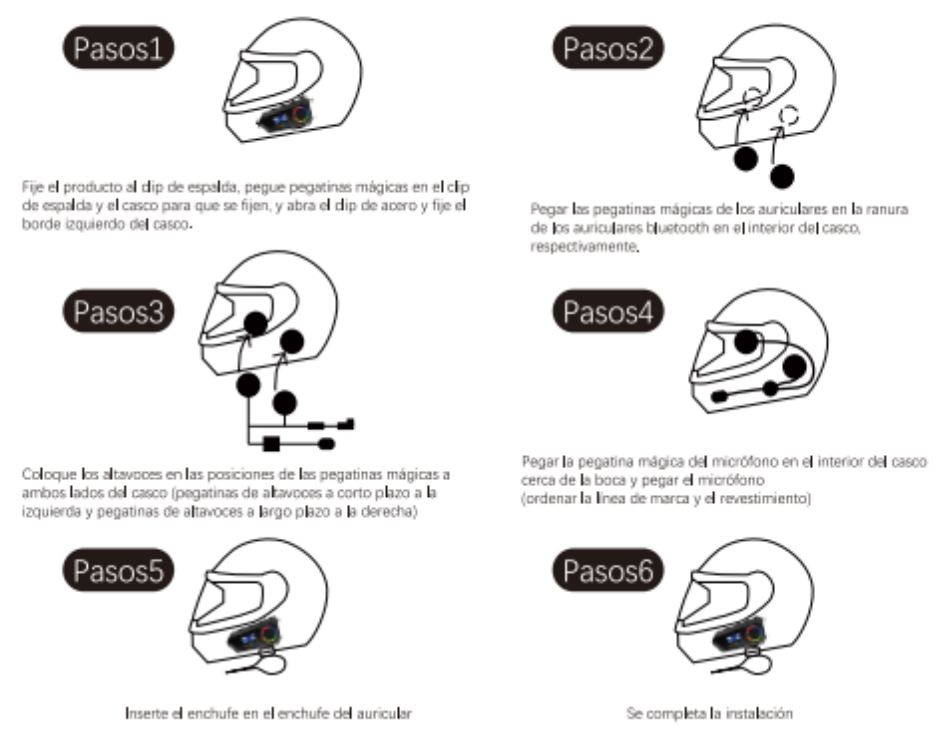

Pasos1: Fije el producto al clip de espalda, pegue pegatinas mágicas en el clip de espalda y el casco para que se fijen, y abra el clip de acero y fije el borde izquierdo del casco.

Pasos2: Pegar las pegatinas mágicas de los auriculares en la ranura de los auriculares bluetooth en el interior del casco, respectivamente.

Pasos3: Coloque los altavoces en las posiciones de las pegatinas mágicas a ambos lados del casco (pegatinas de altavoces a corto plazo a la izquierda y pegatinas de altavoces a largo plazo a la derecha)

Pasos4: Pegar la pegatina mágica del micrófono en el interior del casco cerca de la boca y pegar el micrófono (ordenar la línea de marca y el revestimiento)

Pasos5: Inserte el enchufe en el enchufe del auricular

Pasos6: Se completa la instalación

Descripción de la tecla

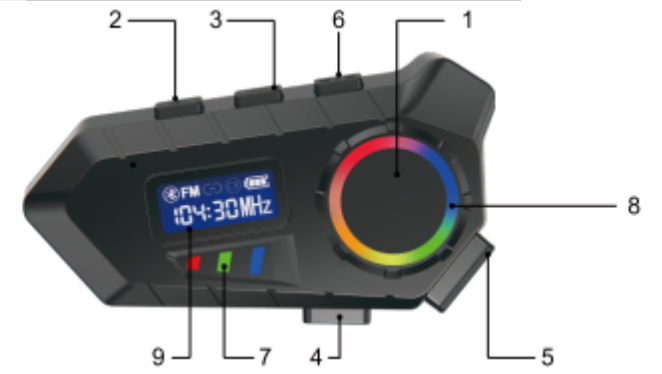

❶ Encendido / apagado / respuesta, suspensión, rechazo al teléfono / pausa / reproducción / interruptor de linterna / interruptor de luz de Ambiente
❷ Volumen + / siguiente
❸ Volumen - / anterior
❹ Enchufe de auriculares
❺ Enchufe de carga
❻ Asistente de voz
❼ Lámpara de Ambiente
❽ Indicador de visualización de carga / conexión Bluetooth
❾ Pant

a

Instrucciones de operación

Botón de encendido

Encendido (presione durante 3 segundos en estado de apagado, escuche "power on", la luz azul parpadea y la luz de ambiente siempre se enciende)

Botón de apagado

Apagado (presione durante 5 segundos en estado de encendido, escuche "power off" y apague todas las luces de ambiente)

Modo de emparejamiento

Modo de emparejamiento (la luz azul del botón de encendido parpadea en el Estado de encendido, el Bluetooth del teléfono móvil se enciende, se busca Y30, y todas las luces de ambiente se encienden después de la conexión exitosa)

Contesta el teléfono

Contesta el teléfono (baja la electricidad en el Estado de conexión, enciende el botón de encendido de una sola máquina y contesta el teléfono)

Termina la llamada

Termina la llamada (enciende la tecla de encendido de una sola máquina durante la llamada y termina la llamada)

Se niega a contestar el teléfono

Rechazar la llamada (la duración de la llamada presiona el botón de encendido durante 2 segundos y se niega a contestar la llamada)

Reproducción de música suspendida

Reproducción / pausa de música (haga clic en el botón de encendido en el Estado de música)

Música + teclas

Volumen más (al reproducir música, haga clic + botón); Siguiente canción (en Estado musical, presione 2 segundos más)

Música - teclas

Reducir el volumen (al reproducir música, haga clic - botón); Anterior (en Estado musical, presione 2 segundos más - botón)

Llama al asistente de voz

Tecla de asistente de voz de una sola máquina, llamando al asistente de voz

Tecla de luz de Ambiente

La luz de ambiente se enciende y se enciende después de un emparejamiento exitoso; Haga clic en el botón de encendido para reproducir / pausa la música; Haga doble clic en el botón de encendido y encienda / apague la linterna; Haga tres clic en el botón de encendido y la luz de ambiente se enciende / se apaga.

Estado Bluetooth

Estado de encendido (cuando la conexión Bluetooth es exitosa, la luz de ambiente se enciende durante mucho tiempo)
Cuando el Bluetooth está desconectado, la luz azul entra y parpadea
Alarma de baja energía (se indica "baja energía" cada 60 segundos en el Estado de encendido)
Estado de carga (el rojo se enciende durante la carga y la luz se apaga cuando se llena)

FMPatrón

Cambio de modo

Mantén pulsado el botón de modo durante 2 segundos para cambiar entre el modo Bluetooth y el modo FM.

Búsqueda automática de emisoras

Mantén pulsado 2S V+ para buscar hacia adelante, mantén pulsado 2S V- para buscar hacia atrás.

Cambio de emisora

Haz clic en el botón de encendido para cambiar de emisora en secuencia.

Volumen+

Volumen+

Volumen-

Volumen-

Precauciones

La Potencia proporcionada por el cargador debe estar entre los 0,3 vatios mínimos y los 3 vatios máximos necesarios para el dispositivo electrónico para alcanzar la velocidad máxima de carga.