

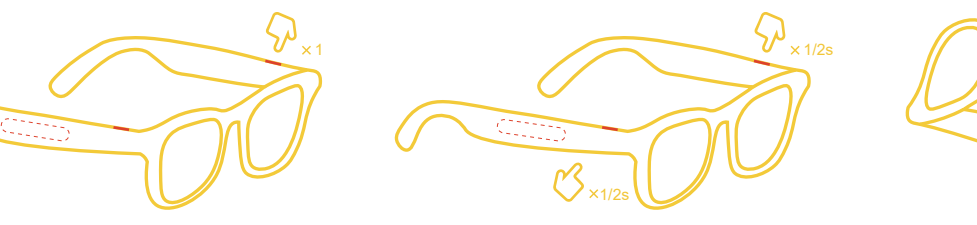
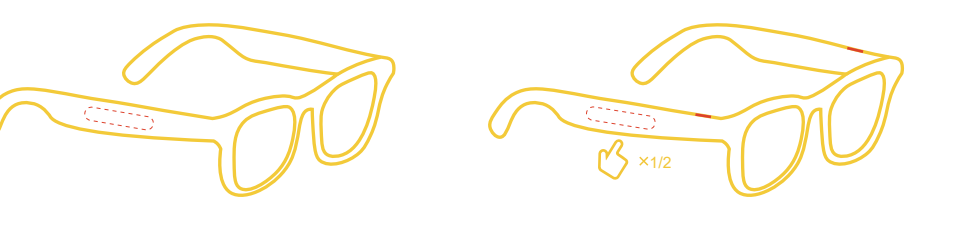
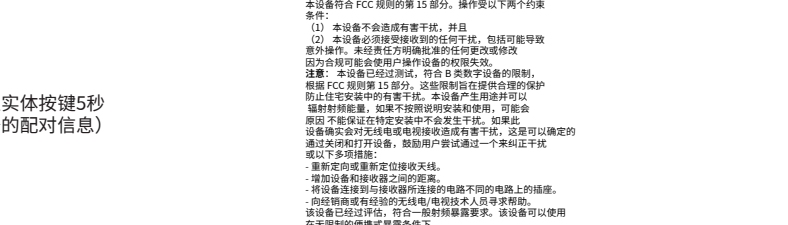





用户手册

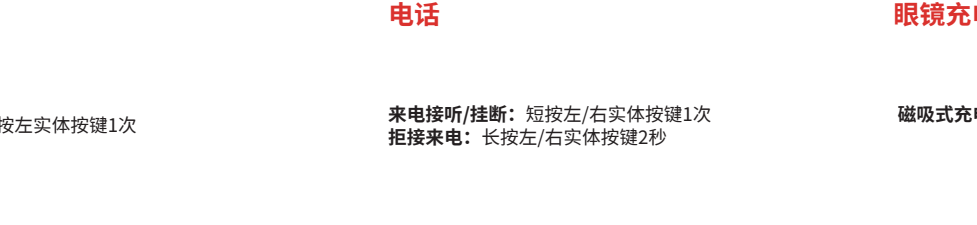




References

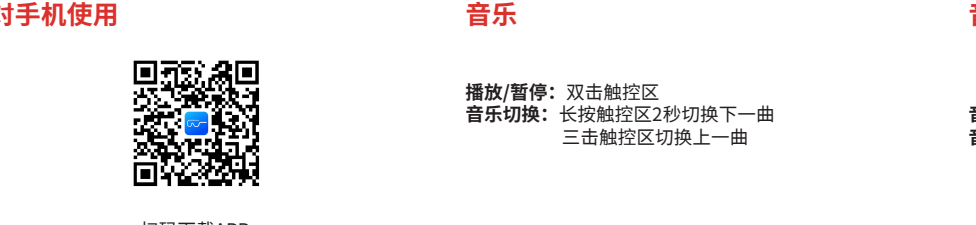

User Manual







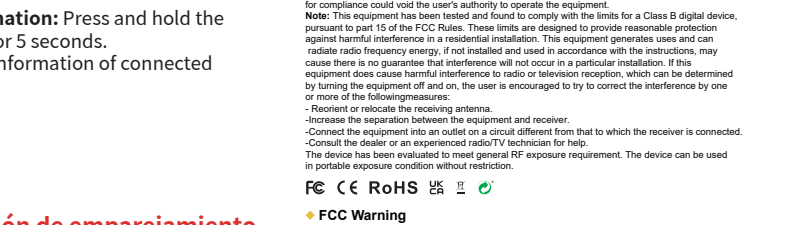
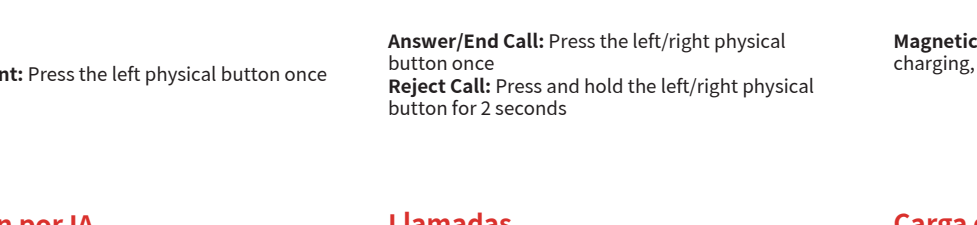
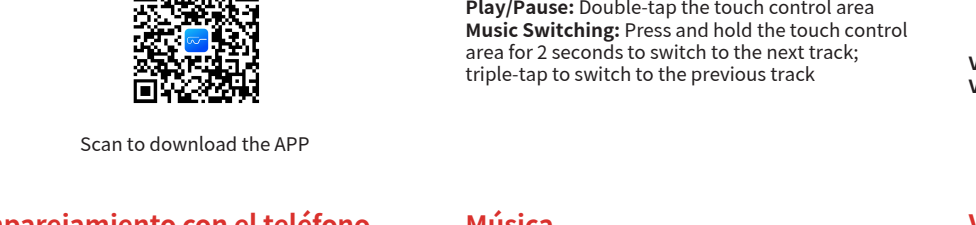


Manual del Usuario

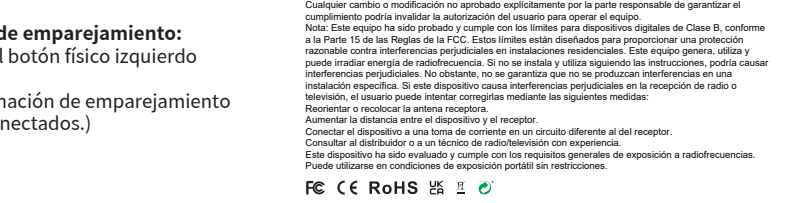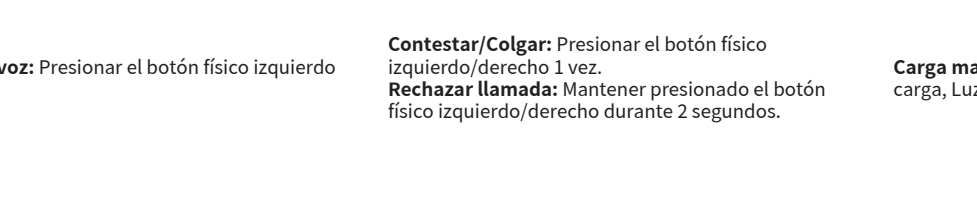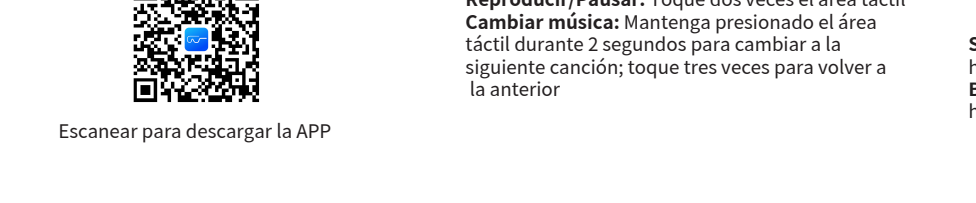











Intelligente Brille

Benutzerhandbuch

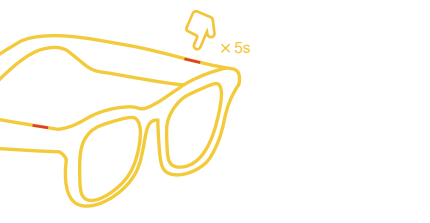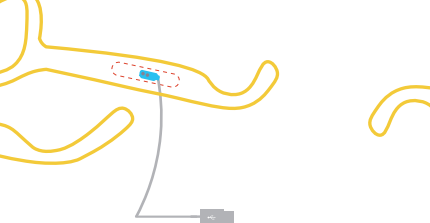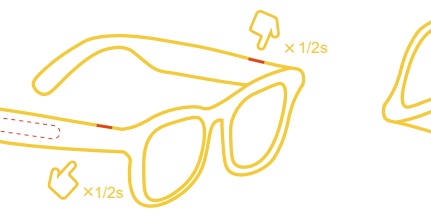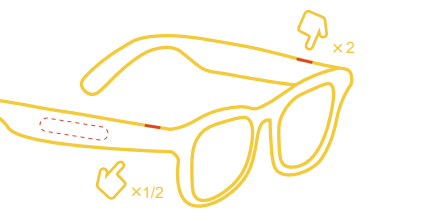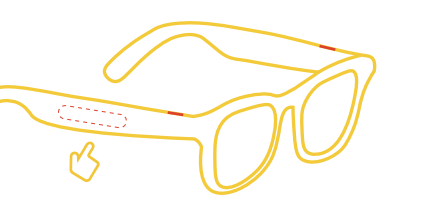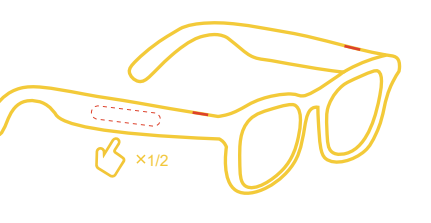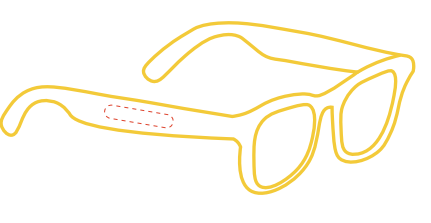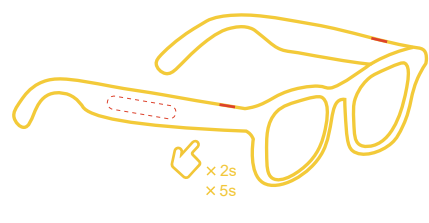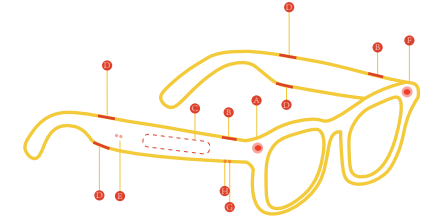










Lunettes Intelligentes

Manuel d'Utilisation



Occhiali Intelligenti

Manuale dell'Utente



Ein-/Ausschalten

Einschalten: Rechte physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Ausschalten: Rechte physische Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
(Hinweis: Bei 5 Minuten ohne Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch aus. Bei Verbindungsproblemen wird ein Neustart empfohlen.)

Kopplung mit dem Handy



um die App herunterzuladen

Musik

Wiedergabe/Pause: Doppeltippen auf den Touch-Steuerbereich
Musikwechsel: Halten Sie den Touch-Bereich 2 Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu wechseln; dreifaches Tippen für den vorherigen Titel

Lautstärke

Lauter: Rechten Schieberegler nach vorne schieben.
Leiser: Rechten Schieberegler nach hinten schieben.

Foto/Video/Aufnahme

Foto: Rechte physische Taste 1 Mal kurz drücken.
Video: Rechte physische Taste 2 Mal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe).
Video beenden: Während der Aufnahme rechte physische Taste 1 Mal drücken.
Audioaufnahme: Linke physische Taste 2 Mal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe).
Aufnahme beenden: Während der Aufnahme linke physische Taste 1 Mal drücken.
(Hinweis: Hinweis: 1. In der App können Fotos, Videos und Tonaufnahmen hochgeladen werden. Um einen stabilen WLAN-Upload zu gewährleisten, wird empfohlen, das Gerät vor dem Hochladen an ein Ladegerät anzuschließen. 2. Zum Schutz der Privatsphäre der Öffentlichkeit leuchtet eine Anzeigelampe als Erinnerung auf, wenn Fotos aufgenommen, Videos aufgezeichnet oder Tonaufnahmen gemacht werden.)

KI-Aktivierung

Sprachassistent: Linke physische Taste 1 Mal drücken.

Anrufe

Anruf annehmen/beenden: Linke/rechte physische Taste 1 Mal drücken.
Anruf ablehnen: Linke/rechte physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Aufladen der Brille

Magnetisches Laden: Rotes Licht während des Ladens, Dauerhaft leuchtendes blaues Licht (zeigt volle Ladung an)

Werksreset

Werksreset: Halten Sie die rechte physische Taste 10 Sekunden lang gedrückt.
(Hinweis: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alle Daten auf den Brille löschen.)

Paarungsinformationen löschen

Paarungsinformationen löschen: Halten Sie die linke physische Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
(Hinweis: Paarungsinformationen der verbundenen Geräte löschen.)

FCC Warning
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.
Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zur Nutzung des Geräts aufheben.
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnumgebungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann hochfrequente Energie abstrahlen. Bei nicht sachgemäßer Installation und Verwendung können Störungen auftreten. Es wird jedoch nicht garantiert, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, kann der Benutzer versuchen, diese durch folgende Maßnahmen zu beheben:
Neuausrichtung oder Verschiebung der Empfangsantenne.
Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als der Empfänger.
Kontaktaufnahme mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
Dieses Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die Hochfrequenzexposition. Es kann unter portablen Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

Marche/Arrêt

Allumer: Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 2 secondes.
Éteindre: Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 5 secondes
(Remarque : L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes sans connexion. En cas d'échec de connexion, un redémarrage est recommandé.)

Appairage avec le téléphone



Scannez pour télécharger l'application

Musique

Lecture/Pause: Double-cliquez sur la zone tactile
Changement de musique: Maintenez la zone tactile enfoncée 2 secondes pour passer à la piste suivante; triple-cliquez pour revenir à la précédente

Volume

Augmenter le volume: Faire glisser le curseur droit vers l'avant.
Diminuer le volume: Faire glisser le curseur droit vers l'arrière.

Photo/Enregistrement vidéo/audio

Photo: Appuyer 1 fois sur le bouton physique droit.
Vidéo: Appuyer 2 fois sur le bouton physique droit (pas d'appel ou de lecture).
Arrêter la vidéo: Appuyer 1 fois sur le bouton physique droit pendant l'enregistrement.
Enregistrement audio: Appuyer 2 fois sur le bouton physique gauche (pas d'appel ou de lecture).
Arrêter l'enregistrement: Appuyer 1 fois sur le bouton physique gauche pendant l'enregistrement.
(Remarque : 1. Des photos, des vidéos et des enregistrements audio peuvent être téléchargés dans l'application. Pour garantir une transmission stable en Wi-Fi, il est recommandé de brancher l'appareil sur un chargeur avant le téléchargement. 2. Pour protéger la vie privée du public, un témoin lumineux s'allume pour rappeler lorsque des photos sont prises, des vidéos sont enregistrées ou des fichiers audio sont capturés.)

Activation IA

Assistant vocal: Appuyer 1 fois sur le bouton physique gauche.

Appels

Répondre/Raccrocher: Appuyer 1 fois sur le bouton physique gauche/droit.
Rejeter l'appel: Maintenir le bouton physique gauche/droit enfoncé pendant 2 secondes.

Charge des lunettes

Charge magnétique: Lumière rouge allumée pendant la charge, Lumière bleue fixe (indique une charge complète)

Réinitialisation d'usine

Réinitialisation d'usine : Appuyez et maintenez le bouton physique droit pendant 10 secondes.
(Note : Restaure les paramètres par défaut et efface toutes les données des lunettes.)

Effacer les informations de

Effacer les informations de : Appuyez et maintenez le bouton physique gauche pendant 5 secondes.
(Note : Efface les informations de des appareils connectés.)

FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause there to be no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Accensione/Spengimento

Accendere: Tenere premuto il tasto fisico destro per 2 secondi.
Spegnere: Tenere premuto il tasto fisico destro per 5 secondi
(Nota: Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti senza connessione. Se la connessione non viene stabilita, si consiglia di riavviarlo.)

Abbinamento con il telefono



Scansionare per scaricare l'APP

Musica

Riproduci/Pausa: Tocca due volte l'area tattile
Cambio tracce: Tieni premuto l'area tattile per 2 secondi per passare alla traccia successiva; tocca tre volte per tornare alla precedente

Volume

Aumenta volume: Far scorrere la barra scorrevole destra in avanti.
Diminuisci volume: Far scorrere la barra scorrevole destra indietro.

Foto/Video/Registrazione

Foto: Premere il tasto fisico destro 1 volta.
Video: Premere il tasto fisico destro 2 volte (nessuna chiamata o riproduzione).
Termina video: Premere il tasto fisico destro 1 volta durante la registrazione.
Registrazione audio: Premere il tasto fisico sinistro 2 volte (nessuna chiamata o riproduzione).
Termina registrazione: Premere il tasto fisico sinistro 1 volta durante la registrazione.
(Nota: 1. Nell'app è possibile caricare foto, video e registrazioni audio. Per garantire un caricamento stabile via Wi-Fi, si consiglia di collegare il dispositivo a un caricabatterie prima del caricamento. 2. Per proteggere la privacy pubblica, una spia luminosa si accenderà come promemoria quando si scattano foto, si registrano video o si acquisiscono audio.)

Attivazione IA

Assistente vocale: Premere il tasto fisico sinistro 1 volta.

Telefono

Rispondi/Chiudi: Premere il tasto fisico sinistro/destro 1 volta.
Rifiuta chiamata: Tenere premuto il tasto fisico sinistro/destro per 2 secondi.

Ricarica degli occhiali

Ricarica magnetica: Luce rossa accesa durante la ricarica, Luce blu fissa (indica carica completata)

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: Tenere premuto il pulsante fisico destro per 10 secondi.
(Nota: Ripristina le impostazioni predefinite e cancella tutti i dati sulle lenti.)

Cancella le informazioni di pairing

Cancella le informazioni di pairing: Tenere premuto il pulsante fisico sinistro per 5 secondi.
(Nota: Cancella le informazioni di pairing dei dispositivi connessi.)

FCC Warning
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
Toute modification non explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.
Remarque : Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. Si n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles. Aucune garantie n'est toutefois donnée contre les interférences dans une installation spécifique. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles pour la réception radio ou télévision, l'utilisateur peut tenter de les corriger en prenant les mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise électrique différente de celle du récepteur.
Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.
Cet appareil a été évalué et répond aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.