

Diseñado específicamente para rides al aire libre y aventuras. Cuenta con una pantalla táctil LCD de 5,5 pulgadas y 1000 nits de alta luminosidad, y está equipado con un procesador de alto rendimiento 双核 de 64 bits ARM Cortex-A73, lo que garantiza un funcionamiento fluido y potentes capacidades de multitarea. Gracias a sus funciones completas, puede satisfacer fácilmente las necesidades operativas en diversos escenarios de riding.

Dispone de un sistema de accesorios completo y práctico. No solo admite la combinación con la base original de BMW para lograr liberación/recuperación rápida sin daños, visualización de datos del vehículo original y control por rueda de desplazamiento del vehículo original, sino que también soporta la base opcional de liberación rápida universal. Esto permite una instalación y extracción rápida en otros modelos de motocicletas, brindando una amplia compatibilidad con diversos tipos de vehículos. Ya sea para el transporte diario en la ciudad o para aventuras de off-road a larga distancia, puede ofrecer navegación estable y confiable, así como soporte para dispositivos.

Lista de Paquetes



Unidad Principal x 1



Tarjeta TF de 32GB x 1



Calcomanía x 1

optional



Base de Liberación Rápida



Cámaras Delanteras / Traseras



Radar



GPS





Presión de Neumático

Información de Piezas

Sensor de Luz

Pantalla

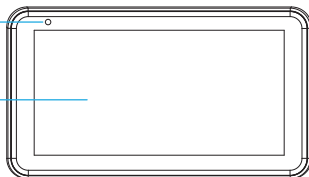

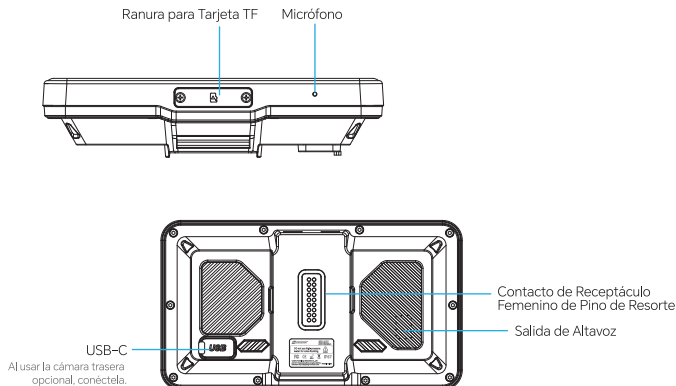

guía de instalación

Para garantizar una grabación de vídeo estable y fluida, utilice una tarjeta TF de alta velocidad (Clase 10 o superior) con una capacidad no inferior a 16GB (la capacidad máxima de tarjeta TF compatible es de 128GB). Esto asegura que la velocidad de escritura coincida con el volumen de datos requerido para la grabación de vídeo; de lo contrario, podría causar congelaciones de fotogramas que afecten la calidad de la grabación. En casos graves, incluso podría llevar a la pérdida de datos de vídeo grabados, haciendo imposible guardar el contenido de forma completa.

Nota: Cada vez que instale o reemplace la tarjeta TF, verifique que el conector quede ajustado perfectamente con el cuerpo del dispositivo, asegurándose de que no haya holgura ni protuberancia. Esto evita que el agua se filtre hacia el interior del dispositivo.



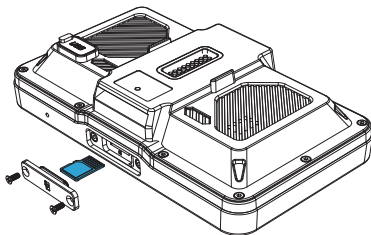


Diagrama General de Cableado del Producto

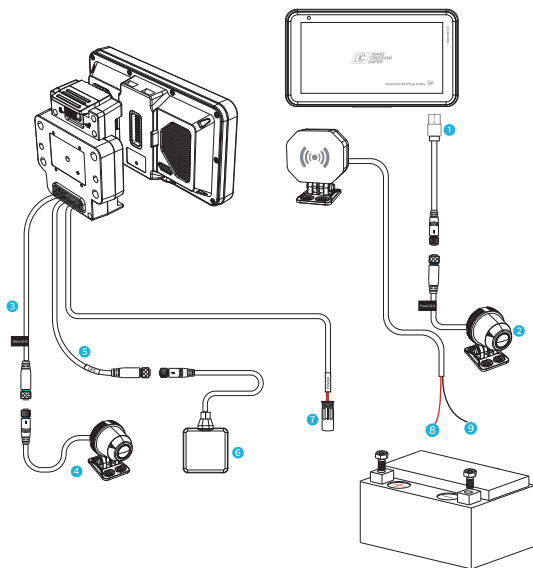

- 1 Conecte un extremo del puerto USB Type-C al host y el otro extremo a la 2 cámara trasera.
- 3 Conecte el cable de extensión de la cámara delantera de la base a la 4 cámara delantera.
- 5 Conecte el cableado de GPS de la base al 6 GPS externo.
- 7 Conecte el cable de energía al conector de la base original del vehículo.
- 8 Conecte el cable negativo del radar al borne negativo de la batería.
- 9 Conecte el cable positivo del radar al cable ACC de la batería.


Descripción General del Uso de la Interfaz

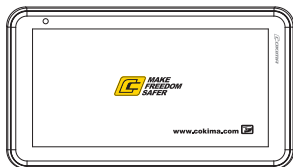


Guía de Activación del Dispositivo




Seleccione el idioma correspondiente y haga clic en "Siguiente".

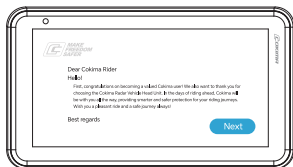


En la pantalla de bienvenida, haga clic en "Siguiente".

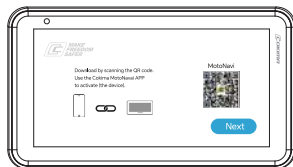

Después de descargar la aplicación escaneando el código QR, regístrese e inicie sesión, luego haga clic en "Siguiente".

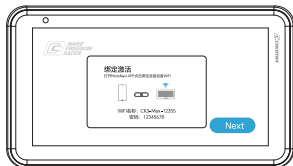

Vincule el dispositivo en la aplicación según las instrucciones. Cuando la conexión se realice correctamente, haga clic en "Siguiente".

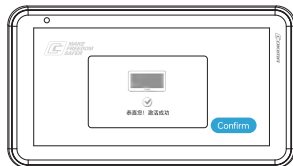

Una vez que el vínculo se realice con éxito, haga clic en "Confirmar".

Aperçu de l'Utilisation de l'Interface

1.Interface principale



1 el tiempo

mostrar la hora actual

2 la velocidad

mostrar la velocidad de conducción

4 Barra de RPM

Ajusta su color según las RPM.

5 GPS, Bluetooth, WiFi, TF Card

Mostrar el estado del GPS, del Bluetooth, del WiFi y de la Tarjeta TF.

5 DVR

La luz roja parpadea mientras el grabador está grabando.

6 la altitud

Mostrar la información de altitud actual.

7 Presión del neumático delantero

Mostrar el valor de la presión del neumático delantero

8 Presión del neumático trasero

Mostrar el valor de la presión del neumático trasero

9 Duplicación de pantalla inalámbrica

Haga clic para entrar en el modo de duplicación de pantalla

10 el grabador

Haga clic para acceder a las interfaces de grabación, configuración y visualización del grabador.

11 Ajustes del sistema

Haga clic para acceder a la página de configuración del dispositivo


12 Ajustes de radar

Puede realizar ajustes personalizados para el sonido del radar, la vista trasera, el interruptor del espejo, etc.

13 Interfaz de datos del vehículo

La base original de las motocicletas BMW se puede emparejar para ver los datos originales del vehículo. (Para otros modelos, es necesario comprar un módulo de datos externo.)

2.Interface de DVR

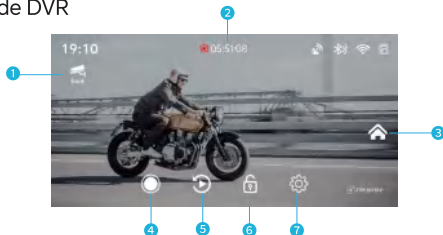

1 Cámara delantera/Cámara trasera

Muestra la vista actual de la cámara delantera/trasera ; toque la interfaz para cambiar.

2 Estado de grabación

Mostrar el estado de grabación y la duración de grabación

3 Botón de la interfaz principal

Haga clic para regresar a la interfaz principal

4 Botón de cámara

Haga clic para tomar una foto de la pantalla actual

5 Botón de reproducción

Haga clic para acceder y ver los videos/fotos grabados


6 Bloqueo

Haga clic para bloquear el video actual como video de emergencia


7 Ajustes del registrador

Haga clic para acceder a la interfaz de ajustes del registrador


3. Interfaz de replicación de pantalla inalámbrica

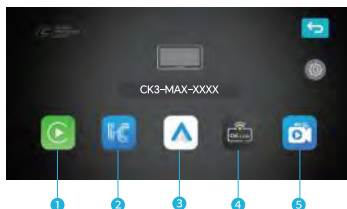

1 Carplay

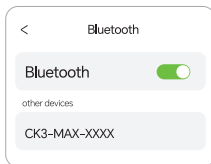


Conectarse a Bluetooth usando un dispositivo iOS.
Nombre : CK3-MAX-XXXX

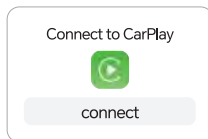

Cuando la ventana emergente del teléfono muestre « Permitir conexión a CarPlay (In-Vehicle) », toque « Conectar »

2 Android auto

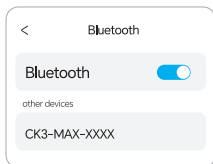


Activa el Bluetooth de tu teléfono, busca el dispositivo llamado « CK3-MAX-XXXX » y toca para conectarte.

3 Replicación de pantalla Cokima CK-Link




Escanee el código QR para descargar la aplicación Cokima « MotoNavi », luego toque « Agregar dispositivo » en la esquina superior izquierda para vincular el dispositivo.

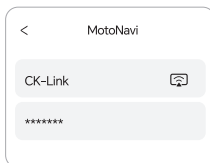


on el Wi-Fi de tu teléfono activado, abre la aplicación Cokima « MotoNavi », toca el módulo « CK-Link » y activa la búsqueda y conexión automáticas del dispositivo.

4 Hicar

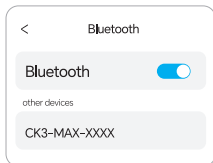

Conectarse a Bluetooth usando un teléfono Huawei. Nombre Bluetooth : CK3-MAX-XXXX

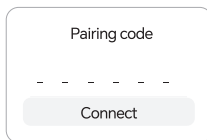


Toque el botón « Código de emparejamiento » en la página Hicar, luego ingrese el código de emparejamiento en la ventana emergente del teléfono móvil para conectarse.

3 Vídeo Wi-Fi




Escanee el código QR para descargar la aplicación Cokima « MotoNavi », luego toque « Agregar dispositivo » en la esquina superior izquierda para vincular el dispositivo.

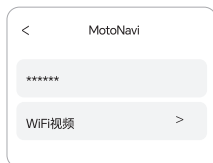

Abre la aplicación Cokima « MotoNavi », toca el módulo « Vídeo Wi-Fi », sigue las instrucciones para conectarte al Wi-Fi, luego ve las imágenes en tiempo real del grabador.

Cuando se realiza la transmisión de pantalla, la interfaz del dispositivo debe cambiar al modo de transmisión de pantalla correspondiente.

4. Configuración del retrovisor radar

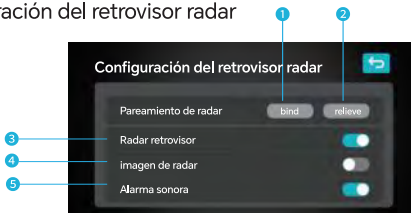

1 Emparejamiento del radar

Toque el botón de emparejamiento para entrar en el estado de emparejamiento del radar, y vincúlelo según el número de identificación (ID) que se muestre en la ventana emergente. Si el número de ID del radar no se busca durante mucho tiempo, reinicie el dispositivo o espere 5 minutos.

2 Desvincular el radar

Cuando el radar se encuentre en estado de vinculación, toque (el) para realizar la operación de desvinculación del radar.

3 Encendido/Apagon del radar trasero

Activar/Desactivar la imagen de la cámara trasera durante la alerta del radar


4 Encendido/Apagon del espejo radar

Ajustar la configuración : Problema de inversión izquierda-derecha de la ventana emergente durante la alerta del radar

5 Encendido/Apagon del buzzer

Configurar el encendido/apagado del sonido para la alerta del radar

Interfaz de configuración de la presión de los neumáticos

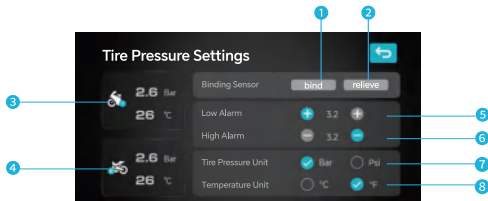

1 Vinculación de la presión del neumático delantero

Toque para vincular y use el número de identificación (ID) que se muestra en la ventana emergente para la vinculación. Después de la vinculación, también puede realizar la operación de desvinculación.

2 Vinculación de la presión del neumático trasero

Toque para vincular y utilice el número de identificación (ID) que se muestra en la ventana emergente para realizar la vinculación. Después de la vinculación, también se puede efectuar la operación de desvinculación.

3 Presión/Temperatura del neumático delantero

Después de una vinculación exitosa, se mostrará la presión y la temperatura del neumático delantero.

4 Presión/Temperatura del neumático trasero

Después de una vinculación exitosa, se mostrará la presión y la temperatura del neumático trasero.

5 Configuración de la valeur de alarma de baja presión

Después de la configuración, cuando la presión del neumático sea inferior a la valeur establecida, aparecerá automáticamente un aviso emergente.

6 Configuración de la valor de alarma de alta presión

Después de la configuración, cuando la presión del neumático sea superior a la valeur establecida, aparecerá automáticamente una ventana emergente de advertencia.

7 Configuración de la unidad de presión del neumático

Opciones de unidades de presión del neumático: Bar, Psi

8 Configuración de la unidad de temperatura del neumático

Opciones de unidades de temperatura del neumático: °C, °F

Cokima MotoNavi APP

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación "MotoNavi".

2. Siga las indicaciones de la aplicación para agregar el dispositivo.


01. Ingrese la marca/modelo del vehículo/placa de matrícula (este paso se puede omitir)

02. Encienda el WiFi de su teléfono, localice el WiFi del dispositivo

"CK3-MAX-xxxx" y conéctese a él

03. Puede comprobar el nombre y la contraseña del WiFi en : Configuración del sistema → Vídeo WiFi/Información del dispositivo



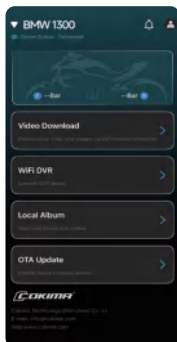

1 Datos de presión del neumático

Puede mostrar el valor actual de presión del neumático del dispositivo vinculado

2 Descarga de vídeo

Haga clic para acceder, ver y descargar videos de conducción

3 Grabadora WiFi

Le permite ver el flujo en vivo en tiempo real y las configuraciones relevantes del grabador.

4 Álbum local

Haga clic para acceder y ver las videos/imágenes del grabador descargadas.

6 Actualización OTA

Haga clic para ingresar a la interfaz de actualización OTA

Información sobre las especificaciones del producto

Dimensions	150.9x85.26x35mm
Display Screen	5.5-inch 1440x720 IPS (Display)
CPU	Dual-core 64-bit (CPU)
Memory	4GB (Memory/RAM)
Internal Storage	32GB (Internal Storage)
TF Card Expansion	Supports up to 256GB (TF Card)
Built-in Microphone	Expansion)
Built-in Speaker	G Sensor (Gravity Sensor)
Gravity Sensing	Single Microphone – 32dB
WiFi	4Ω 1.5W (Built-in Speaker)
Bluetooth	2.4G & 5G WiFi

GPS	5 Hz 5 modos
Detección de luz	Ajuste automático de brillo
Temperatura de almacenamiento	-25°C ~ +75°C
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +70°C
Corriente de funcionamiento general	2 A
Corriente pico	2,5 A
Consumo de energía máximo	30 W
Espejo de pantalla inalámbrico	CarPlay, Android Auto, HiCar, CK-Link
Opcional	Radar, Cámaras delanteras/traseras, GPS, TPMS, Soporte de liberación rápida

Instrucciones de posventa

Todos los productos electrónicos de COKIMA (como dispositivos de navegación para motocicletas, dispositivos inteligentes) vendidos a consumidores dentro de la UE tienen derecho a una garantía legal de conformidad de 2 años a partir de la fecha de compra.

Durante este período, si el producto presenta defectos de hardware o firmware no causados por uso indebido o accidentes, o no cumple con la descripción contractual, el consumidor tiene derecho a solicitar reparación gratuita, reemplazo o, en casos específicos, devolver el producto para obtener un reembolso o una reducción de precio.

Sin embargo, la garantía no cubre daños causados por accidentes, uso indebido, negligencia, modificaciones no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones del manual de usuario o regulaciones locales al utilizar el producto.

Al solicitar servicio posventa, el consumidor debe primero contactar con el distribuidor autorizado local y presentar comprobante de compra.

El distribuidor autorizado local es responsable de los servicios de primera línea, mientras que COKIMA proporcionará el apoyo técnico necesario, repuestos o reemplazo de producto.

Si el producto ha sido descontinuado, se puede proporcionar un modelo equivalente o actualizado como reemplazo.


Además de la garantía legal, COKIMA puede ofrecer separadamente una garantía extendida o servicios de valor agregado como garantías comerciales.

Los términos correspondientes a estas garantías comerciales deben acordarse por escrito y no pueden reducir los derechos legales del consumidor.

CK3-MAX 摩托车智能车机，专为户外骑行冒险打造。5.5英寸1000 nit高亮LCD触控屏，搭载双核64位ARM Cortex-A73高性能处理器，运行流畅，多任务处理能力强，丰富功能，可轻松满足各类骑行场景下的操作需求。

配件体系丰富实用，不仅支持匹配原厂BMW底座实现无损快拆快取、原车数据显示、原车滚轮控制等功能，还支持选配通用款快拆底座，让其他车型实现快速拆装，广泛适配多种车型。无论是城市日常通勤，还是长途越野冒险，都能提供稳定可靠的导航与设备支持。

包装清单



主机 x 1



TF卡32G x 1



贴纸 x 1

选配



快拆底座



前后摄像头



雷达



GPS




胎压


部件信息

光传感器

显示屏

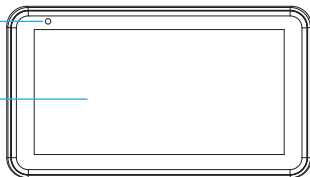


产品整体接线图

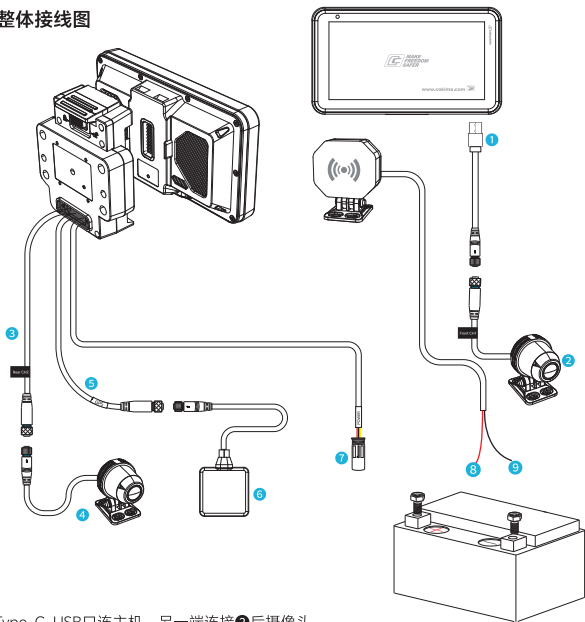

- ① Type-C-USB口连主机，另一端连接②后摄像头
- ③ 底座前摄延长线连接④前摄像头
- ⑤ 底座GPS线束连接⑥外置GPS
- ⑦ Power线接车辆原车底座插头
- ⑧ 雷达负极线连接电瓶负极
- ⑨ 雷达正极线连接电瓶ACC线


设备激活指南

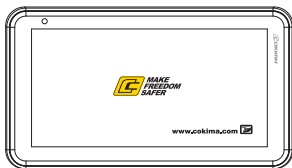


设备开机




选择对应语言，点击下一步

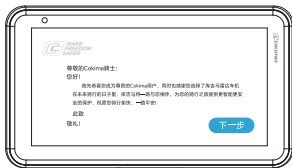


欢迎界面，点击下一步

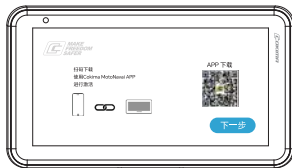

扫码下载APP后，注册登录后点击下一步

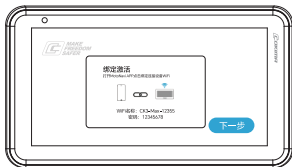

根据提示在APP进行设备绑定，连接成功点击下一步

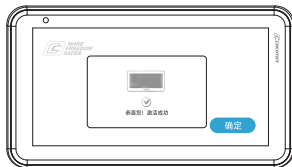

绑定成功后，点击确定

界面使用概述

1.主界面



1 时间

显示当前时间

2 速度

显示行驶速度

4 转速条

跟随转速进行颜色上的变化

5 GPS、蓝牙、WiFi、TF卡

显示GPS、蓝牙、WiFi、TF卡状态

5 记录仪状态

记录仪录制中红灯闪烁

6 海拔

显示当前海拔高度

7 前轮胎压

显示前轮胎压数值

8 后轮胎压

显示后轮胎压数值

9 无线投屏

点击进入投屏，可切换不同手机类型投屏

10 记录仪

点击进入记录仪录制、设置、查看界面

11 系统设置

点击进入设备设置页面


12 雷达设置

可对雷达蜂鸣声、后视镜、镜像开关等个性化设置

13 原车数据界面

BMW摩托车原车底座匹配可查看原车数据
(其他车型需购买外接数据模块)

2.记录仪界面

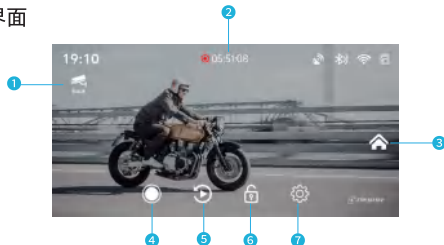

1 前/后摄像头

显示当前画面为前/后摄像头。点击界面可进行切换

2 录制状态

显示录制状态及录制时长

3 主界面按钮

点击返回主界面

4 拍照按钮

点击可进行当前画面拍照

5 回放按钮

点击进入查看录制视频/图片

6 锁定

点击可锁定当前视频为紧急视频


7 记录仪设置

点击进入记录仪设置界面


3.无线投屏界面



1 Carplay投屏

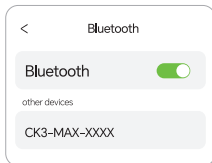


使用IOS手机连接蓝牙
名称: CK3-MAX-XXXX

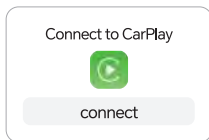

在手机弹窗显示“允许连接Carplay
车载”时点击连接

② Android auto投屏

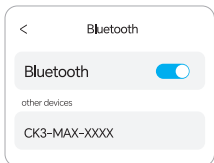


打开手机蓝牙搜索设备名称
“CK3-MAX-XXXX”点击进行连接

③ Ck-link自研投屏




1. 扫码下载库吉马“MotoNavi”App，
点击左上角添加设备进行设备绑定

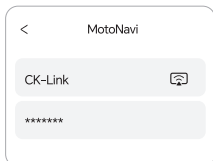

2. 在手机WiFi开启状态下，打开库吉马
“MotoNavi”App，点击“CK-Link”模块，
开启自动搜索连接设备

④ Hicar投屏

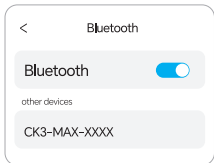


1. 使用华为手机连接蓝牙
蓝牙名称：CK3-MAX-XXXX



点击Hicar页面“配对码”按钮，
在手机端弹框中输入配对码进行连接

③ WiFi实时画面

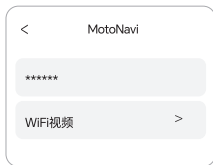

1.扫码下载库吉马“MotoNavi”App，
点击左上角添加设备进行设备绑定

2.打开库吉马“MotoNavi”App，点击“WiFi视频”
模块，根据提示进行WiFi连接后，查看记录仪
实时画面

*投屏时，设备界面需切换至对应投屏模式

4.雷达设置界面



① 雷达配对

点击配对按钮进入雷达配对状态，根据弹窗显示的ID号进行绑定。
如长时间没有搜索到雷达ID号请将设备重启或等待5分钟

② 雷达解绑

在雷达绑定状态下，点击可进行雷达解除绑定操作

③ 雷达后视开/关

设置雷达预警时后摄像头画面开启/关闭

④ 雷达镜像开/关

设置调整 雷达预警时弹窗左右反向问题

⑤ 蜂鸣器开/关

设置雷达预警时的声音开启/关闭

5.胎压设置界面



① 前轮胎压绑定

点击绑定根据弹窗显示的ID号进行绑定,绑定后也可进行解绑操作

② 后轮胎压绑定

点击绑定根据弹窗显示的ID号进行绑定,绑定后也可进行解绑操作

③ 前轮胎压/胎温

绑定成功后,显示前轮胎压&胎温

④ 后轮胎压/胎温

绑定成功后,显示后轮胎压&胎温

⑤ 低压报警值设置

设置后当胎压低于设置数值后,自动弹窗提示

⑥ 高压报警值设置

设置后当胎压高于设置数值后,自动弹窗提示

⑦ 胎压单位设置

胎压单位选项: Bar, Psi

⑧ 胎温单位设置

胎温单位选项: °C, °F

Cokima MotoNavi APP

1.扫码下载”motonavi”APP

2.按APP提示进行“添加设备”操作,

01.填写车辆品牌/系列/车牌 (可跳过此操作)

03.打开手机WiFi, 找到设备WiFi“CK3-MAX-xxxx”, 连接设备WiFi

04.可在系统设置-Wifi视频/关于本机-查看WiFi名称和密码



扫码下载

3.摩托车导航

手机投屏车机成功后可在车机上打开MotoNavi软件使用摩托车地图/手机操作同步到车机MotoNavi



1 摩托车导航

点击地图搜索框进入地图导航界面

2 点击投屏图标

显示正在设备名称/正在搜索设备

3 手机连接WiFi

打开手机WiFi连接车机WiFi

(WiFi密码查看路径：系统设置-摩托车导航-WiFi名称/密码)

4 点击投屏按键

WiFi连接成功后，返回APP，点击投屏按键，投屏成功，即可使用摩托车导航

4.功能展示



1 胎压数据

可显示当前绑定设备胎压数值

2 视频下载

点击进入查看/下载行车视频

3 WiFi记录仪

可查看当前记录仪实时画面及相关设置

4 组队

多人出行组队实时对讲&实时位置信息

5 本地相册

点击进入可查看已下载记录仪视频/图片

6 OTA升级

点击进入OTA升级界面

产品参数信息

尺寸	150.9x85.26x35mm
显示屏	5.5寸 1440x720IPS
CPU	双核64位
内存	4GB
内部存储	32GB
TF卡扩展	支持最大256G
内置麦克风	G Sensor
内置扬声器	单麦--32dB
重力感应	4Q1.5W
WiFi	2.4G&5GWifi
蓝牙	蓝牙4.2
GPS	5HZ 5模
光感	亮度自动调节
储存温度	-25°C~+75°C
工作温度	-20°C~+70°C
整机工作电流	2A
峰值电流	2.5A
最大功耗	30W
无线投屏	Carplay、Android auto、Hicar、CK-Link
可选	雷达、前/后摄像头、GPS、TPMS、快拆底座

售后服务

为保障消费者合法权益，依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，本公司对所售摩托车智能车机提供如下三包服务：

收货 / 购买 7 日内，车机未拆封、无使用痕迹且配件齐（不影响二次销售），可无理由退换；用户承担往返运费（质量问题除外，运费品牌承担），需寄回全套物品及购买凭证。

包修服务

- 1.包修期限：自购买日（以发票 / 电子订单为准）起，车机整体享 1 年包修，包修期内质量问题可免费维修。
- 2.维修流程与费用：车机故障需通过官方客服热线、微信公众号、APP 或购买渠道反馈；确认后需将车机及配件妥善包装，按指引寄至指定维修中心。维修中心收机后检测并反馈结果：
 - 属质量问题：检测后 7 个工作日内完成维修并寄回，返运费由公司承担；
 - 属人为损坏等非质量问题：维修费用及往返运费由用户承担，费用明细会同步告知。

包换服务

- 1.购买 / 收货 7 日内出现性能故障，可免费更换全新同型号同规格车机；
- 2.包修期内，因质量问题经两次维修仍无法正常使用，凭维修记录和证明可要求更换全新同型号同规格车机。
- 3.更换流程：消费者提出更换申请，需提供购买凭证及故障车机信息；核实符合条件后，公司 3 个工作日内安排寄发全新车机，同时消费者需配合将故障车机寄回指定地址。

非保修情况

以下情形不适用三包服务，维修需收取相应费用：

因用户使用、维护、保管不当造成损坏的，如自行拆解、摔落碰撞造成外壳 / 屏幕碎裂、进水（包括雨水浸泡、洗车时未做好防护致使车机进水）等。

无法提供有效购买凭证及三包凭证，或三包凭证上的型号与维修车机型号不符、有涂改痕迹的。

正常损耗（膜磨、壳刮、按键氧化、接口损耗）。

不可抗力（地震 / 洪水等）、摩托车事故 / 剧烈震动致损。

过保、无 SN 码 / 涂改、非官方渠道二手 / 翻新机。

车机已超出三包有效期的。

免责声明

请仔细阅读本声明。在您以下载、安装、注册、登录等任何方式使用前，请务必完整阅读本声明全部内容。

您一旦使用本产品，即视为充分理解、完全接受本声明条款并受其约束。本声明的解释权、修改权归Cokima 所有（限于国家法律法规范围内）。

警告

产品使用不当，容易造成产品本身受损或可能危及人身财产安全，请勿在骑行过程中操作设备

严禁使用高压水枪进行冲洗，切勿将产品浸入水中。产品内部接触到水后将会发生损坏

请在温度为-20℃~+70℃的环境中使用和存放产品

非专业人员严禁分解本产品

注意事项

安装需由熟练人员依据操作说明执行

拆卸设备后如存在暴露的连接器请做好防水处理

请勿将设备与钥匙等尖锐物品一同存放，以免刮花外壳及屏幕

请勿对设备使用任何带腐蚀的液体，建议使用柔软的干布擦拭清洁

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

Company Name: Cokima Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Company Address: 18F, Unit 2, Building 1, Lechuanghui Building, Guihua Community, Guanlan Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, China



IP68

