



Schéma de câblage

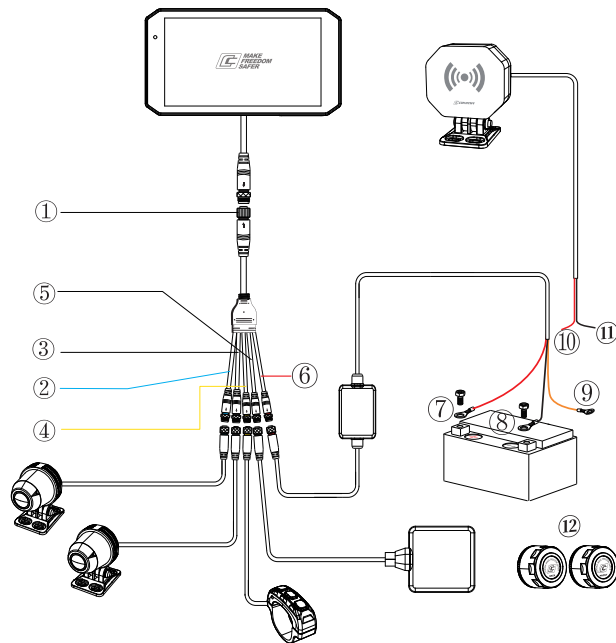

- ① Le faisceau de câblage se connecte au câble d'extension de l'unité principale.
- ② Le câble Rear-CH2 se connecte à la caméra arrière.
- ③ Le câble Front-CH1 se connecte à la caméra avant.
- ④ Le câble du contrôleur se connecte au contrôleur.
- ⑤ Le câble GPS se connecte au GPS.
- ⑥ Le câble d'alimentation se connecte au câble d'alimentation de l'unité principale.
- ⑦ Le câble d'alimentation B+ se connecte à la borne positive de la batterie.
- ⑧ Le câble d'alimentation GND + le câble noir (négatif) du radar 11 se connecte à la borne négative de la batterie.
- ⑨ Le câble d'alimentation ACC + le câble rouge (positif) du radar 10 se connecte au câble ACC de la batterie.
- ⑫ Capteurs de pression des pneus avant/arrière. Veuillez les installer sur le pneu correspondant.


[Notes d'installation du GPS]



Retirez le support du ruban adhésif 3M et installez-le sur le cadre du vélo.

1. Ne pas installer sous des pièces en fibre de carbone.
2. Ne doit pas être bloqué par des pièces métalliques.
3. Installez-le aussi loin que possible de la caméra, du câblage de la caméra et de l'unité principale.
4. Si le GPS ne reçoit pas de signal, changez l'emplacement d'installation.


[Notes d'installation de la caméra]

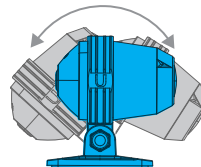

Retirez le support de l'adhésif 3M et fixez la caméra avant/arrière à l'avant/arrière de la moto.

1. La caméra peut être pivotée de 180° vers l'avant et l'arrière en desserrant les vis.
2. Veuillez orienter la marque en forme de flèche de la caméra vers le haut.
3. Veuillez nettoyer la surface avant d'appliquer l'adhésif. Lors de la fixation, appuyez fermement pendant au moins 10 secondes et laissez reposer pendant 30 minutes pour assurer une adhérence optimale.
4. Si la caméra est installée à l'envers, veuillez la faire pivoter de 180° et ajuster l'angle en conséquence.

[Notes d'installation du radar]

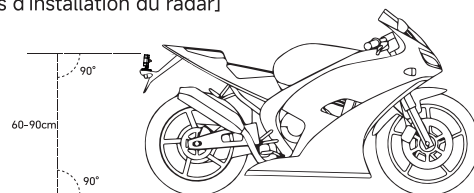


Retirez le support de l'adhésif 3M et installez le radar à l'arrière de la moto. La hauteur d'installation doit être comprise entre 60 et 90 cm du sol, et le radar doit être positionné à 90° par rapport au sol.

1. Le radar peut être pivoté de 180° vers l'avant et l'arrière en desserrant les vis.
2. Veuillez nettoyer la surface de fixation. Lors de l'installation, appuyez de toutes vos forces pendant plus de dix secondes et laissez reposer pendant 30 minutes pour assurer une adhérence optimale.


[Installation du contrôleur filaire]

Installez sur le guidon pour pouvoir l'utiliser sans avoir à retirer les mains.


Si le diamètre intérieur est trop grand, vous pouvez coller une rondelle sur l'anneau intérieur de la télécommande.

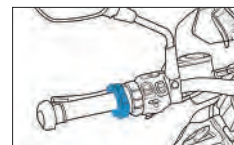

[Précautions d'installation de la pression des pneus]



En installant un capteur de détection de la pression des pneus, la pression des pneus en temps réel peut être lue, et une fenêtre contextuelle apparaîtra lorsque le seuil d'alarme sera atteint.



Outil - Remplacement de la batterie



Écrou anti-vol

Autonomie de la batterie : 1 an

Paramètres de taille : 22,7 x 18,05 mm

Remplacement de la batterie : CR1632

Plage de surveillance de la pression des pneus : 0 à 100 psi (0 à 689 kPa)

Plage de surveillance de la température des pneus : -40°C à 125°C

Introduction à l'opération et à l'interface

Interface principale



1 Date et heure

Afficher la date et l'heure

2 Altitude

Afficher l'altitude actuelle

3 DVR

Cliquez pour entrer dans l'écran en temps réel

4 Pression/Température du pneu avant

Pression et température en temps réel du pneu avant, cliquez pour entrer dans l'interface de réglage de la pression des pneus.

5 Pression/Température du pneu arrière

Les données en temps réel de la pression et de la température du pneu arrière sont affichées. Appuyez pour entrer dans l'interface de réglage de la pression des pneus. Lorsque les données sont anormales, les valeurs de pression des pneus seront affichées en rouge.

6 Paramètres du système

Accédez à la page des paramètres de la voiture

7 Paramètres du radar

Accédez à la page des paramètres du radar

8 Mise en miroir de l'écran

Vous pouvez choisir de projeter l'écran

9 Vitesse

Afficher la vitesse actuelle du véhicule

10 GPS, Bluetooth, Wi-Fi, carte TF

Afficher le statut de la connexion GPS, Bluetooth, Wi-Fi, carte TF

Interface de réglage en faisant glisser vers le bas



1 Réglage du volume

Glissez pour ajuster le volume

2 Réglage de la luminosité


Glissez pour ajuster la luminosité de l'écran

3 Luminosité automatique

La luminosité automatique de l'écran peut être activée/désactivée.

Lors de l'utilisation de la mise en miroir sans fil de l'écran, veuillez ajuster le volume/la luminosité à l'aide des touches virtuelles.

Interface d'enregistrement

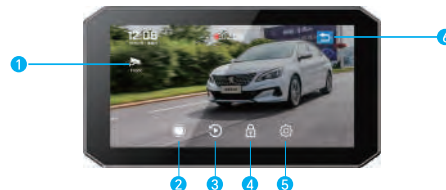

1 Caméra avant/arrière

Afficher le flux en direct de la caméra avant/arrière

2 Prendre une photo

Cliquez pour prendre une photo

3 Lecture

Lecture des images de conduite

4 Verrouiller

Touchez pour verrouiller la vidéo actuelle en tant que vidéo d'urgence.

5 Paramètres de l'enregistreur

Allez dans l'interface des paramètres de la caméra

6 Retour

Cliquez pour revenir à l'interface précédente

Interface des paramètres de l'enregistreur



1 Durée d'enregistrement vidéo

Vous pouvez définir la durée d'enregistrement d'une vidéo individuelle, 1 min / 2 min / 3 min.

2 Paramètres d'enregistrement arrière

Réglez le miroir de la caméra arrière pour corriger le problème de l'aperçu inversé, ou réglez le miroir de la caméra arrière pour l'utiliser comme rétroviseur.

4 Interrupteur d'enregistrement

Activer/désactiver le son lors de l'enregistrement vidéo

5 Formater la carte mémoire

Confirmer que le formatage effacera toutes les images/photos de conduite

3 Mode sentinelle

Une fois activé, si le véhicule subit une collision, la vidéo de cette période sera marquée avec une icône de verrouillage et classée comme une vidéo d'urgence.

Lorsque l'espace de stockage des vidéos régulières ou d'urgence est plein, le système supprimera automatiquement les vidéos enregistrées les plus anciennes pour activer la fonction d'enregistrement en boucle.*

Interface des paramètres du radar



1 Appairage du radar

Associer/dissocier les dispositifs radar. Cliquez sur le bouton d'appairage pour entrer dans l'état d'appairage du radar. Associez-le selon le numéro d'ID affiché dans la fenêtre contextuelle à gauche. Si le numéro d'ID du radar n'est pas trouvé pendant un long moment, veuillez redémarrer l'appareil.

2 Vue arrière du radar

Vous pouvez configurer l'image de la caméra arrière pour qu'elle s'allume/éteigne lors de l'alerte radar.


3 Avertisseur sonore

Activer/désactiver le son du buzzer d'alerte du radar

4 Miroir radar

Ajustez les paramètres pour corriger le problème de l'inversion gauche-droite dans les fenêtres contextuelles des alertes radar.

Interface de projection d'écran

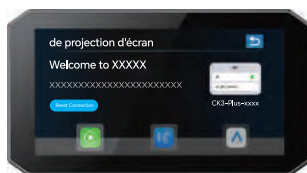

Utilisez un téléphone IOS pour vous connecter au Bluetooth de l'appareil (CK3-Plus-xxxx) afin d'activer Apple CarPlay.



Accédez à l'interface Android Auto, activez le Bluetooth du téléphone et recherchez le Bluetooth de l'appareil (CK3-Plus-xxxx).



Accédez à l'interface HiCar, activez le Bluetooth du téléphone et recherchez le Bluetooth de l'appareil (CK3-Plus-xxxx).

Interface de réglage de la pression des pneus



1 Données de pression des pneus avant/température des pneus

Affiche la température et la pression des pneus avant en temps réel

2 Données de pression des pneus arrière/température des pneus

Affiche la température et la pression des pneus arrière en temps réel

3 Verrouiller

Cliquez sur le bouton correspondant pour lier le capteur de pression des pneus, et vous pouvez également le dissocier après l'avoir lié.

4 Paramétrage de la valeur d'alarme de pression basse/haute

Après la configuration, lorsque la pression des pneus est inférieure/supérieure à la valeur définie, une fenêtre contextuelle apparaîtra automatiquement pour vous rappeler.

5 Paramétrage de l'unité de pression des pneus/température des pneus

Options d'unité de pression des pneus : Bar, Psi.
Options d'unité de température des pneus : °C, °F

Interface des paramètres système



1 DVR Wifi

Téléchargez l'application mobile pour connecter le WiFi de l'appareil et voir l'image en temps réel de l'enregistreur.

2 Informations GPS

Afficher la latitude/heure/direction/vitesse actuelles

3 Réglage de la pression des pneus

Vous pouvez entrer dans l'interface de réglage de la pression des pneus

4 Time and date

Définir le fuseau horaire actuel en 12/24 heures, ajuster l'heure et la date

5 Paramètres audio

Vous pouvez définir la sortie audio sur : Sortie haut-parleur / Sortie casque.



6 Paramètres de langue

La langue du système peut être définie

7 Unité de vitesse

Options d'unité de vitesse : Km/h, MPH

8 À propos de cet appareil

Voir les informations de version de l'appareil/mac/ nom Bluetooth/nom et mot de passe Wifi

9 Restaurer les paramètres d'usine


Tous les paramètres seront restaurés aux paramètres par défaut

Alerte de vue arrière du radar

Plage de détection maximale : 20m

Plage de détection maximale : 9m

Angle de détection : 75°

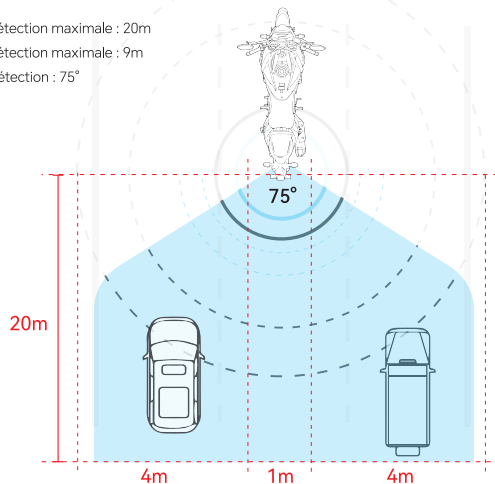

Le radar à ondes millimétriques joue un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité à vélo en fournissant des avertissements précis de vue arrière. En émettant et en recevant des signaux à ondes millimétriques, le radar calcule la distance entre le cycliste et les véhicules approchant en fonction du temps de propagation du signal. Il surveille en continu les angles morts derrière le cycliste pour détecter les véhicules entrants.

Lorsqu'un véhicule est détecté dans l'angle mort, le mode Alerte Radar Arrière-Vue (RRV) est automatiquement activé, déclenchant une série d'alertes coordonnées pour avertir le cycliste :

Alerte visuelle :

Les feux de signalisation des deux côtés de l'écran d'affichage du vélo clignotent, assurant que le cycliste remarque rapidement le danger sans provoquer de distractions visuelles.

Alerte sonore :

Un son de bip aigu et facilement reconnaissable est émis pour renforcer l'avertissement.

Flux vidéo en temps réel :

La caméra arrière s'active automatiquement, fournissant des images en direct du trafic approchant pour améliorer la prise de conscience de la situation.

En intégrant ces multiples mécanismes d'alerte, le système de warning à vue arrière basé sur le radar élimine efficacement les angles morts et améliore considérablement la sécurité à vélo, même dans des environnements complexes ou de nuit.

Interface de déclenchement de l'avertissement de vue arrière du radar



- 1 Lorsque qu'un véhicule apparaît derrière vous à gauche, la zone à gauche clignotera en rouge en fonction de la distance entre les véhicules, l'image de la caméra arrière s'affichera pendant 3 secondes et un buzzer retentira.
- 2 Lorsque qu'un véhicule apparaît derrière vous à droite, la zone à droite clignotera en rouge en fonction de la distance entre les véhicules, l'image de la caméra arrière s'affichera pendant 3 secondes et un buzzer retentira.
- 3 Lorsqu'un véhicule apparaît directement derrière vous, les zones gauche et droite clignoteront en rouge simultanément, l'image de la caméra arrière s'affichera pendant 3 secondes et un buzzer retentira.

Après les alertes du radar, si un véhicule arrive par derrière dans les 10 secondes, la caméra arrière par défaut ne sera pas activée, et seules les clignotements rouges + le bip apparaîtront.

Fonctionnement des boutons du contrôleur filaire



Fonctionnement normal			Appel entrant	
Bouton de sélection 	Appui court Interface principale/caméra arrière/caméra avant/pression des pneus	Appui long Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre l'écran/Cliquez à nouveau pour rallumer l'écran	Appui court Terminer l'appel	Appui long /
Bouton de caméra 	Appui court Prendre des photos	Appui long Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller la vidéo	Appui court Répondre à l'appel	Appui long /
Bouton de l'interface principale 	Appui court Flux de la caméra arrière/interface de mise en miroir de l'écran	Appui long Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver/activer la fonction tactile	Appui court /	Appui long /

Application Cokima Motonavi

1. Scannez le code QR pour télécharger l'application "motonavi"

2. Suivez les instructions de l'application pour "ajouter l'appareil"

01. Remplissez la marque/modèle/numéro d'immatriculation du véhicule (cette étape peut être ignorée).

02. Scannez le code QR pour ajouter le "Code de l'appareil" (situé à l'arrière de l'appareil).


03. Activez le WiFi de votre téléphone, trouvez le WiFi de l'appareil "CK3-Plus-xxxx" et connectez-vous.

04. Vous pouvez vérifier le nom du WiFi et le mot de passe dans Paramètres système > À propos de l'appareil / Vidéo WiFi.



Scannez le code QR pour télécharger

3. Voir/télécharger la vidéo du enregistreur.

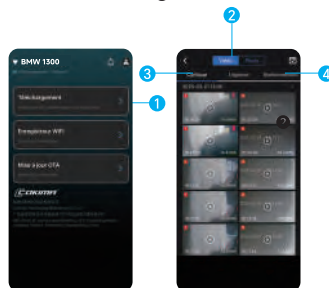

1 Téléchargement de la vidéo.

Cliquez pour entrer dans l'interface de téléchargement ou de visionnage de la vidéo.

2 Vidéo/Image

Vous pouvez passer pour voir la vidéo/l'image.

3 Caméra avant/image de la caméra avant

Vous pouvez voir/télécharger la vidéo/l'image enregistrée par la caméra avant.

4 Caméra arrière/image de la caméra arrière

Vous pouvez voir/télécharger la vidéo/l'image enregistrée par la caméra arrière.

4. Wifi DVR



1 Enregistreur WiFi

Cliquez pour entrer dans l'interface de l'enregistreur WiFi, vous pouvez voir les images en temps réel de l'enregistreur.

2 Séquences de l'enregistreur

Affichage des séquences actuelles en temps réel de l'enregistreur

3 Bouton plein écran

Cliquez pour afficher les séquences de l'enregistreur en plein écran

4 Bouton de commutation

Cliquez pour basculer entre les vues de la caméra avant et arrière

5 Arrêter ou démarrer l'enregistrement

Cliquez pour contrôler l'enregistrement du témoin depuis votre téléphone

6 Commutateur de son

Cliquez pour activer/désactiver l'enregistrement audio


7 Album de l'appareil

Voir les vidéos/images enregistrées depuis le témoin

8 Album local

Voir les vidéos/images téléchargées

5. Mise à jour OTA

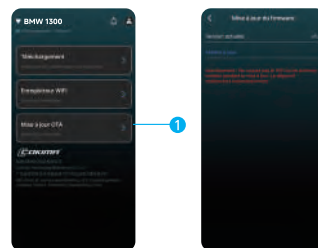

1 Mise à jour OTA

Cliquez pour entrer dans l'interface de mise à jour OTA

2 Version

Vous pouvez consulter le numéro de version actuel

3 Mise à jour

Une nouvelle version a été trouvée et peut être mise à jour

Ne coupez pas l'alimentation pendant la mise à jour OTA. L'appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.

6. Centre personnel



1 Informations utilisateur

Affiche le nom et le numéro de l'utilisateur, cliquez pour modifier

2 Gestion des appareils

Cliquez pour entrer et afficher l'appareil actuellement lié, vous pouvez dissocier/modifier l'appareil.

3 Retour d'information

Si vous avez des suggestions ou des questions pendant l'utilisation, vous pouvez laisser un message et nous les résoudrons pour vous.

4 Enregistrement de la date d'inspection du véhicule

Vous pouvez remplir la date de l'inspection du véhicule et recevoir un rappel automatique lorsqu'elle expire.

5 Informations sur la version

Numéro de version actuelle de l'application

Pour le téléchargement de vidéos, la configuration de la dashcam WiFi et les mises à jour OTA, connectez-vous au WiFi de l'appareil via l'application. Gardez l'appareil de la voiture sur l'écran « Paramètres système > Vidéo WiFi » pour maintenir la visibilité.

Caractéristiques et spécifications du produit

Écran d'affichage	Écran HD de 5,5 pouces (960×480)
Caméra avant	AHD 1080p 25fps
Caméra arrière	AHD 1080p 25fps
Format de fichier vidéo	MP4
Format de fichier image	JPG
Codec vidéo/image	H.264/H.265
Enregistrement en boucle	Enregistrement en boucle sans perte d'image
Enregistrement bi-canal avant et arrière	Pris en charge
Microphone intégré	Microphone haute fidélité
Haut-parleur intégré	4Ω 1,25W
Mode silencieux en un clic	Pris en charge
Carte mémoire	Carte TF 16-128 Go (Classe 10 ou supérieure, carte d'origine recommandée)
Filigrane temporel	Pris en charge
Langue	Prend en charge le changement de langue
Surveillance de stationnement	Pris en charge
Fonction de verrouillage en un clic	Pris en charge
Capteur G	Pris en charge
Bouton de contrôle filaire	Pris en charge
WiFi	2.4G/5G
Apple CarPlay	Pris en charge
Android Auto	Pris en charge
Huawei HiCar	Pris en charge
Vidéo WiFi	Pris en charge
Navigation Moto	Pris en charge
Radars à ondes millimétriques	Optionnel
Pression des pneus	Pris en charge
Température de stockage	-30°C ~ +80°C
Humidité de fonctionnement	15-65% HR
Température de fonctionnement	-20°C ~ +70°C
Tension nominale du système	5V DC (±0,3)
Courant statique du système	≤1mA
Courant de fonctionnement du système	≤1800mA

Foire aux questions

Le registre affiche mémoire pleine :
 11. Si une nouvelle carte TF est utilisée pour la première fois, l'appareil vous demandera de formater la carte. Veuillez suivre l'invite et la formater. Si aucune invite n'apparaît, formatez la carte manuellement avant utilisation.

- Assurez-vous que l'affichage des caméras avant et arrière fonctionne normalement. Si l'affichage est anormal, l'appareil peut ne pas enregistrer correctement les vidéos.
- Formatez la carte TF. Si le formatage échoue ou si des anomalies sont détectées, essayez de remplacer la carte TF par une nouvelle.
- Mise sous/hors tension automatique : Vérifiez si la fonction de surveillance de stationnement est activée. Lorsque cette fonction est activée, l'appareil s'allume automatiquement et enregistre pendant 15 à 30 secondes après avoir détecté une collision ou un mouvement.
- Pas d'image de la caméra connectée :
- Vérifiez que la caméra est correctement connectée et que les câbles ne sont pas desserrés.
- Testez en connectant les caméras avant et arrière entre elles pour vérifier si le problème concerne une caméra spécifique ou une connexion.
- Réponse lente aux opérations d'image ou aux boutons pendant l'enregistrement vidéo :
- Assurez-vous que la carte mémoire est une carte haute vitesse (classe 10 ou supérieure). L'utilisation d'une carte non haute vitesse peut entraîner des problèmes tels que des secondes manquées, un retard de lecture, des images déformées ou des plantages du système. (Note : étant donné que la qualité des cartes haute vitesse varie sur le marché, il est recommandé d'acheter des cartes mémoire auprès de marques réputées.)
- Pas d'enregistrement après la configuration de l'heure ou de la fonction :
- Après avoir terminé les paramètres, quittez l'interface du menu et appuyez manuellement sur le bouton d'alimentation pour éteindre. Cela garantit que les paramètres sont sauvegardés.
- En cas de panne de courant inattendue, l'appareil peut ne pas avoir suffisamment de temps pour enregistrer les paramètres actuels, ce qui entraîne une perte de données.

Avertissement Légal

Note spéciale :

L'appareil doit fonctionner correctement pour enregistrer les fichiers vidéo. Cependant, les circonstances suivantes peuvent entraîner la corruption ou la perte de fichiers vidéo :

- Retirer la carte TF pendant l'enregistrement entraînera l'endommagement ou la perte du dernier fichier vidéo.
- Une coupure de courant pendant l'enregistrement entraînera l'endommagement ou la perte du dernier fichier vidéo.
- Le fichier vidéo est endommagé ou perdu en raison d'une collision destructrice de l'appareil pendant l'enregistrement.
- La carte mémoire est lâche en raison d'une collision excessive pendant l'enregistrement, ce qui endommagera le fichier vidéo à ce moment-là ou entraînera la perte du fichier vidéo.
- La vidéo enregistrée par la caméra de bord est à titre de référence uniquement. Notre société n'est pas responsable des fichiers endommagés, des pertes de données, etc., causées par un dysfonctionnement de l'appareil.

Service de garantie

Lorsque le produit doit être réparé, veuillez contacter notre service après-vente. Après confirmation, veuillez remplir la description du problème, indiquer l'adresse de livraison et retourner correctement le produit à notre service après-vente pour réparation.
 Adresse après-vente : 1805, Unité 2, Bâtiment 1, Lechuanghui Building, No.1211, Qihua Community Sightseeing Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen
 Destinataire : Cokima
 Tél : 400-886-8690
 Site web de l'entreprise : www.cokima.com

Notes importantes :

- Le produit est couvert par une garantie d'un an, sauf en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation anormale. La période de garantie commencera à partir de la date de production du produit si aucune preuve d'achat valide n'est fournie.
 (1) Garantie :
 Dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, si des problèmes surviennent en raison de défauts de matériel, de processus de fabrication ou de problèmes de circuit, le produit sera inspecté et l'entreprise fournira des réparations gratuites ou le remplacement des pièces défectueuses.
 (2) Remplacement :
 Pendant la période de garantie, le personnel après-vente peut remplacer le produit par un modèle équivalent si nécessaire.
- Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie gratuite :
 (1) Dommages causés à l'appareil par une installation ou une utilisation incorrecte.
 (2) Pannes ou dommages résultant d'accidents ou de chocs.
 (3) Utilisation incorrecte ou exposition à des substances corrosives entraînant des dommages internes.
 (4) Réparations, modifications ou remplacements de pièces effectués par des personnes non autorisées.

Product Overview

El sistema de conducción para motocicletas Cokima CK3-Plus cuenta con un radar de visión trasera BSD que detecta los puntos ciegos traseros. Equipado con dos cámaras 1080p delanteras y traseras, proporciona fotos de alta calidad y graba sus condiciones de conducción en todo momento. Es compatible con duplicación de pantalla inalámbrica, monitoreo de presión de neumáticos, y otras funciones inteligentes para mejorar la seguridad y la comodidad durante sus viajes. Con una pantalla de alto brillo de 5,5 pulgadas y posicionamiento satelital GPS de alta precisión, ofrece una experiencia de conducción inteligente y fluida. La unidad principal tiene una clasificación IP67 para resistencia al polvo y al agua, lo que la hace resistente en condiciones exteriores adversas.

Cokima - Haz la libertad más segura.

Hauptgerät und Zubehör



Unidad principal X1




Radar de ondas milimétricas X1



Cámara X2



Presión de neumáticos X2



GPSX1



Controlador X1



Arnés de cableado X1



Alimentación X1



Base fija X1



Soporte de liberación rápida X1



Soporte en L X1



Soporte en tipo Z X1



Anillo reductor X4



Tarjeta TF 32G





Herramientas X5




Pegatinas x2

Detalles de las piezas

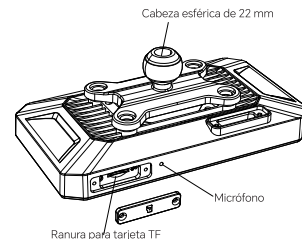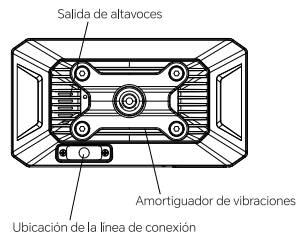

Guía de instalación

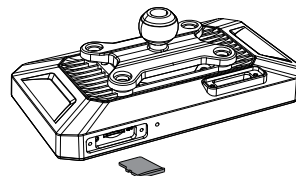

Instalación de la tarjeta TF

[Nota]
Utilice una tarjeta TF de alta velocidad (Clase 10 o superior), con una capacidad mínima de 16GB y máxima de 128GB.
Después de la instalación, formatee la tarjeta TF antes del primer uso.

El producto está equipado con una tarjeta de memoria de 32 GB, que está preinstalada en el dispositivo desde la fábrica.

Si las vibraciones de la motocicleta son demasiado fuertes, el sistema puede detectar erróneamente una situación de emergencia. En tales casos, los videos de emergencia se guardarán automáticamente y no se sobrescribirán, lo que puede llenar rápidamente el espacio de almacenamiento e impedir la grabación en bucle. Por lo tanto, se recomienda eliminar los videos guardados automáticamente o formatear manualmente la tarjeta de memoria cada tres meses para garantizar el correcto funcionamiento del almacenamiento.

Formatear tarjeta TF


Host-Configuración-Formatear tarjeta de memoria

Instalación del vehículo


Seleccione el anillo reductor adecuado según la barra de montaje



16mm



22mm




24.5mm




28mm


[Diagrama de instalación del soporte de cabeza esférica]

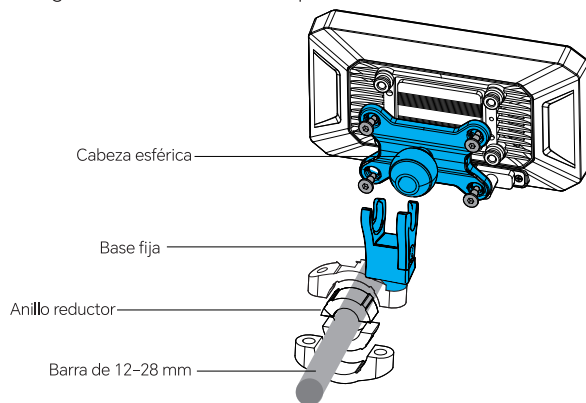


[Diagrama de instalación del soporte de liberación rápida]

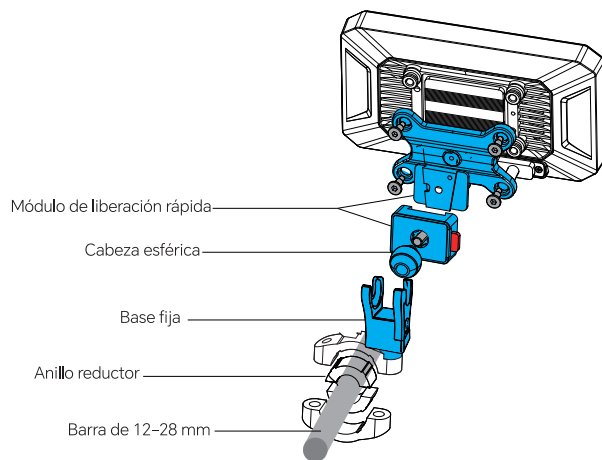

[Diagrama de instalación del soporte en tipo Z]

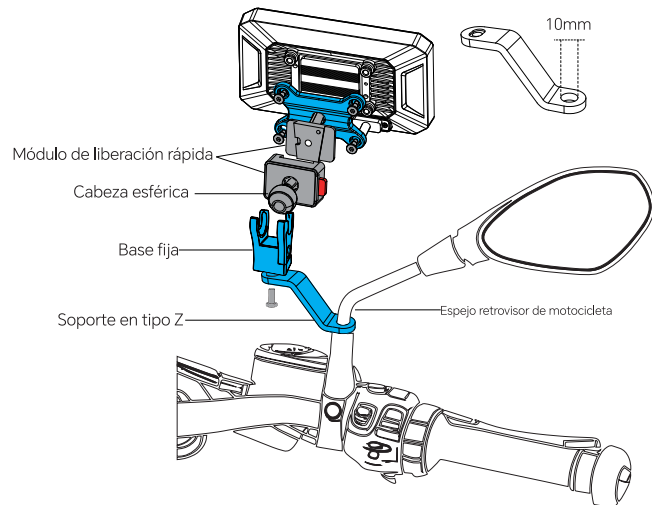

[Ilustración de la instalación del controlador en el soporte en L]

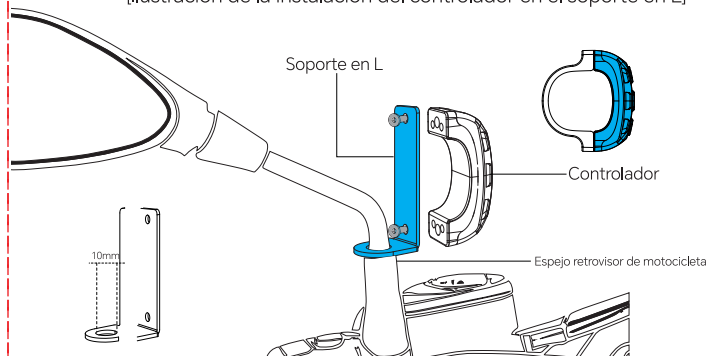

*El ángulo mostrado es ilustrativo. Ajuste a la posición deseada para su uso práctico.