



Diagrama de cableado

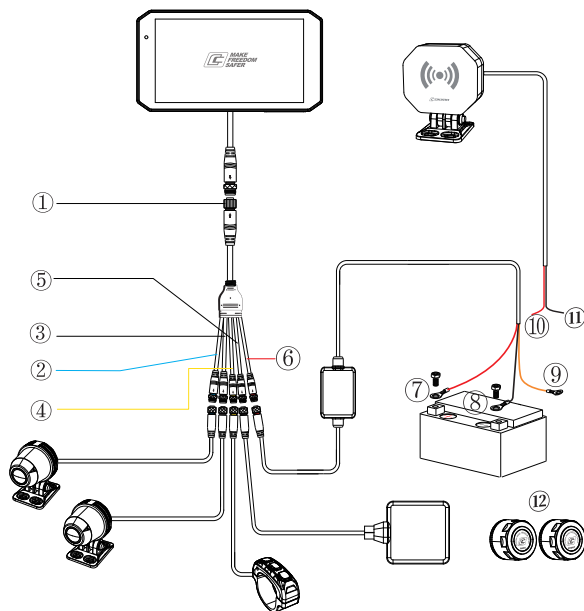

- ① El arnés de cables se conecta al cable de extensión del host
- ② El cable Rear-CH2 se conecta a la cámara trasera
- ③ El cable Front-CH1 se conecta a la cámara delantera
- ④ El cable del controlador se conecta al controlador
- ⑤ El cable GPS se conecta al GPS
- ⑥ El cable de alimentación se conecta al cable de alimentación del host
- ⑦ El cable de alimentación B+ se conecta al terminal positivo de la batería
- ⑧ El cable de alimentación GND + el cable negro (negativo) del radar 11 se conecta al terminal negativo de la batería
- ⑨ El cable de alimentación ACC + el cable rojo (positivo) del radar 10 se conecta al cable ACC de la batería
- ⑫ Sensores de presión de neumáticos delanteros/traseros. Por favor, instálelos en el neumático correspondiente.

[Notas de instalación del GPS]




Retire la parte trasera de la cinta adhesiva 3M e instálela en el marco de la motocicleta

No instalar debajo de las piezas de fibra de carbono

No debe ser bloqueado por partes metálicas

Instalar lo más alejado posible de la cámara, el cableado de la cámara y la unidad principal
Si el GPS no puede recibir señal, cambie la ubicación de la instalación

[Notas de instalación de la cámara]

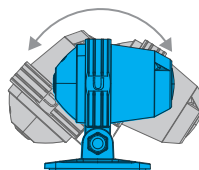

Retire la parte trasera de la cinta adhesiva 3M e instale la cámara delantera/trasera en la parte delantera/trasera de la motocicleta


La cámara puede girar 180° hacia adelante y hacia atrás aflojando los tornillos.

Ajuste el marcador de la cámara para que apunte hacia arriba.

Limpie la superficie antes de aplicar el adhesivo. Al pegarlo, presione firmemente durante al menos 10 segundos y deje reposar durante 30 minutos para asegurar la mejor adherencia.

Si la cámara está instalada al revés, gírela 180° y ajuste el ángulo en consecuencia.

[Notas de instalación del radar]

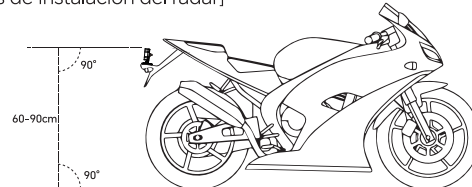

ZRetire la parte trasera de la cinta adhesiva 3M e instale el radar en la parte trasera de la motocicleta. La altura de instalación debe ser de 60-90 cm del suelo y el radar debe estar a 90° del suelo.


El radar puede girar 180° hacia adelante y hacia atrás aflojando los tornillos.

Por favor, limpie la superficie del lugar de pegado. Al pegarlo, presione con toda su fuerza durante más de diez segundos y deje reposar durante 30 minutos para asegurar el mejor efecto de pegado.


[Instalación del controlador con cable]

Instale en el manillar para operarlo sin necesidad de quitar las manos

Si el diámetro interior es demasiado grande, puede pegar una junta en el anillo interior del control remoto

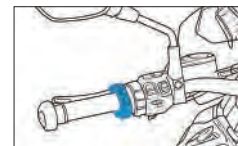


[Precauciones para la instalación de la presión de los neumáticos]



Duración de la batería: 1 año
 Parámetros de tamaño: 22.7 x 18.05 mm
 Reemplazo de batería: CR1632
 Rango de monitoreo de presión de neumáticos: de 0 a 100 psi (de 0 a 689 kPa)
 Rango de monitoreo de temperatura de neumáticos: de -40°C a 125°C

Al instalar un sensor de detección de presión de neumáticos, se puede leer la presión de los neumáticos en tiempo real, y aparecerá una ventana emergente cuando se alcance el umbral de alarma.

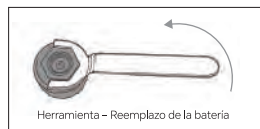

Tuerca antirrobo

Introducción a la operación e interfaz

Interfaz principal



- Fecha y Hora**
Mostrar la fecha y la hora
- Altitud**
Mostrar la altitud actual
- DVR**
Haz clic para entrar en la pantalla en tiempo real
- Presión/temperatura del neumático delantero**
Presión y temperatura en tiempo real del neumático delantero, haz clic para entrar en la interfaz de configuración de la presión de los neumáticos
- Presión/temperatura del neumático trasero**
Se muestran los datos de presión y temperatura en tiempo real del neumático trasero. Toca para entrar en la interfaz de configuración de la presión de los neumáticos. Cuando los datos sean anormales, los valores de presión de los neumáticos se mostrarán en rojo.
- Configuración del sistema**
Entrar en la página de configuración del coche
- Configuración del radar**
Entrar en la página de configuración del radar
- Duplicación de pantalla**
Puedes elegir proyectar la pantalla
- Velocidad**
Mostrar la velocidad actual del vehículo
- GPS, Bluetooth, WiFi, tarjeta TF**
Mostrar el estado de conexión de GPS, Bluetooth, WiFi y tarjeta TF


Desliza hacia abajo para entrar en la interfaz de configuración



Al usar la duplicación de pantalla inalámbrica, ajuste el volumen/brillo con los botones virtuales.

- Configuración del volumen**
Desliza para ajustar el volumen
- Configuración del brillo**
Desliza para ajustar el brillo de la pantalla
- Brillo automático**
El brillo automático de la pantalla se puede activar o desactivar.

Interfaz de grabación

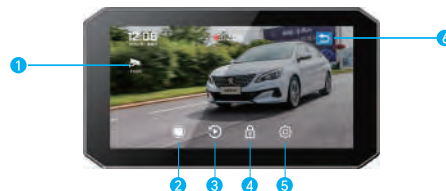

- Interfaz de grabación**
Mostrar la transmisión en vivo de la cámara delantera/trasera
- Tomar una foto**
Haz clic para tomar una foto
- Reproducción**
Reproducción de las imágenes de conducción
- Bloquear**
Toque para bloquear el video actual como un video de emergencia.
- Configuración del grabador**
Vaya a la interfaz de configuración de la cámara
- Regresar**
Haz clic para volver a la interfaz anterior

Configuración de grabación trasera



- Duración de la grabación de video**
Puede configurar la duración de la grabación de un solo video, 1 min / 2 min / 3 min.
- Configuración de grabación trasera**
Configure el espejo de la cámara trasera para corregir el problema de la vista previa en reversa, o configure el espejo de la cámara trasera para usarlo como espejo retrovisor.
- Interruptor de grabación**
Activar/desactivar el sonido al grabar video
- Formatear la tarjeta de memoria**
Confirmar que el formateo eliminará todas las imágenes/fotos de conducción

3 Modo centinela

Una vez activado, si el vehículo experimenta una colisión, el video de ese período se marcará con un icono de candado y se clasificará como un video de emergencia.

"Cuando el espacio de almacenamiento para videos regulares o de emergencia esté lleno, el sistema eliminará automáticamente los videos grabados más antiguos para habilitar la función de grabación en bucle."

Interfaz de configuración del radar



1 Emparejamiento del radar

"Emparejar/desvincular dispositivos radar. Haga clic en el botón de emparejamiento para entrar en el estado de emparejamiento del radar.

Víncule según el número de ID mostrado en la ventana emergente a la izquierda. Si el número de ID del radar no se encuentra durante mucho tiempo, reinicie el dispositivo."

2 Vista trasera del radar

Puede configurar la imagen de la cámara trasera para que se encienda/apague cuando haya una advertencia


3 Zumbador

Activar/desactivar el sonido del zumbador de advertencia del radar

4 Espejo radar

Ajuste la configuración para corregir el problema de inversión izquierda-derecha en las ventanas emergentes de advertencia del radar.

Interfaz de proyección de pantalla

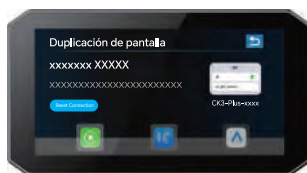

Use un teléfono IOS para conectarse al Bluetooth del dispositivo (CK3-Plus-xxxx) para habilitar Apple CarPlay.



Ingresa a la interfaz de Android Auto, enciende el Bluetooth del teléfono y busca el Bluetooth del dispositivo (CK3-Plus-xxxx).



Ingresa a la interfaz Hicar, enciende el Bluetooth del teléfono y busca el Bluetooth del dispositivo (CK3-Plus-xxxx).

Interfaz de configuración de la presión de los neumáticos



1 Datos de presión de neumáticos delanteros/temperatura de neumáticos

Muestra la temperatura y la presión del neumático delantero en tiempo real

2 Datos de presión de neumáticos traseros/temperatura de neumáticos

Muestra la temperatura y la presión del neumático trasero en tiempo real

3 Bloquear

Haga clic en el botón correspondiente para vincular el sensor de presión de neumáticos, y también puede desvincularlo después de vincularlo.

4 Configuración del valor de la alarma de presión baja/alta

Después de configurar, cuando la presión del neumático sea inferior/superior al valor establecido, aparecerá automáticamente una ventana emergente para

5 Configuración de la unidad de presión de neumáticos/temperatura de neumáticos

Opciones de unidad de presión de neumáticos: Bar, Psi. Opciones de unidad de temperatura de neumáticos: °C, °F

Interfaz de configuración del sistema



1 DVR Wifi

Descargue la aplicación móvil para conectar el WiFi del dispositivo y ver la imagen en tiempo real del grabador.

2 Información GPS

Mostrar la latitud/tiempo/dirección/velocidad actuales

3 Configuración de la presión de los neumáticos

Puede ingresar a la interfaz de configuración de la presión de los neumáticos

4 Hora y fecha

Establezca la zona horaria actual en 12/24 horas, ajuste la hora y la fecha

5 Configuración de audio

Puede configurar la salida de audio a: Salida de altavoz / Salida de auriculares.

6 Configuración de idioma

Se puede configurar el idioma del sistema

7 Unidad de velocidad

Opciones de unidad de velocidad: Km/h, MPH

8 Acerca de este dispositivo


Ver la información de la versión del dispositivo/mac/ nombre de Bluetooth/nombre y contraseña de WiFi

9 Restaurar la configuración de fábrica

Todos los ajustes se restaurarán a los valores predeterminados

Advertencia de vista trasera del radar

Alcance máximo de detección: 20 m
Ancho máximo de detección: 9 m
Ángulo de detección: 75°

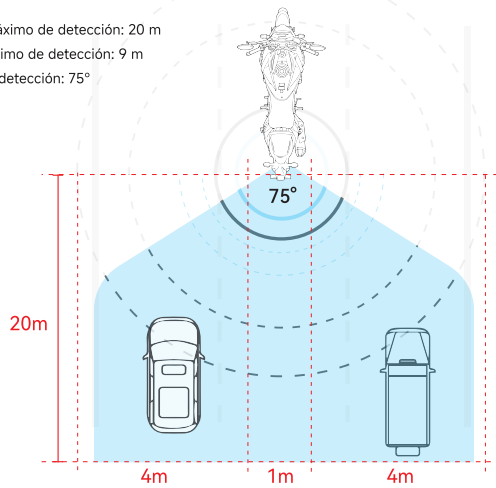

El radar de ondas milimétricas juega un papel crucial en la mejora de la seguridad en el ciclismo al proporcionar advertencias precisas de vista trasera. Al emitir y recibir señales de ondas milimétricas, el radar calcula la distancia entre el ciclista y los vehículos que se acercan en función del tiempo de propagación de la señal. Monitorea continuamente los puntos ciegos detrás del ciclista para detectar el tráfico que se aproxima.

Cuando se detecta un vehículo en el punto ciego, el modo de advertencia del radar trasero (RRV) se activa automáticamente, desencadenando una serie de alertas coordinadas para advertir al ciclista:

Alerta visual:	Las luces de advertencia a ambos lados de la pantalla de visualización de la bicicleta parpadean, asegurando que el ciclista note rápidamente el peligro sin causar distracciones visuales.
Alerta audible:	Se emite un sonido de pitido agudo y fácilmente reconocible para reforzar la advertencia.
Transmisión de video en tiempo real:	La cámara trasera se activa automáticamente, proporcionando imágenes en vivo del tráfico que se aproxima para mejorar la conciencia situacional.

Al integrar estos múltiples mecanismos de alerta, el sistema de advertencia de vista trasera basado en radar elimina eficazmente los puntos ciegos y mejora significativamente la seguridad al montar, incluso en entornos complejos o condiciones nocturnas.

Interfaz de activación de advertencia de vista trasera del radar



- 1 Cuando un vehículo aparezca detrás de usted por la izquierda, el área izquierda parpadeará en rojo según la distancia entre los vehículos, la transmisión de la cámara trasera se mostrará durante 3 segundos y sonará un zumbador.
- 2 Cuando un vehículo aparezca detrás de usted por la derecha, el área derecha parpadeará en rojo según la distancia entre los vehículos, la transmisión de la cámara trasera se mostrará durante 3 segundos y sonará un zumbador.
- 3 Cuando un vehículo aparezca directamente detrás de usted, las áreas izquierda y derecha parpadearán en rojo de manera sincronizada, la transmisión de la cámara trasera se mostrará durante 3 segundos y sonará un zumbador.

Después de las alertas del radar, si un vehículo viene de atrás en los 10 segundos, no se activará la cámara trasera predeterminada, y solo aparecerán el parpadeo rojo + el pitido.

Operación del botón del controlador con cable



Operación normal			Llamada entrante	
Botón de cambio 	Presión corta Interfaz principal/cámara trasera/cámara frontal/Presión de los neumáticos	Presión prolongada Mantén presionado durante 5 segundos para apagar la pantalla/Haz clic nuevamente para encender la pantalla	Presión corta Finalizar llamada	Presión prolongada /
Botón de cámara 	Presión corta	Presión prolongada	Presión corta	Presión prolongada
	Tomar fotos	Mantén presionado durante 3 segundos para bloquear el video	Contestar la llamada	/
Botón de la interfaz principal 	Presión corta	Presión prolongada	Presión corta	Presión prolongada
	Transmisión de la cámara trasera/Interfaz de duplicación de pantalla	Mantén presionado durante 3 segundos para apagar/encender la función táctil	/	/

Aplicación Cokima Motonavi

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación "motonavi"
2. Siga las indicaciones de la aplicación para "agregar dispositivo"

01. Rellene la marca/modelo/placa del vehículo (este paso se puede omitir).

02. Escanee el código QR para agregar el "Código del dispositivo" (ubicado en la parte posterior del dispositivo).


03. Encienda el WiFi de su teléfono, busque el WiFi del dispositivo "CK3-Plus-xxxx" y conéctese.

04. Puede verificar el nombre y la contraseña del WiFi en Configuración del sistema > Acerca del dispositivo / Video WiFi.



Escanea el código QR para descargar

3. Ver/descargar el video del grabador.

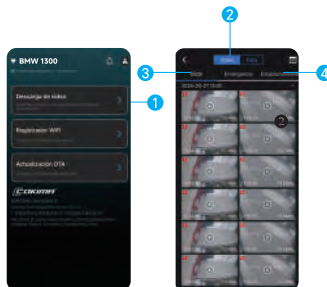

- 1 Descarga de video.
Haga clic para ingresar a la interfaz de descarga o visualización del video.
- 2 Video/Imagen
Puede cambiar para ver video/imagen.
- 3 Cámara frontal/Imagen de la cámara frontal
Puede ver/descargar el video/imagen grabado por la cámara frontal.
- 4 Cámara trasera/Imagen de la cámara trasera
Puede ver/descargar el video/imagen grabado por la cámara trasera.


4. Wifi DVR



- 1 Grabadora WiFi
Haga clic para ingresar a la interfaz del grabador WiFi, donde puede ver las imágenes en tiempo real del grabador.
- 2 Imágenes del grabador
Visualización de las imágenes actuales en tiempo real del grabador
- 3 Botón de pantalla completa
Haga clic para ver las imágenes del grabador en pantalla completa

- 4 Botón de cambio
Haga clic para alternar entre las vistas de la cámara frontal y trasera
- 5 Detener o iniciar la grabación
Haga clic para controlar la grabación del grabador desde su teléfono
- 6 Alternar sonido
Haga clic para activar/desactivar la grabación de sonido
- 7 Álbum del dispositivo
Ver los videos/imágenes grabados desde el grabador
- 8 Álbum local
Ver los videos/imágenes descargados

5. Actualización OTA

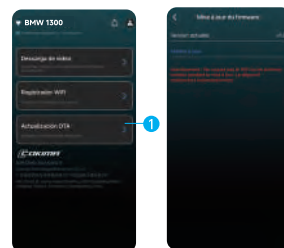

- 1 Actualización OTA
Haga clic para ingresar a la interfaz de actualización OTA
- 2 Versión
Puede ver el número de versión actual
- 3 Actualización
Se ha encontrado una nueva versión y se puede actualizar

No apague la alimentación durante la actualización OTA. El dispositivo se reiniciará automáticamente después de completar la actualización.

- Centro personal



- 1 Información del usuario
Muestra el nombre y número de usuario, haz clic para editar
- 2 Gestión de dispositivos
Haga clic para ingresar y mostrar el dispositivo actualmente vinculado, y puede desvincular/editar el dispositivo.
- 3 Comentarios
Si tiene alguna sugerencia o pregunta durante el uso, puede dejar un mensaje y lo resolveremos por usted.
- 4 Registro de la fecha de inspección del vehículo
Puedes ingresar la fecha de inspección del vehículo y te recordará automáticamente cuando expire.
- 5 Información de la versión
Número de versión actual de la aplicación

Para la descarga de videos, configuración de la dashcam WiFi y actualizaciones OTA, conéctese al WiFi del dispositivo a través de la aplicación. Mantenga el dispositivo del automóvil en la pantalla "Configuración del sistema > Video WiFi" para mantener la visibilidad.

Características y especificaciones del producto

Pantalla de visualización	5,5-Zoll-HD-Bildschirm (960×480)
Cámara frontal	AHD 1080p 25fps
Cámara trasera	AHD 1080p 25fps
Formato de archivo de video	MP4
Formato de archivo de imagen	JPG
Códec de video/imagen	H.264/H.265
Grabación en bucle	Nahtlose Loop-Aufnahme ohne Bildverlust
Grabación de doble canal frontal y trasero	Unterstützt
Microfono integrado	Hochwertiges Mikrofon
Altavoz integrado	4Ω 1,25W
Silencio con un solo botón	Unterstützt
Tarjeta de memoria	Tarjeta TF de 16-128 GB (Clase 10 o superior, se recomienda tarjeta original)
Marca de agua de tiempo	Unterstützt
Idioma	Unterstützt
Monitoreo de estacionamiento	Unterstützt mehrsprachiges Umschalten
Función de bloqueo con un solo botón	Unterstützt
Sensor G	Unterstützt
Botón de control con cable	Unterstützt
WiFi	Unterstützt
Apple CarPlay	2.4G/5G
Android Auto	Unterstützt
Huawei HiCar	Unterstützt
Video WiFi	Compatible
Navegación para motocicletas	Compatible
Radars de ondas milimétricas	Opcional
Presión de los neumáticos	Compatible
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ +80°C
Humedad de funcionamiento	15-65% HR
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +70°C
Voltaje nominal del sistema	5V DC (±0.3)
Corriente estática del sistema	≤1mA
Corriente de operación del sistema	≤1800mA

FAQ

1.1 El grabador muestra memoria llena:

1.1. Si se está utilizando una nueva tarjeta TF por primera vez, el dispositivo le pedirá que formatee la tarjeta. Siga la indicación y formatee la tarjeta. Si no aparece ninguna indicación, formatee la tarjeta manualmente antes de usarla.

1.2. Asegúrese de que las pantallas de la cámara delantera y trasera funcionen con normalidad. Si la pantalla es anormal, el dispositivo puede no grabar los videos correctamente.

1.3. Formatee la tarjeta TF Si el formateo falla o se detectan anomalías, intente reemplazar la tarjeta TF por una nueva.

2. Encendido/apagado automático: Verifique si la función de monitoreo de estacionamiento está activada. Cuando esta función está activada, el dispositivo se enciende automáticamente y graba durante 15-30 segundos después de detectar una colisión o movimiento.

3. No hay imagen de la cámara conectada:

3.1. Verifique que la cámara esté correctamente conectada y que los cables no estén flojos.

3.2. Pruebe a conectar las cámaras delantera y trasera para verificar si el problema está relacionado con una cámara específica o la conexión.

4. Respuesta lenta a la operación de imagen o botones durante la grabación de video:

4.1. Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea una tarjeta de alta velocidad (Clase 10 o superior). El uso de una tarjeta no de alta velocidad puede causar problemas como segundos omitidos, retrasos en la reproducción, imágenes distorsionadas o bloqueos del sistema. (Nota: dado que la calidad de las tarjetas de alta velocidad varía en el mercado, se recomienda comprar tarjetas de memoria de marcas reconocidas.)

5. No guarda después de ajustar la hora o la función:

5.1. Después de completar la configuración, salga de la interfaz del menú y presione manualmente el botón de encendido para apagar. Esto garantiza que los ajustes se guarden.

5.2. En caso de un corte de energía inesperado, el dispositivo puede no tener suficiente tiempo para guardar los ajustes actuales, lo que puede causar pérdida de datos.

Aviso Legal

El dispositivo debe estar funcionando correctamente para grabar archivos de video. Sin embargo, las siguientes circunstancias pueden resultar en archivos de video corruptos o perdidos:

1. Sacar la tarjeta TF durante la grabación causará que el último archivo de video se dañe o se pierda.

2. Un corte de energía durante la grabación causará que el último archivo de video se dañe o se pierda.

3. El archivo de video se daña o se pierde debido a una colisión destructiva del dispositivo durante la grabación.

4. La tarjeta de memoria se afloja debido a una colisión excesiva durante la grabación, lo que dañará el archivo de video en ese momento o causará la pérdida del archivo de video.

5. El video grabado por la cámara del automóvil es solo para referencia. Nuestra empresa no se hace responsable de los archivos dañados, la pérdida de datos, etc., causados por el mal funcionamiento del dispositivo.

Servicio de garantía

Cuando el producto necesite ser reparado, por favor contacte a nuestro departamento de servicio postventa. Después de la confirmación, complete la descripción del problema, proporcione la dirección de envío y devuelva el producto correctamente a nuestro servicio postventa para su reparación.

Dirección de posventa: 1805, Unidad 2, Edificio 1, Lechuanghui Building, No.1211, Guihua Community Sightseeing Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen

Destinatario: Cokima

Teléfono: 400-886-8690

Sitio web de la empresa: www.cokima.com

Notas importantes:

1. El producto tiene una garantía de un año, excepto por daños causados por un mal uso o un uso anormal. El periodo de garantía comenzará desde la fecha de producción del producto si no se proporciona un comprobante de compra válido.

(1) Garantía:

Bajo condiciones normales de uso y mantenimiento, si surgen problemas debido a defectos de material, procesos de fabricación o problemas de circuitos, el producto será inspeccionado y la empresa proporcionará reparaciones gratuitas o el reemplazo de piezas defectuosas.

(2) Reemplazo:

Durante el periodo de garantía, el personal de servicio postventa puede reemplazar el producto con un modelo del mismo equipo si es necesario.

2. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía gratuita:

(1) Daños al dispositivo causados por una instalación o operación incorrecta.

(2) Fallas o daños resultantes de accidentes o impactos.

(3) Uso incorrecto o exposición a sustancias corrosivas que provoquen daños internos.

(4) Reparaciones, modificaciones o reemplazos de piezas realizados por personas no autorizadas.

- 1.2. Ensure that the front and rear camera displays are functioning normally. If the display is abnormal, the machine may not record videos properly.
- 1.3. Format the TF card. If formatting fails or abnormalities are found, try replacing the TF card with a new one.
2. Automatic power-on/off:
Check whether the parking monitoring function is enabled. When this feature is activated, the machine will automatically turn on and record for 15-30 seconds after detecting a collision or movement.
3. No image from the connected camera:
3.1. Verify that the camera is properly connected and that the cables are not loose.
- 3.2. Test cross-connecting the front and rear cameras to check if the issue is with a specific camera or connection.
4. Slow response to picture or button operations during video recording:
4.1. Ensure that the memory card is a high-speed card (Class 10 or higher). Using a non-high-speed card may cause issues such as skipped seconds, playback lag, distorted images, or system crashes. (Note: As the quality of high-speed cards on the market varies, it is recommended to purchase memory cards from reputable brands.)
5. Not saving after setting time or function:
5.1. After completing the settings, exit the menu interface and manually press the power button to shut down. This ensures the settings are saved.
- 5.2. If there is an unexpected power failure, the device may not have enough time to save the current settings, resulting in data loss.

Disclaimer

Special Note:

The device must be functioning correctly to record video files. However, the following circumstances may result in corrupted or lost video files:

1. Pulling out the TF card during recording will cause the last video file to be damaged or lost.
2. Power failure during recording will cause the last video file to be damaged or lost.
3. The video file is damaged or lost due to a destructive collision of the machine during recording.
4. The memory card is loose due to excessive collision during recording, which will damage the video file at that time or cause the video file to be lost.
5. The video recorded by the dashcam is for reference only. Our company is not responsible for bad files, data loss, etc. caused by abnormal operation of the machine.

Warranty Service

When the product needs to be repaired, please contact our after-sales service department. After confirmation, please fill in the problem description, return the delivery address, and properly return to our after-sales service department for maintenance.

After-sale address: 1805, Unit 2, Building 1, Lechuanghui Building, No.1211, Guihua Community Sightseeing Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen

Recipient: Cokima

Tel: 400-886-8690

Company website: www.cokima.com

Important Notes:

1.The product is covered by a one-year warranty, except for damage caused by misuse or abnormal use. The warranty period will begin from the production date of the product if no valid proof of purchase is provided.

(1) Warranty:

Under normal use and maintenance conditions, if issues arise due to material defects, manufacturing processes, or circuit problems, the product will be inspected, and the company will provide free repairs or replacement of defective parts.

(2) Replacement:

During the warranty period, after-sales service personnel may replace the product with the same model of equipment if necessary.

2.The following conditions are not covered under the free warranty:

(1) Damage to the device caused by incorrect installation or operation.

(2) Failures or damage resulting from accidents or impacts.

(3) Improper use or exposure to corrosive substances leading to internal damage.

(4) Repairs, modifications, or part replacements carried out by unauthorised individuals.

Product warranty card

Name of user		work certificate
Postal address		
Contact number		
Product name and model number		
Product serial number		examination clerk
Product purchase date		date

Maintenance records

	Maintenance date	Cause of failure and replacement parts	maintenance center	maintenance engineer
1				
2				
3				

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).