

COOLGEEK

ZH-TW

用戶手冊
全自動黑膠唱機

EN

User manual
Fully automatic turntable

Deutsch

Bedienungsanleitung
Vollautomatischer Plattenspieler


日本語

取扱説明書
全自動ターンテーブル

Français

Manuel d'utilisation
Platine vinyle entièrement automatique

TS-01

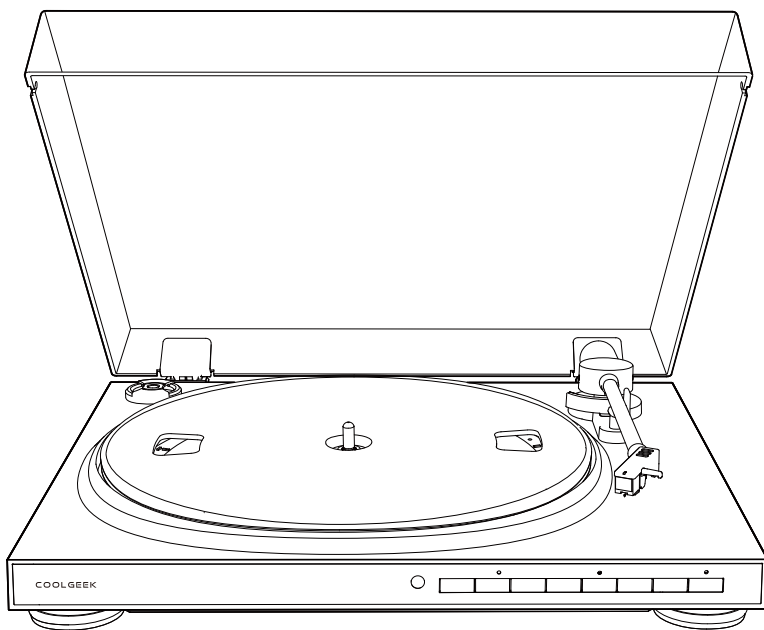

目錄

注意事項.....	2
附件.....	3
機蓋安裝.....	3
主機和遙控器概述.....	4
電源和燈光控制.....	5
連接電源適配器.....	5
開機/關機.....	5
自動關閉本機.....	5
燈光控制	5
連接.....	6
RCA輸出.....	6
藍牙發射.....	6
黑膠操作.....	6
技術規格.....	7
唱針更換.....	8
故障排除.....	8

注意事項

安全

- 閱讀這些說明。
- 注意所有警告。
- 遵循所有說明。
- 確保電源電壓與設備背面或底部的電壓相對應。
- 不要在靠近水的地方使用本設備。
- 只能使用乾布進行清潔。
- 不要堵塞任何通風口。按照製造商的說明進行安裝。
- 不要在任何熱源附近安裝，如散熱器、蓄熱器、爐具或其它發熱設備（包括功放器）。
- 防止電源線被踩踏或擠夾，特別是在插頭、電源插座和設備電源線出口位置。
- 僅使用製造商指定的附件/配件。
- 在雷電天氣期間或長期不用的情況下，請拔下本設備的電源插頭。
- 所有維修均應由合格的維修人員來執行。本設備有任何損壞時，如電源線或插頭損壞、液體潑濺到、物體跌落到設備內、設備淋雨或受潮、無法正常運行或者跌落，均需要進行維修。
- 切勿將本設備暴露在漏水或濺水環境下。
- 不要將任何危險源放在本設備上（例如裝有液體的物體、點燃的蠟燭）。
- 如果將直插式適配器的插頭用作斷開設備，則斷開設備應可以隨時使用。
- 電池（電池包或組合電池）不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱環境中。

警告


- 切勿拆下本產品的外殼。
- 切勿潤滑本設備的任何部件。
- 切勿將本設備放在其它電器設備上面。

附件

- 主機 1
- 機蓋 1
- 電源適配器 1
- 遙控器 1
- 操作手冊 1
- RCA音頻線 1
- 毛氈墊 1
- 亞克力轉盤墊 1


機蓋安裝

從膠袋中取出透明機蓋，將機蓋插入主機合頁插槽裡面即可。

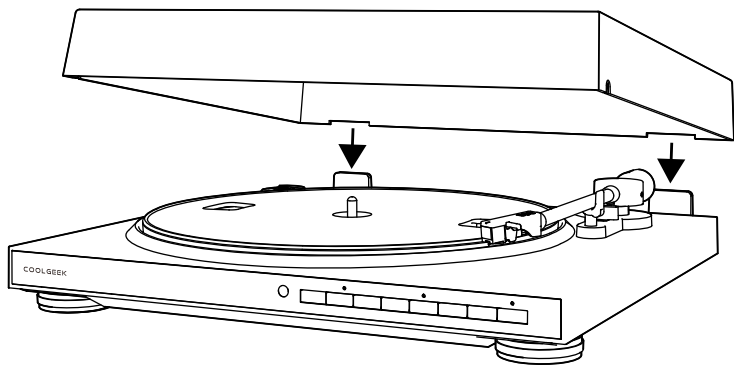


主机概述

黑膠唱機

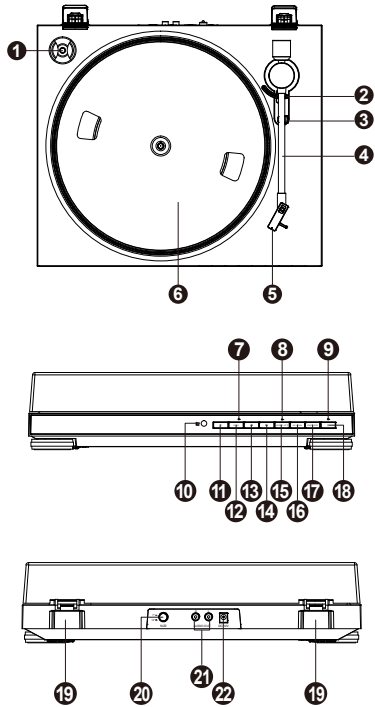

- 1. 45轉小盤
- 2. 唱臂升降臺
- 3. 唱臂暫停支架
- 4. 唱臂
- 5. 唱頭
- 6. 轉盤
- 7. 45轉速指示燈
- 8. 循環播放指示燈
- 9. 電源指示燈和藍牙指示燈
- 10. 遙控器紅外線
- 11. 燈光控制按鍵
- 12. 33/45轉速切換按鍵
- 13. 後退按鍵
- 14. 前進按鍵
- 15. 循環播放/藍牙發射按鍵
- 16. 播放/暫停
- 17. 開始/停止
- 18. 電源開關
- 19. 鉸鏈
- 20. 7寸碟和12寸碟切換開關
- 21. RCA信號模擬介面
- 22. 直流電源接口

遙控器

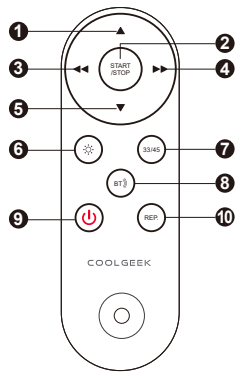

- 1. 暫停
- 2. 開始/停止按鍵
- 3. 後退
- 4. 前進
- 5. 播放
- 6. 燈光控制
- 7. 33/45轉速切換
- 8. 藍牙發射
- 9. 電源開關
- 10. 循環播放


電源和燈光控制

連接電源適配器

本機配有2個不同的插頭，可供不同的地區使用。在連接交流電源適配器之前，請選擇與該地區相匹配的交流插頭，將其安裝至電源適配器。

– 裝、卸方法如下：

裝上插頭

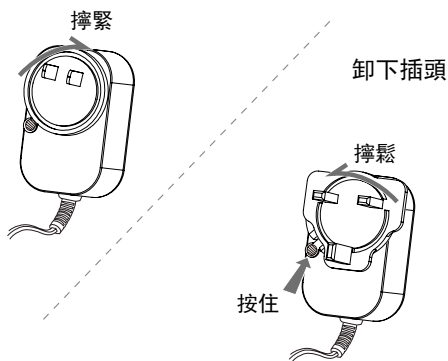

將隨附的電源適配器與機背上的直流電源插口（DC 12V）連接，然後再與牆壁上的交流電源插座連接，然後便可以使用本機了！

警告：外出或長期不使用本機時，請務必將電源適配器從電源插座上拔下來。

開機/關機

- 長按唱機上  鍵或者短按遙控器上的  按鈕，本機將切換至開機狀態，電源指示燈為紅色。
- 再次長按唱機上  鍵或者短按遙控器上的  按鈕，本機將切換至關機狀態，電源指示燈滅。

自動關閉本機

在下列情況下，本機自動關閉：

- 藍牙模式：超過15分鐘未連接藍牙設備或已連接但不在播放狀態。
- 黑膠模式：碟片不在播放狀態超過15分鐘。

燈光控制模式

開機狀態，將會有紅色燈光從產品的右側順時針移動到左側，照亮所有LED，然後轉變為黃色燈光保持不變。按下唱機上或者遙控器上燈光控制按鈕，LED顏色變化順序依次為：黃色，藍色，紅色，綠色，青色，紫色

連接

該產品可以透過RCA輸出或藍牙連接到其他外部放大器或揚聲器系統。有兩種不同的連接方式：

RCA輸出

您可以用附帶的RCA音頻線直接與一對帶內置功放、可獨立供電的主動揚聲器或匹配的立體聲系統進行連接，紅色的插頭連接右聲道，白色插頭連接左聲道，紅白端口需要做區分。注意：RCA介面不能直接連接到被動無源揚聲器。如果連接到被動揚聲器，因為無源揚聲器沒有內置功放，音量將非常低。

藍牙發射

將黑膠唱機無線連接到藍牙音箱或者藍牙耳機上。長按產品上的藍牙輸出按鍵或者短按遙控器上的 BT 按鍵，電源指示燈將變成藍色閃爍，然後，打開音箱或者耳機的藍牙功能並開始配對。如果連接成功，指示燈將停止閃爍。現在，黑膠唱片上的音樂將無線傳輸到配對的藍牙音箱或者藍牙耳機上。轉動藍牙音箱的音量控制旋鈕或按下耳機的音量控制按鈕來調節音量。再次長按藍牙輸出按鈕或短按遙控器上 BT 按鍵，關閉藍牙輸出模式。

- 本機與藍牙設備之間的有效操作範圍約為10米。
- 不保證兼容於所有的藍牙設備

黑膠播放

1. 把唱片放在轉盤上，並根據唱片選擇所需的轉速（33/45）。預設設置為33轉速，短按遙控器或前面板上的33/45按鍵後，45轉速指示燈將變為紅色，轉為45轉速。

備註：當播放45轉速唱片時，請使用轉盤旁邊附帶的45轉速適配器2. 产品默认设置为12英寸碟片，可以短按机身后面板上的7英寸/12英寸大小按钮来选择所需的唱片尺寸。

2. 取下唱針保護帽。短按遙控器或唱機前面板上的START/STOP按鈕，唱臂將自動移動到唱片上的所需位置，並開始播放唱片的第一首歌曲。當播放結束時，唱臂將自動返回到暫停位置。

3. 需要暫停播放，請短按遙控器 ▲ 或唱機前面板UP/DOWN按鈕，唱臂抬起，唱片將繼續旋轉。

短按遙控器 ▼ 或唱機前面板上的UP/DOWN按鈕，唱臂將下降並開始播放。

4. 短按遙控器或唱機前面板上的前進 ►► 或者後退 ◀◀ 按鍵，可向前或倒退一小段距離；長按可根據需要快進或倒退歌曲距離。

5. 需要停止播放，請短按遙控器或機身前面板上的START/STOP按鈕，唱臂將被抬起並返回到暫停位置。

6. 短按遙控器 REP. 或唱機前面板上的REPEAT 按鍵，循環播放指示燈將變為紅色，當播放結束時候，唱臂將返回到第一首歌曲的開頭進入循環播放模式。再次按下REPART按鈕取消循環播放功能。

提示：

市面上一些黑膠唱片，它會在沒有結束播放時停止，或者在結束播放時不會停止。對於這種黑膠唱片，這款唱機可能無法識別它們，唱片播放完後，唱片將繼續旋轉，唱臂不會返回暫停位置上或者不會進入循環播放模式。在這種情況下，您需要按下“停止”按鈕，唱臂將返回到暫停位置。

技術規格

TS-01 藍牙指標

射頻輸出功率: 10dBm EIRP
有效工作距離: 良好狀態下, 可達10米
傳送系統方式: 藍牙(Bluetooth) Ver. 5.3
工作頻率: 2.402GHz~2.480GHz
藍牙配置協議: A2DP
音訊編碼: MP2/MP3, IMA-ADPCM
音訊解碼: MP2, MP3, IMA-ADPCM, PCM

TS-01 技術指標

驅動方式: 皮帶傳動式
電動機: 直流伺服電機
轉速: 33-1/3 RPM, 45 RPM
轉盤: 鋁壓鑄件
抖晃: $\leq 0.3\%$ (WTD)
信噪比: ≥ 40 dB
PHONO 輸出電平上限: RCA 600mV 正常值於 1kHz, -10dB
功耗: 12W
供電: 直流 12V; 供電器 100~240V, 50/60Hz, 最大 0.5A
尺寸: 寬 398 毫米, 深 350 毫米, 高 94 毫米
重量: 2.65 公斤
標配: 防塵罩、氈墊、RCA 音頻線纜 (約 1.0m)、AC 適配器 (約 1.5m)

TS-01 唱臂/唱頭 技術指標


唱臂有效長度: 212 mm
唱針超距: 18 mm
唱針角度誤差: 小於 2°
唱頭型号: AT-3600L
唱頭類型: 動磁唱頭
針臂: ABS+碳纖維
建議負載阻抗: 47,000 歐姆
輸出電壓: 2.5 mV (1kHz 於每秒 3.54cm 速度)
唱針尖形狀: 0.6 mil 接合式錐形唱針

註: 產品將不斷改進及完善, 若有更改, 恕不另行通知。


更換唱針

建議在累計播放 1000 小時後或唱針受損時更換。

關閉轉盤並斷開電源。在拆卸舊唱針時，請緊握唱頭座和唱頭。向前旋轉唱針前部，然後向下拉以將其拆卸：

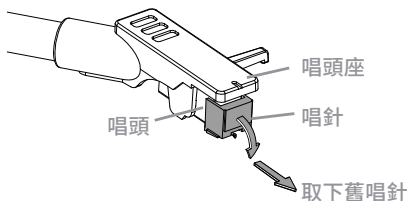

要安裝新的唱針，請將其插入唱頭槽位，然後提起並旋轉唱針，直至其卡入到位。使用前確保觸控筆已正確安裝且未鬆動。

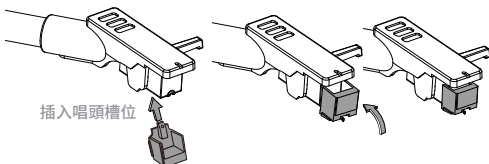

故障排除

如果系統出現了問題，請在申請維修之前自行檢查以下事項，若仍不能解決問題，請與合格維修服務站聯繫，要求維修

不能通電

1. 確保正確連接本系統的電源適配器。
2. 確保家用交流電插座正常供電。
3. 作為一項節能功能，藍牙模式時，當超過15分鐘未連接藍牙設備或已連接但未處於播放狀態；或者黑膠播放模式時，碟片未處於播放狀態超過15分鐘，產品將會自動關機。

已通電，但轉盤不動

唱盤的傳動皮帶已經滑脫了

無聲音

1. 檢查外置藍牙音箱或者藍牙耳機的音量。
2. 檢查是否處於暫停狀態。
3. 唱針保護帽沒有取下來。

唱針跳線

1. 檢查唱片是否變形或者刮傷。
2. 檢查唱頭的針尖上是否有灰塵。如果針尖上粘有灰塵，請使用專賣的清潔劑進行清潔。
3. 檢查唱針是否有損壞。如有必要，請更換。

CONTENTS

- Importants Safety Instruction2
- Accessories3
- Installing of dust cover3
- Product & Remote Control Overview4
- Power operation5
 - Connecting the AC/DC adapter.....5
 - Turning the power On/ Off5
 - Automatically Power offt..... 5
- LED Control5
- Connections6
 - RCA Output6
 - Bluetooth Output6
- Turntable Operation.....6
- Specifications7
- Replacing the Stylus8
- Troubleshooting.....8

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAFETY

Safety

- Read all instructions before use.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Ensure the power supply voltage matches the voltage indicated on the back or bottom of the unit.
- Do not use this device near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices (including amplifiers) that produce heat.
- Ensure the unit or its stand is not placed on the AC adapter cable, as the weight may damage the cable and create a safety hazard.
- Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required if the unit has been damaged in any way, including power cord damage, liquid spillage, exposure to moisture, abnormal operation, or if the unit has been dropped.
- Do not expose the device to dripping or splashing.
- Do not place hazardous objects on the device (e.g. liquid filled containers or lighted candles).

Warning


- Never remove the casing of this unit.
- Never lubricate any part of this unit.
- Never place this unit on other electrical equipment.

ACCESSORIES

- Main unit X1
- Dust cover X1
- AC/DC Adapter X1
- Remote control X1
- Instruction manual X1
- RCA audio cable X1
- Felt mat X1
- Acrylic Turntable Mat X1


INSTALLING THE DUST COVER

Remove the dust cover from the PE bag, and carefully insert the hinges on the upper cabinet.

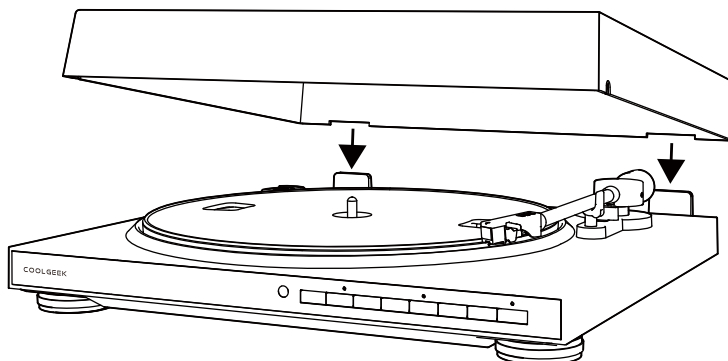


PRODUCT & REMOTE CONTROL OVERVIEW

Turntable

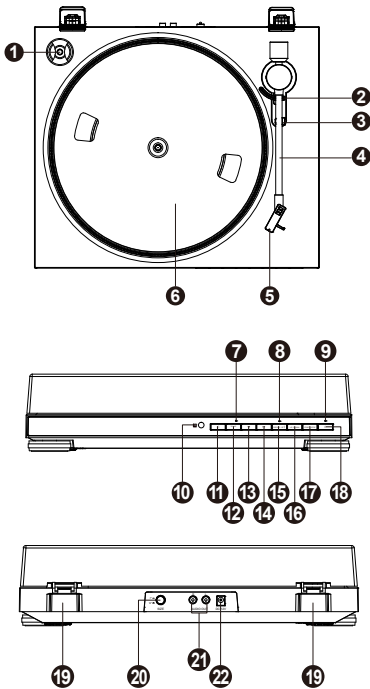

1. 45RPM adapter
2. Lifting platform
3. Tonearm rest
4. Tonearm
5. Audio-Technica cartridge
6. Platter
7. 45 RPM indicator
8. Repeat indicator
9. Power /Bluetooth output indicator
10. IR receiver window
11. LED light control
12. 33/45 rpm switch
13. Rewind
14. Fast forward
15. Repeat /Bluetooth output
16. Play/Pause
17. Start/Stop
18. Power on/off
19. Hinges
20. 7"/12" size switch
21. RCA output
22. DC IN port

Remote Control

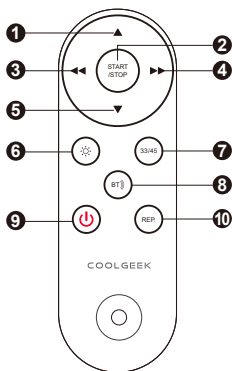

1. Pause
2. Start/Stop
3. Rewind
4. Fast forward
5. Play
6. LED light control
7. 33/45 RPM switch
8. Bluetooth output
9. Power on/off
10. Repeat


POWER OPERATION

Connecting the AC/DC adapter

This unit includes three interchangeable AC plugs for use in different countries.

Select the appropriate AC plug for your wall outlet and attach it to the adaptor.

Install plug

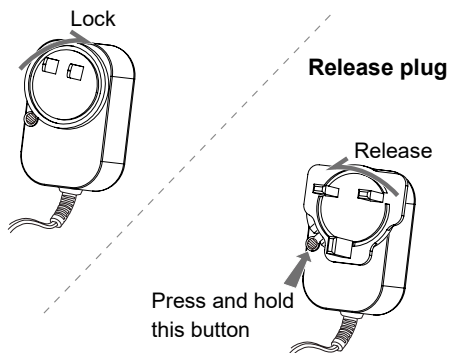

- Insert the DC plug into the DC IN port of the turntable.
- Plug the AC adapter into a wall outlet.

Caution: unplug the adapter when the unit is not in use for an extended period.

Turning the power on/off

- Press and hold the Power button  on the turntable or short press the Power button  on remote control to turn on the unit. The power indicator will light red.
- Press and hold the Power button  again (or short-press on the remote) to turn off the unit.

Automatic Power off

The unit will automatically power off under the following conditions:

- Bluetooth mode: No device connected for 15 minutes, or connected but not playing.
- Phono mode: No playback detected for 15 minutes.

LED Control

When powered on, a red light sweeps clockwise across the LEDs, and then changes to yellow color and remains illuminated.

Press the LED Light Control button to cycle through: Yellow, Blue, Red, Green, Cyan, Purple, Light off.

CONNECTIONS

This turntable can connect to external amplifiers or speakers via the RCA output or Bluetooth.

RCA Output

Connect the supplied RCA cable to the RCA OUT jacks and to an external amplifier or powered speaker.

Note: RED=Right channel

White=Left channel

Bluetooth Output

Press and hold the BT Out button on the unit for 2 seconds, or short-press the BT Out button on the remote.

The power indicator will flash blue.

Enable Bluetooth on your speaker or headphones and begin pairing.

When connected, the indicator will stop flashing.

Press and hold the BT Out button again (or short-press on the remote) to exit Bluetooth mode.

- Operating range: approx. 10 m
- Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed

TURNTABLE OPERATION

Power on the turntable.

Place a record on the platter and select the 33 or 45 RPM.

Default speed: 33RPM

Use the 45RPM adapter when playing 45 RPM records.

Default size is 12". Press the 7"/12" switch to change size.

Remove the stylus protector.

Press Start/Stop. The tonearm will automatically move to the correct position and begin playback.

Press Tonearm Up/Down to pause or resume playback.

Press FFWD / RWD to move forward or backward. Press and hold for continuous movement.

Press Repeat to repeat playback from the beginning of the record.

Note: Some records may not be correctly detected due to unusual grooves or pressings. In such cases, manual control may be required.

SPECIFICATION

Bluetooth Communication

RF Output Power: 10 dBm EIRP
Maximum range: Approx.10 m (33') line-of-sight
Bluetooth version: 5.3
Frequency band: 2.402 - 2.480 GHz
Profiles Supported: A2DP
Codec: MP2/MP3, IMA-ADPCM

Turntable

Motor: DC motor
Drive Method: Belt drive
Speeds: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Platter: Die-cast aluminum
Wow & Flutter: $\leq 0.3\%$ (WTD)
Signal-to-Noise Ratio: ≥ 40 dB
Output Level (RCA): 600 mV, nominal @ 1 kHz
Power Consumption: 12W
Dimensions (W X D X H): 398 X 330 X 110 mm
Weight: Approx. 2.65 kg

AC Adapter


Input Voltage: 100 - 240 V AC
Frequency: 50 /60 Hz
Input Current: 0.5 A max
Output Voltage: 12V DC
Secondary Current: 1.0A

Tonearm & Cartridge


Effective Length: 212mm
Overhang: 18 mm
Tracking Error: $< 2.0^\circ$
Cartridge Model: AT-3600L (MM)
Load impedance: 47 k Ω
Output voltage: 2.5 mV @ 1 kHz
Stylus: 0.6 mil bonded conical
Cantilever: ABS with carbon

REPLACING THE STYLUS

Replace the stylus after approximately 1,000 hours of playback or if damaged. Hold the cartridge body firmly. Rotated the stylus forward and pull downward to remove.

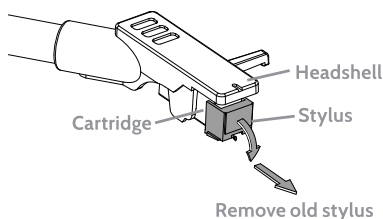

Insert the new stylus and rotate upward until it clicks into place.

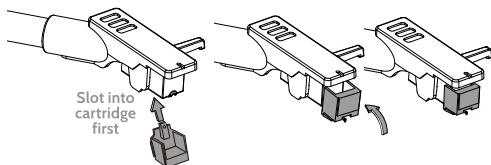

TROUBLESHOOTING

No power

- Check AC adapter connection.
- Confirm wall outlet power.
- The unit may have entered auto standby after 15 minutes of inactivity.

Platter Does Not Spins

Check whether the belt has slipped off the pulley.

No sound

- Check Bluetooth speaker or headphone volume.
- Ensure playback is not paused.
- Confirm the stylus protector has been removed

Stylus Skipping

- Check for warped or scratched records.
- Clean dust from the stylus using a stylus brush.
- Replace the stylus if damaged.

INHALTSVERZEICHNIS

- Wichtige Sicherheitshinweise2
- Zubehör3
- Montage der Staubschutzhaube3
- Produkt- und Fernbedienungsübersicht4
- Stromversorgung5
 - Anschluss des AC/DC-Adapter5
 - Ein- / Ausschalten5
 - Automatische Abschaltung5
- LED-Steuerung6
- Anschlüsse6
 - RCA-Ausgang6
 - Bluetooth-Ausgang6
- Bedienung des Plattenspielers7
- Technische Daten8
- Austausch der Abtastnadel8
- Fehlerbehebung9

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheit

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie die Abtafnadel vorsichtig mit einer speziellen Nadelbürste.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.
- Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine gefährlichen Gegenstände auf das Gerät.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung und muss jederzeit zugänglich sein

Warnung


- Entfernen Sie niemals das Gehäuse.
- Schmieren Sie keine Teile des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere elektrische Geräte

ZUBEHÖR

- Hauptgerät ×1
- Staubschutzhaube ×1
- AC/DC-Netzadapter ×1
- Fernbedienung ×1
- Bedienungsanleitung ×1
- RCA-Audiokabel ×1
- Filzmatte ×1
- Acryl-Plattentellermatte ×1


MONTAGE DER STAUBSCHUTZHAUBE

Entnehmen Sie die Staubschutzhaube aus der Verpackung und setzen Sie sie vorsichtig in die Scharniere des Gehäuses ein

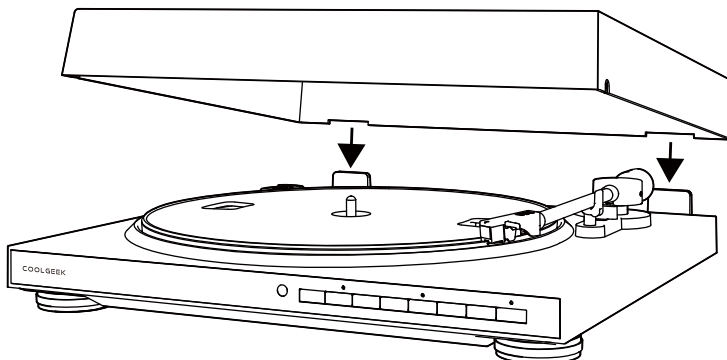


PRODUKT- & FERNBEDIENUNGSÜBERSICHT

Plattenspieler

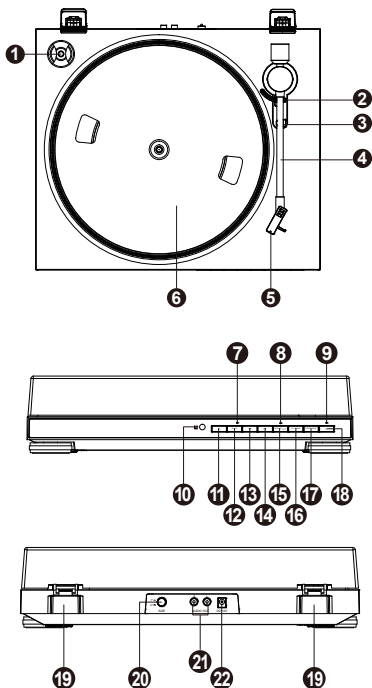

1. Single-Adapter (45 U/min)
2. Tonarmlift
3. Tonarmstütze
4. Tonarm
5. Audio-Technica Tonabnehmer
6. Plattenteller
7. 45-RPM-Anzeige
8. Wiederholungsanzeige
9. Betriebs- / Bluetooth-Ausgangsanzeige
10. IR-Empfängerfenster
11. LED-Lichtsteuerung
12. 33 / 45-RPM-Schalter
13. Rücklauf
14. Schnellvorlauf
15. Wiederholen / Bluetooth-Ausgang
16. Tonarm hoch / runter
17. Start / Stopp
18. Ein / Aus
19. Scharniere
20. 7" / 12"-Größenschalter
21. RCA-Ausgang
22. D C-IN-Anschluss

Fernbedienung

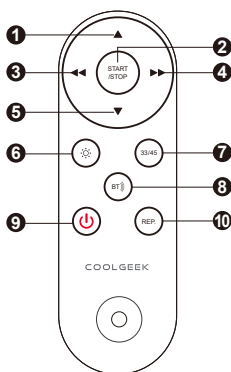


1. Tonarm hoch
2. Start / Stopp
3. Rücklauf
4. Schnellvorlauf
5. Tonarm runter
6. LED-Lichtsteuerung
7. 33 / 45-RPM-Schalter
8. Bluetooth-Ausgang
9. Power Ein / Aus
10. Repeat Wiederholen

STROMVERSORGUNG

Anschluss des AC/DC-Adapters

Dieses Gerät wird mit drei austauschbaren Netzsteckern für verschiedene Länder geliefert. Wählen Sie den passenden Netzstecker für Ihre Steckdose und befestigen Sie ihn am Adapter.

Stecker montieren

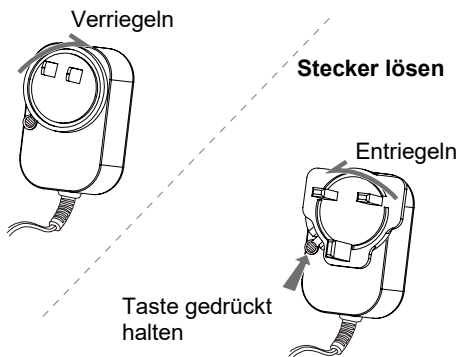

Stecken Sie den DC-Stecker in die DC-IN-Buchse des Plattenspielers. Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an.

Achtung: Trennen Sie den Adapter vom Stromnetz, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Ein- / Ausschalten

- Halten Sie die Power-Taste am Plattenspieler gedrückt oder drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung kurz, um das Gerät einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet rot.
- Halten Sie die Power-Taste erneut gedrückt (oder drücken Sie sie kurz auf der Fernbedienung), um das Gerät auszuschalten.

Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich automatisch aus unter folgenden Bedingungen:

- Bluetooth-Modus: Kein verbundenes Gerät für 15 Minuten oder verbunden, aber ohne Wiedergabe.
- Phono-Modus: Keine Wiedergabe für 15 Minuten.

LED-Steuerung

Nach dem Einschalten läuft ein rotes Licht im Uhrzeigersinn über die LEDs, wechselt anschließend zu Gelb und bleibt dauerhaft eingeschaltet.

Drücken Sie die LED-Taste, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

Gelb, Blau, Rot, Grün, Cyan, Violett, Licht aus.

ANSCHLÜSSE

Dieser Plattenspieler kann über den RCA-Ausgang oder über Bluetooth mit externen Verstärkern oder Lautsprechern verbunden werden.

RCA-Ausgang

Verbinden Sie das mitgelieferte RCA-Kabel mit den RCA-OUT-Buchsen und einem externen Verstärker oder Aktivlautsprecher..

Hinweis: Rot = rechter Kanal
Weiß = linker Kanal

Bluetooth-Ausgang

Halten Sie die BT-Out-Taste am Gerät 2 Sekunden gedrückt oder drücken Sie die BT-Out-Taste auf der Fernbedienung kurz. Die Betriebsanzeige blinkt blau. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Anzeige dauerhaft blau. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Lautsprecher oder Kopfhörer und starten Sie den Kopplungsvorgang. Nach erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige auf zu blinken. Halten Sie die BT-Out-Taste erneut gedrückt (oder drücken Sie sie kurz auf der Fernbedienung), um den Bluetooth-Modus zu beenden.

Reichweite: ca. 10 m

Hinweis: Die Kompatibilität mit allen Bluetooth-Geräten kann nicht garantiert werden.

BEDIENUNG DES PLATTENSPIELERS

Schalten Sie den Plattenspieler ein.
Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller und wählen Sie 33 oder 45 RPM. Standardgeschwindigkeit: 33 RPM
Verwenden Sie den 45-RPM-Adapter beim Abspielen von 45-RPM-Schallplatten. Standardgröße: 12". Drücken Sie den 7"/12"-Schalter, um die Größe zu ändern.
Entfernen Sie den Nadelschutz.
Drücken Sie Start/Stop. Der Tonarm setzt sich automatisch in der Einlaufrille ab und beginnt die Wiedergabe.

Drücken Sie Tonarm hoch/runter, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
Drücken Sie FFWD / RWD, um vor- oder zurückzuspulen. Gedrückt halten für kontinuierliche Bewegung.
Drücken Sie Repeat, um die Wiedergabe ab dem Anfang der Schallplatte zu wiederholen.
Hinweis:
Einige Schallplatten können aufgrund ungewöhnlicher Rillen oder Pressungen nicht korrekt erkannt werden. In diesen Fällen kann eine manuelle Bedienung erforderlich sein