


2) Music

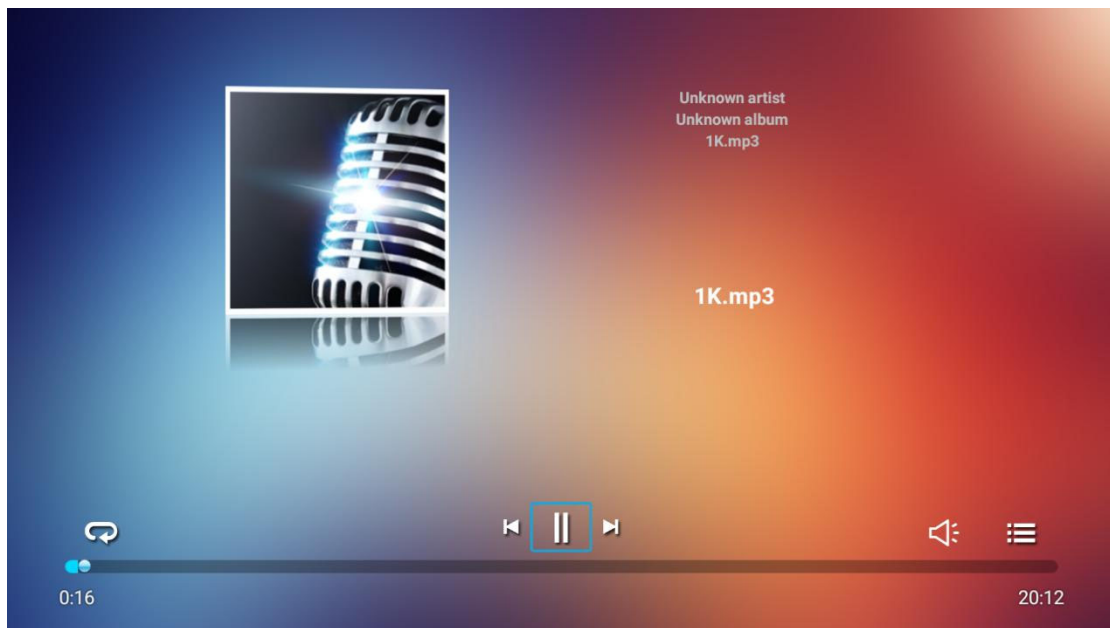

 Loop mode of music playback.

 Previous song.


 Play/Pause song.

 Next song.

 Voice

 Music list.

3) Video

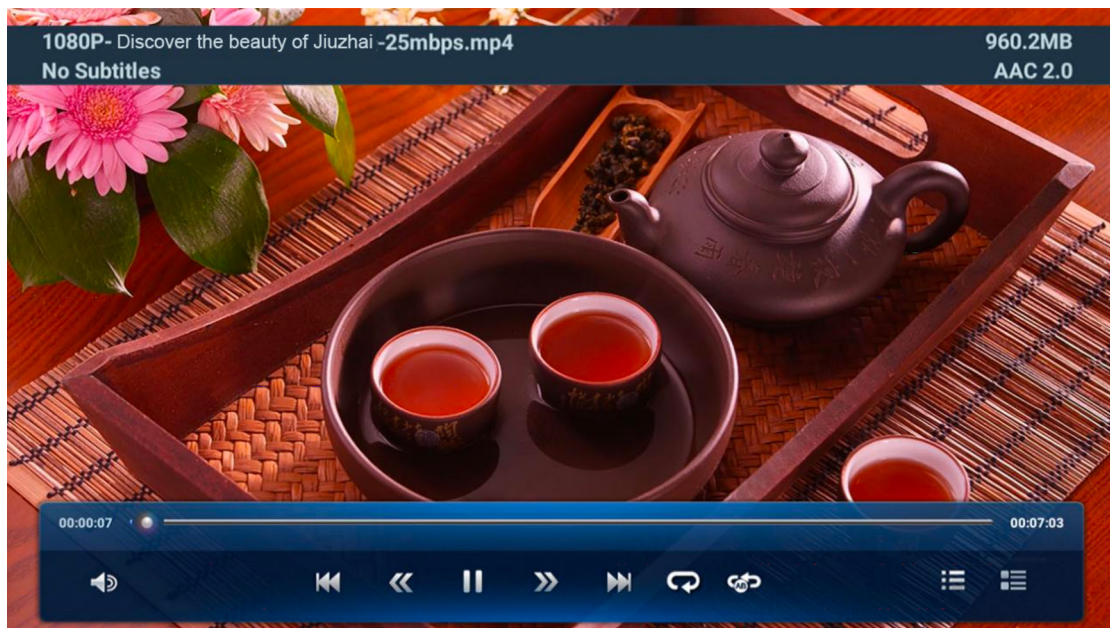

Voice



Previous video.



Rewind video.



Play/Pause video.



Fast forward video.



Next video.



Loop mode of video playback.



Repeat AB Switch



Menu




Video list.



LED TV USER MANUAL

S732S

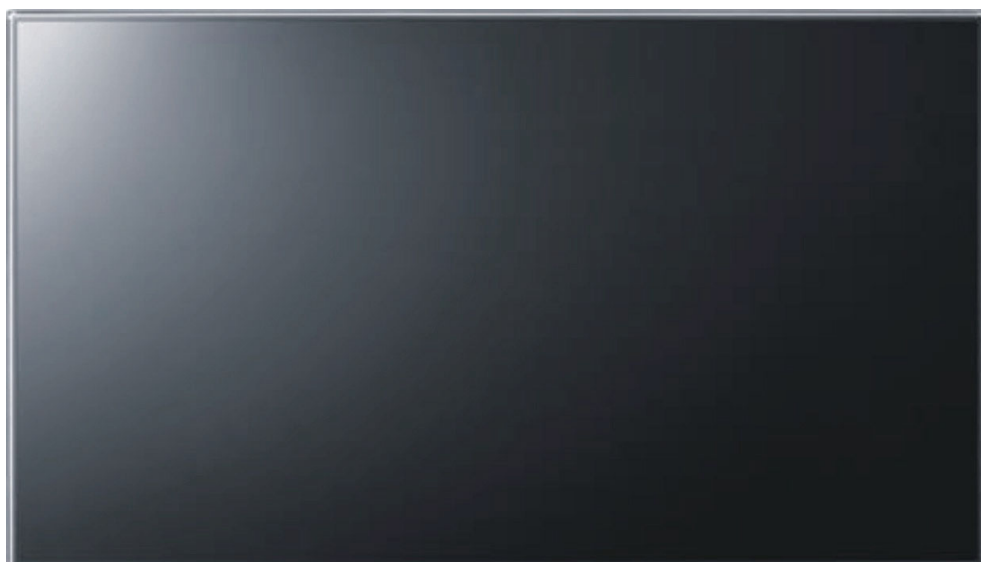

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV
Keep this manual handy for further reference

MANUAL DE USUARIO DE LA TV LED S732S

IMPORTANTE

Lea atentamente este manual antes de instalar y poner en funcionamiento el televisor.
Conserve este manual a mano para futuras consultas.

Índice

Advertencias y precauciones	1
Instrucciones importantes de seguridad	2
Funcionamiento del mando a distancia	3
Botones del televisor e interfaz del terminal	4
Mando a distancia	5
1 Página de Inicio de TV	10
1) Fuente	18
2) MENÚ TV	18
3 Ajustes	27
1) Ajustes de red	27
2) Ajustes de fecha y hora	29
3) Configuración común	29
4) Acerca de la TV	30
4 Multimedia	31
1) Fotos	32
2) Música	33
3) Vídeo	34
Resolución de problemas	35

Advertencias y precauciones

Advertencia

Riesgo de descarga eléctrica.
No abrir.

Advertencia: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (ni la parte posterior). No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Encargue el mantenimiento a personal cualificado.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" no aislada en el interior del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para una persona.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN:

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PERSONAL, OBSERVE LAS SIGUIENTES NORMAS RELATIVAS AL USO DE ESTA UNIDAD.

1. Utilice únicamente la fuente de alimentación especificada en la unidad.
2. Evite dañar el enchufe de CA y el cable de alimentación..
3. Evite una instalación inadecuada y nunca coloque la unidad en un lugar donde no pueda conseguirse una buena ventilación
4. No permita que penetren objetos o líquidos en las aberturas del armario.
5. En caso de avería, desenchufe la unidad y llame al servicio técnico. No intente repararlo usted mismo ni retirar la cubierta trasera.

Los cambios o modificaciones no aprobados por nosotros podrían anular la garantía. Cuando no utilice este televisor durante un largo periodo de tiempo, asegúrese de desconectar tanto el enchufe de alimentación de la toma de CA como la antena para su seguridad.

Para evitar descargas eléctricas, no utilice este enchufe con un alargador, un receptáculo u otra toma de corriente a menos que los bornes puedan insertarse completamente para evitar la exposición de los mismos.

----- No intente reparar el producto usted mismo -----

Precaución

Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa del televisor.

En su interior no hay piezas que el usuario pueda reparar.

Diríjase a personal de mantenimiento cualificado para las reparaciones.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice esta unidad cerca del agua.
6. Límpiela sólo con un paño seco.
7. No obstruya ninguna abertura de ventilación. No debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. Debe haber una distancia mínima de 5 cm de espacio libre alrededor de la unidad en todo momento para garantizar una ventilación adecuada.
8. No la instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor. No deben colocarse fuentes de llama abierta, como velas encendidas, sobre la unidad o cerca de ella.
9. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y el punto en el que salen de la unidad.
10. Utilice únicamente los adaptadores/accesorios especificados por el fabricante.
11. Utilicela sólo con un carro, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificados por el fabricante o vendidos con la unidad. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro y unidad para evitar lesiones por vuelco.
12. Desenchufe esta unidad durante las tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarla durante largos periodos de tiempo.
13. Encargue todas las tareas de mantenimiento o reparación a personal cualificado. El aparato deberá ser reparado si ha sufrido algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos sobre el aparato, si éste ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído al suelo.
14. La unidad no se debe exponer a goteos ni salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre la unidad.
15. Coloque el televisor sobre una superficie estable y plana. De lo contrario, el televisor podría caerse y provocar lesiones.
16. No permita que los niños pequeños jueguen alrededor o sobre el televisor. No deje que se cuelguen del aparato. De lo contrario, el televisor podría caerse y provocar lesiones.
17. No permita que los niños pequeños jueguen con la bolsa de plástico que venía con el televisor cuando lo desembaló. Si no lo impide, puede provocar asfixia, con el consiguiente riesgo de muerte.
18. Evite una instalación inadecuada y no coloque nunca el aparato donde sea imposible una buena ventilación. Al instalar esta unidad, se deben mantener las recomendaciones de distancia entre el aparato y la pared, así como dentro de un área cerrada herméticamente o un mueble. Conserve las directrices de distancia mínima indicadas para un funcionamiento seguro.
19. Precauciones para la instalación
 - No incline la unidad hacia la izquierda o la derecha ni hacia la parte posterior.Asegúrese de que el cable de alimentación esté fuera del paso del tránsito peatonal. La unidad generará una ligera cantidad de calor durante su funcionamiento. Asegúrese de que dispone de espacio suficiente alrededor de la unidad para permitir una refrigeración satisfactoria. Pida a dos personas que saquen la unidad de la caja con la pantalla orientada en sentido contrario a usted. Es posible que su ropa (como la hebilla de un cinturón o un botón) pueda arañar la parte frontal de la unidad. Haga lo mismo cuando traslade la unidad a otro lugar.

20. Esta unidad debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra de protección.
21. Deje espacio suficiente para introducir y extraer el enchufe. Coloque la unidad lo más cerca posible de la toma de corriente. La alimentación principal de esta unidad se controla insertando o retirando el enchufe de alimentación. Desconectar físicamente el enchufe de alimentación es la única forma de desconectar completamente la unidad de la fuente de alimentación principal.
22. Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares.
23. Cuando esta unidad está conectada a la toma de corriente de la pared, siempre está en modo de espera incluso cuando ninguna lámpara LED está encendida. Para apagar la unidad, desenchúfela de la toma de corriente.
24. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido antes de su uso por el servicio técnico del fabricante o por personal cualificado para evitar riesgos.
25. Coloque siempre el televisor sobre un mueble que pueda soportarlo con seguridad. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan del borde del mueble de apoyo.
26. No coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o librerías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a una pared u otro soporte adecuadamente fuerte.
27. No coloque el televisor sobre telas u otros materiales colocados entre el televisor y el mueble de apoyo.
28. Cuando se utilice el enchufe de red como dispositivo de desconexión, éste deberá permanecer siempre operativo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los televisores que no estén colocados en lugares suficientemente estables pueden presentar un riesgo potencial de que se caigan. Para evitar lesiones, especialmente en los niños, tome las sencillas precauciones a continuación:

Coloque este televisor sólo sobre muebles que puedan soportarlo con seguridad.

Utilice únicamente un mueble o soporte recomendado por el fabricante del televisor.

Asegúrese de que el televisor no cuelga del borde de un mueble de apoyo.

No coloque el televisor sobre muebles altos (como armarios o librerías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.

No coloque telas ni otros materiales entre el televisor y el mueble de apoyo.

No deje que los niños se suban a los muebles para alcanzar el televisor o sus mandos.

Funcionamiento del mando a distancia

Instalación de las pilas

1. Deslice en la dirección indicada por la flecha de la imagen 1 para abrir la tapa de las pilas en la parte posterior del mando a distancia.
2. Coloque dos pilas alcalinas AAA en el compartimento.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas

Precauciones

Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el mando a distancia y el televisor.

Dado que una luz intensa puede interferir en las señales, cambie de posición para accionar el mando a distancia si no se puede encender o apagar el televisor como se espera.

Mantenga el mando a distancia alejado de fuentes de calor y zonas húmedas para garantizar un funcionamiento eficaz del mando a distancia.

Asegúrese de cargar correctamente dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V.

Botones del televisor e interfaz del terminal

Teclas e interfaces


Pulse el botón de espera multifunción del televisor para realizar las siguientes sintonizaciones.

1. Cuando el televisor esté en modo de espera, pulse este botón para encender el televisor.
2. Cuando el televisor esté encendido, pulse este botón para que aparezca el siguiente menú:



3. Pulse el botón multifunción de espera una vez para desplazarse entre los distintos iconos
4. Manténgalo pulsado para entrar en el menú de funciones de ese icono. Utilice los botones + o - para seguir operando.
5. El menú de funciones desaparecerá cuando deje de pulsar el botón de espera multifunción

Remote Control Sensor
Power/Standby Indicator

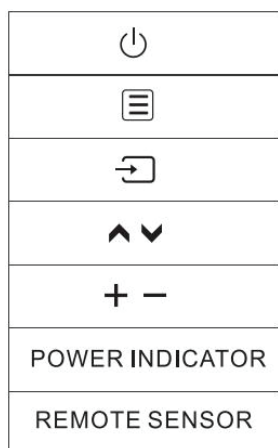

Pulse para encender el televisor en modo de espera o viceversa.

Pulse para que aparezca el menú principal en la pantalla.

Pulse para seleccionar la fuente de entrada / Pulse para confirmar.

Pulse para explorar los canales / Pulse para subir o bajar.

Pulse para aumentar o disminuir el nivel de sonido / Pulse para desplazarse a izquierda o derecha.

El indicador se muestra en rojo en modo de espera y en verde cuando el televisor está encendido.

Sensor de infrarrojos para el mando a distancia.

Interfaz del terminal

Nota: A continuación se muestran las distintas interfaces de los terminals. La posición y disposición real en los distintos modelos puede ser diferente.

	Entrada AV Entrada de señal AV externa y canal correspondiente de sonido derecho/izquierdo		Salida de AURICULARES Cuando se conectan los auriculares, se desactivan los altavoces (algunos modelos no tienen esta interfaz)
	Entrada HDMI Entrada de señal digital del conector de video HDMI		Entrada USB Conéctelo a un dispositivo USB para reproducir su contenido.
	Entrada RF (ANT 75) Conecte la entrada de TV de antenna / cable (75/VHF/UHF)		COAXIAL Conéctelo al receptor SPDIF (Algunos modelos no tienen esta interfaz)
	RJ45 Conexión a Internet		

Mando a distancia

Botones del mando a distancia



POWER (ENCENDIDO): Púlselo para encender o apagar el televisor.

INPUT (ENTRADA): Pulse para seleccionar la fuente de señal.

BOTONES NUMÉRICOS: Pulse 0-9 para seleccionar directamente un canal de TV cuando esté viendo la televisión.

DISP: Pulse para mostrar la información del programa actual en la pantalla.

RECALL (5): Pulse para volver al canal anterior.

MUTE(d): Pulse para reducir el volumen del televisor a su nivel mínimo. Pulse de nuevo para restaurar el volumen. **VOL+ o VOL-:** Pulse para subir o bajar el volumen del televisor.

MOUSE(): Pulse para encender o apagar el ratón.

CH+ o CH- : Pulse para explorar hacia arriba o hacia abajo la lista de canales actual.

P-MODE: Pulse para seleccionar el modo de imagen.

S-MODE: Pulse para seleccionar el modo Sonido.

HOME(l): Pulse para acceder a la página de inicio.

MENU: Pulse para acceder al menú principal o volver al nivel superior de un submenú.

EXIT (SALIR): Pulse para salir del menú o función actual.

Flechas (///): Utilice las cuatro flechas para resaltar diferentes elementos del menúTV o cambiar el valor.

ENTER: Botón para entrar y confirmar..

NETFLIX/YOUTUBE: Botones dedicados a la aplicación.

CAMA/VERDE/AMARILLO/ AZUL: Utilice las funciones adicionales del menú OSD.

NICAM: Pulse para seleccionar TV NICAM.

II: Pulse para reproducir o pausar archivos multimedia.

: Pulse para detener la reproducción de archivos multimedia.

/: Pulse para rebobinar o avanzar rápidamente.

/: Pulse para seleccionar el archivo multimedia anterior o el siguiente.

SLEEP: Pulse para activar el temporizador de apagado, tras lo cual el televisor se apagará automáticamente.

USB: Pulse para seleccionar el modo USB.

TEXT: Pulse para visualizar el Teletexto disponible.

TAMAÑO: Pulse para cambiar el tamaño del Teletexto.

SIZE: Acceda a la subpágina del Teletexto.


REVELAR: Pulse para revelar u ocultar las palabras ocultas en el modo Teletexto.

HOLD: Pulse para mantener el Teletexto.


INDEX: Pulse para visualizar la lista de grabaciones o el índice del Teletexto.

Páginas de guía


1) Comience a configurar su televisor.

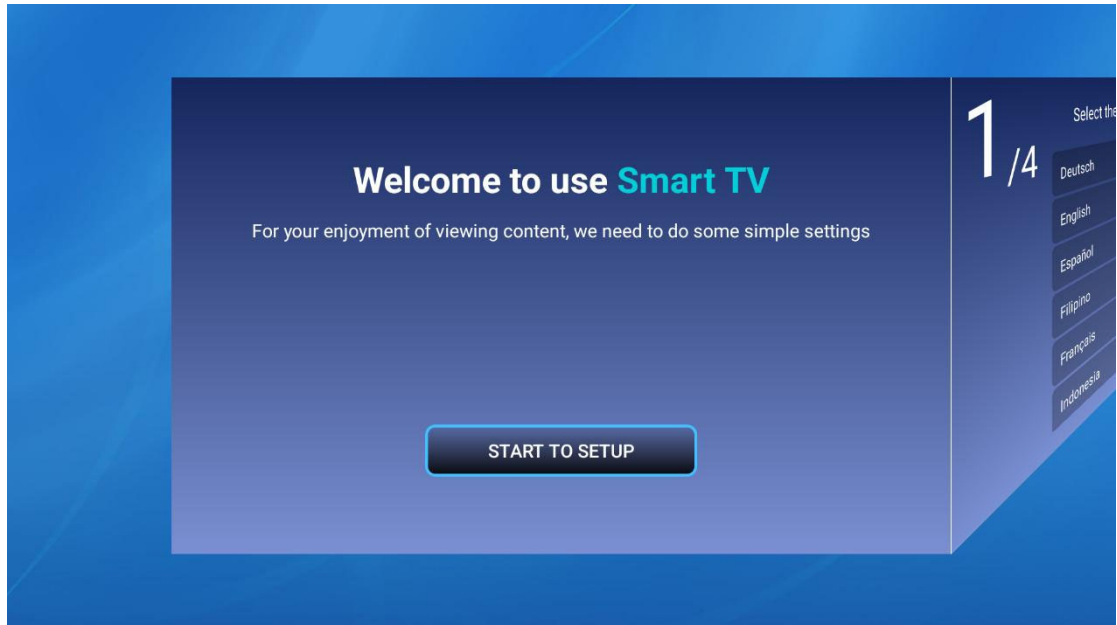


2) Establezca el idioma predeterminado.

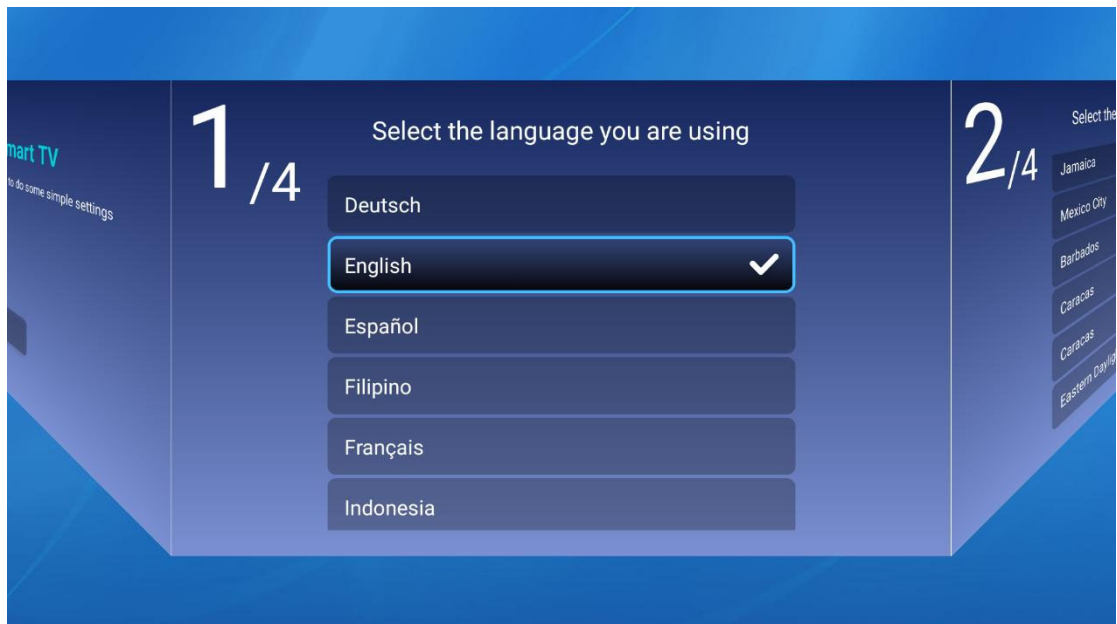

3) Establecer la zona horaria predeterminada.

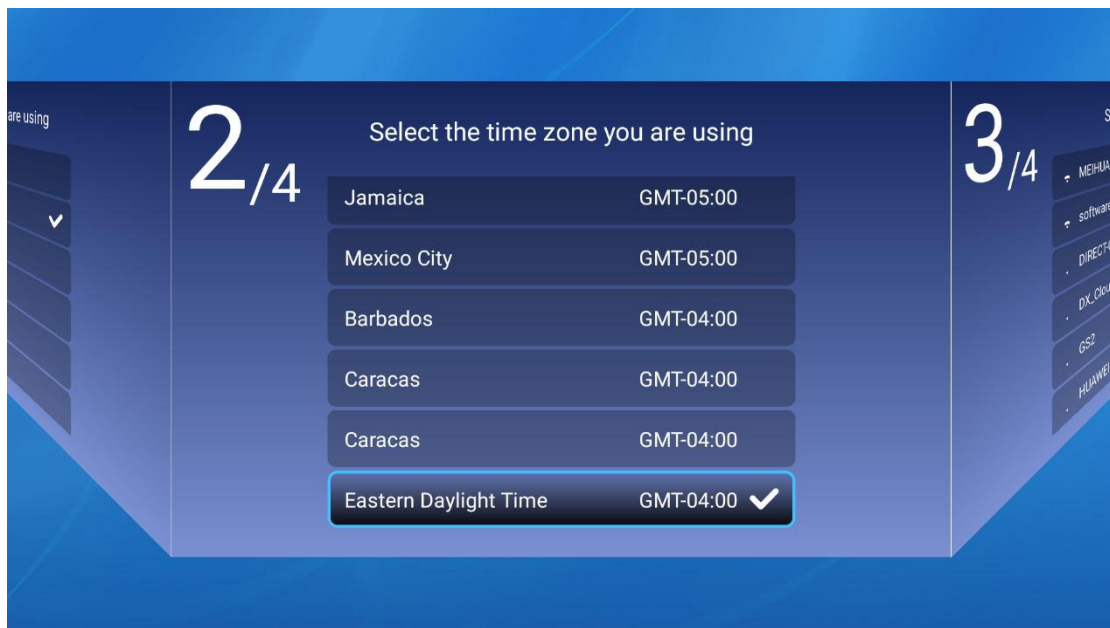


4) Configurar la conexión de red.

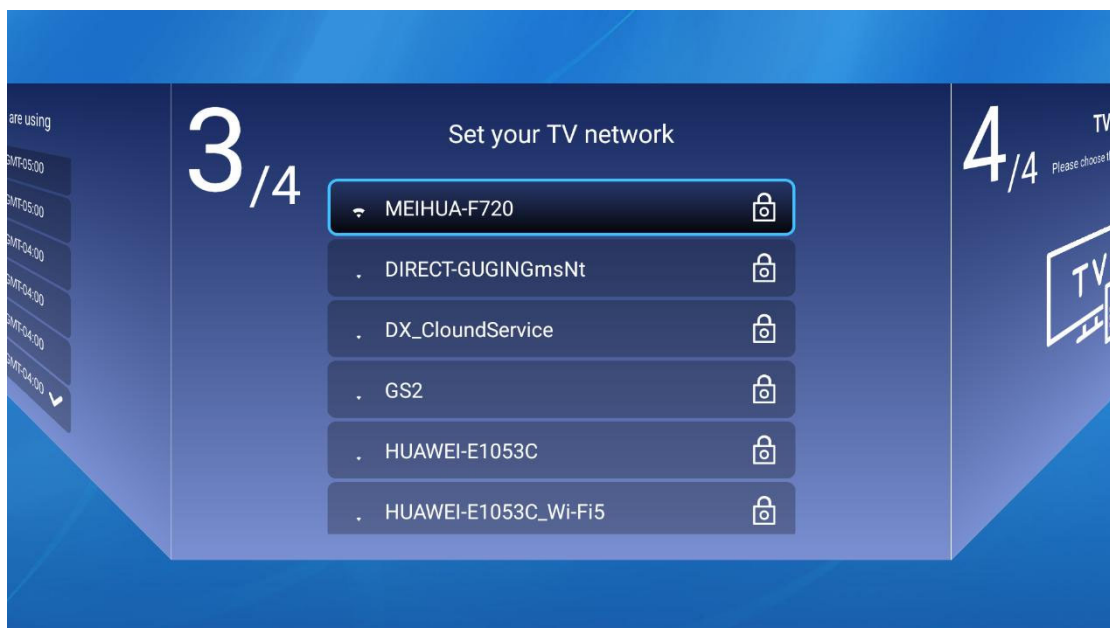

5) Establecer qué vista iniciar al saltar.




6) Configuración completada.

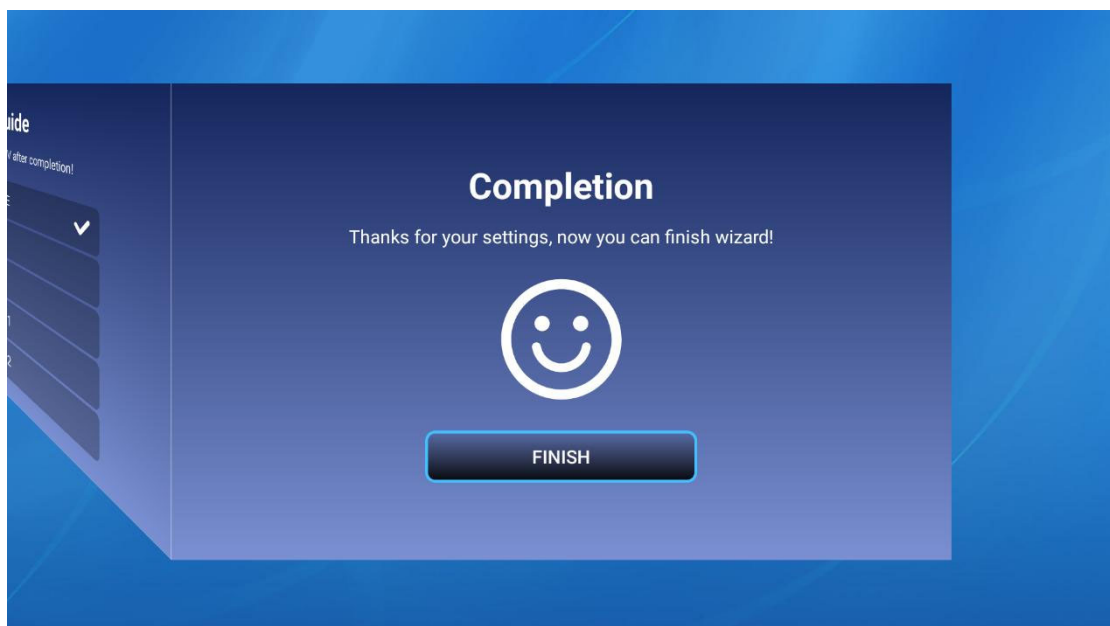


1、Página de inicio de TV

Esta es la página de inicio de INICIO, cada vez que presiona el botón INICIO, volverá aquí. Puede presionar el botón **【▲】** para ir al nivel superior y seleccionar otros menús de categorías.

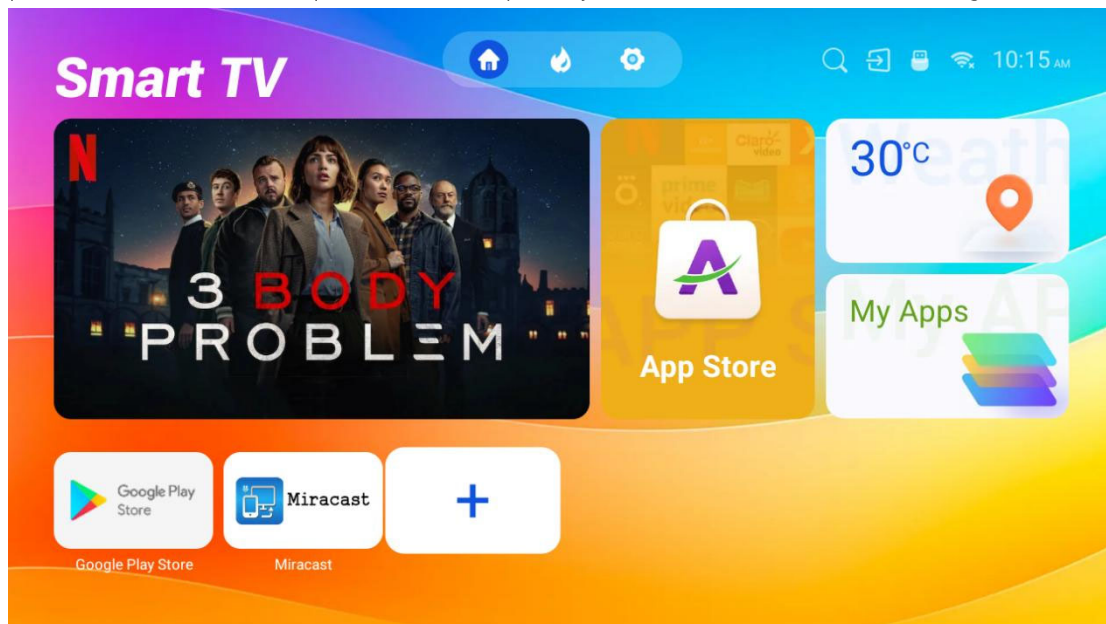


Después de presionar el botón **【▼】**.

Presione el botón **【】 / 【】** para seleccionar la Tienda de aplicaciones. Allí puede ver todas las aplicaciones en la tienda de aplicaciones.

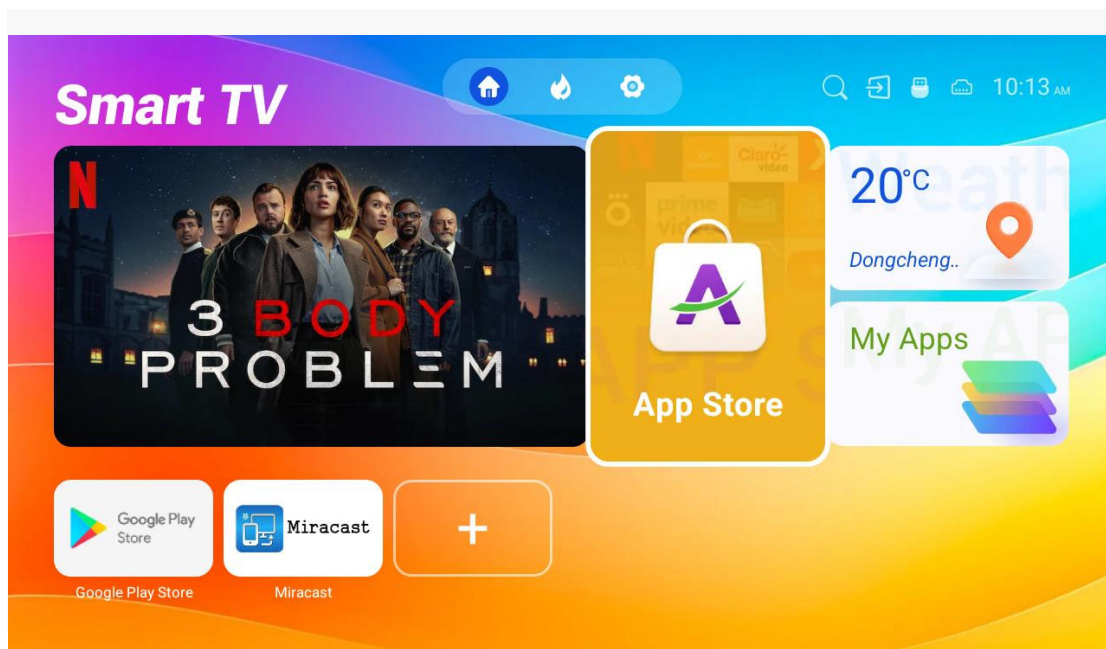


Presione el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar la aplicación y presione el botón OK para descargar la aplicación.

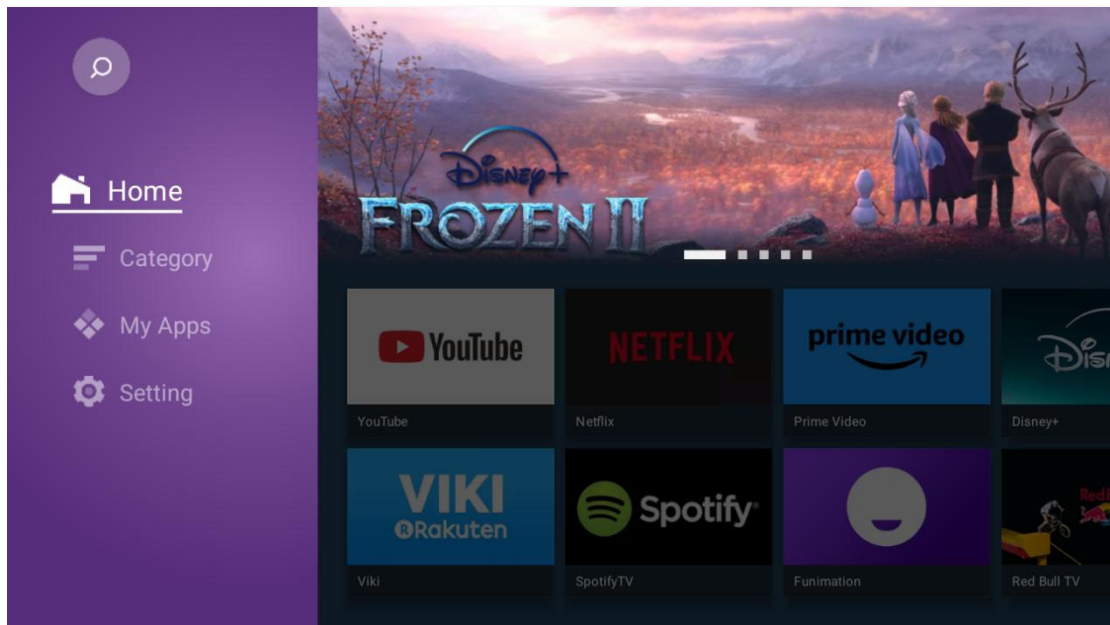

Después de presionar el botón **【▼】**.

Presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar Clima. Podrá ver la situación climática actual en la ciudad.

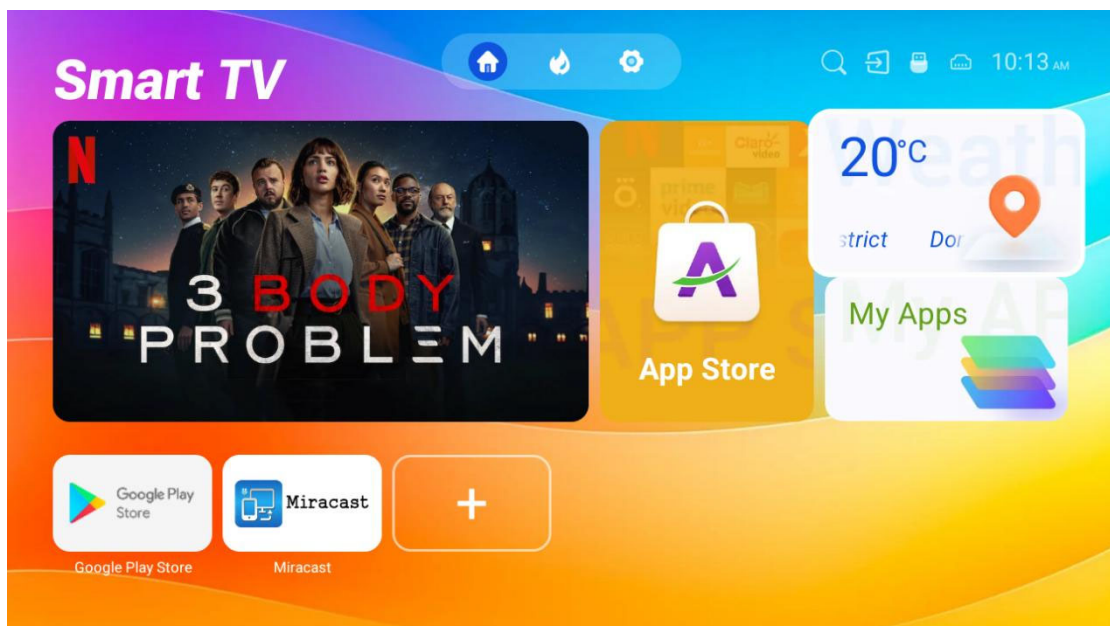


Condiciones climáticas detalladas de la ciudad actual.



Después de presionar el botón 【▼】.


Presione el botón 【◀】 / 【▶】 para seleccionar Mis aplicaciones. Podrá ver todas las aplicaciones instaladas en el televisor actual.

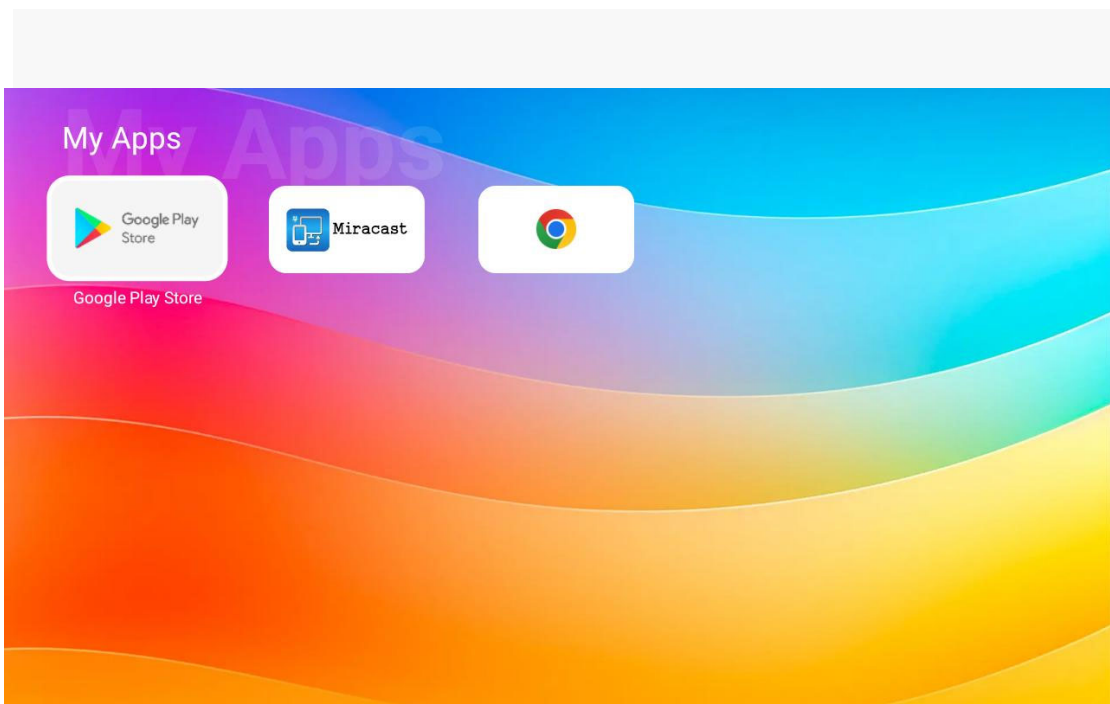

Presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar BUSCAR en la parte superior del menú de categorías. Podrá buscar aplicaciones, videos, música, etc., aquí.




Presione el botón [◀] / [▶] para seleccionar Recomendar en la parte superior del menú de categorías.

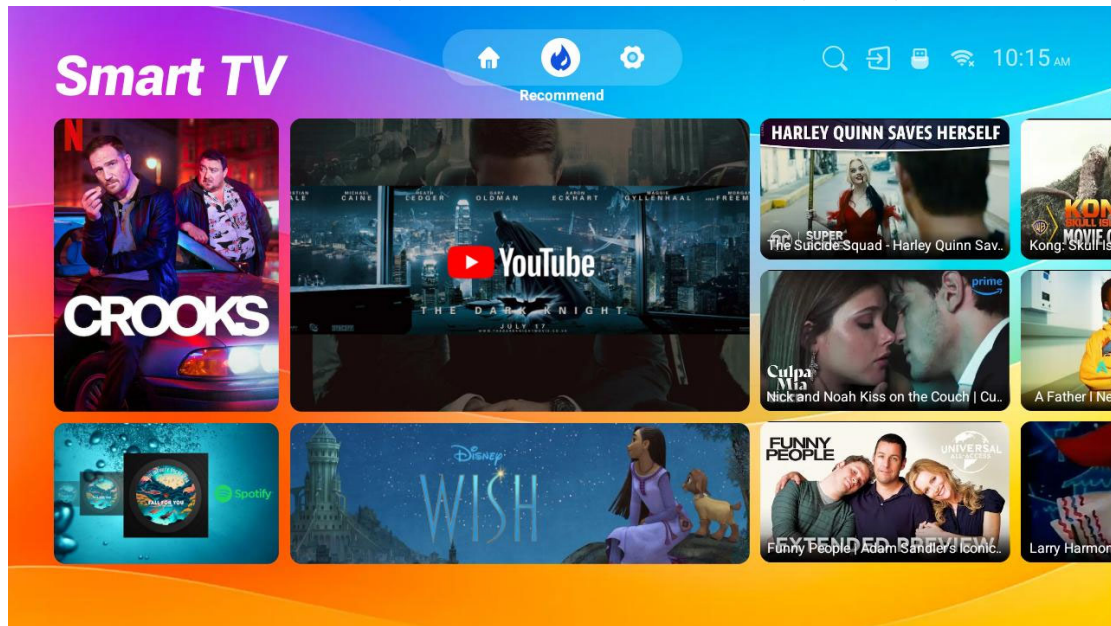


Después de presionar el botón [▼] .

Presione el botón [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para seleccionar la aplicación y presione el botón OK para abrir la aplicación.

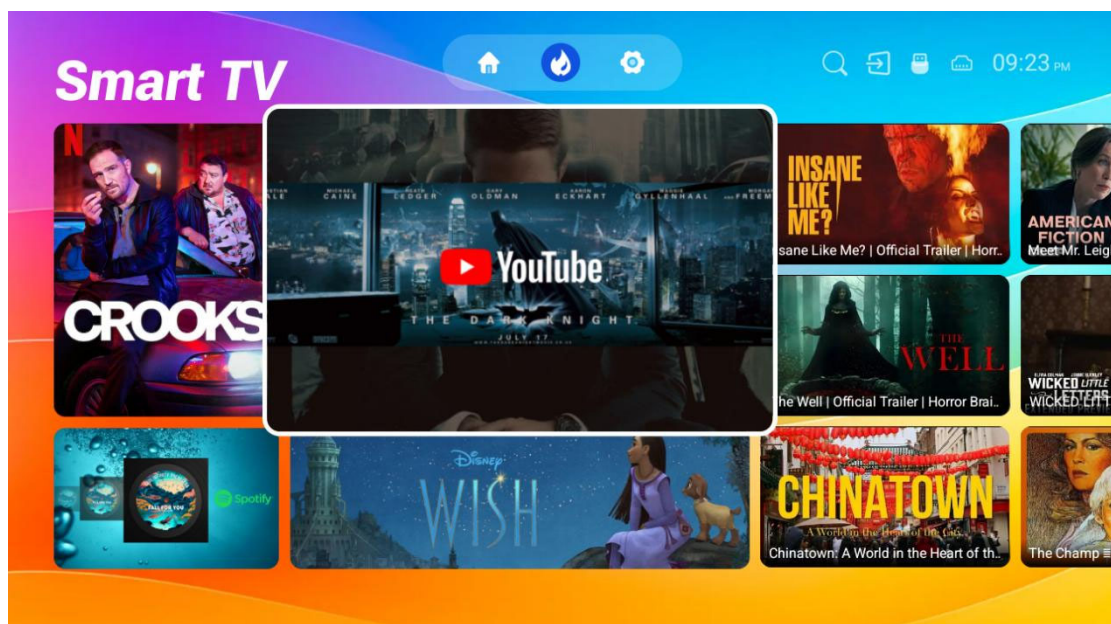

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** para seleccionar el video y presione el botón OK para abrir el video. Presione

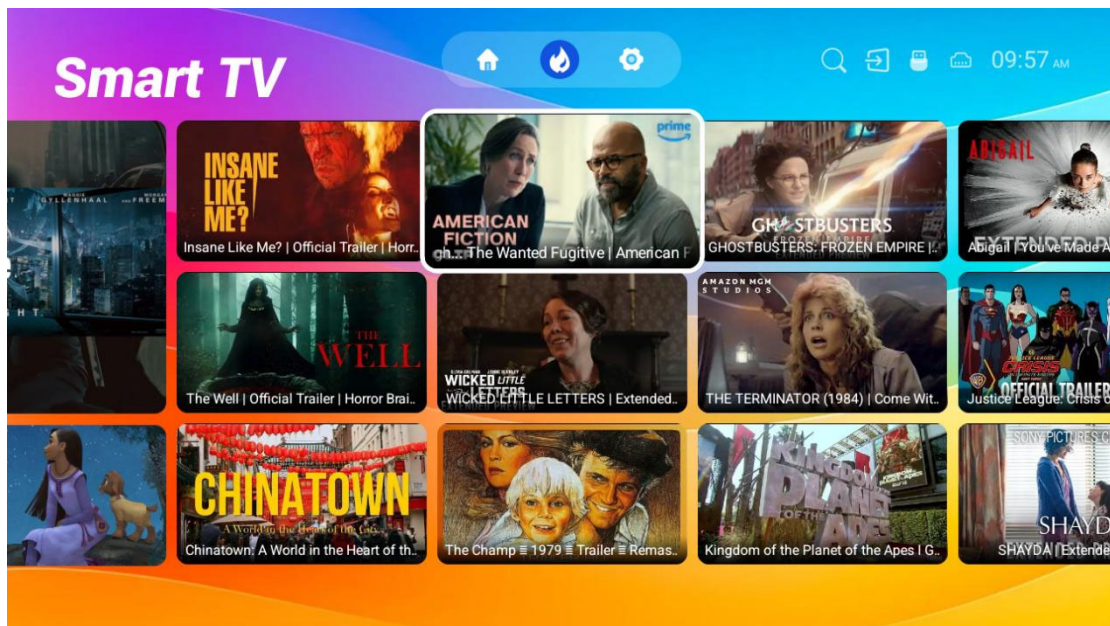

el botón **【◀】** / **【▶】** para seleccionar CONFIGURACIÓN.

Después de presionar el botón **【▼】** , presione el botón **【◀】** / **【▶】** , para seleccionar las configuraciones.

