




NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-Ant1-PASS

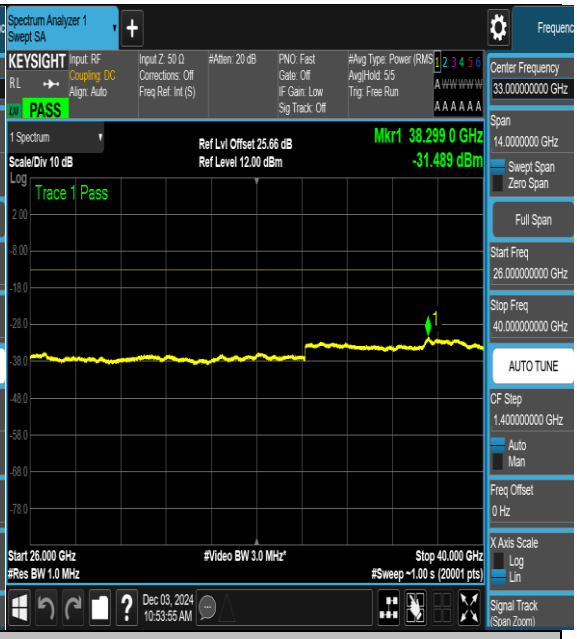


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-Ant1-PASS

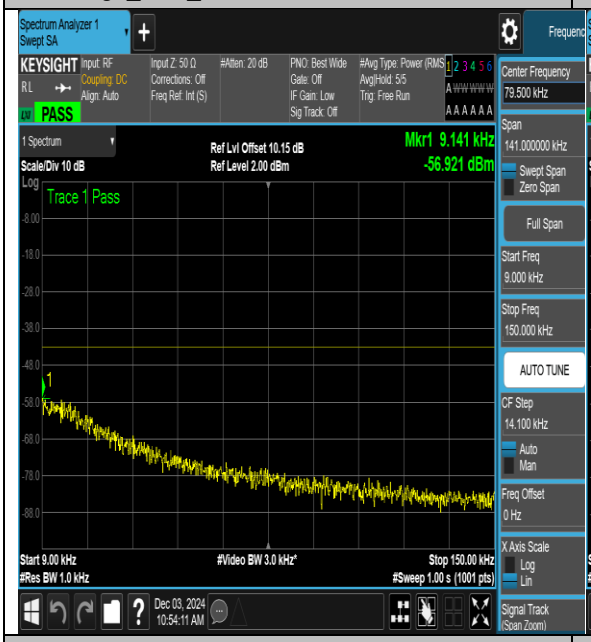


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS

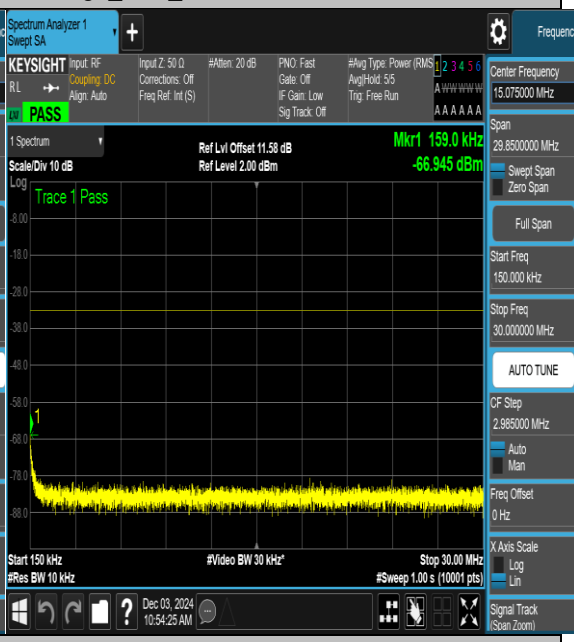


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS

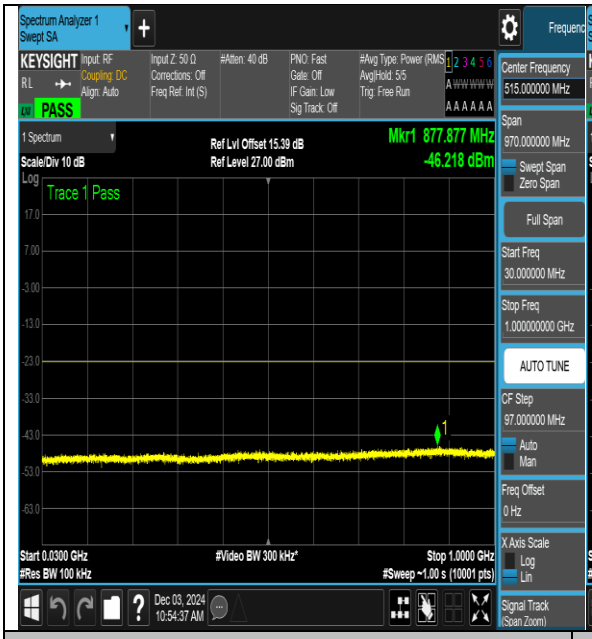


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS

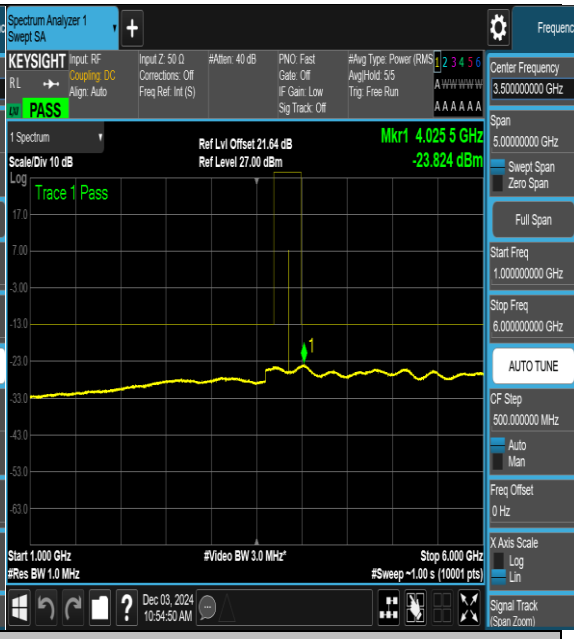


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-6000-Ant1-PASS

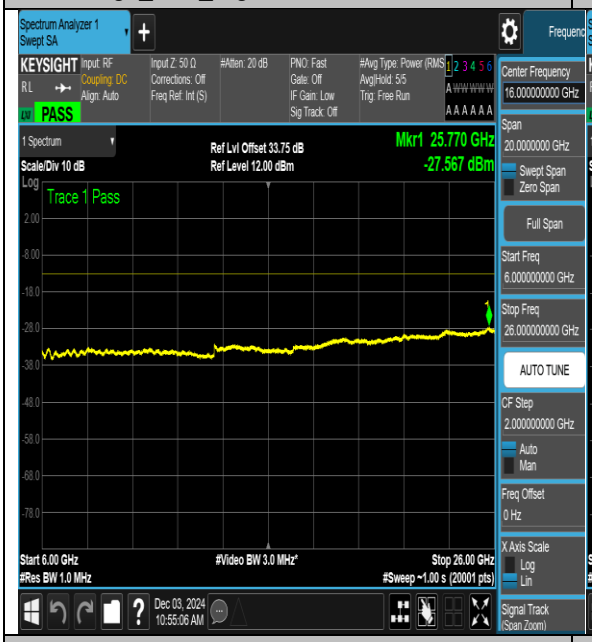


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-26000-Ant1-PASS

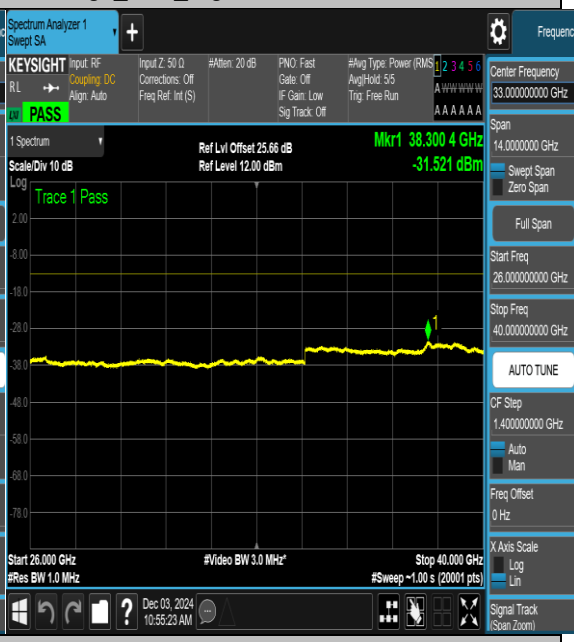


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-26000-40000-Ant1-PASS

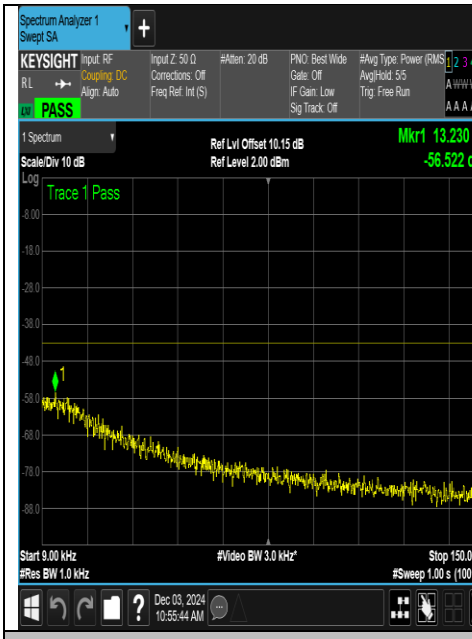


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS

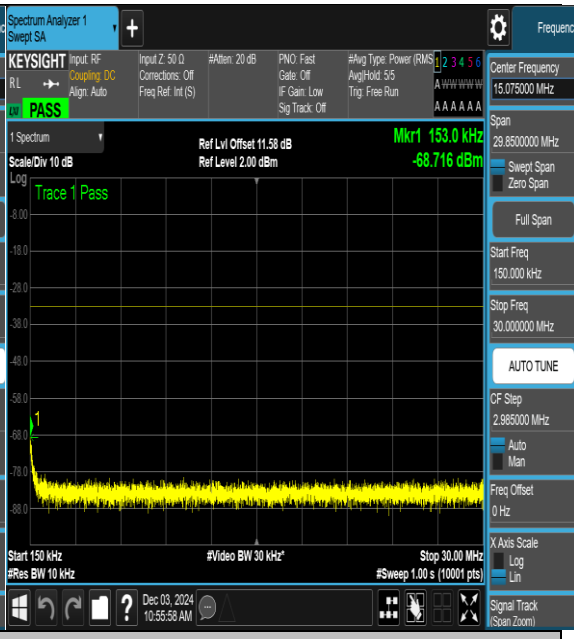

NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS

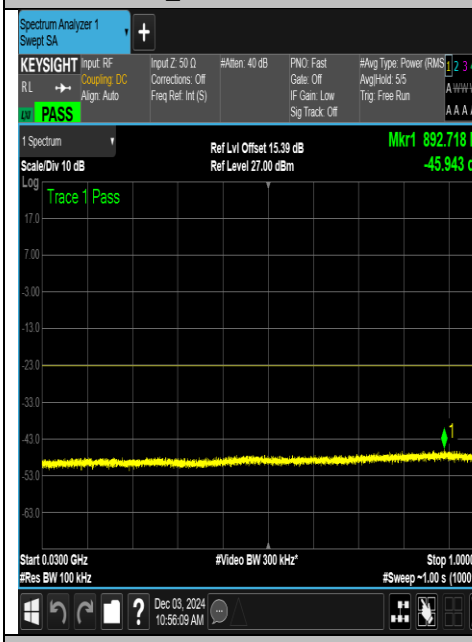


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS

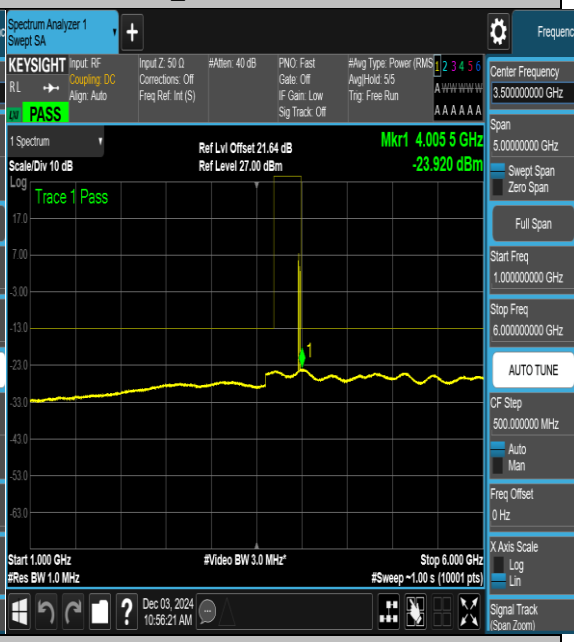


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-6000-Ant1-PASS




NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-26000-Ant1-PASS

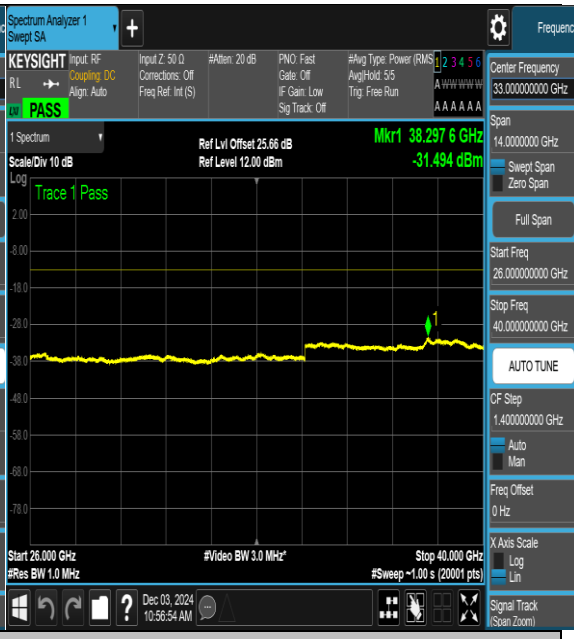


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Outer_Full-26000-40000-Ant1-PASS

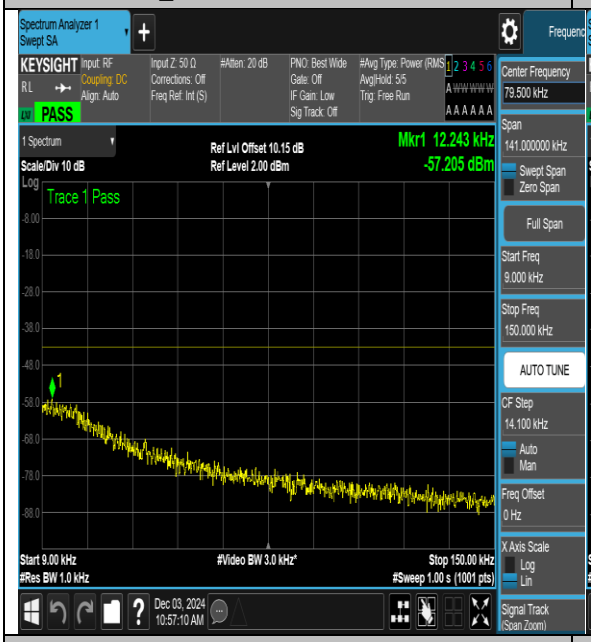


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS

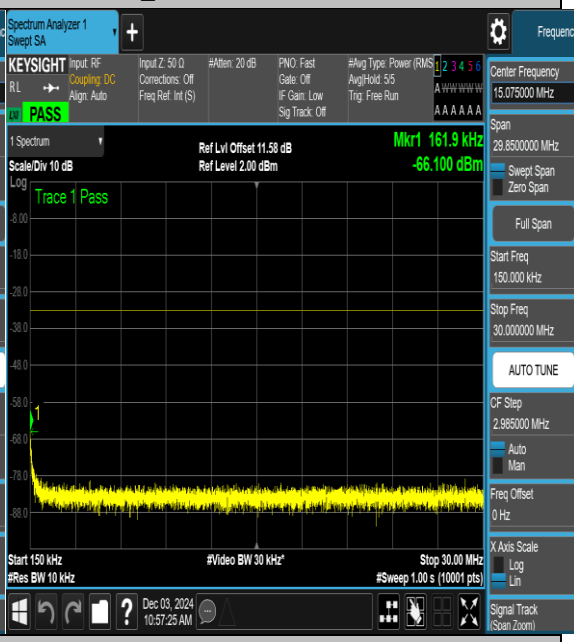


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS

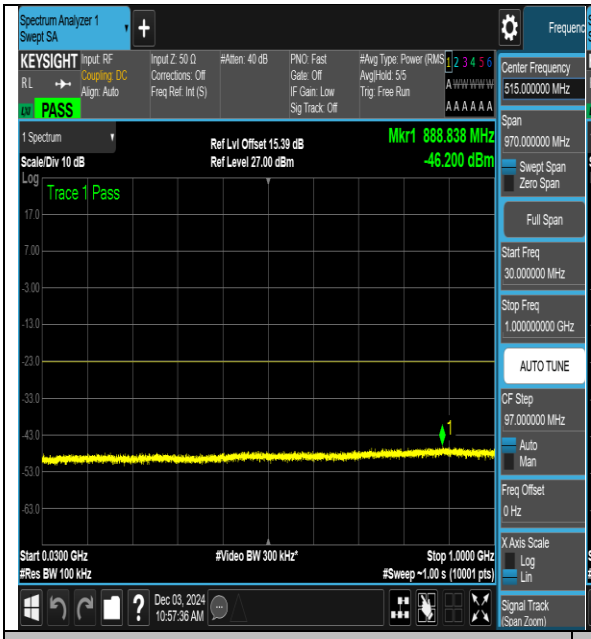


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS

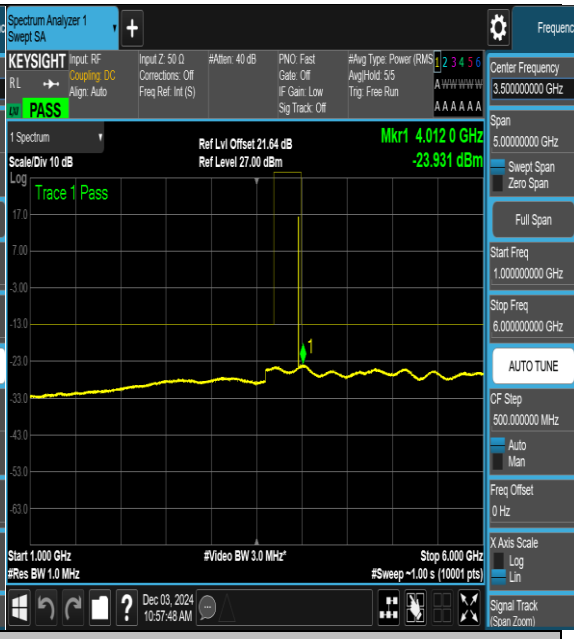


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-Ant1-PASS

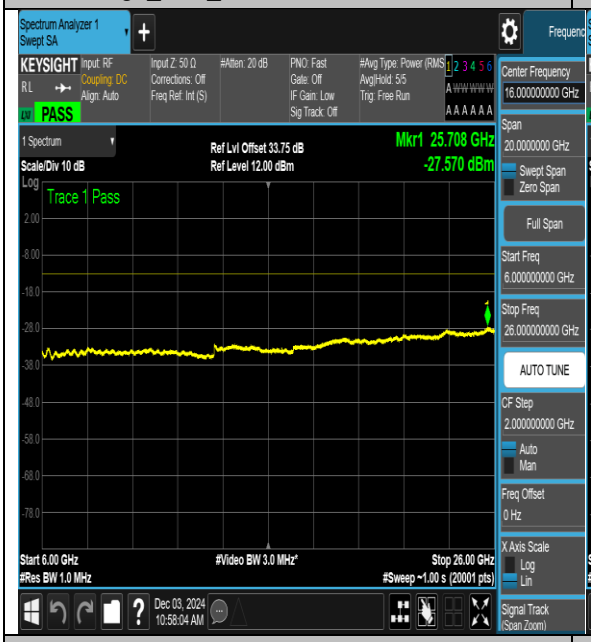


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-Ant1-PASS

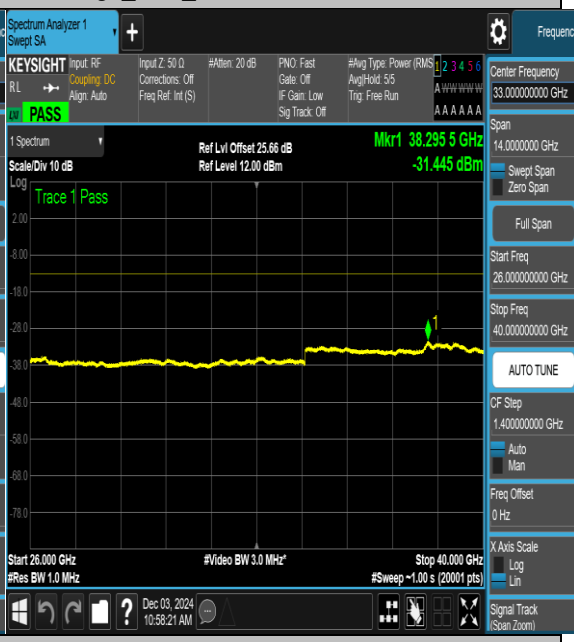


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-Ant1-PASS

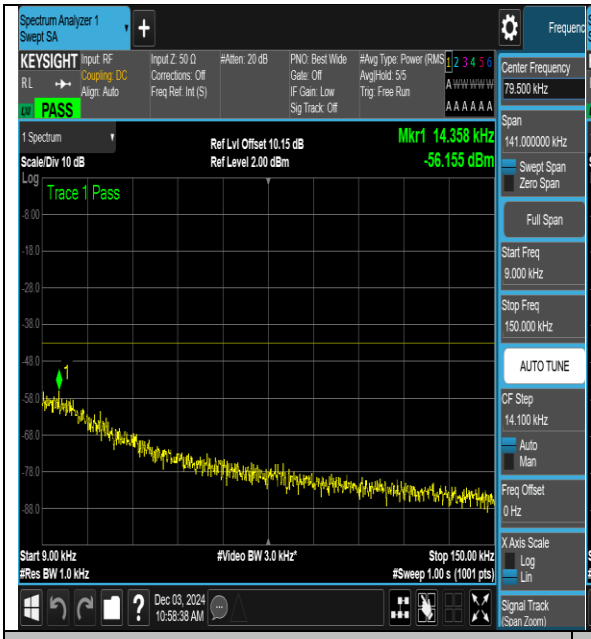


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS

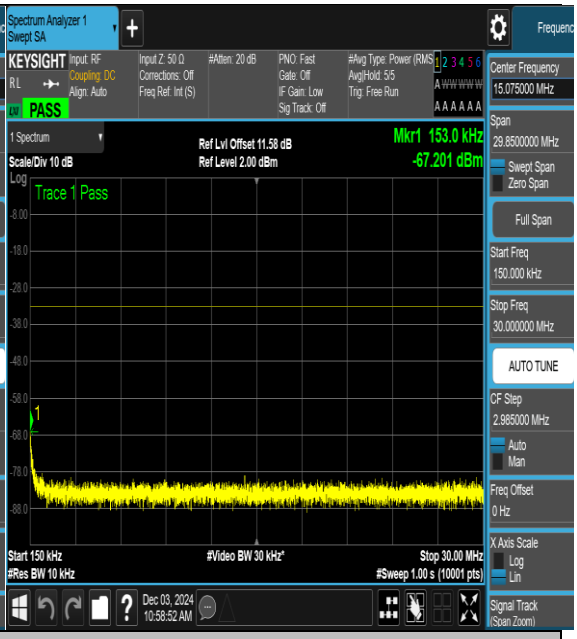

NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS

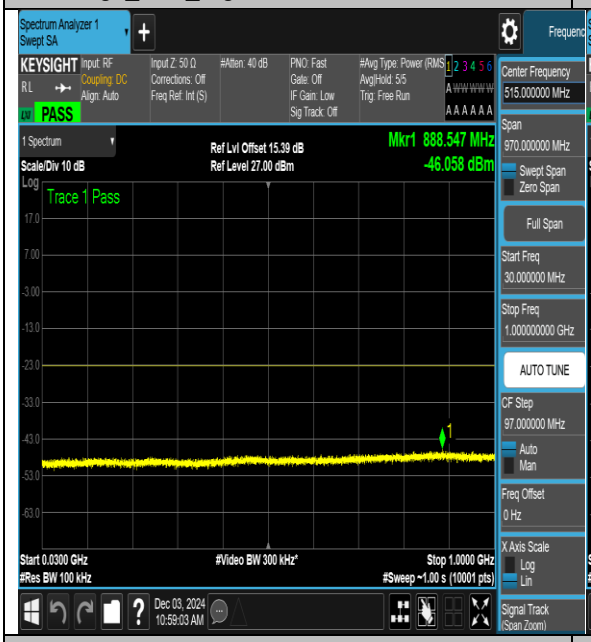


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS

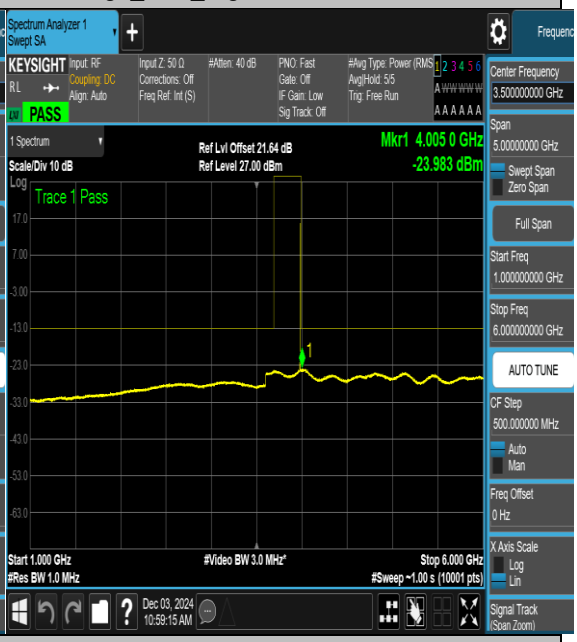


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-6000-Ant1-PASS




NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-26000-Ant1-PASS

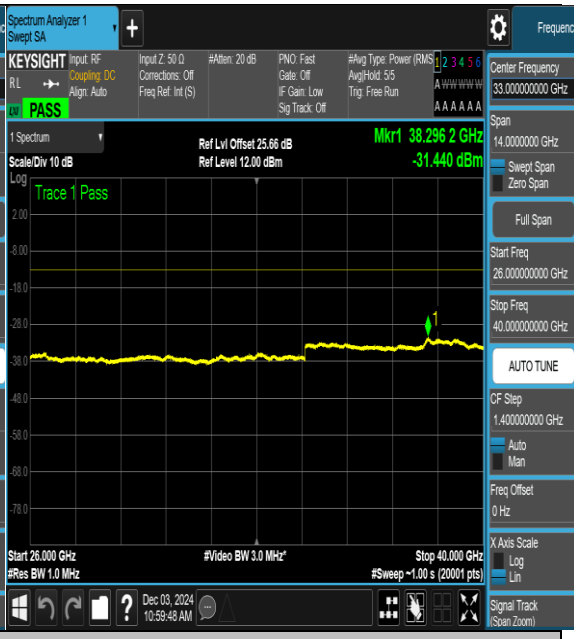


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-26000-40000-Ant1-PASS

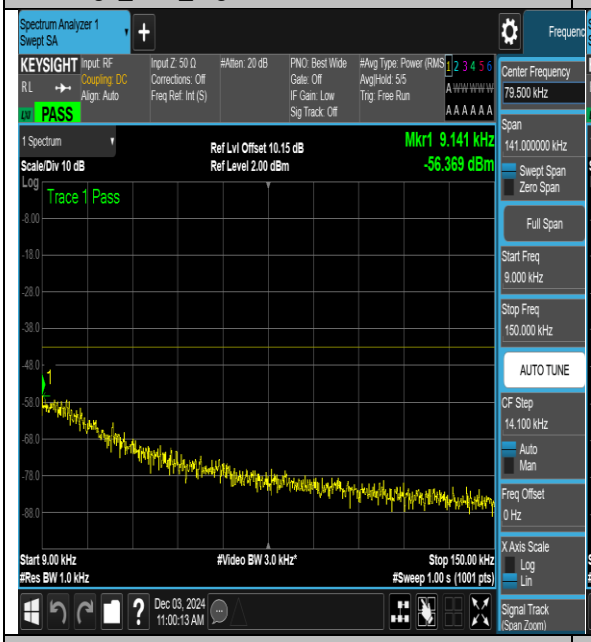


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS

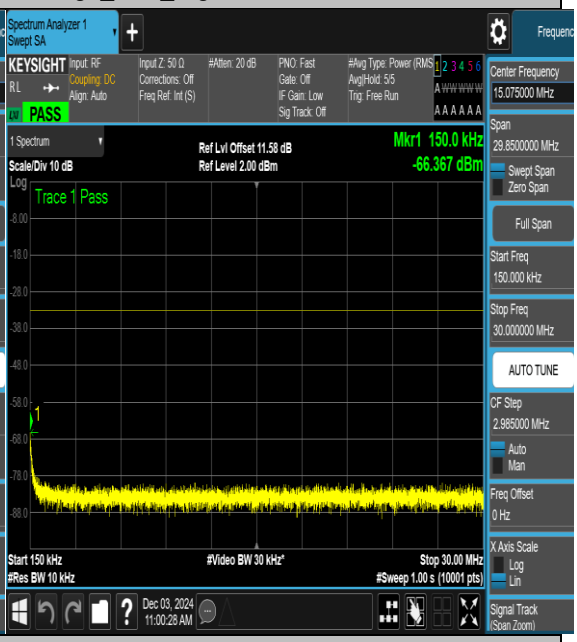


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS

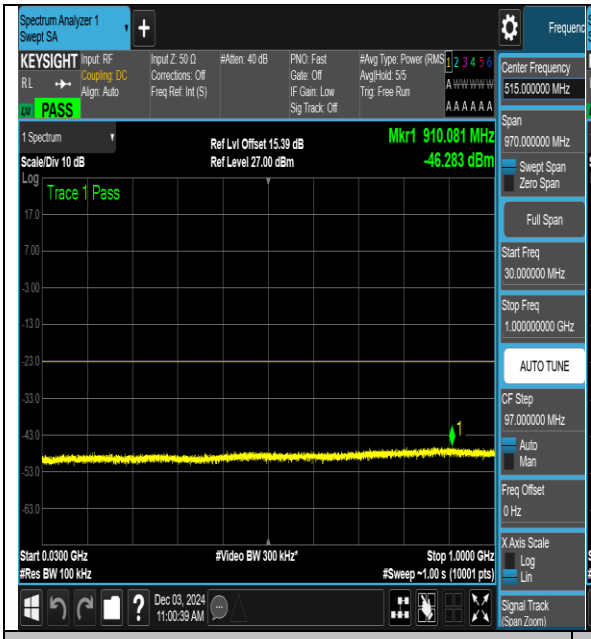


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS

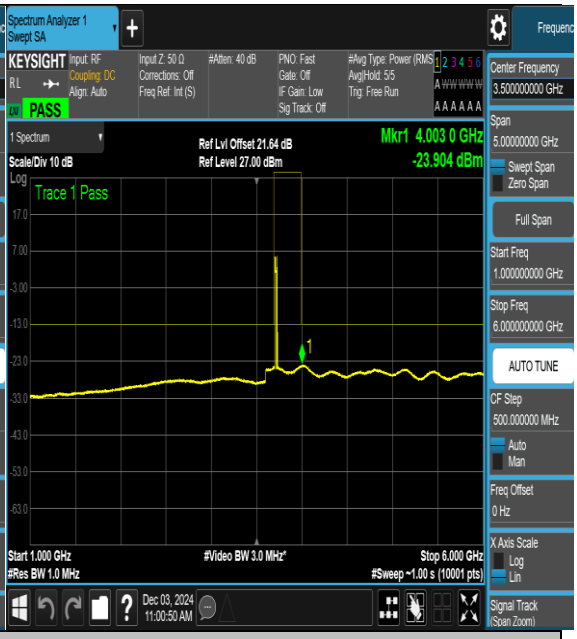


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-6000-Ant1-PASS

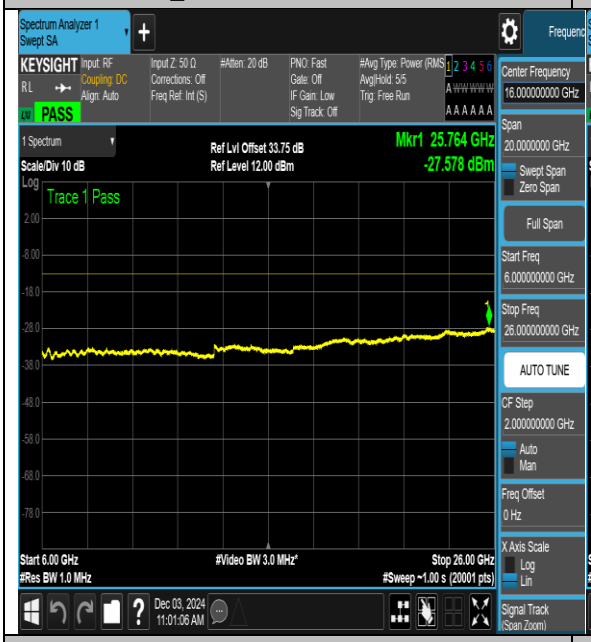


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-26000-Ant1-PASS

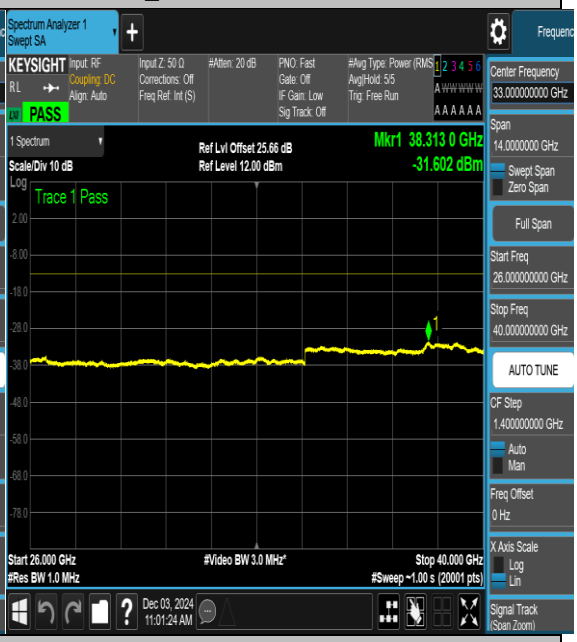


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-26000-40000-Ant1-PASS

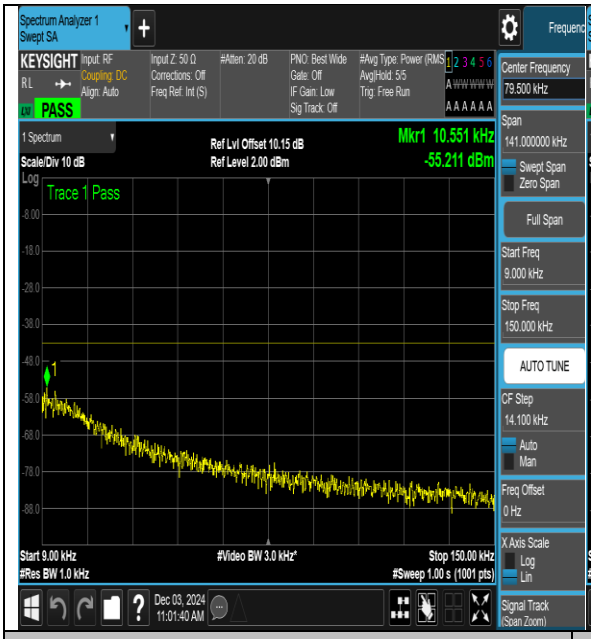


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS

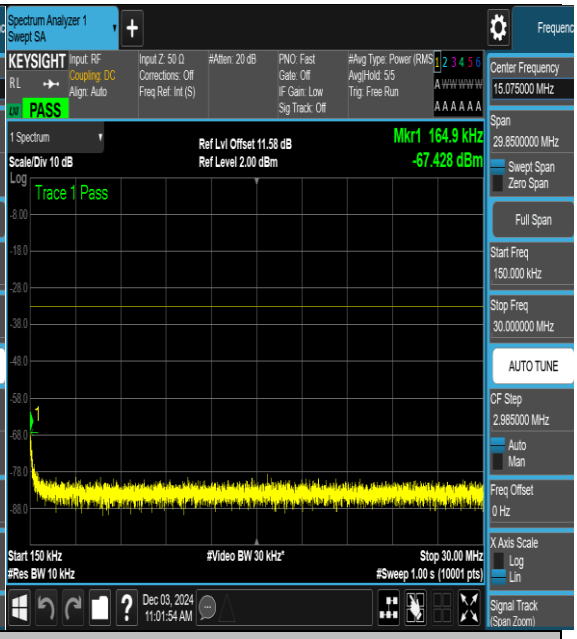


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS

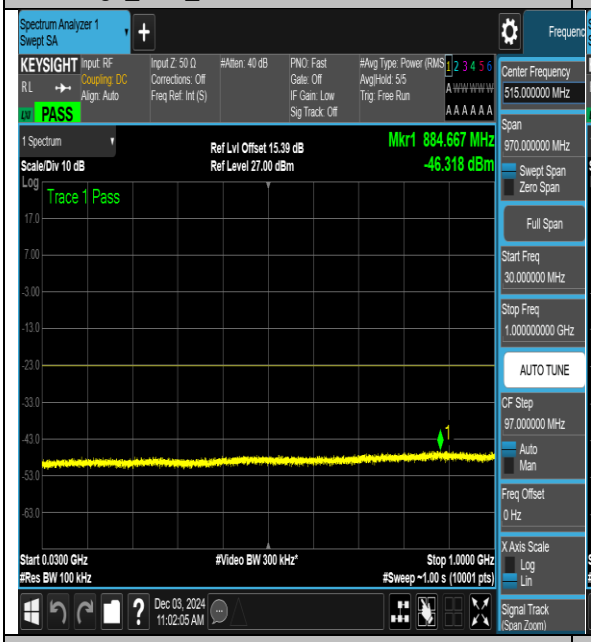


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS

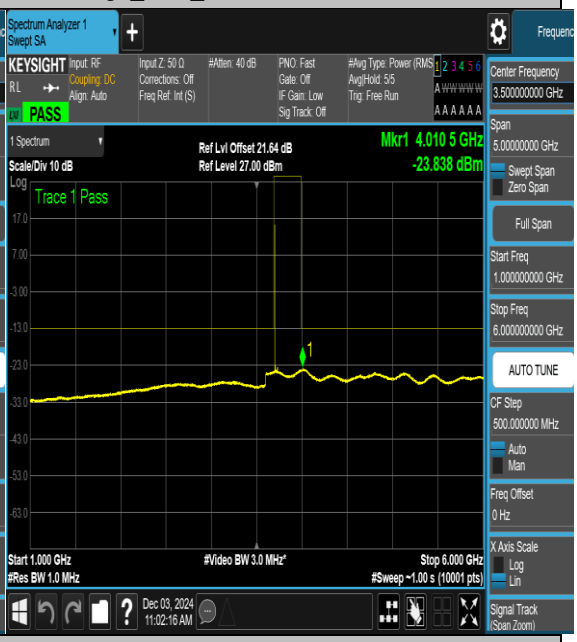


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-Ant1-PASS

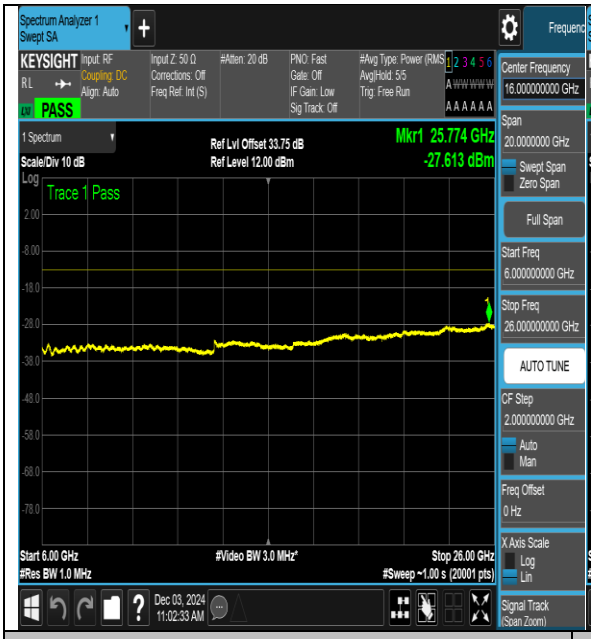


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-Ant1-PASS

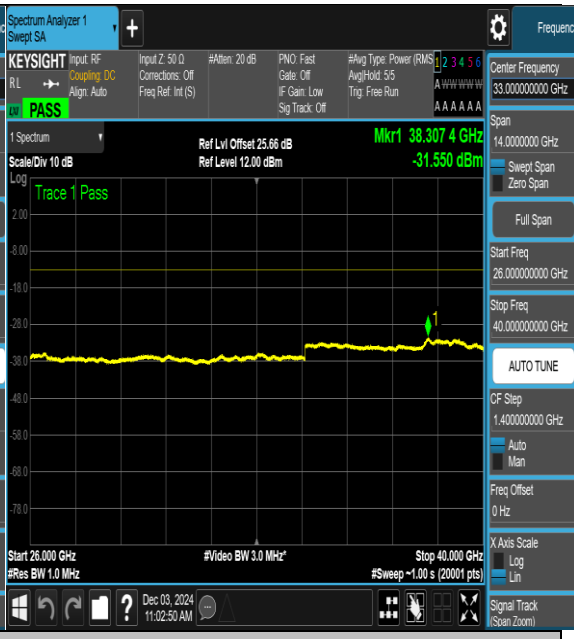


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-Ant1-PASS

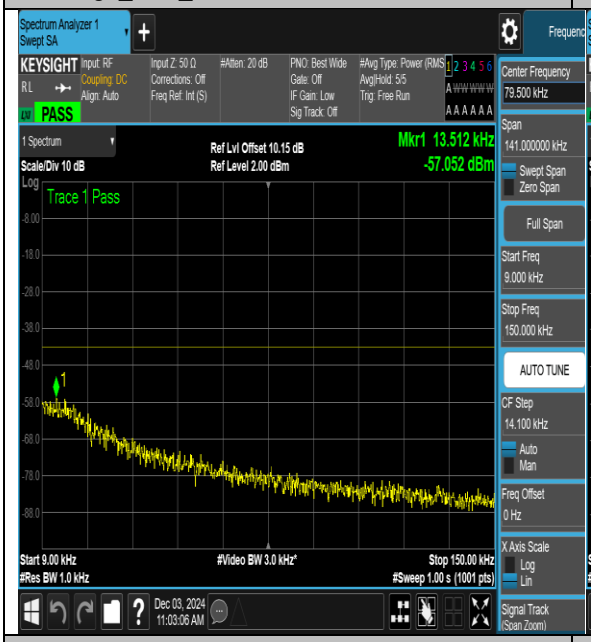


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS

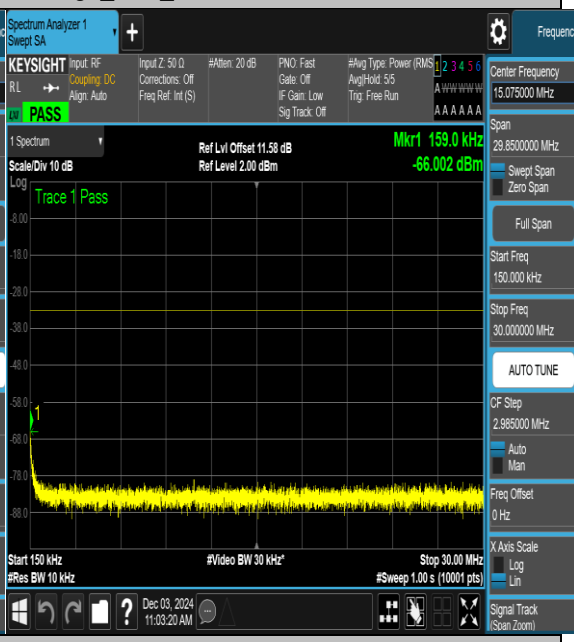


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS

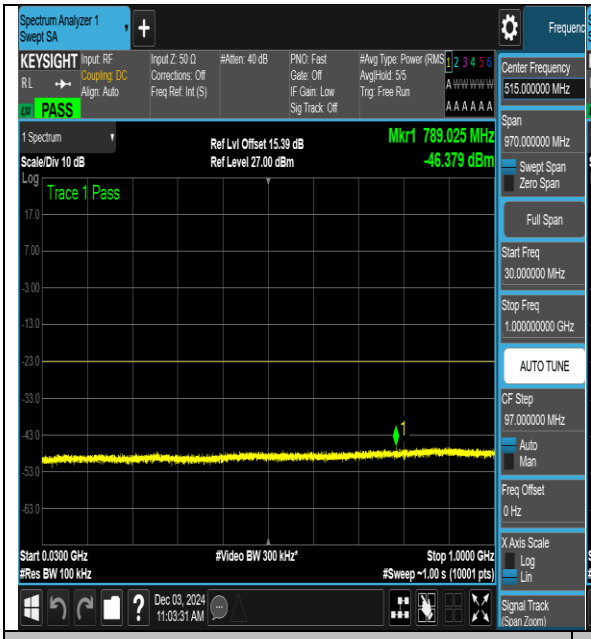


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS

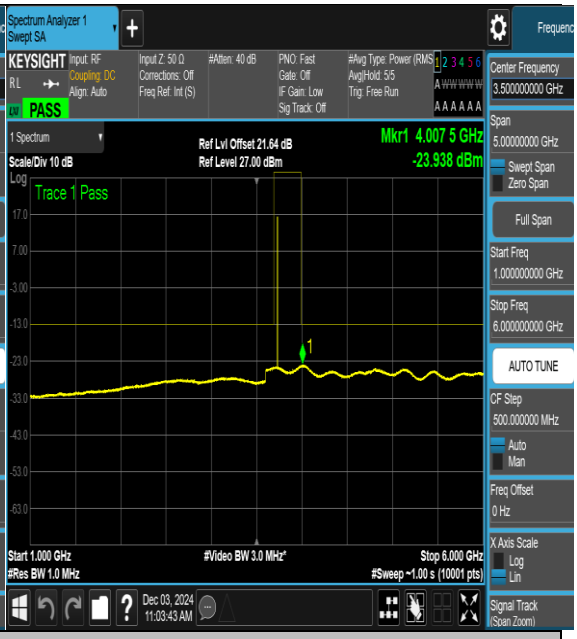


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-6000-Ant1-PASS

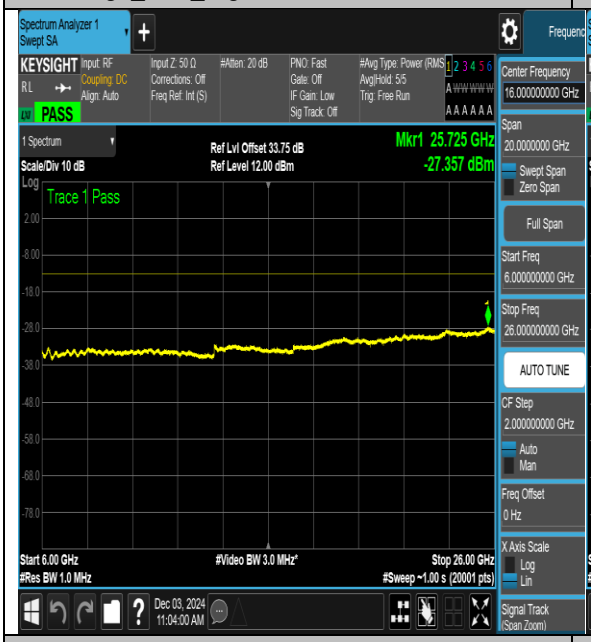


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-26000-Ant1-PASS

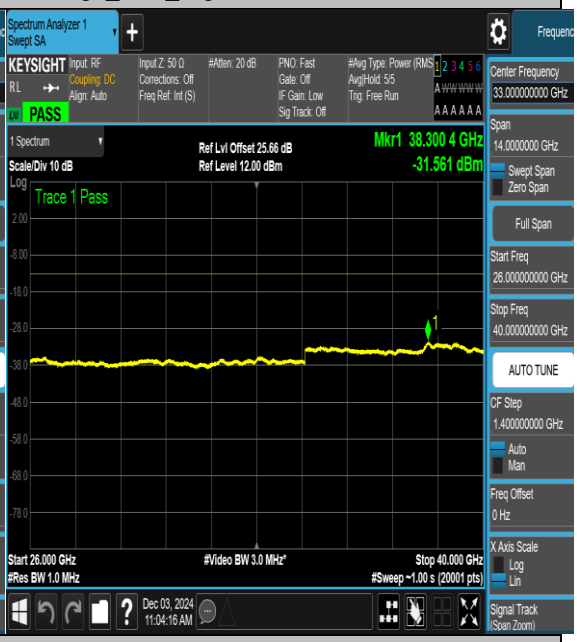


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-26000-40000-Ant1-PASS

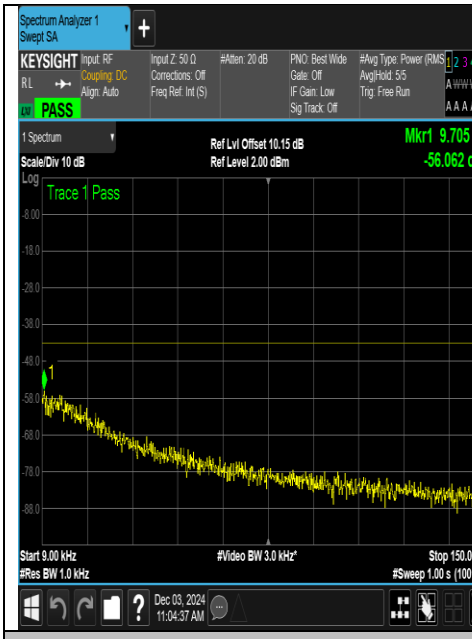


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS

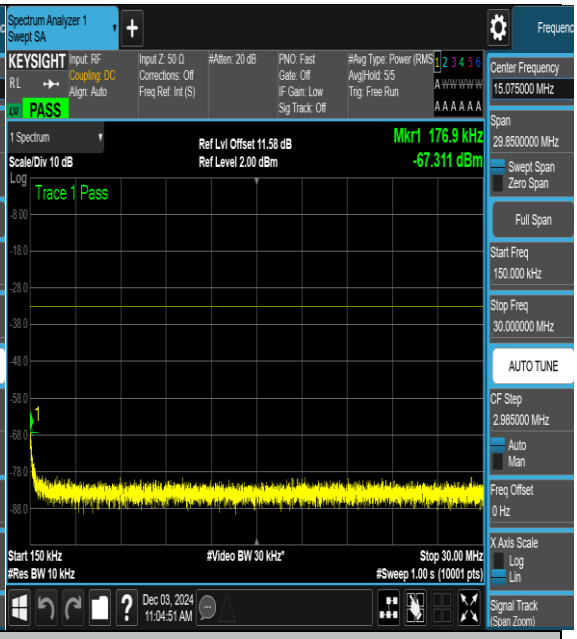

NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS

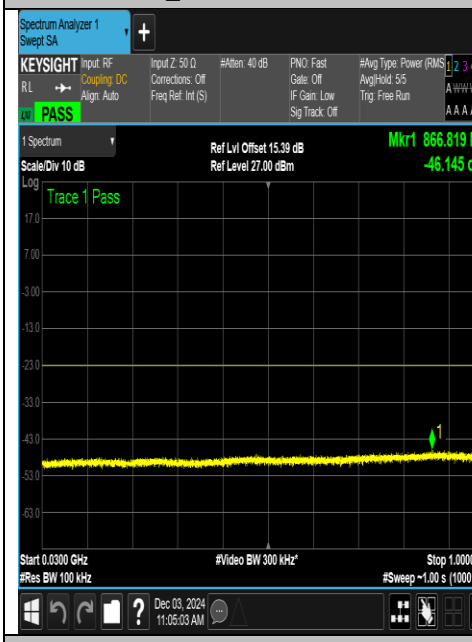


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS

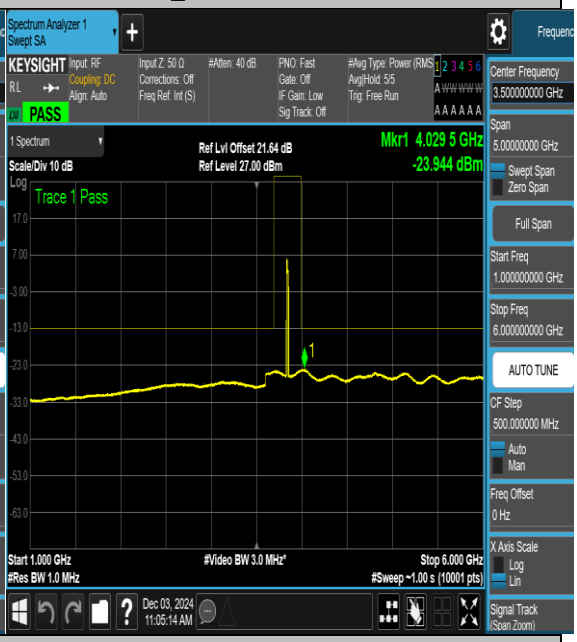


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-6000-Ant1-PASS




NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-26000-Ant1-PASS

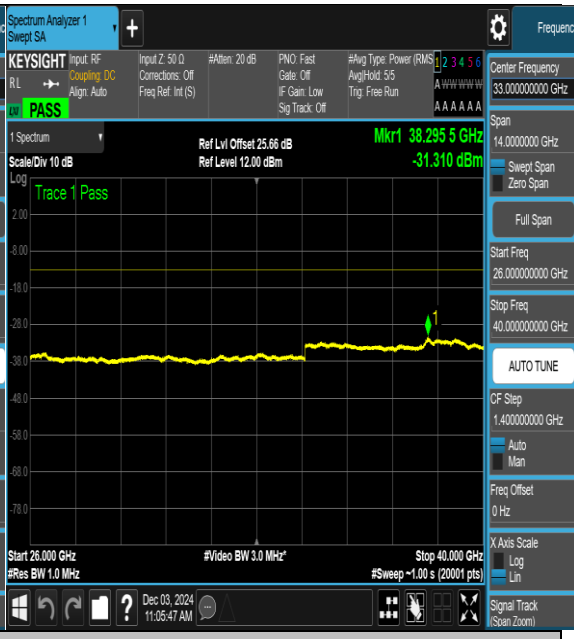


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-26000-40000-Ant1-PASS

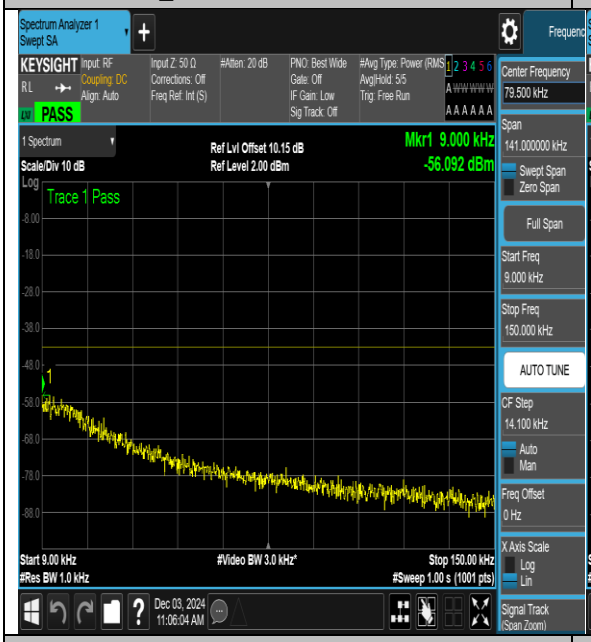


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS

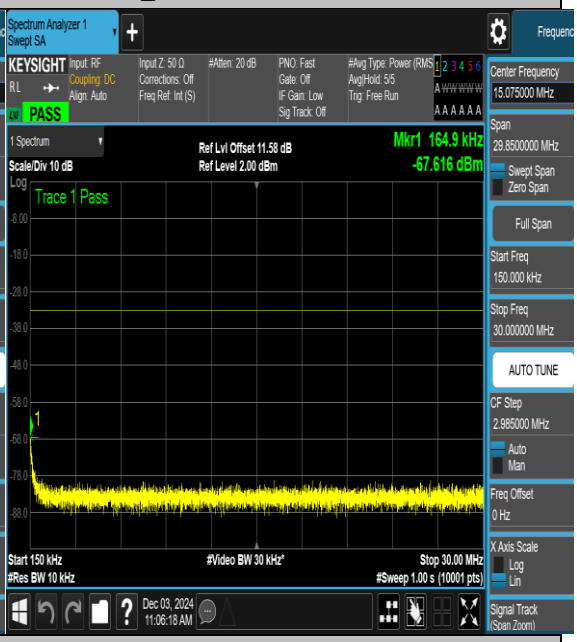


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS

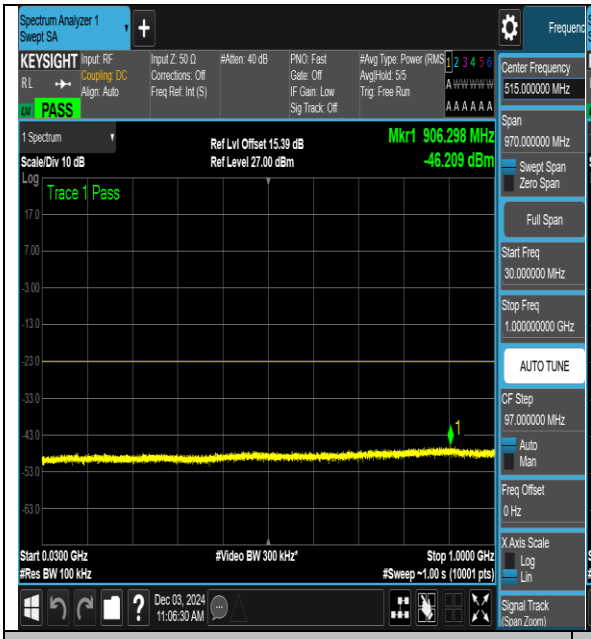


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS

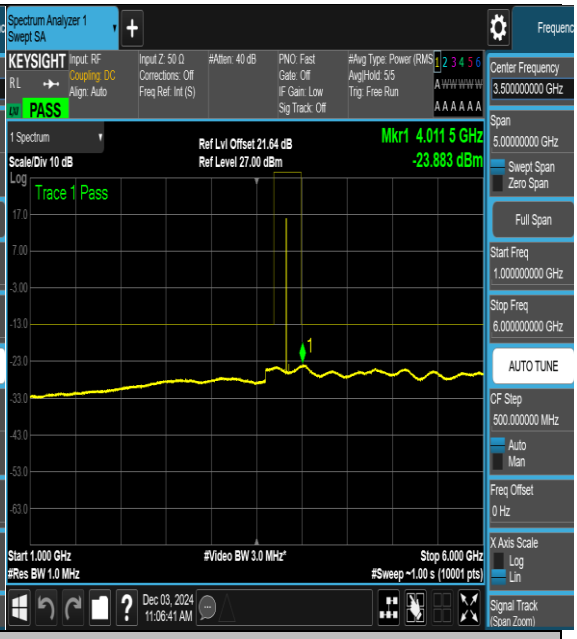


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-Ant1-PASS

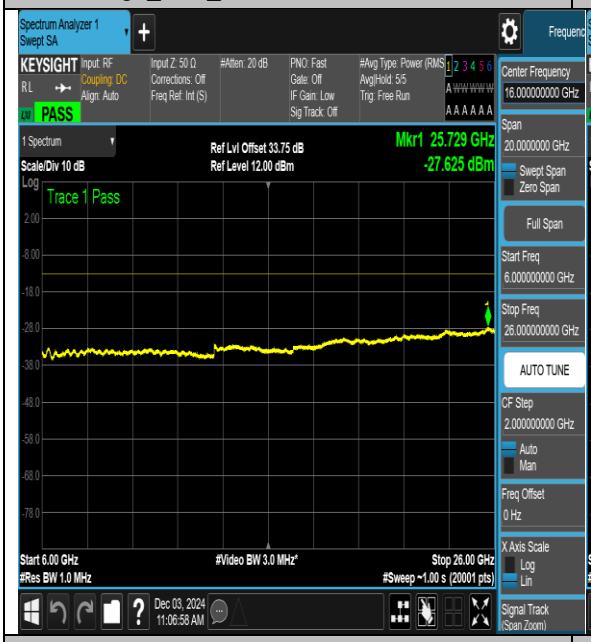

NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-Ant1-PASS

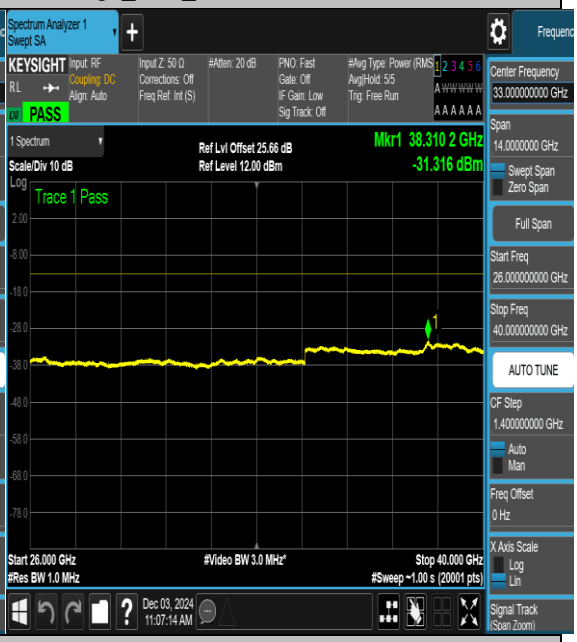


NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-Ant1-PASS

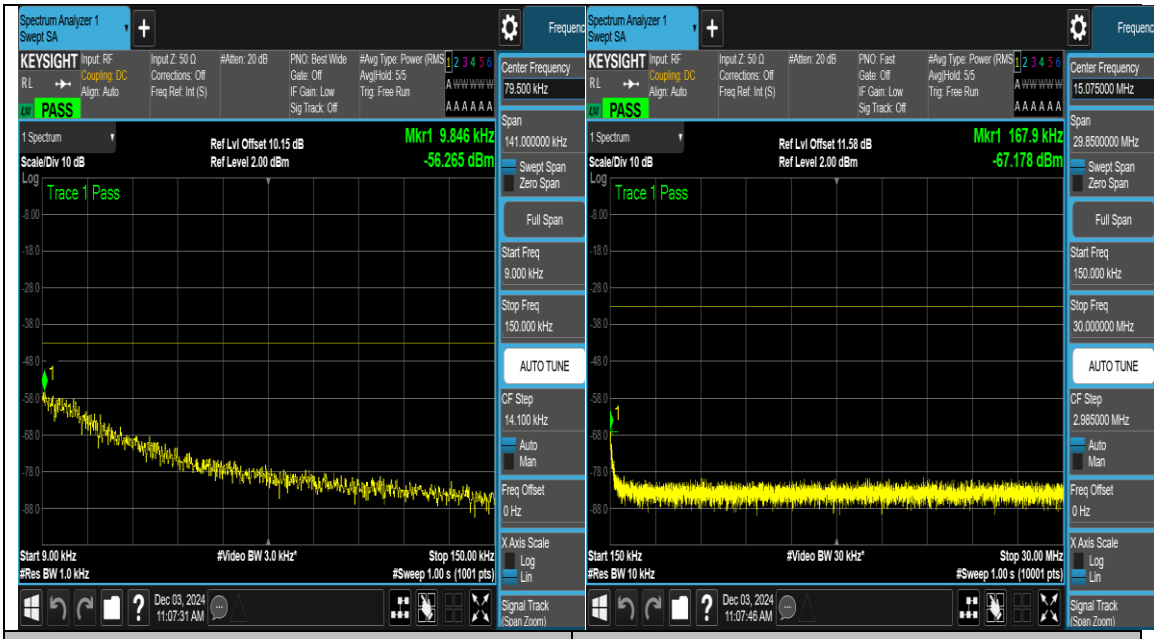

NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS

NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS

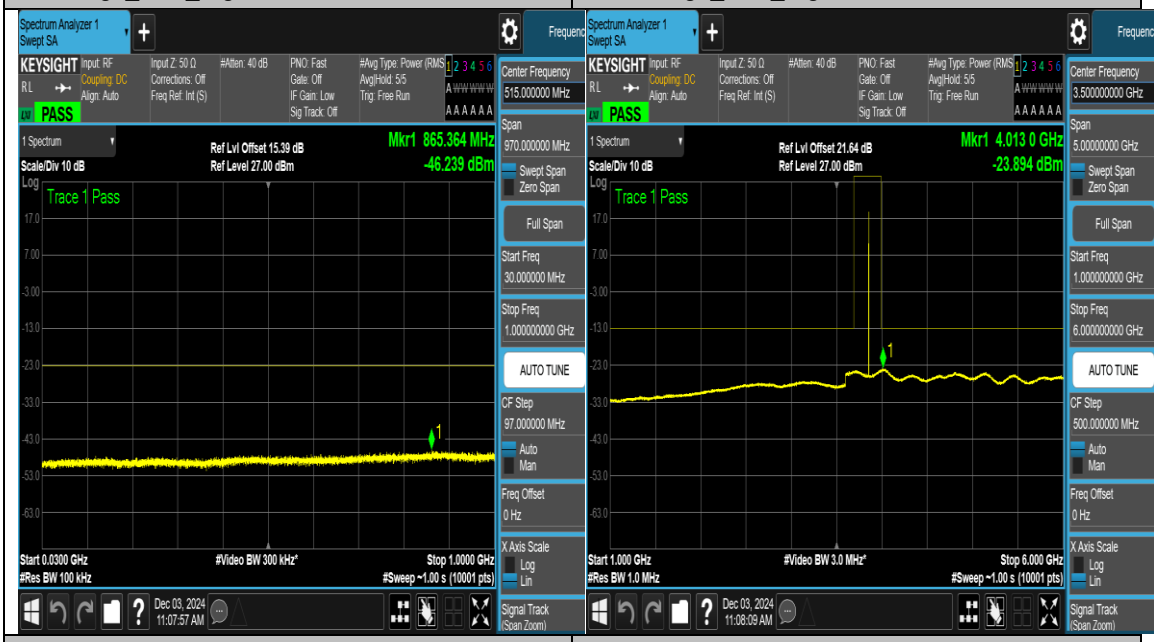

NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS

NTNV-N77-3700-3980-PC2-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-6000-Ant1-PASS