

APad 多语言说明书

尺寸：116*170mm；

材料：80g书写纸；

印刷：四色印刷；

装订方式：骑马订；

2025/04/15

此页不印刷

LZF

Tablet

User Guide

顧客取り扱い説明書

Benutzerhandbuch

사용자 가이드

01

User Guide

09

顧客取り扱い説明書

17

Benutzerhandbuch

25

사용자 가이드

BATTERY AND STORAGE INSTRUCTIONS

1. Battery life varies depending on personal habits

2. Use time varies depending on the screen and software operation

Operating memory and storage are defined using industry standards as follows:

$1\text{GB}=1000\text{MB}=1000*1000\text{KB}=1000*1000*1000\text{B}$

system define storage as follows:

$1\text{GB}=1024\text{MB}=1024*1024\text{KB}=1024*1024*1024\text{B}$

WARNING:

1. There is a risk of explosion if the battery is replaced with the wrong model not produced by the original manufacturer. Dispose of the replaced battery according to the laws and regulations of the place where the customer is located
2. Consumers should use and purchase standard battery adapters from the original manufacturer and avoid using power adapters that are certified to live and do not meet specifications and standards
3. If the product is not used for a long time, pay attention to the change of electric quantity and charge the product regularly to avoid the damage of overdischarge of the battery



Google Assistant set up



Press and hold power button

Setting > System > Gestures > Press and hold power button

Home Screen

The home screen is the starting point for using the device. A few useful apps and gadgets have been set up on the home screen for your convenience.

You can customize the home screen at any time.

Preview screen

Tap anywhere other than the icon on the home screen and hold.

Changing the wallpaper, adding widgets, and desktop Settings are displayed at the bottom of the screen.

Add widgets to the home screen

Tap the widget at the bottom of the preview screen , tap and hold the application or widget you want, drag it to any position you want, and then release it.

Change the wallpaper

Method 1: Go to Settings > Wallpaper & style > Change wallpaper and choose your preferred wallpapers. You can change Wallpaper colors and Basic colors from the options.

Method 2: Tap anywhere other than the icon on the home screen and hold, select Change wallpaper at the bottom of the screen, and then select the wallpaper you like.


Move the application to another screen

Tap and hold the application you want to move, drag it to another screen, and then release it where you want to place it.

Uninstall the application

Click and hold the application to delete, the program will appear in the upper left corner, click to delete the program.

Notification panel and shortcut switch

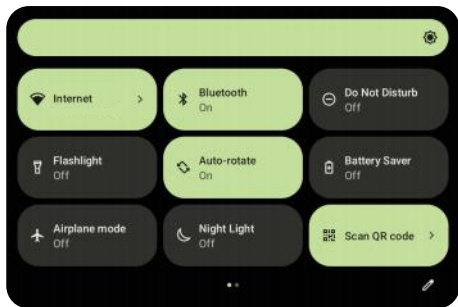

Swipe down from the top of the screen to view system notification messages and shortcut switches. Press the shortcut switch to quickly enable or disable various common functions.

You can do any of the following:

To view notifications, swipe down from the top of the screen.

To close the notification panel, swipe up from the bottom of the screen.

To delete a notification, swipe left or right on the notification.

To turn off a notification, swipe to the left for the notification you want to process and click


To delete all notifications, click on the bottom of the notifications panel.

To open the shortcut Settings panel, swipe down twice from the top of the screen. To close the shortcut Settings panel, swipe up from the bottom of the screen.

Mandatory shutdown

Long press the power button for more than 10 seconds to forcibly shut down.

Network & Internet

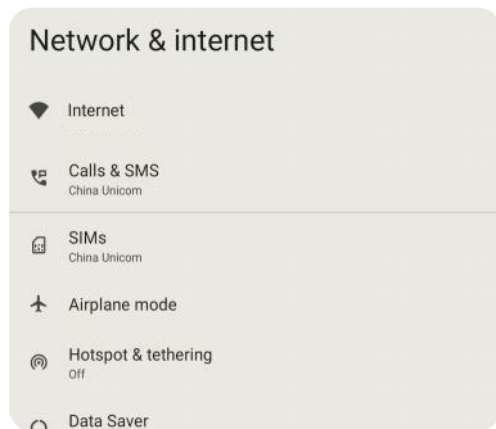

Before connecting to the Internet, you need to set up your wireless network.

Setting a WLAN Network

* Set up the mobile network

Setting a VPN Network

You can also share your mobile network with others by setting up a hotspot.

Setting a WLAN Network

1. Choose Settings > Network & internet > Internet.
2. Start the WLAN module, tap a Hotspot & tethering in the list, and enter the WLAN password to connect to the Internet.

*** Set up the mobile network**

1. Go to Settings > Network & internet > Mobile network.
2. Open your carrier service and then enable mobile data network.

Note: You need a valid SIM card with data services. If you do not have a SIM card, please contact your carrier.

Setting a VPN Network

You can use A VPN to connect to and access resources in a local area network, such as a corporate network. You may need to configure the VPN before using it. For details, contact your network administrator. To define one or more VPN Settings, you can:

1. Go to Settings > Network & internet > VPN.
2. Press + to edit the VPN profile, including the server name, server type, and server address, and then press to save the configuration.
3. Tap the VPN server name, enter the user name and password, and tap Connect to connect to the VPN network.
4. Tap and hold the VPN server name to modify or delete the VPN.

*** Set the hotspot.**

You can use a personal hotspot to share an Internet connection with a computer or other device. Go to Settings > Network & internet > Hotspot & tethering and do the following:

1. Tap the Wi-Fi hotspot option into the Wi-Fi hotspot settings.
2. Tap Use Wi-Fi hotspot for sharing to set the network type for sharing.
3. Click Hotspot Settings to configure a hotspot.

Bluetooth network sharing and USB network sharing are also available.

Note: tell your friends your NETWORK SSID and password and they can share your mobile network.

synchronous

You can transfer data between the device and the computer. Transfer music, pictures, videos, documents, Android Application package (APK) files, and more.

Connect your device to your computer

Use the data cable to connect your device to your computer and swipe down from the top of the screen to see Charging this device via USB, Tap for more options. Tap into USB computer connection .

Select the computer connection mode

You can choose how to connect your computer:

Charge only: Select this mode if you want the device to be fully charged as soon as possible.

Media device(MTP): Select this mode if you want to transfer media files such as photos, videos, and ringtones between your device and your computer. **View Photos:** Select this mode if you want to send only photos and videos between your device and your computer.

Camera(PTP): Select this mode if you only want to transfer photos between your device and your computer.

Install the APK

Perform the following steps:

You need to set up the device to allow the installation of applications from unknown sources.


Go to Settings > Apps click in the upper right corner to access special Application permissions, click Install Unknown Application, find File Management, and open permissions to allow applications from this source.

In File Transfer mode, APK files are copied from the computer to the device.

Open the installation package locally in file Manager, view the APK file, and install.

Set up

Set the language

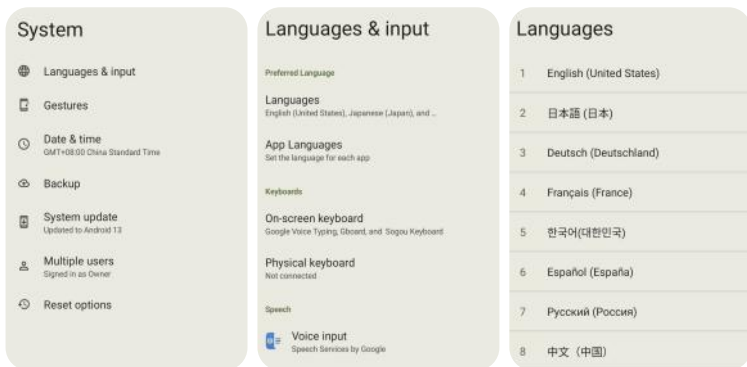

1. Choose Settings > System > Languages & Input > Languages.

2. Select the language you want to add.

Setting screen Lock

Choose Settings > Security > Screen lock > Choose a screen lock and select the screen lock mode you want to set.

Set up the voice

Choose Settings > Sound. You can set Do Not Disturb, and ringtone. You can also set the volume of the sound.

Battery protection mode

Choose Settings > Battery > Battery percentage Tap the status bar next to battery Protection mode to enable or disable this function.

Eye care model and health guidance

The mode that shield an eye

If you turn on the eye protection mode, you can change the color of the screen to amber, which effectively reduces blue light radiation and makes it more comfortable to view the screen or read text in a dim light environment.

To enable the eye comfort mode, go to Settings> Display> Night Light. Tap the current status to enable/disable the Night Light mode.

Adjust the Colors & contrast: Tap into Colors & contrast, there are three constast modes including Automatic contrast/ Increased contrast/ Standard. and three color modes including Standard /Warm / Cool.

Factory data reset

Restoring factory Settings will erase all data in the device's internal memory. Before restoring factory Settings, back up important data on the device. Go to Settings > System >Reset options and click Erase all data(factory reset).

The system update

When a new version of the system software becomes available, the device automatically reminds you to download and install the update.

Choose Settings > About tablet> System Update to view the current version or manually check whether there is a new version.

Note: Users are advised to update the system through official channels. Updating the system through unofficial channels may bring security risks.

Warning:

Prevent hearing loss

When using earphones, please control the appropriate volume to avoid hearing damage.

Note: You may need to purchase additional headphones.

Be careful when using equipment in a car or bicycle

Always prioritize your safety and the safety of others. Obey the law. Local laws and regulations may govern how to use mobile electronic devices, such as yours, while driving a car or riding a bicycle.

Dispose according to local laws and regulations

When your equipment has reached its useful life, do not squeeze, burn, immerse in water, or dispose of your equipment in any way that violates local laws and regulations. Some internal parts may explode, leak or have adverse environmental effects if not handled properly.

See Recycling and Environment Information for more information.

Keep equipment and accessories away from infants

Small components contained in this device may pose a choking hazard to infants and young children. In addition, the glass screen may shatter or crack if dropped or thrown on a hard surface.

Protect data and software

Do not delete unknown files or change the names of files or directories created by others. Otherwise, the device software may not work.

Be aware that accessing network resources leaves devices vulnerable to computer viruses, hackers, spyware, and other malicious acts that can damage devices, software, or data. You should ensure that your devices are adequately protected with firewalls, antivirus software, and anti-spyware, and that you keep such software up to date.

Keep the device away from household appliances, such as fans, radios, high-powered speakers, air conditioners and microwave ovens. Strong magnetic fields generated by electrical appliances can corrupt data on screens and devices.

Pay attention to the heat generated by your equipment

Some parts can get very hot when the device is turned on or the battery is charged. The temperature these components reach depends on the frequency of system activity and the amount of power in the battery.

Contact with the body (even through clothing) for too long may make you feel uncomfortable and may even burn your skin. Do not keep your hands, knees, or any other part of your body in contact with the hot part of the device for too long.

Troubleshooting

Insufficient memory is displayed during application installation. Procedure

Free up some memory and try installation again.

The touch screen is not working or sensitive

Please long press the power button first to forcibly shut down. Then, long press the power button to start normally.

Failed to start or the system crashed

Please first charge the battery for half an hour, and then long press the power button to forcibly shut down.

Finally, long press the power button to start normally. You cannot access the Internet over a wireless network. Restart the wireless router or go to Settings to restart the WLAN.

Unable to wake the tablet from sleep mode

Please long press the power button first to forcibly shut down. Then, long press the power button to start normally.

ENVIRONMENTAL PROTECTION CLAIMS

Hazardous Substances Table

Part Name	Main board	Display	Plastic	Metal	Battery	Accessory
Plumbum(Pb)	○	○	○	○	○	○
Mercury(Hg)	○	○	○	○	○	○
Cadmium(Cd)	○	○	○	○	○	○
Hexavalent chromiun	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenys(PBB)	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenyls(PBDE)	○	○	○	○	○	○
Butyl Benzyl Phthalate(BBP)	○	○	○	○	○	○
Dibutyl Phthalate(DBP)	○	○	○	○	○	○
Diisobutyl Phthalate(DIBP)	○	○	○	○	○	○
Diethylhexyl Phthalate(DEHP)	○	○	○	○	○	○
Environment Friendly Use Period(EFUP)	10	10	10	10	5	5

○: Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirementsGB/T 26572-2011

Use period is valid only when the product is operated under the condition defined in the product manual.



R 219-248053

Made in China

バッテリーとストレージのご説明

1. バッテリー寿命は人の使用習慣によって異なります。

2. 使用時間はスクリーンとソフトウェアの操作によって異なります。

操作メモリーとストレージは、以下の業界基準のように定義されます。

1 GB=1000MB=1000*1000KB=1000*1000*1000B

システムのストレージは以下のように定義されます。

1 GB=1024MB=1024*1024KB=1024*1024*1024B

ご注意:

1. 元のメーカーで生産されなくて、合わない電池に変換すると、爆発の危険性があります。また、変換される旧電池は、お客様の所在地の法令に従って廃棄してください。

2. お客様は元のメーカーで生産される標準電池アダプタを購入して使用する必要があります。認証された帯電電源アダプタと、仕様や標準に満たない電源アダプタのご使用を避けてください。

3. 長時間使用しない場合は、電気量の変化に注意して定期的に充電し、電池の過放電による損傷を避けてください。



Googleアシスタントの設定



電源ボタンを長押し

設定 > システム > ジェスチャー > 電源ボタンを長押し

ホーム画面

ホーム画面はデバイスを使用するための出発点です。ホーム画面には便利なアプリやガジェットがいくつか用意されています。

ホーム画面はいつでもカスタマイズできます。

プレビュー画面

ホーム画面のアイコン以外の場所をタップし、長押しします。

壁紙の変更、ウィジェットの追加、デスクトップの設定は画面下部に表示されます。

ホーム画面にウィジェットを追加する方法

プレビュー画面の下部にあるウィジェットをタップし、お好みのアプリまたはウィジェットをタップして押し、好きな場所にドラッグして、ウィジェットをリリースします。

壁紙を変更する方法

方法1: [設定] > [壁紙とスタイル] > [壁紙の変更] に移動し、好みの壁紙を選択します。オプションから壁紙の色と基本色を変更できます。

方法2: ホーム画面のアイコン以外をタップして長押しし、画面下部の「壁紙変更」を選択し、お好みの壁紙を選びます。

アプリケーションを別の画面に移動します。

移動したいアプリケーションをタップしたまま別の画面にドラッグし、置きたい場所に放します。

アプリケーションを取り外す方法

削除するアプリケーションをクリックしたままにすると、左上隅にプログラムが表示され、それをクリックして削除します。

通知パネルとショートカットスイッチ



画面上部から下にスワイプすると、システム通知メッセージとショートカットスイッチが表示されます。ショートカットスイッチを押すと、様々な共通機能をす素早く有効または無効にできます。

以下の操作が実行できます。

通知を表示するには、画面の上部から下にスワイプします。

通知を閉じるには、画面の下部から上にスワイプします。

通知を削除するには、通知を左または右にスワイプします。

通知をオフにするには、処理したい通知を左にスワイプしてクリックします。

すべての通知を削除するには、「通知」パネルの下部をクリックします。

ショートカット設定パネルを開くには、画面上部から下に2回スワイプします。ショートカット設定パネルを閉じるには、画面下から上にスワイプします。

強制終了

電源ボタンを10秒以上長押しすると強制終了します。

ネットワークとインターネット



インターネットに接続する前に、ワイヤレスネットワークを設定する必要があります。

無線WLANネットワークの設定

モバイルネットワークを設定します

VPNネットワークの設定

ホットスポットを設定することで、モバイルネットワークを他人と共有することもできます。

WLANネットワークの設定

1. [設定]>[ネットワークとインターネット]>[インターネット]を選択します。
2. WLANモジュールを起動し、リストでWLANホットスポットをタップし、WLANパスワードを入力してインターネットを接続します。

モバイルネットワークの設定

1. 設定>ネットワーク>携帯電話ネットワーク。
 2. キャリアサービスを開き、モバイルネットワークを有効にします。
- ご注意：データサービス付きの有効なSIMカードが必要です。SIMカードをお持ちでない場合は、通信事業者にお問い合わせください。

VPNネットワークの設定

- VPNを利用して、企業ネットワーク等のローカルエリアネットワークのリソースに接続してアクセスできます。
- VPNを使用する前に設定が必要な場合があります。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 1つ以上のVPN設定を定義するには、次の手順を実行します。
1. 設定>ネットワーク>VPN
 2. +を押して、サーバー名、サーバータイプ、サーバーアドレスを含むVPNプロファイルを編集し、設定を保存します。
 3. VPNサーバー名をタップし、ユーザー名とパスワードを入力し、「Connect」をタップしてVPNネットワークに接続します。
 4. VPNサーバー名を長押しすると、VPNを変更または削除できます。

ホットスポットの設定

- 個人ホットスポットを使用して、コンピュータや他のデバイスとインターネット接続し、共有することができます。
- 設定>ネットワーク>ホットスポット、以下の操作を行います。
1. Wi-Fi ホットスポット設定で Wi-Fi ホットスポット オプションをタップします。
 2. [共有に Wi-Fi ホットスポットを使用する] をタップして、共有するネットワーク タイプを設定します。
 3. ホットスポット設定をクリックしてホットスポットを設定します。
- Bluetoothネットワーク共有もUSBネットワーク共有も可能です。
- ご注意：ネットワークのSSIDとパスワードを友人に伝えると、モバイルネットワークを共有できます。

同期設定

デバイスとコンピュータの間でデータを転送できます。音楽、写真、ビデオ、ドキュメント、Androidアプリケーション（APK）ファイル等を転送できます。

デバイスとコンピュータの接続方法

データ ケーブルを使用してデバイスをコンピューターに接続し、画面の上部から下にスワイプして、[このデバイスを USB 経由で充電する] を表示し、タップしてその他のオプションを表示します。USB コンピュータ接続をタップします。

コンピュータ接続モードの選択方法

充電のみ: デバイスをできるだけ早く完全に充電したい場合は、このモードを選択します。

メディアデバイス (MTP): デバイスとコンピュータ間で写真、ビデオ、着信音などのメディア ファイルを転送する場合は、このモードを選択します。写真の表示: デバイスとコンピュータ間で写真とビデオのみを送信する場合は、このモードを選択します。

カメラ (PTP): デバイスとコンピュータ間で写真を転送するだけの場合は、このモードを選択します。

APK のインストール

以下のステップを実行します。

不明なソースからのアプリケーションのインストールを許可するデバイスを設定する必要があります。

[設定]>[アプリケーション管理]へ行き、右上のをクリックして特別なアプリケーション許可にアクセスし、[未知のアプリケーションをインストール]をクリックし、[ファイル管理]を見つけ、このソースからのアプリケーションを許可するための権限を設置します。

ファイル転送モードでは、APKファイルがコンピュータからデバイスにコピーされます。

インストールパッケージをファイル・マネージメントでローカルに開き、APKファイルを表示してインストールします。

設定

言語設定



1. 設定>システム>言葉 & 入力>言葉。

2. 追加する言語を選択します。

設定画面ロック

設定>安全>画面のロック>画面のロックを選択します、設定したいロックモードを選択します。

音声設定

設定>音と振動を選択します。ミュート、バイブレーション、着信音を設定できます。音量を設定することでもできます。

電池保護モード

設定>「バッテリー管理」>「電力量パーセンテージ」を選択します。

アイケアモードと健康ガイド

アイケアモード

目の保護モードをオンにすると、画面の色を琥珀色に変更することができ、青色光の放射を効果的に低減し、薄暗い光の環境で画面を表示したり、テキストを読むことをより快適にします。

アイ コンフォート モードを有効にするには、[設定]>[ディスプレイ]>[夜間照明]に移動します。現在のステータスをタップして、常夜灯モードを有効/無効にします。

色とコントラストを調整する:[色とコントラスト]をタップすると、自動コントラスト/高コントラスト/標準を含む3つの一定モードがあります。スタンダード/ウォーム/クールを含む3つのカラーモード。

工場データリセット

工場出荷時の設定を復元すると、デバイスの内部メモリ内のすべてのデータが消去されます。工場出荷時の設定を復元する前に、デバイス上の重要なデータをバックアップしてください。「[設定]>[システム]>リセットオプション、クリックしてすべてのデータを消去します（工場出荷時の設定に復元します）

システム更新

システムソフトウェアの新しいバージョンが利用可能になると、デバイスは自動的に更新プログラムをダウンロードしてインストールするように促します。

「設定」>「設備について」>「システム更新」を選択し、現在のバージョンをチェックし、新しいバージョンがあるかどうかを手動で確認できます。

ご注意：ユーザーは公式チャンネルを通じてシステム更新することをお勧めします。非公式チャンネルを通じてシステムを更新すると、セキュリティリスクが発生する可能性があります。

ご注意：

聴力低下防止

イヤホンをご使用の際には、耳を損傷しないように適切な音量で調節してください。

註：追加のヘッドホンを購入する必要がある場合があります。

車や自転車での使用にはご注意ください。

常に自分と他人の安全を優先にしてください。車の運転や自転車に乗っている間に、同じようなモバイル電子機器を使用する方法については、現地の法律や規制が適用される場合があります。必ず法律を守ってください。

現地の法令に従って廃棄してください。

機器が使用寿命に達した場合は、現地の法律や規制に違反するような方法で機器を圧搾したり、焼却したり、水に浸したり、廃棄したりしないでください。一部の内部部品は、適切な取扱を行わないと爆発、漏れ、環境に悪影響を与える場合があります。

詳しくはリサイクル・環境情報をご覧ください。

機器やアクセサリーを乳幼児から離れて保管してください。

この装置に含まれる小さな部品は、小乳児や乳児に窒息の危険を引き起こす可能性があります。また、ガラススクリーンを硬い面に落としたり投げたりすると、ガラスが割れることもあります。

データとソフトウェアの保護

未知のファイルを削除したり、他人が作成したファイルやディレクトリの名前を変更したりことをしないでください。そうしないと、デバイスソフトウェアが動作しない可能性があります。

ネットワークリソースにアクセスすると、デバイス、ソフトウェア、またはデータに損傷を与える可能性のあるコンピュータウイルス、ハッカー、スパイウェア、およびその他の悪意のある行為に対してデバイスが脆弱になることにご注意してください。お使いのデバイスがファイアウォール、ウイルス対策ソフトウェア、およびスパイウェア対策で適切に保護されていることを確認し、そのようなソフトウェアを最新の状態に保つ必要があります。

ファン、ラジオ、高出力スピーカー、エアコン、電子レンジなどの家電製品から離してください。電気機器によって生成される強い磁場は、画面やデバイス上のデータを破損する可能性があります。

使用中の装置の熱にご注意ください。

デバイスの電源が入ったり、バッテリーが充電されたりすると、一部の部品の温度が非常に高くなることがあります。これらの部品が到達する温度は、システムの動作周波数とバッテリーの電力量によります。

長い間休（服も）に触れると、不快に感じたり、皮膚をやけどすることもあります。手、膝、または体の他の部分をデバイスのホット部分に長い間接触させないでください。

故障した場合

アプリケーションのインストール中にメモリ不足が表示されます。

メモリをリリースし、もう一度インストールしてみてください。

タッチスクリーンが反応しない、または鈍感な場合

電源ボタンを長押しし、強制終了してください。その後、電源ボタンを長押しすると、正常に起動します。

起動しない、またはシステムがクラッシュした場合

30分ほどバッテリーを充電した後、電源ボタンを長押しして強制終了してください。

最後に電源ボタンを長押しすると正常に起動します。ワイヤレスネットワーク経由でインターネットにアクセスできない場合は、ワイヤレスルーターを再起動するか、「設定」に移動してWLANを再起動することで操作してください。

スリープモードからタブレットを起動できない場合

電源ボタンを長押しして強制終了してください。その後、電源ボタンを長押しすると正常に起動します。

製品中の有害化学物質成分

部品名	メインボード	ディスプレイ	プラスチック	金属	バッテリー	アクセサリー
鉛 (Pb)	○	○	○	○	○	○
水銀 (Hg)	○	○	○	○	○	○
カドミウム (Cd)	○	○	○	○	○	○
六価クロム	○	○	○	○	○	○
ポリ臭化ビフェニル (PBB)	○	○	○	○	○	○
ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)	○	○	○	○	○	○
フタル酸ブチルベンジル (BBP)	○	○	○	○	○	○
フタル酸ジブチル (DBP)	○	○	○	○	○	○
フタル酸ジイソブチル (DIBP)	○	○	○	○	○	○
フタル酸ジエチルヘキシル (DEHP)	○	○	○	○	○	○
環境に優しい使用期限 (EEUP)	10	10	10	10	5	5

○：この部品のすべての均質材料に含まれる有害物質はGB/T26572-2011の制限要件を下回っています。

使用期間は、製品マニュアルに定義された条件で製品を使用した場合のみ有効です。

CE FC RoHS



R 219-248053

中国産

HINWEISE ZU BATTERIE UND LAGERUNG

1. Die Lebensdauer der Batterie hängt von den persönlichen Gewohnheiten ab

2. Die Nutzungsdauer variiert je nach Bildschirm und Softwarebetrieb.

Der Arbeitsspeicher und der Speicherplatz sind wie folgt nach Industriestandards definiert

$1\text{GB}=1000\text{MB}=1000*1000\text{KB}=1000*1000*1000\text{B}$

Das System definiert den Speicher wie folgt:

$1\text{GB}=1024\text{MB}=1024*1024\text{KB}=1024*1024*1024\text{B}$

WARNUNG:

1. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein falsches Modell ersetzt wird, das nicht vom Originalhersteller stammt. Entsorgen Sie den ausgetauschten Akku gemäß den Gesetzen und Vorschriften des Ortes, an dem der Kunde ansässig ist 2. Verbraucher sollten Standard-Akkudapter des Originalherstellers verwenden und kaufen und die Verwendung von Stromadaptern vermeiden, die für den Betrieb zertifiziert sind und nicht den Spezifikationen und Normen entsprechen 3. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, achten Sie auf die Änderung der Strommenge und laden Sie das Produkt regelmäßig auf, um Schäden durch Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.



Google Assistant eingerichtet



Ein-/Aus-Taste gedrückt halten

Einstellungen > System > Gesten und Bewegungen >
Ein-/Aus-Taste gedrückt halten

Startbildschirm

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für die Verwendung des Geräts. Auf dem Startbildschirm sind einige nützliche Apps und Gadgets Startbildschirm für Sie eingerichtet. Sie können den Startbildschirm jederzeit anpassen.

Vorschau-Bildschirm

Tippen Sie auf eine andere Stelle als das Symbol auf dem Startbildschirm und halten Sie es gedrückt.

Das Ändern des Hintergrunds, das Hinzufügen von Widgets und die Desktop-Einstellungen werden unten auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinzufügen von Widgets zum Startbildschirm

Tippen Sie auf das Widget am unteren Rand des Vorschau-Bildschirms, tippen und halten Sie die gewünschte Anwendung oder das Widget, ziehen Sie es an eine beliebige Position und lassen Sie es dann los.

Ändern Sie das Hintergrundbild

Methode 1: Gehen Sie zu Einstellungen > Hintergrund & Stil > Hintergrund ändern und wählen Sie Ihre bevorzugten Hintergrundbilder aus. Sie können Hintergrundfarben und Grundfarben in den Optionen ändern.

Methode 2: Tippen Sie auf eine andere Stelle als das Symbol auf dem Startbildschirm und halten Sie es gedrückt, wählen Sie "Hintergrundbild ändern" am unteren Rand des Bildschirms und wählen Sie dann das gewünschte Hintergrundbild.

Verschieben der Anwendung auf einen anderen Bildschirm Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten, halten Sie sie gedrückt, ziehen Sie sie auf einen anderen Bildschirm und lassen Sie sie dann an der gewünschten Stelle los.

Applikation deinstallieren

Klicken Sie auf die zu löschende Anwendung und halten Sie sie gedrückt. Das Programm wird in der oberen linken Ecke angezeigt, klicken Sie darauf, um es zu löschen.

Benachrichtigungsfeld und Schnell taste



Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um Systemmeldungen und Tastenkombinationen anzuzeigen. Drücken Sie den Shortcut-Schalter, um verschiedene allgemeine Funktionen schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sie können eine der folgenden Aktionen ausführen:

Um Benachrichtigungen anzuzeigen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.

Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.

Um eine Notiz zu löschen, wischen Sie auf der Notiz nach links oder rechts.

Um eine Notiz zu löschen, wischen Sie nach links über die Notiz, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf


Um alle Notizen zu löschen, klicken Sie auf den unteren Rand des Notizenfeldes.

Um das Verknüpfungseinstellungsfeld zu öffnen, wischen Sie zweimal vom oberen Bildschirmrand nach unten. Um die Verknüpfung Einstellungen zu schließen, wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.

ZwangswiseAbschaltung

Drücken Sie den Netzschalter länger als 10 Sekunden, um das Gerät zwangsweise auszuschalten

Netzwerk & Internet

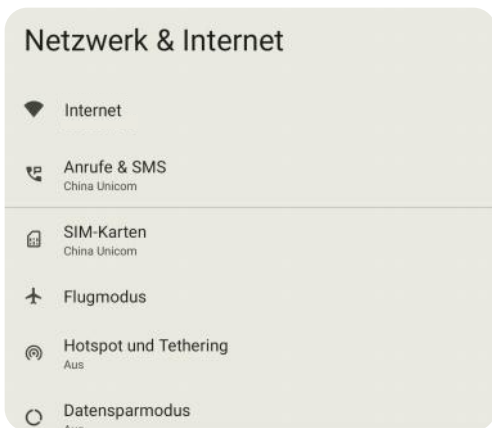

Bevor Sie eine Verbindung zum Internet herstellen, müssen Sie Ihr drahtloses Netzwerk einrichten.

Einrichten eines WLAN-Netzwerks

* Einrichten des mobilen Netzwerks

Einrichten eines VPN-Netzwerks

Sie können Ihr mobiles Netzwerk auch mit anderen teilen, indem Sie einen Hotspot einrichten.

Einrichten eines WLAN-Netzwerks

1. Wählen Sie Einstellungen > Netzwerk & Internet > Internet.
2. Starten Sie das WLAN-Modul, tippen Sie in der Liste auf einen Hotspot & Tethering und geben Sie das WLAN-Passwort ein, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

*** Einrichten des Mobilfunknetzes**

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobiles Netzwerk.
2. Öffnen Sie den Dienst Ihres Anbieters und aktivieren Sie dann das mobile Datennetz. Hinweis: Sie benötigen eine gültige SIM-Karte mit Datendiensten. Wenn Sie keine SIM-Karte haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.

VPN-Netzwerk einstellen

Sie können ein VPN verwenden, um eine Verbindung zu einem lokalen Netzwerk, z. B. einem Firmennetzwerk, herzustellen und auf Ressourcen darin zuzugreifen.

Möglicherweise müssen Sie das VPN konfigurieren, bevor Sie es verwenden können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator. Sie können eine oder mehrere VPN-Einstellungen definieren:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Netzwerk & Internet > VPN.
2. Drücken Sie +, um das VPN-Profil zu bearbeiten, einschließlich Servername, Servertyp und Serveradresse, und drücken Sie dann , um die Konfiguration zu speichern.
3. Tippen Sie auf den Namen des VPN-Servers, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, und tippen Sie auf Verbinden, um eine Verbindung zum VPN-Netzwerk herzustellen.
4. Tippen und halten Sie den Namen des VPN-Servers, um das VPN zu ändern oder zu löschen.

*** Hotspot einstellen.**

Sie können einen persönlichen Hotspot verwenden, um eine Internetverbindung mit einem Computer oder einem anderen Gerät zu teilen. Gehen Sie zu

Einstellungen > Netzwerk & Internet > Hotspot & Tethering und gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in den WLAN-Hotspot-Einstellungen auf die Option WLAN-Hotspot.
2. Tippen Sie auf WLAN-Hotspot zum Teilen verwenden, um den Netzwerktyp zum Teilen festzulegen.
3. Klicken Sie auf Hotspot-Einstellungen, um einen Hotspot zu konfigurieren.

Bluetooth-Netzwerkfreigabe und USB-Netzwerkfreigabe sind ebenfalls verfügbar.

Hinweis: Teilen Sie Ihren Freunden Ihre NETZWERK-SSID und Ihr Passwort mit, damit sie Ihr mobiles Netzwerk teilen können.

synchron

Sie können Daten zwischen dem Gerät und dem Computer übertragen. Übertragen Sie Musik, Bilder, Videos, Dokumente, Android-Anwendungspakete (APK) und vieles mehr.

Verbinden Sie IhrGerätmit dem Computer

Verwenden Sie das Datenkabel, um Ihr Gerät mit Ihrem Computer zu verbinden, und streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um Laden dieses Geräts über USB anzuzeigen. Tippen Sie für weitere Optionen. Tippen Sie auf die USB-Computerverbindung.

Computer-Verbindungsmodus auswählen

Sie können wählen, wie Sie Ihren Computer anschließen:

Nur laden: Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie möchten, dass das Gerät so schnell wie möglich vollständig aufgeladen wird.

Mediengerät (MTP): Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Mediendateien wie Fotos, Videos und Klingeltöne zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer übertragen möchten. Fotos anzeigen: Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie nur Fotos und Videos zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer senden möchten.

Kamera (PTP): Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie nur Fotos zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer übertragen möchten.


Installieren Sie die APK

Führen Sie die folgenden Schritte aus: Sie müssen das Gerät so einrichten, dass die Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen zugelassen wird. Gehen Sie zu Einstellungen > Apps, klicken Sie in der oberen rechten Ecke, um auf spezielle Anwendungsberechtigungen zuzugreifen, klicken Sie auf Unbekannte Anwendung installieren, find Dateiverwaltung, und öffnen Sie die Berechtigungen, um Anwendungen aus dieser Quelle zu erlauben. Im Modus Dateiübertragung werden APK-Dateien vom Computer auf das Gerät kopiert.

Öffnen Sie das Installationspaket lokal im Dateimanager, zeigen Sie die APK-Datei an und installieren Sie sie.

Einstellen

Sprache einstellen

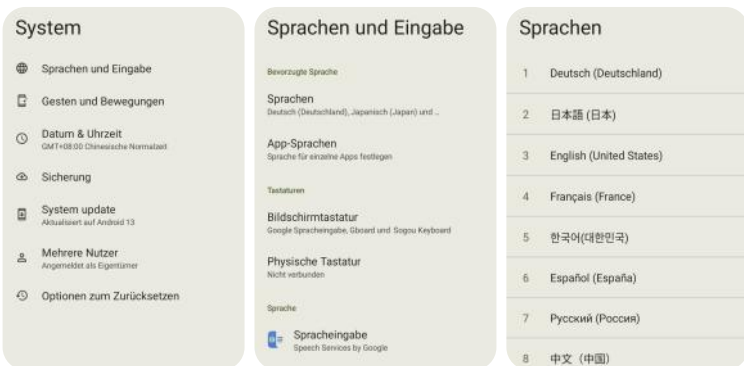

1. Wählen Sie Einstellungen > System > Sprachen & Eingabe>Sprachen.

2. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie hinzufügen möchten.

Bildschirm Sperre einstellen

Wählen Sie Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmsperre > Bildschirmsperre wählen und wählen Sie den gewünschten Bildschirmsperremodus.

Einrichten der Stimme

Wählen Sie Einstellungen > Ton. Sie können "Nicht stören" und den Klingelton einstellen. Sie können auch die Lautstärke des Tons einstellen.

Akkuschutzmodus

Wählen Sie Einstellungen > Akku > Akkuprozentsatz Tippen Sie auf die Statusleiste neben dem Akkus Schutzmodus, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Modell der Augenpflege und Gesundheitsberatung

Der Modus, der ein Auge schützt

Wenn Sie den Augenschutzmodus aktivieren, können Sie die Farbe des Bildschirms in Gelb ändern, was die Blaulichtstrahlung effektiv reduziert und es angenehmer macht, den Bildschirm zu sehen oder Text in einer Umgebung mit schwachem Licht zu lesen.

Um den Augenschonmodus zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige > Nachtlcht. Tippen Sie auf den aktuellen Status, um den Nachtlchtmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Passen Sie Farben und Kontrast an: Tippen Sie auf Farben und Kontrast, es gibt drei Kontrastmodi, darunter Automatischer Kontrast/Erhöhter Kontrast/Standard. und drei Farbmodi einschließlich Standard / Warm / Cool.

Ratgeber Gesundheit

Bitte verwenden Sie das Gerät an einem gut beleuchteten Ort. Halten Sie einen angemessenen Abstand zwischen Ihren Augen und dem Bildschirm, wenn Sie das Gerät verwenden, und schließen Sie Ihre Augen oder schauen Sie weit weg, nachdem Sie das Gerät eine Zeit lang verwendet haben, um eine Ermüdung der Augen zu vermeiden. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle Daten im internen Speicher des Geräts gelöscht. Bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, sollten Sie wichtige Daten auf dem Gerät sichern. Gehen Sie zu Einstellungen > System > Optionen zurücksetzen und klicken Sie auf Alle Daten löschen (Werkseinstellung).

Die System-Aktualisierung

Wenn eine neue Version der Systemsoftware verfügbar ist, erinnert Sie das Gerät automatisch daran, das Update herunterzuladen und zu installieren.

Wählen Sie Einstellungen > Über das Tablet > Systemaktualisierung, um die aktuelle Version anzuzeigen oder manuell zu prüfen, ob eine neue Version verfügbar ist.

Hinweis: Den Benutzern wird empfohlen, das System über offizielle Kanäle zu aktualisieren. Die Aktualisierung des Systems über nicht-öffentliche Kanäle kann Sicherheitsrisiken bergen.

Warnung:

Hörverlust vermeiden

Wenn Sie Kopfhörer verwenden, achten Sie bitte auf eine angemessene Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Kopfhörer kaufen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät im Auto oder auf dem Fahrrad benutzen. Achten Sie immer auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Befolgen Sie die Gesetze. Örtliche Gesetze und Vorschriften können regeln, wie mobile elektronische Geräte, wie das Ihre, beim Auto- oder Fahrradfahren zu verwenden sind.

Entsorgen Sie Ihr Gerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Wenn Ihr Gerät seine Lebensdauer erreicht hat, dürfen Sie es nicht zerquetschen, verbrennen, in Wasser tauchen oder auf eine Weise entsorgen, die gegen die örtlichen Gesetze und Vorschriften verstößt. Einige interne Teile können explodieren, undicht werden oder bei unsachgemäßer Handhabung schädliche Umwelteinflüsse haben.

Weitere Informationen finden Sie unter Recycling- und Umweltinformationen.

Halten Sie Geräte und Zubehör von Kleinkindern fern

Die in diesem Gerät enthaltenen Kleinteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Außerdem kann der Glasbildschirm zerspringen, wenn er fallen gelassen oder auf eine harte Oberfläche geworfen wird.

Schützen Sie Daten und Software

Löschen Sie keine unbekannten Dateien und ändern Sie nicht die Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die von anderen erstellt wurden. Andernfalls funktioniert die Gerätesoftware möglicherweise nicht mehr.

Seien Sie sich bewusst, dass der Zugriff auf Netzwerkressourcen die Geräte anfällig für Computerviren, Hacker, Spyware und andere bösartige Handlungen macht, die Geräte, Software oder Daten beschädigen können. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte mit Firewalls, Antiviren-Software und Anti-Spyware angemessen geschützt sind und dass Sie diese Software auf dem neuesten Stand halten.

Halten Sie das Gerät von Haushaltsgeräten wie Ventilatoren, Radios, leistungsstarken Lautsprechern, Klimaanlage und Mikrowellenherden fern. Starke magnetische Felder, die von Elektrogeräten erzeugt werden, können die Daten auf Bildschirmen und Geräten beschädigen.

Achten Sie auf die von Ihren Geräten erzeugte Wärme

Einige Teile können sehr heiß werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder der Akku geladen wird. Die Temperatur, die diese Komponenten erreichen, hängt von der Häufigkeit der Systemaktivität und der Energiemenge des Akkus ab. Ein zu langer Körperkontakt (auch über die Kleidung) kann zu Unwohlsein und sogar zu Verbrennungen der Haut führen. Halten Sie Ihre Hände, Knie oder andere Körperteile nicht zu lange in Kontakt mit dem heißen Teil des Geräts.

Fehlerbehebung

Während der Installation der Anwendung wird unzureichender Speicherplatz angezeigt. Vorgehensweise
Geben Sie etwas Speicherplatz frei und versuchen Sie die Installation erneut.

Der Touchscreen funktioniert nicht oder ist unempfindlich

Drücken Sie zunächst lange auf die Einschalttaste, um das Gerät zwangsweise auszuschalten. Drücken Sie dann lange auf die Einschalttaste, um das Gerät normal zu starten.

Der Start ist fehlgeschlagen oder das System ist abgestürzt

Bitte laden Sie den Akku zunächst eine halbe Stunde lang auf, und drücken Sie dann lange auf den Netzschalter, um das System zwangsweise herunterzufahren. Drücken Sie anschließend lange auf die Einschalttaste, um das System normal zu starten. Sie können nicht über ein drahtloses Netzwerk auf das Internet zugreifen. Starten Sie den WLAN-Router neu oder gehen Sie zu den Einstellungen, um das WLAN neu zu starten. Das Tablet kann nicht aus dem Ruhezustand aufgeweckt werden. Drücken Sie zunächst lange auf die Einschalttaste, um das Gerät zwangsweise herunterzufahren. Drücken Sie dann lange auf die Einschalttaste, um das Gerät normal zu starten.

FORDERUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT
Tabelle mit gefährlichen Stoffen

Teilename	Hauptplatine	Bildschirm	Plastik	Metall	Batterie	Zubehör
Plumbum(Pb)	○	○	○	○	○	○
Mercury(Hg)	○	○	○	○	○	○
Cadmium(Cd)	○	○	○	○	○	○
Hexavalent chromiun	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenys(PBB)	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenyls(PBDE)	○	○	○	○	○	○
Butyl Benzyl Phthalate(BBP)	○	○	○	○	○	○
Dibutyl Phthalate(DBP)	○	○	○	○	○	○
Diisobutyl Phthalate(DIBP)	○	○	○	○	○	○
Diethylhexyl Phthalate(DEHP)	○	○	○	○	○	○
Environment Friendly Use Period(EFUP)	10	10	10	10	5	5

○： Zeigt an, dass der in allen homogenen Materialien dieses Teils enthaltene gefährliche Stoff unter den Grenzwertanforderungen GB/T 26572-2011 liegt.
Der Verwendungszeitraum ist nur gültig, wenn das Produkt unter den im Produkthandbuch festgelegten Bedingungen betrieben wird.



In China hergestellt

배터리 및 보관 설명

1. 배터리 수명은 개인 습관에 따라 달라집니다.

2. 사용 시간은 화면 및 소프트웨어 작동에 따라 다릅니다.

운영 메모리와 메모리 사용 산업 표준은 다음과 같이 정의됩니다.

$1\text{GB} = 1000\text{MB} = 1000 * 1000\text{KB} = 1000 * 1000 * 1000\text{B}$

시스템은 다음과 같이 보관을 정의합니다.

$1\text{GB} = 1024\text{MB} = 1024 * 1024\text{KB} = 1024 * 1024 * 1024\text{B}$

주의:

1. 만약 교체한 배터리 모델이 원래의 공장에서 생산되지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 교체된 배터리는 고객님의 계신 지역의 법규에 따라 처리해 주십시오. 2. 소비자는 반드시 원래의 공장에서 생산한 표준 배터리 어댑터를 사용하고 구입해야 하며 인증이 된 규격과 표준에 부합하지 않는 전원 어댑터는 사용하지 말아야 합니다. 장시간 사용하지 않을 경우 전기량 변화에 주의하고 정기적으로 제품을 충전하여 배터리의 과방전에 의한 손상을 방지하십시오.



Google 어시스턴트 설정



전원 버튼 길게 누르기

설정 > 시스템 > 동작 > 전원 버튼 길게 누르기

홈 화면

홈 화면은 장치를 사용하기 위한 시작점입니다. 사용자의 편의를 위해 홈 화면에 몇 가지 유용한 앱과 가젯이 설정되었습니다. 언제든지 홈 화면을 사용자 정의할 수 있습니다.

미리보기 화면

홈 화면에서 아이콘을 제외한 아무 곳을 길게 누릅니다.

배경화면 변경, 위젯 추가 및 바탕 화면 설정이 화면 아래쪽에 표시됩니다.

홈 화면 위젯 추가

미리 보기 화면 아래쪽에 있는 위젯을 누르고 원하는 프로그램 또는 위젯을 길게 누른 다음 원하는 위치로 풀어주십시오.

배경화면 변경

방법 1: 설정 > 배경화면 및 스타일 > 배경화면 변경으로 이동하여 원하는 배경화면을 선택합니다. 옵션에서 바탕 화면 색상과 기본 색상을 변경할 수 있습니다.

방법 2: 홈 화면의 아이콘 이외의 아무 곳이나 길게 누르고 화면 아래쪽에 있는 배경화면 변경을 선택한 다음 원하는 배경화면을 선택합니다.

프로그램을 다른 화면으로 이동하여 원하는 프로그램을 누르고, 다른 화면으로 드래그하여 원하는 위치로 놓으십시오.

응용 프로그램 삭제

삭제할 프로그램을 누르면서 프로그램이 왼쪽 위에 나타나 프로그램 삭제를 클릭합니다.

알림 패널 및 쇼트컷 스위치



화면 위 아래로 스와이프하면 시스템 알림 메시지와 쇼트컷 스위치를 볼 수 있습니다. 쇼트컷 스위치를 누르면 자주 사용하는 각종 기능을 빠르게 켜고 끌 수 있습니다.

다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

알림을 보려면 화면 위에서 아래로 스와이프하십시오.

알림 패널을 닫으려면 화면 아래에서 위로 스와이프하십시오.

알림을 삭제하려면 알림에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하십시오.

알림을 닫으려면 처리할 알림을 왼쪽으로 스와이프한 다음 누르십시오.

모든 알림을 삭제하려면 알림 패널 아래쪽에 있는 알림을 누르십시오.

쇼트컷 스위치 설정 패널을 열려면 화면 맨 위에서 아래로 두 번 스와이프하십시오. 쇼트컷 스위치 설정 패널을 닫으려면 화면 아래에서 위로 스와이프하십시오.

강제 차단

전원 버튼을 10초 이상 길게 누르면 강제로 꺼집니다.

네트워크 및 인터넷



인터넷에 연결하기 전에 무선 네트워크를 설정해야 합니다.

WLAN 네트워크 설정

* 모바일 네트워크 설정

VPN 네트워크 설정

핫스팟 설정을 통해 모바일 네트워크를 다른 사람과 공유할 수도 있습니다.

WLAN 네트워크 설정

1. 설정 > 네트워크 및 인터넷 > 인터넷을 선택합니다.
2. WLAN 모듈을 시작하고 목록에서 핫스팟 및 테더링을 누른 다음 WLAN 암호를 입력하여 인터넷에 연결합니다.

*모바일 네트워크 설정

1. 설정 선택> 네트워크 및 인터넷> 모바일 네트워크
2. 통신사 서비스를 켜 후, 모바일 데이터 네트워크를 활성화하십시오. 참고: 데이터 서비스가 포함된 유효한 SIM 카드가 필요합니다. SIM 카드가 없는 경우 통신사에 문의하십시오.

VPN 네트워크 설정

사용자는 VPN을 통해 기업 네트워크 등 로컬 네트워크의 리소스에 연결하고 액세스할 수 있습니다.

VPN을 사용하기 전에 VPN을 스펙해야 합니다. 자세한 사항은 네트워크 관리자에게 문의하시기 바랍니다.VPN

설정을 하나 이상 정의해야 할 경우 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

1. 설정 > 네트워크 및 인터넷> VPN.
2. 서버 이름, 서버 종류, 서버 주소를 포함하여 VPN 파일 설정을 편집하려면 + 키를 누른 다음 설정을 저장합니다.
3. VPN 서버 이름을 누르고 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 연결을 눌러 VPN 네트워크에 연결합니다.
4. VPN 서버 이름을 길게 눌러 VPN을 수정하거나 삭제합니다.

*핫스팟 설정

개인 핫스팟을 사용하여 컴퓨터나 다른 장치와 인터넷 연결을 공유할 수 있습니다. 설정 > 네트워크 & 인터넷 >

핫스팟 & 테더링으로 이동해서 다음을 수행하십시오.

1. Wi-Fi 핫스팟 설정에서 Wi-Fi 핫스팟 옵션을 누릅니다.
2. 공유에 Wi-Fi 핫스팟 사용을 눌러 공유할 네트워크 유형을 설정합니다.
3. 핫스팟 설정을 클릭하여 핫스팟을 설정합니다.

블루투스 네트워크 공유와 USB 네트워크 공유도 사용할 수 있습니다.

참고: 친구에게 네트워크 SSID와 암호를 알려주면 모바일 네트워크를 공유할 수 있습니다.

동기

장치와 컴퓨터 간에 데이터를 전송할 수 있습니다.음악, 사진, 동영상, 문서, 안드로이드 프로그램 패키지(APK) 파일 등을 전송할 수 있습니다.

데이터 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결하고 화면 상단에서 아래로 스와이프하여 USB를 통해 이 기기 충전을 확인하세요. 더 많은 옵션을 보려면 탭하세요. USB 컴퓨터 연결을 탭합니다.

컴퓨터 연결 방법 선택

충전 전용: 장치를 최대한 빨리 완전히 충전하려면 이 모드를 선택하십시오.

미디어 장치(MTP): 사진, 비디오, 벨소리 등의 미디어 파일을 장치와 컴퓨터 간에 전송하려면 이 모드를

선택합니다. 사진 보기: 장치와 컴퓨터 간에 사진과 비디오만 보내려면 이 모드를 선택합니다.

카메라(PTP): 장치와 컴퓨터 간에만 사진을 전송하려는 경우 이 모드를 선택합니다.

APK 설치

다음 단계 수행: 알 수 없는 출처의 응용 프로그램을 설치하려면 장치를 설정해야 합니다. 설정 > 앱으로 이동하여

특수 응용 프로그램 권한에 액세스하고 알 수 없는 프로그램을 설치하려면 클릭하고, 파일 관리자를 찾으며, 이

원본에서 프로그램을 허용하는 권한을 엽니다. 파일 전송이란 APK 파일을 컴퓨터에서 기기로 복사하는 것을

말합니다.

파일관리에서 로컬 설치 패키지를 열고, APK 파일을 확인한 후 설치하십시오.

설정

언어 설정



1. 설정 > 시스템 > 언어 & 입력 > 언어 선택

2. 추가할 언어 선택

화면 잠금 설정

설정 > 보안 > 화면 잠금 > 화면 잠금 방법을 선택하십시오.

음성 설정

설정 > 음성 선택. 방해금지 벨소리를 설정할 수 있습니다. 소리의 볼륨을 설정할 수도 있습니다.

배터리 보호 모드

설정 > 배터리 > 배터리 비율 선택. 배터리 보호 모드 오른쪽에 있는 상태 표시줄을 누르면 이 기능을 사용할지

여부를 설정할 수 있습니다.

눈 관리 모델 및 건강 안내

눈 보호 모드

눈 보호 모드를 켜면 화면 색상을 호박색으로 변경할 수 있어 청색광 방사를 효과적으로 줄여 어두운 조명 환경에서 화면을 보거나 텍스트를 읽는 것이 더 편안해집니다.

시력 보호 모드를 활성화하려면 설정 > 디스플레이 > 야간 조명으로 이동하십시오. 야간 조명 모드를

활성화/비활성화하려면 현재 상태를 누릅니다.

색상 및 대비 조정: 색상 및 대비를 탭하면 자동 대비/대비 증가/표준을 포함한 세 가지 대비 모드가 있습니다.

표준/따뜻함/차가움을 포함한 3가지 색상 모드.

건강 안내

장치를 밝은 곳에서 사용하십시오. 기기를 사용할 때는 눈과 화면 사이의 적당한 거리를 유지하고 기기를 일정 시간 사용한 후에는 눈을 감거나 먼 곳을 바라보며 눈의 피로를 피하십시오. 출고 설정 복원 출고 설정을 복원하면 장치 내부의 메모리에 있는 모든 데이터가 삭제됩니다. 공장 출하 시 설정을 복원하기 전에, 설비의 중요한 데이터를 백업해 주세요. 설정 > 시스템 > 리셋 옵션을 선택하고 모든 데이터 지우기(출하시 리셋)를 클릭합니다.

시스템 업데이트

새로운 버전의 시스템 소프트웨어를 사용할 수 있는 경우, 장치는 자동으로 사용자에게 새로운 버전의 시스템 소프트웨어를 다운로드하여 설치하도록 알려줍니다.

설정 > 태블릿 정보 > 시스템 업데이트를 선택하여 현재 버전을 보거나 새 버전이 있는지 수동으로 확인합니다.

참고: 사용자는 외부 채널을 통해 시스템을 업데이트해야 합니다. 비공식 채널을 통해 시스템을 업데이트하면 보안 위험이 발생할 수 있습니다.

경고:

청력소실 방지

이러폰 사용 시 청력에 손상이 가지 않도록 볼륨을 조절해 주세요.

참고: 이어폰을 추가로 구입하실 수도 있습니다.

자동차나 자전거에서 장비를 사용할 때는 항상 자신과 타인의 안전을 최우선으로 고려해야 합니다. 법을 준수하십시오. 운전이나 자전거를 탈 때 휴대 전자기기를 사용하는 방법(예: 휴대폰)은 현지 법규에 따라 규정될 수 있습니다.

현지 법규에 따라 폐기해 주십시오

설비의 수명이 다한 후에는 압출, 연소, 물에 담그거나 현지 법규를 위반하는 어떠한 방법으로도 설비를 폐기하지 마십시오. 잘못 처리하면 일부 내부 부품이 폭발하거나 누출되거나 환경에 악영향을 미칠 수 있습니다.

자세한 내용은 재활용 및 환경 정보를 참조하십시오.

장비 및 부속품을 유아에게 멀리 떨어져 있어야 합니다.

본 장비에 포함된 작은 부품은 영유아에게 질식 위험이 있습니다. 또한, 유리 스크린이 단단한 표면에 떨어지거나 던져지면 깨지거나 갈라질 수 있습니다.

데이터 및 소프트웨어 보호

알 수 없는 파일의 삭제를 금지하고, 다른 사람이 만든 파일이나 디렉터리 이름을 수정할 수 없습니다. 디바이스 소프트웨어가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

네트워크 자원에 대한 접근은 컴퓨터 바이러스, 해커, 스파이웨어 및 기타 기기, 소프트웨어 또는 데이터를 파괴할 수 있는 악의적인 행위에 취약할 수 있습니다. 어플라이언스가 방화벽, 백신 및 스파이웨어 방지 소프트웨어로 완벽하게 보호되고 있는지 확인하고 언제든지 소프트웨어를 업데이트해야 합니다.

선풍기, 라디오, 고출력 스피커, 에어컨, 전자레인지 등의 가전제품을 멀리 떨어져 있어야 합니다. 전기 기기에서 생성되는 강력한 자기장은 화면과 장치의 데이터를 손상시킬 수 있습니다.

장비에서 발생하는 열에 주의하십시오.

일부 부품은 장치를 켜거나 배터리를 충전할 때 매우 뜨거워질 수 있습니다. 이러한 구성 요소가 도달하는 온도는 시스템 작동 빈도 및 배터리 내 전원 양에 따라 달라집니다. 옷을 통해서라도 장시간 신체에 접촉하면 피부가 화끈거릴 수 있습니다. 손, 무릎 또는 신체의 다른 부분이 장치의 뜨거운 부분에 너무 오랫동안 닿지 않도록 하십시오.

고장 수리

응용 프로그램 설치 시 메모리가 부족합니다. 절차

메모리를 확보한 다음 설치를 다시 시도하십시오.

터치 스크린이 작동하지 않거나 민감하지 않습니다.

전원 버튼을 길게 눌러서 강제로 전원을 끄십시오. 다음 전원버튼을 길게 누르면 정상적으로 동작합니다.

작동 실패 혹은 시스템 충돌

먼저 배터리를 30분 충전한 후 전원 버튼을 길게 눌러 강제로 전원을 끄십시오. 마지막으로 전원버튼을 길게 누르면 정상적으로 동작합니다. 무선 네트워크로 인터넷에 접속하여 무선 라우터를 재시작하거나 설정에 들어가 WLAN을 재시작할 수 없습니다.

태블릿을 절전 모드에서 해제할 수 없습니다.

전원 버튼을 길게 눌러서 강제로 전원을 끄십시오. 그리고 전원버튼을 길게 누르면 정상적으로 동작합니다.

환경 보호 요구 사항

위험 물질표

품명	메인보드	디스플레이	플라스틱	메탈	배터리	액세서리
납(Pb)	○	○	○	○	○	○
수은(Hg)	○	○	○	○	○	○
카드뮴(Cd)	○	○	○	○	○	○
육가 크롬	○	○	○	○	○	○
폴리브롬화 바이페니(PBB)	○	○	○	○	○	○
폴리브롬화 바이페닐(PBDE)	○	○	○	○	○	○
부틸 벤질 프탈레이트(BBP)	○	○	○	○	○	○
프탈산 디부틸(DBP)	○	○	○	○	○	○
프탈산 디이소부틸(DIBP)	○	○	○	○	○	○
디옥틸 디부틸(DEHP)	○	○	○	○	○	○
환경친화적 이용기간(EFUP)	10	10	10	10	5	5

○ : 이 표준의 모든 균질 재료에 포함된 본 유해 물질이 GB/T 26572-2011의 한계값 이하임을 나타냅니다.

사용기간은 제품설명서에 규정된 조건으로 제품을 작동한 경우에만 유효합니다.

CE FC RoHS



R 219-248053

중국산

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.3 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.3 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Tablet meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. ISED RF Exposure Information and Statement the SAR limit of Canada (ISED) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Tablet has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the Tablet kept 0mm from the body. To maintain compliance with ISED RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the Tablet. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with ISED RF exposure requirements, and should be avoided.

France

Informations sur le d é bit d'absorption sp é cifique (DAS):

Cette tablette r é pond aux exigences du gouvernement en mati è re d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont bas é es sur des normes é labor é es par des organisations scientifiques ind é pendantes à travers une é valuation p é riodique et approfondie des é tudes scientifiques. Les normes comprennent une marge de s é curit é substantielle conçue pour assurer la s é curit é de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur é tat de sant é . Information et d é claration d'ISDE sur l'exposition aux RF la limite DAS du Canada (ISDE) est de 1,6 W / kg en moyenne sur un gramme de tissu.

Types d'appareils: la tablette a é galement é t é test é e par rapport à cette limite SAR. Cet appareil a é t é test é pour des op é rations typiques port é es sur le corps avec le dos de la tablette gard é à 0 mm du corps. Pour maintenir la conformit é avec les exigences d'exposition RF d'ISDE, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de s é paration de 0 mm entre le corps de l'utilisateur et l'arri è re de la tablette. L'utilisation de clips de ceinture, d' é tuis et d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants m é talliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas ê tre conforme aux exigences d'exposition aux RF d'ISDE et doit ê tre é vit é e.