


EN (英语)


Smartwatch

User Guide


Preliminary understanding of the product



Product Front



Product Back



Charging line



Charging mode

Procedure For Use

You can use the watch by following the steps below:

1 Wear→ **2 Boot Up**→ **3 Setting the watch**→ **4 Start Using**

1 Wearing a Watch


In order for the watch to measure data more accurately, you need to be aware of the following:

- 1.Place the watch about two fingers from the wrist bone.
2. Adjust the strap to a comfortable degree of elasticity, keep the gap between the strap and the wrist at about one finger, so that the back of the watch is close to the skin.



2 Boot Up

Press and hold the "ON/OFF key for 3 seconds" to turn on the watch.

Tip: If the watch does not turn on, charge the watch for about 10 minutes and then wait for the watch to turn on automatically.




3 Setting The Watch

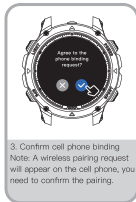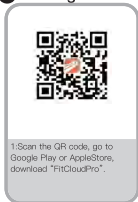

4 Start Using

Touch screen operation
Supports full screen touch (swipe, tap, long press)

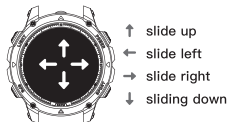

Common Functions

7 Menu Styles

Press the lower right SPORT button of the watch to enter the menu, Double click to switch to different menu styles, as shown in the right figure



Altitude Barometer

- 1 Altitude and pressure display screen scroll down to switch to altimeter
- 2 Click on Calibrate for altitude calibration
- 3 The altitude parameter in the watch can be adjusted according to the values of other altimeters or altitude parameters.

Product Specification

screen	1.7" 360*360 IPS
Weight	81g
battery capacity	700mAh
body size	Ø50*14.3mm
Compatible system	Android 5.1 or IOS 8.2 or above supports

Precaution

1: Not intended for use in bathing, diving, water skiing or other activities involving heat, hot air or high velocity water.
2: Watches may be due to firmware upgrades, the interface or the use of changes in the way is a normal phenomenon, please refer to the product's upgrades to the introduction shall prevail.

If you have any problems with the product, you can go to “My → FAQ or Feedback” in the FitCloudPro App to find a solution.

Procedure For Use

Information to User

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The uses of equipment generates and radiates radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DE (德语)

Smartwatch

Benutzerhandbuch


Vorläufiges Verständnis des Produkts



Produkt Vorderseite



Produkt Rückseite



Aufladeleitung



Auflade-Modus

Verfahren zur Verwendung

Sie können die Uhr verwenden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1 Tragen Sie → **2** Hochfahren → **3** Einstellen der Uhr → **4** Start mit

1 Eine Uhr tragen

Damit die Uhr die Daten genauer messen kann, müssen Sie Folgendes beachten:


Legen Sie die Uhr etwa zwei Fingerbreit vom Handgelenksoberknochen entfernt ab.

2. Stellen Sie das Armband auf einen angenehmen Elastizitätsgrad ein, halten Sie den Abstand zwischen dem Armband und dem Handgelenk bei etwa einem Finger, so dass die Rückseite der Uhr dicht an der Haut liegt.

2 Hochfahren

Halten Sie die „ON/OFF-Taste für 3 Sekunden“ gedrückt, um die Uhr einzuschalten.

Tipp: Wenn sich die Uhr nicht einschalten lässt, laden Sie die Uhr etwa 10 Minuten lang auf und warten Sie dann, bis sich die Uhr automatisch einschaltet.



3 Die Uhr stellen



4 Start mit

Touchscreen-Bedienung
Unterstützt die Berührung des gesamten Bildschirms (Wischen, Tippen, langes Drücken)



- ↑ nach oben rutschen
- ← Dia links
- nach rechts rutschen
- ↓ herunterrutschen

Gemeinsame Funktionen

7 Menüstile

Drücken Sie die SPORT-Taste unten rechts an der Uhr, um das Menü aufzurufen. Durch Doppelklicken können Sie zu einem anderen Menüstil wechseln. Wie in der Abbildung rechts dargestellt



3 Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um den Bewegungsmodus zu beenden.

Höhenbarometer

- 1 Anzeige der Höhe und des Luftdrucks nach unten scrollen, um zum Höhenmesser zu wechseln
- 2 Klicken Sie auf „Kalibrieren“ für die Höhenkalibrierung
- 3 Der Höhenparameter in der Uhr kann entsprechend den Werten von anderen Höhenmessern oder Höhenparametern angepasst werden.

Produkt-Spezifikation

Bildschirm	1,7" 360*360 IPS
Gewicht	81g
Batteriekapazität	700mAh
Körpergröße	Ø50*14.3mm
Ein kompatibles System	Android 5.1 oder IOS 8.2 oder höher unterstützt

Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, können Sie unter „Mein → FAQ oder Feedback“ in der FitCloudPro App nach einer Lösung suchen.

Verfahren zur Verwendung

Informationen für den Benutzer

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Wichtig

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

ANMERKUNG: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Die Verwendung des Geräts erzeugt und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden.

Vorkehrungen

1: Nicht zum Baden, Tauchen, Wasserskifahren oder für andere Aktivitäten geeignet, bei denen Hitze, heiße Luft oder hohe Wassergeschwindigkeiten auftreten.
2: Uhren können aufgrund von Firmware-Upgrades, die Schnittstelle oder die Verwendung von Änderungen in der Art und Weise ist ein normales Phänomen, bitte beziehen Sie sich auf das Produkt-Upgrades auf die Einführung gilt.

ES (西班牙)

Reloj inteligente

Manual del usuario

Conocimiento preliminar del producto



botón de encendido

Tecla de menú

Anverso del producto



Sensor de luz

Carga magnética
Contacto

Dorso del producto



Cable magnético
cable

Cable de carga



Modo de recarga

Cómo utilizarlo

Puedes utilizar el reloj siguiendo estos pasos: .

❶ Póngase → ❷ Inicio → ❸ Ajustar el reloj → ❹ Comience con

❶ Llevar reloj

Para que el reloj pueda medir los datos con mayor precisión, debe tener en cuenta los siguientes puntos:



Coloque el reloj a unos dos dedos de distancia del hueso de la muñeca.

2. Ajuste la correa a un grado cómodo de elasticidad, manteniendo la distancia entre la correa y la muñeca a aproximadamente un dedo, de forma que la parte posterior del reloj quede cerca de la piel.

❷ Inicio

Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 3 segundos para encender el reloj.

Consejo: si el reloj no se enciende, cárguelo durante unos 10 minutos y espere a que se encienda automáticamente. luego espere a que el reloj se encienda automáticamente.

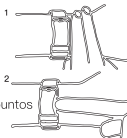

3 Ajustar el reloj



4 Comience con

Uso de la pantalla táctil
Admite el toque de pantalla completa (barrido, toque, pulsación larga)



Funciones comunes

7 estilos de menú

Pulse el botón SPORT situado en la parte inferior derecha del reloj para acceder al menú. Haga doble clic para cambiar a un estilo de menú diferente. Como se muestra en la imagen de la derecha.



Barómetro de altitud

- 1 Visualización de la altitud y la presión atmosférica. Desplácese hacia abajo para pasar al altímetro para ir al altímetro.
- 2 Haz clic en «Calibrar» para calibrar la altitud.
- 3 El parámetro de altitud del reloj puede ajustarse en función de los valores de otros altímetros o parámetros de altitud.

Especificación del producto

Pantalla	1,7" 360*360 IPS
Peso	81g
Capacidad de la batería	700mAh
Tamaño corporal	Ø50*14.3mm
Un sistema compatible	Compatible con Android 5.1 o iOS 8.2 o superior

Si encuentras algún problema con el producto, puedes buscar una solución en la sección «Mi → Preguntas frecuentes o comentarios» de la app FitCloudPro.

Cómo utilizarlo

Información para el usuario

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado..

Importante

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un área residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF), de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. El aparato puede utilizarse sin restricciones en condiciones de exposición portátiles.

Precauciones

1: No utilizar para la natación, el submarinismo, el esquí acuático otras actividades que impliquen calor, aire caliente o alta velocidad del agua. o donde la velocidad del agua sea elevada.


2: Es posible que los relojes no funcionen correctamente debido a la micro debido a actualizaciones del firmware, la interfaz u otras modificaciones del el uso de cambios en la forma de la forma es un fenómeno normal, por favorfenómeno normal, por favor refiérase a la actualización del producto a la introducción del producto a la introducción se aplica.

FR (法语)


Montre intelligente

Manuel d'utilisation


Compréhension préliminaire du produit



Recto du produit



Dos du produit



Câble de recharge



Mode de recharge

Procédure d'utilisation

Vous pouvez utiliser l'horloge en suivant les étapes suivantes: .

1 Portez → **2** Démarrage → **3** Réglage de l'horloge → **4** Démarrer avec

1 Porter une montre

Pour que la montre puisse mesurer les données avec plus de précision, vous devez tenir compte des points suivants:

Posez la montre à environ deux largeurs de doigt de l'os du poignet.

2. régler le bracelet à un degré d'élasticité confortable, maintenir la distance entre le bracelet et un et le poignet à environ un doigt, de sorte que le dos de la montre soit proche de la peau.

2 Démarrage

Maintenez la « touche ON/OFF enfoncée pendant 3 secondes » pour allumer la montre.

Conseil : si la montre ne s'allume pas, chargez-la pendant environ 10 minutes et puis attendez que la montre s'allume automatiquement.

