


3 Régler l'horloge



4 Démarrer avec

Utilisation de l'écran tactile
Prend en charge le toucher de tout l'écran (essuyer, taper, appuyer longuement)

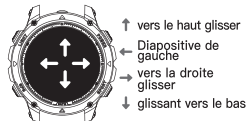

Fonctions communes

7 styles de menu

Appuyez sur le bouton SPORT situé en bas à droite de la montre pour accéder au menu. Double-cliquez pour passer à un autre style de menu. Comme illustré dans la figure de droite



Baromètre d'altitude

- 1 Affichage de l'altitude et de la pression atmosphérique Faire défiler vers le bas pour passer à l'altimètre
- 2 Cliquez sur « Calibrer » pour l'étalonnage de l'altitude
- 3 Le paramètre d'altitude dans la montre peut être ajusté en fonction des valeurs d'autres altimètres ou paramètres d'altitude.

Spécification du produit

Écran	1,7" 360*360 IPS
Poids	81g
Capacité de la batterie	700mAh
Taille du corps	Ø50*14.3mm
Un système compatible	Android 5.1 ou IOS 8.2 ou supérieur pris en charge

Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, vous pouvez chercher une solution dans la rubrique « Mon → FAQ ou feedback » de l'application FitCloudPro.

Procédure d'utilisation

Informations pour l'utilisateur

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Important

Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité peut entraîner la perte du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en cas d'installation dans une zone résidentielle. L'utilisation de cet équipement génère et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas possible de garantir l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant qui n'est pas reliée au circuit sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué de manière à satisfaire aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Précautions



- 1 : Ne pas utiliser pour la baignade, la plongée, le ski nautique ou les d'autres activités impliquant de la chaleur, de l'air chaud ou des où la vitesse de l'eau est élevée.
- 2 : Les montres peuvent ne pas fonctionner correctement en raison de la mise à jour du micrologiciel, de la interface ou l'utilisation de modifications de la manière de la manière est un phénomène normal, s'il vous plaît se référer à la mise à jour du produit à la introduction s'applique.

IT (意大利)

Orologio intelligente

Manuale d'uso

Conoscenza preliminare del prodotto



Parte anteriore del prodotto Retro del prodotto

Cavo di trasporto

Modalità di ricarica

Come si usa

È possibile utilizzare l'orologio seguendo i seguenti passaggi:

1 Indossare → **2** Inizio → **3** Impostazione dell'orologio → **4** Comience con

1 Indossare un orologio

Affinché l'orologio misuri i dati con maggiore precisione, è necessario tenere in considerazione i seguenti punti. i seguenti punti: – i seguenti punti: – i seguenti punti: – i seguenti punti


Posizionare l'orologio a circa due dita di distanza dall'osso del polso.

2. Regolare il cinturino a un grado di elasticità confortevole, mantenendo la distanza tra il cinturino e il polso a circa un dito, in modo che il retro dell'orologio sia vicino alla pelle. e il polso a circa un dito, in modo che il retro dell'orologio sia vicino alla pelle.


2 Casa

Tenere premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi per accendere l'orologio.

Suggerimento: se l'orologio non si accende, caricarlo per circa 10 minuti e attendere che si accenda automaticamente. poi attendere che l'orologio si accenda automaticamente. poi attendere che l'orologio si accenda automaticamente.

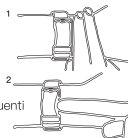

3 Impostazione dell'orologio

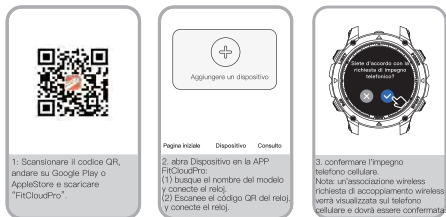

4 Iniziare con

Utilizzo del touch screen
Supporta il tocco a schermo intero (strisciata, tocco, pressione prolungata)



Funzioni comuni

7 stili di menu

Premere il pulsante SPORT in basso a destra dell'orologio per accedere al menu. Fare doppio clic per passare a uno stile di menu diverso. Come mostrato nella figura a destra



Barometro d'altitudine

- 1 Visualizzazione dell'altitudine e della pressione atmosferica. Scorrere verso il basso per andare all'altimetro per andare all'altimetro. per andare all'altimetro per andare all'altimetro
- 2 Fare clic su "Calibrare" per calibrare l'altitudine.
- 3 Il parametro di altitudine dell'orologio può essere regolato in base ai valori di altri altimetri o parametri di altitudine. altri altimetri o parametri di altitudine. altri altimetri o parametri di altitudine.

Specifiche del prodotto

Schermo	1,7" 360*360 IPS
Peso	81g
Capacità della batteria	700mAh
Dimensioni del corpo	Ø50*14.3mm
Un sistema compatibile	Compatibile con Android 5.1 o iOS 8.2 o superiore

Precauzioni

1: Non utilizzare per il nuoto, le immersioni, lo sci d'acqua altre attività che comportano calore, aria calda o alta velocità dell'acqua. o dove la velocità dell'acqua è elevata.

2: Gli orologi potrebbero non funzionare correttamente a causa di micro a causa di aggiornamenti del firmware, interfaccia o altre modifiche dell'uso di cambiamenti nella forma della forma è un fenomeno normale, fenomeno pleasenormal, si prega di fare riferimento all'aggiornamento del prodotto per l'introduzione del prodotto per l'introduzione si applica.

In caso di problemi con il prodotto, è possibile cercare una soluzione nella sezione "Le mie → FAQ o feedback" dell'app FitCloudPro.

Come si usa

Informazioni sull'utente

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo può (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Importante

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un'area residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:


- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni a radiofrequenza (RF), ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Il dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in condizioni di esposizione portatile.

KR (韩语)

스마트워치 사용자 가이드

제품에 대한 사전 이해



제품 전면



제품 뒤로



충전 라인



충전 모드

사용 절차

아래 단계에 따라 시계를 사용할 수 있습니다.

① 착용 → ② 부팅 → ③ 시계 설정하기 → ④ 사용 시작

① 시계 착용


시계가 데이터를 더 정확하게 측정하려면 다음 사항을 알고 있어야 합니다.

1. 손목 뼈에서 손가락 두 개 정도 떨어진 곳에 시계를 놓습니다.
2. 스트랩을 편안한 탄성 정도로 조절하고, 스트랩과 손목 사이의 간격을 손가락 정도로 유지합니다.
- 과 손목 사이의 간격을 손가락 한 마디 정도로 유지하여 시계 뒷면이 피부에 밀착되도록 합니다.


② 부팅

시계를 켜려면 “켜기/끄기 키”를 3초간 길게 누릅니다.

팁: 시계가 켜지지 않으면 시계를 10분 정도 충전한 후 자동으로 켜질 때까지 기다리면 시계가 자동으로 켜집니다.

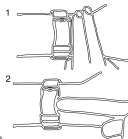

3 시계 설정

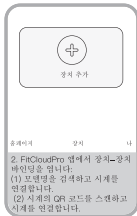

4 사용 시작

터치 스크린 조작
전체 화면 터치 지원(스вай프, 탭, 길게 누르기)



- ↑ 위로 슬라이드
- ← 왼쪽으로 슬라이드
- 오른쪽으로 슬라이드
- ↓ 아래로 슬라이딩

공통 기능

7가지 메뉴 스타일

시계의 오른쪽 아래에 있는 SPORT 버튼을 눌러 메뉴에 들어갑니다. 더블 클릭으로 다른 메뉴 스타일을 전환합니다. 오른쪽 그림에 표시된 것처럼



고도 기압계

- 고도 및 기압 표시 화면을 아래로 스크롤하여 고도계로 전환합니다.
- 고도 보정을 위해 보정을 클릭합니다.
- 시계의 고도 매개변수는 다른 고도계 또는 고도 매개변수의 값에 따라 조정할 수 있습니다. 또는 고도 매개변수의 값에 따라 조정할 수 있습니다.

제품 사양

화면	1.7" 360*360 IPS
무게	81g
배터리 용량	700mAh
바디 사이즈	Ø50*14.3mm
호환 시스템	Android 5.1 또는 IOS 8.2 이상 지원

주의 사항

- 1: 목욕, 다이빙, 수상 스키 또는 열, 뜨거운 공기 또는 빠른 속도의 물과 관련된 기타 활동에는 사용할 수 없습니다.
- 2: 시계는 펌웨어 업그레이드, 인터페이스 또는 사용 방식 변경으로 인한 정상적인 현상일 수 있습니다, 제품의 업그레이드를 참조하여 소개된 내용이 우선 적용됩니다.

제품에 문제가 있는 경우 FitCloudPro 앱의 “내 → FAQ 또는 피드백”으로 이동하여 해결 방법을 찾을 수 있습니다.

사용 절차

사용자에 대한 정보

이 장치는 FCC 규정의 파트 15를 준수합니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않으며

유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며, (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

중요

규정 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 사용자의 장비 운영 권한을 무효화할 수 있습니다.

참고: 이 장비는 테스트를 거쳐 **FCC 규정 제15조**에 따라 클래스 **B** 디지털 기기에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치 시 유해한 간섭에 대한 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 주파수 에너지를 생성 및 방출하는 장비를 사용하면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 켜다 켜서 확인할 수 있음), 사용자는 다음과 같이 조치할 것을 권장합니다.

다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 해결해 보세요:

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요.

이 장치는 일반적인 RF 노출 요건을 충족하는 것으로 평가되었습니다. 이 장치는 휴대용 노출 조건에서 제한 없이 사용할 수 있습니다.

JP (日本語)

スマートウォッチ

ユーザーガイド


製品の予備的理解



製品フロント



製品背面



充電ライン

浪浪长江东逝水



使用手順

以下の手順で時計を使用することができます。

① ウェア → ② ブートアップ → ③ 時計のセッティング → ④ 使用開始

① 腕時計


時計がより正確にデータを計測するためには、以下のことに注意する必要があります。

1. 手首の骨から指2本分くらいのところに時計を置く。
2. ストラップの伸縮性を調整し、ストラップと手首の間隔を指1本分程度に保ちます。
ストラップと手首の隙間は指1本分程度に保ち、時計の裏側が肌に密着するようにしてください。

② ブートアップ

ON/OFFキーを3秒間長押しして、時計の電源を入れます。

ヒント: 時計の電源が入らない場合は、約10分間充電してから、自動的に電源が入るまでお待ちください。時計が自動的にオンになるのを待ちます。

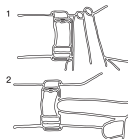

3 時計の設定



4 使用開始

タッチスクリーン操作
フルスクリーンタッチに対応 (スワイプ、タップ、長押し)



共通機能

7つのメニュースタイル

時計の右下にあるSPORTボタンを押してメニューに入ります。ダブルクリックで異なるメニュースタイルに切り替えます。右の図に示すように



高度気圧計

- 1 高度と気圧の表示画面を下にスクロールして高度計に切り替える
- 2 高度校正を行う場合は、「校正」をクリックします。
- 3 時計の高度パラメーターは、他の高度計や高度パラメーターの値に応じて調整できます。他の高度計や高度パラメーターの値に応じて調整することができます。

製品仕様

スクリーン	1.7" 360*360 IPS
重量	81g
バッテリー容量	700mAh
体格	Ø50*14.3mm
互換システム	Android 5.1またはiOS 8.2以上をサポート

注意事項

1: 入浴、ダイビング、水上スキーや熱、熱風または高速の水を伴う他の活動での使用を意図していません。
2: 時計は、ファームウェアのアップグレードに起因する可能性があります。インターフェイスまたは方法の変更の使用は正常な現象である、導入に製品のアップグレードを優先しなければならない参照してください。

製品に問題がある場合は、FitCloudProアプリの「マイ→FAQまたはフィードバック」から解決策を見つけることができます。

使用手順

ユーザーへの情報

本装置は FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作は、次の2つの条件に従うものとします。

(2)本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れなければならない。

重要

コンプライアンスに責任を持つ当事者によって明示的に承認されていない変更または修正 は、本装置を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

注: 本装置は、FCC 規則パート 15 に従い、クラス B デジタルデバイスの制限に準拠することがテストにより確認されています。これらの制限は、住宅用設置において有害な干渉から適切に保護するためのものです。本機の使用により無線周波数エネルギーが発生および放射され、説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置場所において干渉が発生しないことを保証するものではありません。本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（本装置の電源を切ったり入れたりすることで判断できます）、ユーザーは次のことを行うことをお勧めします。

本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は、次のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 機器と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。

本装置は、一般的なRF暴露要件を満たすように評価されています。本装置は、携帯用暴露条件下で制限なく使用できます。