


SE (瑞典)


Smart klocka

Användarhandbok

Preliminär förståelse för produkten



Produkt Front



Produkt Tillbaka



Laddningslinje



Laddningsläge

Procedur för användning

Du kan använda klockan genom att följa stegen nedan :

1 Slitage → **2** Starta upp → **3** Ställa in klockan → **4** Börja använda

1 Att bära klocka


För att klockan ska kunna mäta data mer exakt måste du vara medveten om följande:.

1. Placera klockan cirka två fingrar från handledsbenet.
2. Justera armbandet till en bekväm grad av elasticitet, håll avståndet mellan armbandet och handleden på ungefär ett finger, så att klockans baksida är nära huden.

2 Starta upp

Tryck och håll in "ON/OFF-knappen i 3 sekunder" för att slå på klockan.

Tips: Om klockan inte slås på, ladda klockan i ca 10 minuter och vänta sedan tills den slås på tills klockan slås på automatiskt.

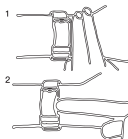

3 Ställa in klockan



4 Börja använda

Användning av pekskärm
Stöd för pekskärm (svep, tryck, lång tryckning)



Gemensamma funktioner

7 olika menystilar

Tryck på SPORT-knappen längst ned till höger på klockan för att öppna menyn. Dubbelklicka för att växla till en annan menystil. Som visas i bilden till höger



Höjd Barometer

- 1 Höjd- och tryckskärm scrolla nedåt för att växla till höjdmätare
- 2 Klicka på Calibrate för höjdkalibrering
- 3 Höjdparametern i klockan kan justeras enligt värdena för andra för andra höjdmätare eller höjdparametrar.

Produktspecifikation

skärm	1,7" 360*360 IPS
Vikt	81g
batterikapacitet	700mAh
kroppsstorlek	Ø50*14.3mm
Kompatibelt system	Stöd för Android 5.1 eller IOS 8.2 eller högre

Försiktighetsåtgärder

1: Inte avsedd att användas vid bad, dykning, vattenskidåkning eller andra aktiviteter som involverar värme, varm luft eller vatten med hög hastighet.

2: Klockor kan bero på uppgraderingar av firmware, gränssnittet eller användningen av förändringar i sättet är ett normalt fenomen, hänvisa till produktens uppgraderingar till introduktionen ska råda.

Om du har några problem med produkten kan du gå till "Min → FAQ eller feedback" i FitCloudPro-appen för att hitta en lösning.

Procedur för användning

Information till användaren

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Viktigt

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

NOT: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Användningen av utrustningen genererar och utstrålar radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att

försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbara exponeringsförhållanden utan begränsning.

CZ (捷克)

Chytré hodinky

Manuál

Předběžné pochopení produktu



tlačítko napájení

Menu tlačítko

Přední strana výrobku



světelný senzor

Magnetické nabíjení
Kontakt

Zpět na produkt



Magnetické
Nabíjecí kabel

Nabíjecí linka



Režim nabíjení

Postup použití

Hodinky můžete používat podle následujících kroků:

1 Nést → **2** Spuštění → **3** Nastavení hodinek → **4** Rozjet

1 Nošení hodinek


Aby hodinky měřily údaje přesněji, je třeba si uvědomit následující skutečnosti:

1. Umístěte hodinky asi dva prsty od zápěstní kosti.
2. Nastavte popruh na pohodlnou míru pružnosti, dodržujte mezeru mezi popruhem a popruhem.
a zápěstím přibližně na jeden prst, aby se zadní část hodinek blížila k pokožce.


2 Spuštění systému

Hodinky zapnete stisknutím a podržením tlačítka „ON/OFF po dobu 3 sekund“.

Tip: Pokud se hodinky nezapnou, nabíjejte je asi 10 minut a pak počkejte.
a počkejte, až se hodinky automaticky zapnou.

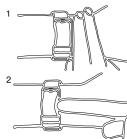

3 Nastavení hodinek

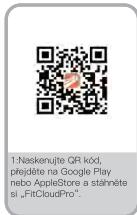

4 Začněte používat

Ovládání dotykové obrazovky
Podporuje dotyk na celé obrazovce (přejetí prstem, klepnutí, dlouhé stisknutí)



Společné funkce

7 stylů menu

Stisknutím tlačítka SPORT v pravém dolním rohu hodinek vstoupíte do menu. Dvojitým kliknutím přepnete na jiný styl menu. Jak je znázorněno na obrázku vpravo



Barometr nadmořské výšky

- 1 Obrazovku zobrazení nadmořské výšky a tlaku posuňte dolů a přepněte na výškoměr.
- 2 Pro kalibraci nadmořské výšky klikněte na Calibrate.
- 3 Parametr nadmořské výšky v hodinkách lze nastavit podle hodnot jiných výškoměrů nebo parametrů nadmořské výšky.

Specifikace produktu

obrazovka	1,7" 360*360 IPS
Hmotnost	81g
kapacita baterie	700mAh
velikost těla	Ø50*14.3mm
Compatibilní systém	Podporuje systém Android 5.1 nebo IOS 8.2 a vyšší

Preventivní opatření

1: Není určeno pro použití při koupání, potápění, vodním lyžování nebo jiných činnostech, při kterých dochází k zahřívání, proudění horkého vzduchu nebo vysoké rychlosti vody.

2: Hodinky mohou být v důsledku aktualizace firmwaru, rozhraní nebo používání změnami způsobu je normálním jevem, viz aktualizace výrobku na úvodní straně má přednost.

Pokud máte s produktem nějaké problémy, můžete v aplikaci FitCloudPro přejít do sekce „Moje → Často kladené dotazy nebo zpětná vazba“ a najít řešení.

Postup použití

Informace pro uživatele

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobit poškození. škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Důležité

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Použití zařízení generuje a vyzařuje vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby pokusit se odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.


Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

AE (阿拉伯)


هي كذ ةعاس

مدختسملا ليلد

جت نملل يلولأا مهفلا



جت نملل ةهجاو



جت نملل ةدوع



نجشلا طخ



نجشلا عضو

مدختسمالا تاءارجإ

١: ةليلاتلا تاوطخل اعابتا لالخال نم ةعاسلا مدختسلا كن كنم

١ مدختسلا ادبا ٢ ةعاسلا طبض ٣ ليغشتلا ٤ دترا

١ ةعاسلا اءدترا

١: يلي امب ةيارد يلع نوكت نا بجي ،ربكأ ققذب تانايبلا سرايقي نم ةعاسلا نكمتمت يكل

١- مصعلا ةمظع نم نيعبصر! يلاوح دعب يلع ةعاسلا عض

٢- راوسلا نيب ةوجفلا يلع ظفاحو ،ةنورملا نم ةجهرم ةجرد يلع راوسلا طبضا


٣- دلجل نم أبيرقي ةعاسلا نم يفلخلال ءزجال نوكي ثيحب ،أبيرقت دحاو عبص! دنع مصعلاو

٢ ليغشتلا

١: ةعاسلا ليغشتلا "ناو٣ ةدمل ليغشتلا فاقيا/ليغشتلا جاتفم" يلع دارمستالا عم طغضا

رطتنا م٣ أبيرقت قئاقذ 10 ةدمل ةعاسلا نجشا ،ةعاسلا ليغشت م٣ مل اذا :ةجيصن

أيئاقلت ةعاسلا ليغشت م٣ يثح

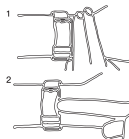

4 م ادخست ساب أدب

سمللابل لمعت يتلا ةشاشلا ليغشت
رقنلا، بحسلا) ةشاشلا ءلمب سمللل ةيصاخ معدني
(ةليوط ةرتفل طغضلا



↑ يلعأل قلزنلا
← يرسيلا ةجريشلا
→ نيميلا فالزنالا
↓ لسألل فالزنالا

4 م ادخست ساب أدب



ةجريسلا ةباجتسالا زمر جسم: 1
و Google Play و AppleStore
ليزنتب مقو "FitCloudPro".



2. قيبطت ياف زادجلا طبر زادج جتفا
FitCloudPro:
ةعاسلا ليرسوتب مقو زادجلا ميرا نع شخبه (1)
يف دوجوملا ةجريسلا ةباجتسالا زمر جسم (2)
ةعاسلا ليرسوتب مقو ةعاسلا



3. يولخللا فتاهلا زارتقا ديقات
يلع وئلسلا تارقل باط رهقيس: ةطجالم
ديقات يلا جانجت، يولخللا فتاهلا
زارتقا.

ةعئاشلا فئاطولا

7 مئاوقلا نم طامنأ

نم نميالا يلفسلا مزجلا يف دوجوملا SPORT دز يلع طغضا
قمئاق طمن يلا ليرسوتب زارتقا، ةمئاقلا يلا ليرسوتب زارتقا
نيميالا يلع لكشلا يف جضوم وه امك، فتاتخم



تاعافتاترالا سايقم

- 1 عافتاترالا سايقم يلا ليرسوتب زارتقا ليرسوتب زارتقا ليرسوتب زارتقا
- 2 عافتاترالا قرياعمل قرياعمل قرياعمل قرياعمل
- 3 ميقل آقو ةعاسلا يف عافتاترالا ةلوعم طبض نكمي
يرخالا عافتاترالا تاعلم و عافتاترالا سايقم

تاطايت حالا

نم اهريغ واً عاملا يلع چلزتلا واً صوغلا واً امامحتسالا ي ف مادختسالا صصخم ريغ : 1
ةعرسالا قيعلا عهايم واً نخاس ءاوه واً قرارح يلع يوطنت ي تالشال عطقشال
مادختسا واً ةعجالا واً قتبالا چماربال تايقرت ببسب ثاعاسلا نوكت دق : 2
ةيعيبط ةرهاظ ةقيرطلا ي ف تاريغتلا
دوست نا بچي ةمدقملا يلى چتئملا تايقرت يلى عوچرلا يچري

چتئملا تافصاوم

ةشارفلا	1.7" 360*360 IPS
نزولا	81g
ةيراطبلا ةعس	700mAh
مىسجلا مىج	Ø50*14.3mm
قفاومت ماظن	اىل نم يلى واً IOS 8.2 واً 5.1 ديوردا ماظن موهي

لح يلع روثلعل **FitCloudPro** قيبطت ي ف "تاطالحالا واً ةعئاشلا ةلئسالا" يلى لاقتنالا كنكمي ،چتئملا عم لكاشم ي ا كتهاو اذى

مادختسالا تاءارجا

مدختسملا تامولعم

ثودح ي ف زاهالا اذه ببسرتي نا زوجي ال (1): ئيىلالتا نيظرشلل ليغشتلا عرغي . FCC ةيلارديفالا تالاصتالا ةنجل دواعوق نم 15 هزجال عم زاهال قفاوتي T
ةهي بوغرم ريغ ليغشت ي ف ببسرتي دق يذلا لخادلا كالا ي ف امب ،لابقتسا متي لخادت ي زاهالا اذه لبق ي نا بچي (2) و ، اراض آلخادت

مدم

زاهالا ليغشئل مدختسملا ةيحالص يلى لاثلثمال نع لوؤسملا فرطلا ةعرصا اهيل قفاوي مل يثلا ثالديغتلا واً تاريغتلا يدؤت دق

ةيامح ريفوتل دودحلا هذه ميصرت مت . FCC ةيلارديفالا تالاصتالا ةنجل دواعوق نم 15 هزجال آقفو ،ب ةئالا نم ةيمقرلا ةزهجال دودح عم قفاوتي هأ دجوو زاهالا اذه رابتخا مت :ةظحالم
ثودح ي ف ،تاميلعتلل آقفو امدختساو اهبىكرت متي مل اذى اءاعشاو كلسال ددرت ققاط ديلاوت ي ف تادعالم تامادختسا ببسرت دق .ةئكسالا تابيكرتلا ي ف راضلا لخادلا دض ةلوقعم
واً كلساللا لابقئسالا يلع راض شويشت ثودح ي ف زاهالا اذه ببسرت اذى .ئيىم بىكرت ي ف لخادت ثودح مدع نمضي ام كاذه سيل ،كالا عمو .ةئكلساللا تالاصتالا ي ف راض لخادت
يلي امب مدختسملا حصئى ،ةليغشتو زاهالا ليغشت فاقى لالخال نم هديجت نكمي يذلاو نيوزيفللتلا
ةئلالثلا ريبادثلا نم رثكأ واً دجاوب لخادلا حيحصرت قلواعم

● دوعقوم ريغ واً لابقئسالا ئئاوه هيچوت ةداعل .

● لابقئسالا زاهو زاهالا ئيب لصلل ةنايز .

● اهب لابقئسالا زاهال ليصوت مت يثلا كالت نع ةفلتخم ةئبابرهك ةئالا ي ف ذخام زاهالا ليصوتب مق .

● ةءحاسملا يلع لوصحلل سرتم نيوزفلت/ويدار ينف واً ليكولا رشتسا .


● دويقي نود لومحمالا ضرعتلا ءالاح ي ف زاهالا مادختسا نكمي .ءماعلا ةئكلساللا تاددرتلا ضرعتلا تابلطم ةئبلتل زاهالا ميقيقت مت

PL (波兰)

Smartwatche

Instrukcja obsługi

Comprensione preliminare del prodotto



Przód produktu



Powrót produktu



Linia ładowania



Tryb ładowania

Sposób stosowania

Możesz korzystać z zegarka, wykonując następujące czynności:

1 Nosić → **2** Startup → **3** Ustawienia zegarka → **4** Zaczynij używać

1 Noszenie zegarka

Aby zegarek mógł dokładniej mierzyć dane, należy pamiętać o następujących kwestiach:

1. Umieść zegarek w odległości około dwóch palców od kości nadgarstka.
2. Dopasuj pasek do wygodnego stopnia elastyczności, zachowując odstęp między paskiem a nadgarstkiem na około jeden palec. a nadgarstkiem na około jeden palec, tak aby tył zegarka znajdował się blisko skóry.

2 Rozruch

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby włączyć zegarek.

Wskazówka: Jeśli zegarek nie włącza się, ładuj go przez około 10 minut, a następnie poczekaj, aż włączy się automatycznie. aż zegarek włączy się automatycznie.

