


PT (葡萄牙)


Relógio inteligente

Guia do utilizador


Conhecimento preliminar do produto



Frente do produto



Verso do produto



Linha de carregamento



Modo de carregamento

Procedimento de utilização

Pode utilizar o relógio seguindo os passos abaixo:

1 Desgaste → **2** Arranque → **3** Acertar o relógio → **4** Começar a utilizar


1 Usar um relógio

Para que o relógio meça os dados com mais precisão, é necessário ter em atenção o seguinte:

1. Colocar o relógio a cerca de dois dedos do osso do pulso.
2. Ajustar a bracelete a um grau de elasticidade confortável, manter a distância entre a bracelete e o pulso e o pulso em cerca de um dedo, de modo a que a parte de trás do relógio fique perto da pele.

2 Arranque

Prima e mantenha premida a “tecla ON/OFF durante 3 segundos” para ligar o relógio. Sugestão: Se o relógio não se ligar, carregue-o durante cerca de 10 minutos e depois espere que o relógio se ligue automaticamente.

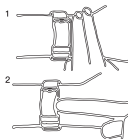


3 Acertar o relógio



4 Começar a utilizar

Funcionamento com ecrã tátil
Suporta o toque em todo o ecrã (deslizar, tocar, premir longamente)

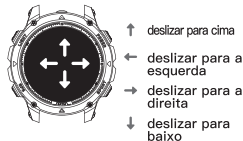

Funções comuns

7 estilos de menu

Pressione o botão SPORT na parte inferior direita do relógio para entrar no menu. Clique duas vezes para alternar para um estilo de menu diferente. Conforme mostrado na figura à direita



Barómetro de altitude

- 1 Ecrã de visualização da altitude e da pressão Desloque-se para baixo para mudar para o altímetro
- 2 Clique em Calibrar para calibrar a altitude
- 3 O parâmetro de altitude no relógio pode ser ajustado de acordo com os valores de outros altímetros ou parâmetros de altitude.

Especificação do produto

ecrã	1.7" 360*360 IPS
Peso	81g
capacidade da bateria	700mAh
tamanho do corpo	Ø50*14.3mm
Sistema compatível	Suporta Android 5.1 ou IOS 8.2 ou superior

Precaução

1: Não se destina a ser utilizado em banhos, mergulho, esqui aquático ou outras actividades que envolvam calor, ar quente ou água a alta velocidade.
2: Os relógios podem ser devido a actualizações de firmware, a interface ou a utilização de alterações na forma é um fenómeno normal, por favor, consulte as actualizações do produto para a introdução prevalecerá.

Se tiveres algum problema com o produto, podes ir a “Meu → FAQ ou Feedback” na aplicação FitCloudPro para encontrar uma solução.

Procedimento de utilização

Informação ao utilizador

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Importante

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. A utilização do equipamento gera e irradia energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o concessionário ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O dispositivo foi avaliado para cumprir os requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portáteis sem restrições.

GR (希腊)

Έξυπνο ρολόι

Οδηγός χρήσης

Προκαταρκτική κατανόηση του προϊόντος



Μπροστινό μέρος προϊόντος



Προϊόν Πίσω



Γραμμή φόρτισης



Λειτουργία φόρτισης

Διαδικασία χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρολόι ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1 Φορέστε το → **2** Εκκίνηση → **3** Ρύθμιση του ρολογιού → **4** Ξεκινήστε τη χρήση

1 Φορώντας ρολόι



Προκειμένου το ρολόι να μετράει τα δεδομένα με μεγαλύτερη ακρίβεια, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

1. Τοποθετήστε το ρολόι περίπου δύο δάχτυλα από το οστό του καρπού.
2. Ρυθμίστε τον ιμάντα σε έναν άνετο βαθμό ελαστικότητας, διατηρώντας το κενό μεταξύ του ιμάντα και του καρπού σε περίπου ένα δάχτυλο, έτσι ώστε το πίσω μέρος του ρολογιού να είναι κοντά στο δέρμα.



2 Εκκίνηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα» για να ενεργοποιήσετε το ρολόι.

Συμβουλή: Εάν το ρολόι δεν ενεργοποιείται, φορτίστε το ρολόι για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια περιμένετε, για να ενεργοποιηθεί το ρολόι αυτόματα.

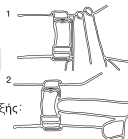

3 Ρύθμιση του ρολογιού

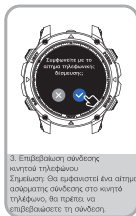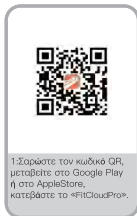

4 Ξεκινήστε τη χρήση

Λειτουργία οθόνης αφής
Υποστηρίζει αφή πλήρους οθόνης (σύρσιμο, πάτημα, παρατεταμένο πάτημα)



Κοινές λειτουργίες

7 είδη μενού

Πατήστε το κουμπί SPORT στο κάτω δεξί μέρος του ρολογιού για να μπείτε στο μενού. Κάντε διπλό κλικ για να αλλάξετε σε διαφορετικό στυλ μενού. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα στα δεξιά



Βαρόμετρο υψομέτρου

- 1 Οθόνη απεικόνισης υψομέτρου και πίεσης μετακινηθείτε προς τα κάτω για να μεταβείτε στο υψόμετρο
- 2 Κάντε κλικ στο Calibrate (Βαθμονόμηση) για βαθμονόμηση υψομέτρου
- 3 Η παράμετρος του υψομέτρου στο ρολόι μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις τιμές άλλων υψομέτρων ή παραμέτρων υψομέτρου.

Προδιαγραφές προϊόντος

οθόνη	1,7" 360*360 IPS
Βάρος	81g
χωρητικότητα της μπαταρίας	700mAh
μέγεθος σώματος	Ø50*14.3mm
Συμβατό σύστημα	Υποστηρίζει Android 5.1 ή iOS 8.2 ή παραπάνω

Προφύλαξη

1: Δεν προορίζεται για χρήση σε κολύμβηση, κατάδυση, θαλάσσιο σκι ή άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν θερμότητα, θερμό αέρα ή νερό υψηλής ταχύτητας.
2: Τα ρολόγια μπορεί να οφείλονται σε αναβαθμίσεις υλικολογισμικού, η διασύνδεση ή η χρήση των αλλαγών στον τρόπο είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, παρακαλούμε ανατρέξτε στις αναβαθμίσεις του προϊόντος στην εισαγωγή θα επικρατήσει.

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν, μπορείτε να μεταβείτε στο «My → FAQ or Feedback» στην εφαρμογή FitCloudPro App για να βρείτε μια λύση.

Διαδικασία χρήσης

Πληροφορίες για τον χρήστη

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημαντικό

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Οι χρήσεις του εξοπλισμού παράγουν και εκπέμπουν ενέργεια ραδιοσυχνότητας, η οποία, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επανατοποθετήστε ή επανατοποθετήστε την υποδοχή α ή antenna.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε RF. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμό.