

UserManual



Thank you for purchasing our projector before use. Please read this manual to understand how to use the projector and keep it for after reference.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The FCC certification of this device refers to RF exposure testing performed in typical operating conditions, where a person is no closer than 20 centimeters from the device surface at all times, except for non-repetitive patterns with transient time intervals in the order of a second. Only in the stated conditions, the device is shown to fully comply with the FCC RF Exposure requirements of KDB 447498.



- 【DE】 Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf detaillierte Anweisungen in Ihrer/Ihren bevorzugten Sprache(n) zuzugreifen.
- 【DA】 Scan QR-koden for at få adgang til detaljerede instruktioner på dit/dine foretrukne sprog.
- 【EN】 Please scan the QR code to access detailed instructions provided in your preferred language(s).
- 【FR】 Veuillez scanner le code QR pour accéder à des instructions détaillées dans la langue de votre choix.
- 【IT】 Scansiona il codice QR per accedere a istruzioni dettagliate fornite nella lingua che preferisci.
- 【ES】 Escanee el código QR para acceder a las instrucciones detalladas que se proporcionan en su(s) idioma(s) preferido(s).
- 【CS】 Naskenováním QR kódu získáte přístup k podrobným pokynům ve vámi preferovaném jazyce (jazycích).
- 【NL】 Scan de QR-code voor gedetailleerde instructies in de taal/talen van uw voorkeur.
- 【SV】 Skanna QR-koden för att få tillgång till detaljerade instruktioner på ditt/dina språk.
- 【EL】 Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στην προτιμώμενη γλώσσα.
- 【PL】 Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji w preferowanym języku (językach).
- 【HU】 Kérjük, olvassd be a QR-kódot, hogy hozzáférj a kívánt nyelven (nyelveken) megadott részletes utasításokhoz.
- 【PT】 Digitalize o código QR para aceder às instruções detalhadas fornecidas no(s) seu(s) idioma(s) preferido(s).
- 【BG】 Моля, сканирайте QR кода за достъп до подробни инструкции, предоставени на предпочитания(те) от Вас език/езици.
- 【HR】 Skenirajte QR kod za pristup detaljnim uputama koje su navedene na vašem željenom jeziku.
- 【ET】 Eelistatud keeles (keeltes) esitatud üksikasjalike juhiste saamiseks skanni Qr-kood.
- 【FI】 Skannaa QR-koodi, jotta saat käyttöösi yksityiskohtaiset ohjeet haluamallasi kielellä.
- 【LV】 Lūdzu, noskenējiet QR kodu, lai piekļūtu detalizētiem norādījumiem Jūsu izvēlētajā valodā(-s).
- 【LT】 Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte išsamias instrukcijas pasirinkta kalba.
- 【RO】 Vă rugăm scanați codul QR pentru a accesa instrucțiunile detaliate furnizate în limba (limbile) aleasă(alese).
- 【SK】 Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k podrobným pokynom uvedeným vo vami preferovanom jazyku (jazykoch).
- 【SL】 Skenirajte kodo QR za dostop do podrobnih navodil, ki so na voljo v vašem želenem jeziku.
- 【NB】 Skann QR-koden for å få tilgang til detaljerte instruksjoner på ditt foretrukne språk.
- 【IS】 Vinsamlegast skannaðu QR-kóðann til að nálgast ítarlegar leiðbeiningar á því tungumáli eða tungumálum sem þú kýst.

SAFETY INFORMATION

1. Read Instructions-

All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2. Read Instructions –

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. Heed Warnings-

All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated

All warnings on the appliances and in the operating instructions should be adhered to.

4. Setup-

The apparatus should only be placed on a stable, last surface

Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.

5. Wall or Ceiling Mounting-

The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

6. Ventilation-

The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example. The appliance should not be situated on a bed, sofa, rug , or similar surface that may block the ventilation openings ; or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings

Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation

Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

7. Heat-

The appliance should be situated away from heat sources such as radiators , heat registers, stoves, or other appliances(including amplifiers) that produce heat.

8. Power Sources-

The appliance should be connected to a power supply only of the type described in th e operating instructions or as marked on the appliance.

Menu settings

Select the SETE icon in the UI menu to enter the menu page settings, and press the left/right button to enter the image settings, audio settings, and time settings.


Or press the  MENU key on the remote control to enter the menu page settings

1、Picture Settings



In Image Settings, you can use the up/ down buttons to select the image mode e(Contrast/Brightness/Color/ Sharpness),color temperature (Red/ Green/Blue).Afterselecting, press OK to confirm.

2、Sound Settings

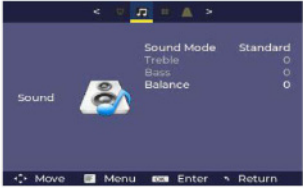

In audio settings, you can set sound mode (standard),balance (- 50/+50), EQ mode (on/off)Once selected, press OK to confirm.

3、trapezoidal correction settings



Trapezoidal correction (reset). After selecting, press OK to confirm.

4. Options




In the option settings, you can select the OSD language and return to the factory default settings.

Check before use

Name of projector part and its functio(appearance of the product should be based on the actual object)



• Installing a projector, attention should be paid to choose enough strength of hanger and screw, in order to avoid because of the screw inferior quality or screwing in depth is not enough finally the projector falling in accident.

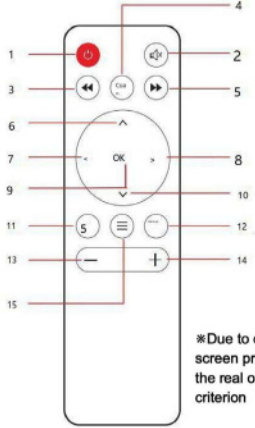

1. power on/off

2. Mute

3. FR

4. Play/Pause

5. Fast-forward

6. Up

7. Left

8. Right click

9. OK

10. Down

11. Return

12. Signal source

13. Volume down

14. Volume up

15. menus/shortcuts

※Due to design reasons, the appearance of the remote control, screen printing characters or different from the real object, please take the real object as the criterion



User Interface (product interface should be based on physical object)



Same screen

Wireless version

Select the "Wireless Screen Cast" icon to enter the same screen hen following instructions;

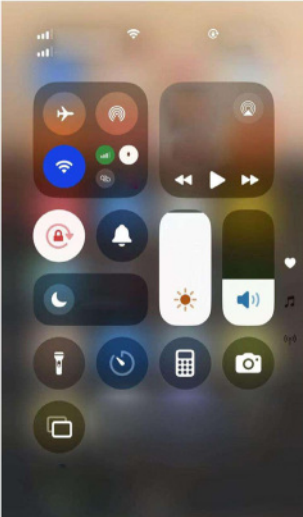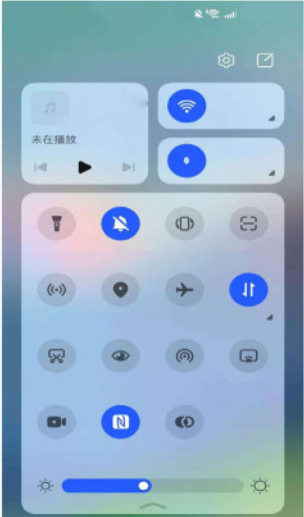INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Leer las instrucciones

Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el aparato.

2. Leer las instrucciones --

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse para referencia futura.

3. Prestar atención a las advertencias

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de utilizar el aparato.Todas las advertencias en los aparatos y en las instrucciones de funcionamiento deben respetarse.

4. Configuración

El aparato solo debe colocarse sobre una superficie estable y firme. No deje que el aparato se caiga ni lo exponga a golpes.

5. Montaje en pared o techo-

El aparato debe montarse en una pared o techo solo según lo recomendado por el fabricante.

6. Ventilación

El aparato debe ubicarse de manera que su ubicación o posición no interfiera con su correcta ventilación. Por ejemplo, el aparato no debe ubicarse sobre una cama, un sofá, una alfombra o una superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación;ni colocarse en una instalación empotrada, como una estantería o un gabinete, que pueda impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.

Asegure una distancia mínima de 5 cm alrededor del aparato para una ventilación suficiente. Asegúrese de que la ventilación no se vea impedida al cubrir las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

7. Calor

El aparato debe ubicarse lejos de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

8. Fuentes de energía-

El aparato debe conectarse únicamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en las instrucciones de uso o como se indica en el aparato.

Comprobar antes de usar

Nombre de la parte del proyector y su función (la apariencia del producto debe basarse en el objeto real)

Al instalar un proyector, se debe prestar atención a elegir un soporte y tornillos con la suficiente resistencia para evitar problemas debido a la mala calidad de los tornillos o a una profundidad de atornillado insuficiente.

No fue suficiente, finalmente el proyector se cayó accidentalmente.

1. Encender/Apagar
 2. Silenciar
 3. ES
 4. Reproducir/Pausar
 5. Avance rápido
 6.arriba
 7. Izquierda
 8. Clic derecho
 9.OK
 10. Abajo
 11. Regreso
 12. Fuente de señal
 13. Bajar volumen
 14. Subir el volumen
 15. Menús/atajos de teclado

Debido a razones de diseño, la apariencia del control remoto, los caracteres de serigrafía o [algo] diferente de... El objeto real, por favor tome el objeto real como criterio.

Configuración del menú

Seleccione el icono SETE en el menú de la interfaz de usuario para acceder a la página de configuración del menú y pulse el botón izquierdo/derecho para acceder a la configuración de imagen, la configuración de audio y la configuración de hora. O pulse la tecla MENU en el mando a distancia para acceder a la página de configuración del menú.

1. Ajustes de imagen

2. Ajustes de sonido

En la Configuración de Imagen, puede usar los botones de arriba/abajo para seleccionar el modo de imagen (Contraste/Brillo/Color/ Nitidez), temperatura de color (Rojo/ Verde/Azul).Después de seleccionar, presione Aceptar para confirmar.

En la configuración de audio, Puedes configurar el modo de sonido (estándar), equilibrio (- 50/+50) Modo EQ (encendido/apagado) Una vez seleccionado, presione Aceptar para confirmar.

3. configuración de corrección trapezoidal

4. Opciones

Corrección trapezoidal (restablecer). Después de seleccionar: presione Aceptar para confirmar.

En la configuración de opciones, puede seleccionar el idioma OSD y volver a la configuración predeterminada de fábrica.

Interfaz de usuario (la interfaz del producto debe basarse en un objeto físico)

Misma pantalla

Versión inalámbrica

Seleccione el icono "Wireless Screen Cast" para ingresar a la misma pantalla y seguir las instrucciones

安全情報 説明書を読む- アプライアンスを操作する前に、すべての安全および操作上の指示をお読みください。 説明書を読む -- 安全および操作に関する説明書は、将来参照できるよう保管してください。 警告に注意してください 機器を操作する前に、すべての安全性と操作指示をよく読んでください。機器上の警告と操作指示書に記載されたすべての注意事項に従ってください。 セットアップ 装置は安定した平らな表面にのみ置いてください。装置が落下したり、衝撃を受けたりしないようにしてください。 壁または天井への取り付け この機器は、メーカーが推奨する方法でのみ、壁または天井に取り付けてください。 換気 この機能は、その位置が熱い表面を避けるように配置してください。例えば、この機能は、ベッド、ソファ、ラグ、または換気口を遮る可能性がある家具の表面に置かれるべきではありません。また、床暖房やラジエーターなどの暖房装置にも置かれるべきでなく、換気口からの空気の流れを妨げる可能性があります。 装置の間隔には最低5cmの距離を確保して十分な換気を保ち、換気口を新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどで覆うことなく、換気が妨げられないようにしてください。 熱- この機器は、ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または他の熱を発生させる機器（アンプを含む）から離れた場所に設置してください。 電源- この機器は、取扱説明書に記載されているタイプ、または機器に記載されているタイプの電源にのみ接続してください。	使用前に確認してください プロジェクター部品の名称とその機能（製品の外観は実際のものに基づくものとしてください） プロジェクターの取り付けに際しては、ネジの品質が悪いことやネジの深さが足りないことによる問題を避けるため、十分な強度のハンガーとネジを選ぶことに注意してください。 結局、プロジェクターが事故で落ちてしまった。 <table border="0"> <tr> <td>1. 電源オン/オフ</td> <td>4. 再生/一時停止</td> </tr> <tr> <td>2. ミュート</td> <td>5. 早送り</td> </tr> <tr> <td>3. 三</td> <td>6. 上</td> </tr> <tr> <td>7. 左</td> <td>8. 右クリック</td> </tr> <tr> <td>9. OK</td> <td>10. ダウン</td> </tr> <tr> <td>11. 戻る</td> <td>12. 信号源</td> </tr> <tr> <td>音量を下げて</td> <td>音量を上げて</td> </tr> <tr> <td>15. メニュー/ショートカット</td> <td></td> </tr> </table> デザイン上の理由により、リモコンの外観、スクリーンプリントの文字、またはその他の部分が異なる場合があります。本物の物体を基準にしてください。	1. 電源オン/オフ	4. 再生/一時停止	2. ミュート	5. 早送り	3. 三	6. 上	7. 左	8. 右クリック	9. OK	10. ダウン	11. 戻る	12. 信号源	音量を下げて	音量を上げて	15. メニュー/ショートカット	
1. 電源オン/オフ	4. 再生/一時停止																
2. ミュート	5. 早送り																
3. 三	6. 上																
7. 左	8. 右クリック																
9. OK	10. ダウン																
11. 戻る	12. 信号源																
音量を下げて	音量を上げて																
15. メニュー/ショートカット																	
メニュー設定 UIメニュー内のSETEアイコンを選択してメニューページ設定に入り、左/右ボタンを押して画像設定、オーディオ設定、時間設定に移動してください。または、リモコンのMENUボタンを押してメニューページ設定に入ります。 1. 画像設定 2. サウンド設定 オーディオ設定で、サウンドモードを設定できます (標準)、バランス (-50/+50) EQモード (オン/オフ) 一度選択すると、[OK] を押して確定します。 シャープネス、色温度 (赤/グリーン/ブルー) 選択後 [OK] を押して確定します。 3. 台形補正設定 4. オプション 台形補正 (リセット)。選択後: [OK] を押して確定します。 オプション設定では、OSD言語を選択し、工場出荷時の設定に戻すことができます。	ユーザーインターフェース（製品インターフェースは物理的なオブジェクトに基づく必要があります） 同じ画面 ワイヤレスバージョン 「ワイヤレススクリーンキャスト」アイコンを選択し、指示に従って同じ画面に移動してください。																

BEZPEČNÁ INFORMACE

1. Přečtěte si instrukce

Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

2. Přečtěte si instrukce --

Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uschovány pro budoucí použití.

3. Dbejte varování

Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Dodržujte všechna varování uvedená na spotřebičích a v provozních pokynech.

4. Instalace

Prístroj by měl být umístěn pouze na stabilním a rovném povrchu. Nenechte prístroj spadnout nebo jej vystavovat nárazům.

5. Montáž na stěnu nebo strop

Spotřebič by měl být připevněn ke stěně nebo stropu pouze způsobem doporučeným výrobcem.

6. Ventilace

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby jeho umístění nebo poloha nenarušovaly jeho správné větrání. Například. Spotřebič by neměl být umístěn na posteli, pohovce, koberci nebo podobném povrchu, který by mohl blokovat větrací otvory; nebo umístěn do vestavěné instalace, jako je knihovna nebo skříňka, která by mohla bránit proudění vzduchu větracími otvory.

Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem přístroje pro dostatečné větrání. Zajistěte, aby větrání nebylo bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.

7. Teplo-

Spotřebič by měl být umístěn mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.

8. Zdroje energie-

Spotřebič smí být připojen pouze k napájecímu zdroji typu popsaného v návodu k obsluze nebo uvedeného na spotřebiči.

Nastavení menu

Vyberte ikonu SETE v nabídce uživatelského rozhraní pro vstup do nastavení stránky nabídky a stiskněte tlačítko vlevo/vpravo pro vstup do nastavení obrazu, nastavení zvuku a nastavení času. Nebo stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači pro vstup do nastavení stránky nabídky.


1. Nastavení obrazu



V Nastavení obrazu můžete pomocí tlačítek nahoru/dolů vybrat režim obrazu (Kontrast/Jas/Barva/Ostrost/ColorTemp).


Ostrost), teplota barev (Červená/Zelená/Modrá). Po výběru, Stiskněte OK pro potvrzení.

2. Nastavení zvuku

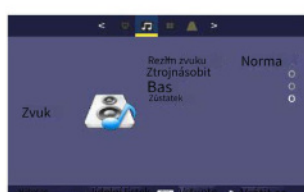


V nastavení zvuku, Můžete nastavit režim zvuku. (standardní), vyvážení (-50/+50) Režim EQ (zap/vyp) Po výběru, Stiskněte OK pro potvrzení.

3. nastavení korekce lichoběžníkového tvaru

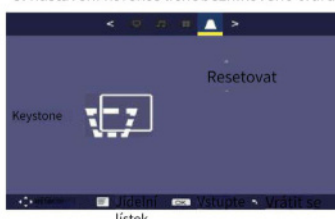

Lichoběžníková korekce (resetovat). Po výběru: Stiskněte OK pro potvrzení.

4. Možnosti

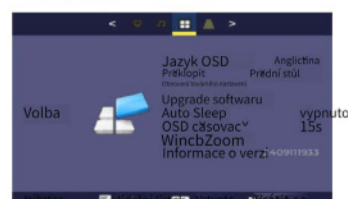

V nastavení možností si můžete vybrat jazyk OSD a vrátit se k továrnímu nastavení.


Před použitím zkontrolujte

Název části projektoru a její funkce (vzhled produktu by měl vycházet ze skutečného objektu)



Při instalaci projektoru je třeba věnovat pozornost výběru dostatečně pevného závěsu a šroubu, aby se předešlo problémům způsobeným nekvalitním šroubem nebo nedostatečnou hloubkou zasřobování.


nedostatek konečného projektoru padající v důsledku nehody.

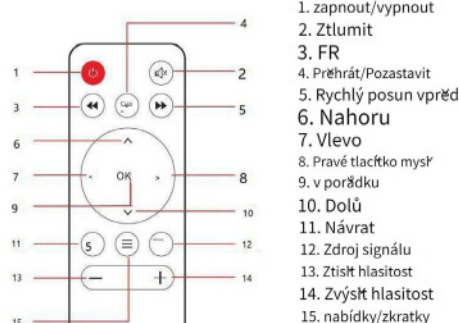

1. zapnout/vypnout
2. Ztlumit
3. FR
4. Přehrát/Pozastavit
5. Rychlý posun vpřed
6. Nahoru
7. Vlevo
8. Pravé tlačítko myši
9. v pořádku
10. Dolů
11. Návrat
12. Zdroj signálu
13. Ztlumit hlasitost
14. Zvýšit hlasitost
15. nabídky/zkratky


Z důvodů designu se vzhled dálkového ovladače, znaky šitotisku nebo odlišnosti mohou lišit. Skutečný objekt, prosím berte skutečný objekt jako kritérium.

Uživatelské rozhraní (rozhraní produktu by mělo být založeno na fyzickém objektu)

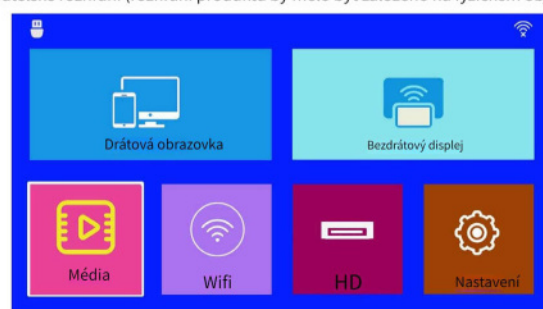

Stejná obrazovka
Bezdrátová verze

Vyberte ikonu "Bezdrátové zrcadlení obrazovky" pro vstup do stejné obrazovky podle následujících pokynů;

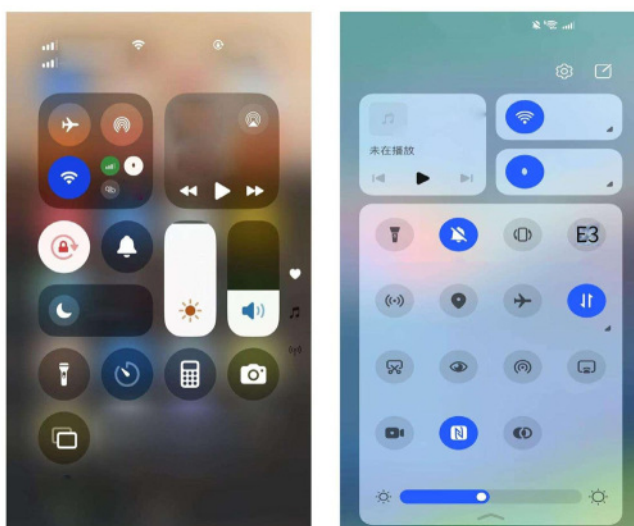

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE Lees de instructies Alle veiligheids- en gebruiksinstructies moeten worden gelezen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen. 2. Lees de instructies De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik. Let op waarschuwingen Alle veiligheids- en gebruiksinstructies moeten worden gelezen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen. Alle waarschuwingen op de apparaten en in de gebruiksaanwijzing moeten worden opgevolgd. 4. Installatie- Het apparaat mag alleen op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst. Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. 5. Wand- of Plafondmontage- Het apparaat moet alleen aan een muur of plafond worden bevestigd zoals aanbevolen door de fabrikant. 6. Ventilatie- Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de locatie of positie de juiste ventilatie niet verstoort. Bijvoorbeeld: Het apparaat mag niet op een bed, bank, tapijt of een vergelijkbaar oppervlak worden geplaatst dat de ventilatieopeningen kan blokkeren; of in een ingebouwde installatie, zoals een boekenkast of kast, die de luchtstroom door de ventilatieopeningen kan belemmeren. Zorg voor een minimale afstand van 5 cm rond het apparaat voor voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat de ventilatie niet wordt belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. 7. Warmte- Het apparaat moet op een afstand van warmtebronnen worden geplaatst, zoals radiatoren, verwarmingsregisters, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte genereren. 8. Energiebronnen- Het apparaat moet alleen worden aangesloten op een voedingsbron van het type dat in de gebruiksaanwijzing is beschreven of zoals gemarkeerd op het apparaat.	Controleer voor gebruik Naam van het projectoronderdeel en zijn functie (de uitstraling van het product moet gebaseerd zijn op het werkelijke object) Bij het installeren van een projector moet men aandacht besteden aan het kiezen van een sterke hanger en schroef, om te voorkomen dat de schroef van slechte kwaliteit is of te diep wordt ingedraaid. Uiteindelijk viel de projector per ongeluk naar beneden. Vanwege ontwerpeisen wijkt het uiterlijk van de afstandsbediening, de bedrukte tekens of anderszins af. Neem alsjeblift het echte object als maatstaf.
Menu-instellingen Kies het SETE-pictogram in het UI-menu om de instellingen van de menupagina te openen, en druk op de links/rechts-knop om de afbeeldingsinstellingen, audio-instellingen en tijdsinstellingen te openen. Of druk op de MENU-toets op de afstandsbediening om de instellingen van de menupagina te openen. 1. Afbeeldingsinstellingen In de afbeeldingsinstellingen kun je de omhoog/omlaag knoppen gebruiken om de afbeeldingsmodus te selecteren (Contrast/Helderheid/Kleur/ Scherpte, kleurtemperatuur (Rood/Groen/Blauw). Na het selecteren, druk op OK om te bevestigen. 3. instellingen voor trapeziumcorrectie Trapeziumvormige correctie Na de selectie: druk op OK om te bevestigen. 2. Geluidsinstellingen Bij de audio-instellingen, Je kunt de geluidsmodus instellen. (standaard),balans (- 50/+50) EQ-modus (aan/uit) Eenmaal geselecteerd, druk op OK om te bevestigen. 4. Keuzes In de optie-instellingen kun je de OSD-taal selecteren en terugkeren naar de fabrieksinstellingen.	De gebruikersinterface (productinterface moet gebaseerd zijn op een fysiek object) Hetzelfde scherm Draadloze versie Kies het pictogram 'Draadloze Schermoverdracht' om hetzelfde scherm te openen volgens de instructies.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs instruktionerna

Innan apparaten används bör alla säkerhets- och bruksanvisningar läsas.

2. Läs instruktionerna --

Säkerhets- och driftsinstruktionerna bör sparas för framtida referens.

Lyssna på varningarna

Innan apparaten används bör alla säkerhets- och bruksanvisningar läsas. Alla varningar på apparaterna och i bruksanvisningarna ska följas.

4. Installation

Utrustningen bör endast placeras på en stabil, plan yta. Låt inte utrustningen falla eller utsättas för stötar.

5. Vägg- eller takmontering-

Apparaten bör endast monteras på en vägg eller i taket enligt tillverkarens rekommendationer.

6. Ventilation

Apparaten bör placeras så att dess läge eller position inte stör korrekt ventilation. Till exempel bör apparaten inte placeras på en säng, soffa, matta eller liknande yta som kan blockera ventilationsöppningarna; eller placeras i en inbyggd installation, som en bokhylla eller skåp som kan hindra luftflödet genom ventilationsöppningarna.

Säkerställ ett minimalt avstånd på 5 cm runt apparaten för tillräcklig ventilation. Se till att ventilationen inte blockeras av att täcka ventilationsöppningarna med föremål som tidningar, dukar, gardiner, etc.

Värme

Apparaten bör placeras bort från värmekällor som element, värmefläktar, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.

8. Kraftkällor-

Apparaten bör anslutas till en strömkälla av den typ som beskrivs i bruksanvisningen eller som anges på apparaten.

Kontrollera före användning

Namn på projektordel och dess funktion (produkten ska baseras på den faktiska objektets utseende)



Vid installation av en projektor bör man vara noga med att välja tillräcklig styrka på upphängningen och skruven, för att undvika problem på grund av skruvens dåliga kvalitet eller för djupt skruvande.

Inte tillräckligt, slutligen föll projektorn av
en olycka.



På grund av designskäl kan utseendet på fjärrkontrollen, skärtryckta tecken eller vara annorlunda än Vänligen använd det verkliga objektet som riktlinje.

Menyinställningar

Välj SETE-ikonen i användargränssnittets meny för att komma till inställningarna för menyn, och tryck på vänster/höger-knappen för att gå till bildinställningarna, ljudinställningarna och tidsinställningarna. Eller tryck på MENY-tangenten på fjärrkontrollen för att komma till inställningarna för menyn.


1. Bildinställningar



I bildinställningarna kan du använda upp- och nedknapparna för att välja bildläge (Kontrast/ljusstyrka/färg/


Skärpa, färgtemperatur (Röd/
Grön/blå). Efter att ha valt,
tryck OK för att bekräfta.

2. Ljudinställningar

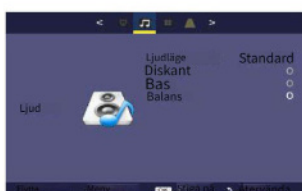


I ljudinställningarna,
Du kan ställa in ljudläget.
(standard), balans (- 50/+50)
EQ-läge (på/av) När det har valts,
tryck OK för att bekräfta.

Inställningar för trapezoidala korrigeringar

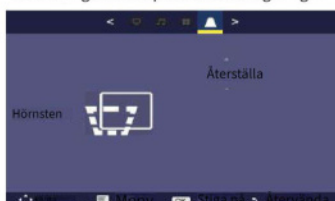


Tryck OK för att bekräfta.

4. Alternativ

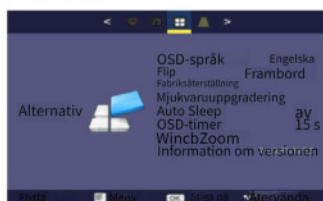

I inställningarna för alternativ kan du välja OSD-språk och återgå till fabriksinställningarna.

Användargränssnittet (produktens gränssnitt bör baseras på fysiska objekt)

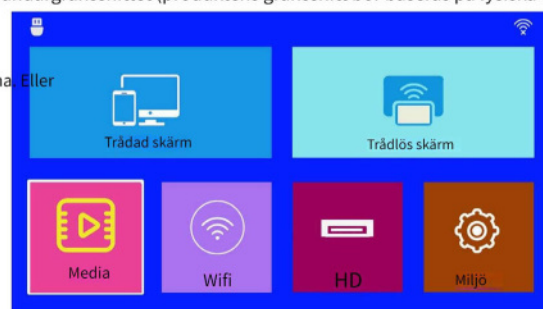

Samma skärm

Trådlös version

Välj ikonerna för "Trådlös skärmspeglning" för att komma in på samma skärm när du följer instruktionerna:

