

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### 1. Διαβάστε τις Οδηγίες

Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πρέπει να διαβαστούν πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

### 2. Διαβάστε τις Οδηγίες --

Οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας θα πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική άναφορα.

### 3. Δώστε Προσοχή στις Προειδοποιήσεις-

Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πρέπει να διαβαστούν πριν από τη χρήση της συσκευής. Πρέπει να τηρούνται όλες οι προειδοποιήσεις στις συσκευές και στις οδηγίες λειτουργίας.

### 4. Εγκατάσταση

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μόνο σε μια σταθερή, λεία επιφάνεια.

Μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει ή να εκτεθεί σε κραδασμούς.

### 5. Τοποθέτηση σε τοίχο ή όροφη

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε τοίχο ή όροφη μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

### 6. Αερισμός

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η θεση ή η τοποθεσία της να μην παρεμποδίζει τον σωστό αερισμό της. Για παράδειγμα, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή παρόμοια επιφάνεια που μπορεί να φράξει τα ανοίγματα αερισμού, ούτε να τοποθετείται σε εντοχισμένη εγκατάσταση, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλαπί, που μπορεί να εμποδίσει τη ροή αέρα μέσω των ανοιγμάτων αερισμού.

Εξασφαλίστε μια ελάχιστη απόσταση 5 εκατοστών γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό. Βεβαιωθείτε ότι ο αερισμός δεν εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπέζοματρίλα, κουρτίνες, κ.λπ.

### 7. Θερμότητα-

Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόφρες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.


### 8. Πηγές Ενέργειας-

Η συσκευή πρέπει να συνδεεται μόνο σε παροχή ρεύματος του τύπου που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης ή όπως αναγράφεται στη συσκευή.

## Ρυθμίζεις μενού

Επιλέξτε το εικονίδιο SETE στο μενού UI για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις της σελίδας μενού και πατητό το αριστερό/δεξί κουμπί για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις εικόνας, στις ρυθμίσεις ήχου και στις ρυθμίσεις ώρας. Η πατητό το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις της σελίδας μενού.


### 1. Ρυθμίσεις Εικόνας

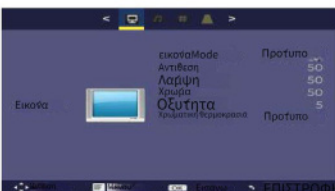

Στις Ρυθμίσεις Εικόνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά πάνω/κάτω για να επιλέξετε τη λειτουργία εικόνας (Αντίθεση/Φωτεινότητα/Χρώμα/Οξύτητα, Θερμοκρασία χρώματος (Κοκκίνο/Πράσινο/Μπλε). Μετά την επιλογή,


πατητό OK για επιβεβαίωση.

### 3. Ρυθμίσεις διόρθωσης τραπέζοειδούς σχήματος

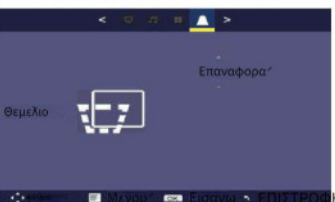

Διόρθωση τραπέζοειδούς (επαναφορά). Μετά την επιλογή, πατητό OK για επιβεβαίωση.


### 2. Ρυθμίσεις ήχου

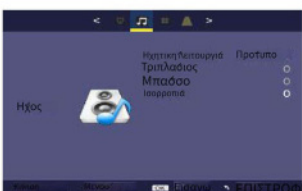

Στις ρυθμίσεις ήχου, Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία ήχου (σταντάρ), ισορροπία (-50/+50)/λειτουργία EQ (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) Μολις επιλεγεί,

πατητό OK για επιβεβαίωση.

### Επιλογές

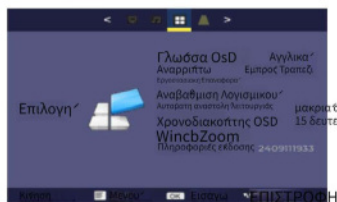

Στις ρυθμίσεις επιλογών, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα OSD και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

## Ελέγξτε πριν από τη χρήση

Όνομα μερους του προβολέα και η λειτουργία του (η εμφάνιση του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται στο πραγματικό αντικείμενο)




Κατά την εγκατάσταση ενός προβολέα, πρέπει να δοθεί προσοχή στην επιλογή αρκετής αντοχής κρεμαστράς και βιδας, προκειμένου να αποφευχθεί λόγω της κακής ποιότητας της βιδας ή του βαθύς βιδωτός.

τέλεια δεν ήταν αρκετό το προβολέα έπεσε κατά λάθος.



Λόγω σχεδιαστικών λόγων, η εμφάνιση του τηλεχειριστηρίου, οι χαρακτηριστικές μεταξοτυπίες η διαφέρουν από το πραγματικό αντικείμενο, παρακαλώ λαβετε το πραγματικό αντικείμενο ως κριτήριο

## Είδος Χρήστη (η διεπαφή του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται σε φυσικό αντικείμενο)

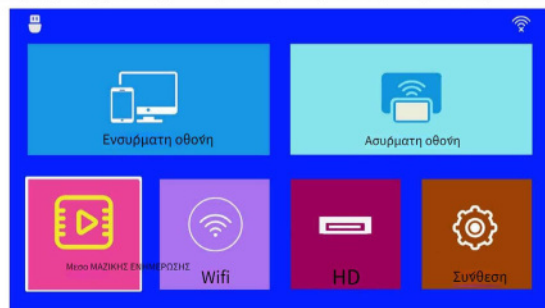

### Ιδια οθονή

Ασύρματη εκδόση

Επιλέξτε το εικονίδιο "Ασύρματη Προβολή" για να εισέλθετε στην ίδια οθονή ακολουθώντας τις οδηγίες.



## SIKKERHEDSINFORMATION

### 1. Læs instruktionerne

Alle sikkerheds- og betjeningsvejledninger bør læses, før apparatet tages i brug.

### 2. Læs instruktionerne --

Sikkerheds- og betjeningsvejledningen bør gemmes til fremtidig reference.

### 3. Vær opmærksom på advarsler

Alle sikkerheds- og betjeningsvejledninger bør læses, før apparatet tages i brug. Alle advarsler på apparaterne og i betjeningsvejledningen bør overholdes.

### 4. Opsætning-

Apparatet må kun placeres på en stabil, plan overflade. Undgå at tabe apparatet eller udsætte det for stød.

### 5. Væg- eller loftmontering-

Apparatet bør kun monteres på en væg eller et loft som anbefalet af producenten.

### 6. Ventilation

Apparatet bør placeres, så dets placering eller position ikke forstyrrer dets korrekte ventilation. For eksempel bør apparatet ikke placeres på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade, der kan blokere ventilationsåbningerne; eller placeres i en indbygget installation, såsom en bogreol eller et skab, der kan hindre luftstrømmen gennem ventilationsåbningerne.

Sørg for en minimumsafstand på 5 cm rundt om apparatet for tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at ventilationen ikke forhindres ved at dække ventilationsåbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.

### 7. Varme-

Apparatet bør placeres væk fra varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, komfurer eller andre apparater (inklusive forstærkere), der producerer varme.

### 8. Strømkilder-

Apparatet må kun tilsluttes en strømforsyning af den type, der er beskrevet i betjeningsvejledningen eller som er angivet på apparatet.


## Tjek før brug

Navn på projektordel og dens funktion (produktets udseende skal være baseret på det faktiske objekt)



Ved installation af en projektor skal man være opmærksom på at vælge en tilstrækkelig stærk bøjle og skrue for at undgå problemer på grund af dårlig skruekvalitet eller utilstrækkelig skrue dybde.

ikke nok, endelig faldt projektoren ned ved et uheld.

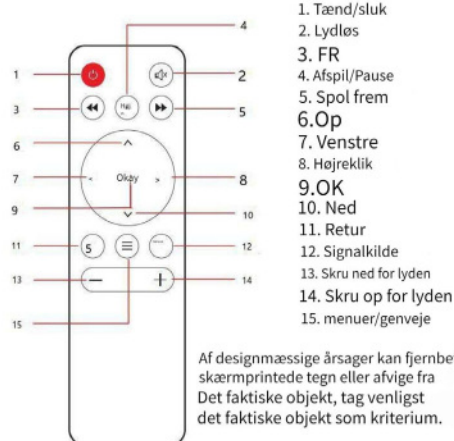

Af designmæssige årsager kan fjernbetjeningens udseende, skærmprikkede tegn eller afvige fra det faktiske objekt, tag venligst det faktiske objekt som kriterium.

## Menuindstillinger

Vælg SETE-ikonet i UI-menuen for at åbne menuindstillingerne, og tryk på venstre/højre-knappen for at åbne billedindstillinger, lydindstillinger og tidsindstillinger. Eller tryk på MENU-tasten på fjernbetjeningen for at åbne menuindstillingerne.


### 1. Billedindstillinger



I Billedindstillinger kan du bruge op/ned-knapperne til at vælge billedtilstand (Kontrast/Lysstyrke/Farve/


Skarphed), farvetemperatur (Rød/Grøn/Blå). Efter at have valgt, Tryk OK for at bekræfte.

### 2. Lydindstillinger

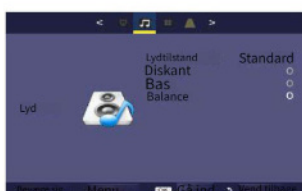


I lydindstillingerne, Du kan indstille lydtilstand (standard), balance (-50/+50) EQ-tilstand (til/fra) Når valgt, Tryk OK for at bekræfte.

### 3. indstillinger for trapezforvrængningskorrektion

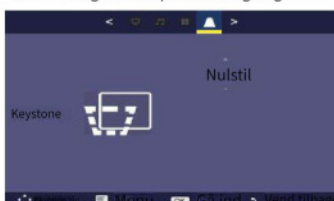

Trapezformet korrektion (nulstil). Efter valg: Tryk OK for at bekræfte.

### 4. Muligheder

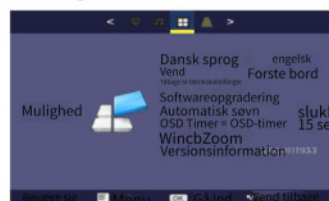

I indstillingerne for muligheder kan du vælge OSD-sproget og vende tilbage til fabriksindstillingerne.


## Brugergrænseflade (produktgrænsefladen skal være baseret på et fysisk objekt)



## Samme skærm

Trådløs version

Vælg ikonet "Trådløs skærmdeling" for at gå ind i skærmdelingstilstand ved at følge instruktionerne;

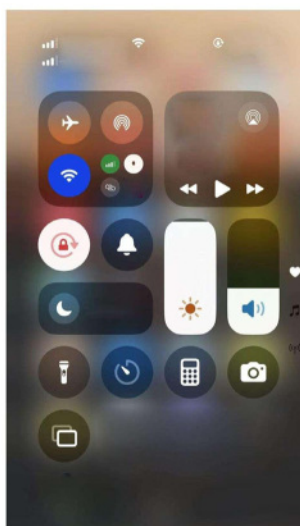

## BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

### 1. Olvasd el az utasításokat!

A készülék használata előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési útmutatót.

### 2. Olvasd el az utasításokat --

A biztonsági és kezelési útmutatót őrizze meg, hogy később is visszakeresse.

### 3. Figyelj a figyelmeztetésekre!

A készülék használata előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési útmutatót. Be kell tartani a készülékeken és a kezelési útmutatóban található összes figyelmeztetést.

### 4. Beállítás

A készüléket csak stabil, vízszintes felületre szabad helyezni. Ne ejtse le a készüléket, és ne tegye ki ütésnek.

### 5. Falra vagy mennyezetre szerelés-

A készüléket csak a gyártó által javasolt módon szabad falra vagy mennyezetre szerelni.

### 6. Szellőztetés

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy annak helye vagy pozíciója ne akadályozza a megfelelő szellőzést. Például a készüléket nem szabad ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy hasonló felületre helyezni, amely elzárhatja a szellőzőnyílásokat; illetve beépített helyre, például könyvespolcra vagy szekrénybe, amely akadályozhatja a levegő áramlását a szellőzőnyílásokon keresztül. Biztosítson legalább 5 cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzést ne akadályozza a szellőzőnyílások lefedése olyan tárgyakkal, mint például újságpapír, asztalterítő, függöny stb.

### 7. Hő-

A készüléket hőforrásoktól, például radiátoroktól, hőregiszterektől, tűzhelyektől vagy más, hőt termelő készülékektől (beleértve az erősítőket is) távol kell elhelyezni.


### 8. Áramforrások-

A készüléket csak a használati utasításban leírt vagy a készüléken feltüntetett típusú áramforráshoz szabad csatlakoztatni.

## Menü beállítások

Válassz ki a SETE ikont a felhasználói felület menüjében a menübeállítások oldal megnyitásához, majd nyomd meg a bal/jobbs gombot a képbeállítások, hangbeállítások és időbeállítások megnyitásához. Vagy nyomd meg a MENU gombot a távirányítón a menübeállítások oldal megnyitásához.


#### 1. Képbeállítások

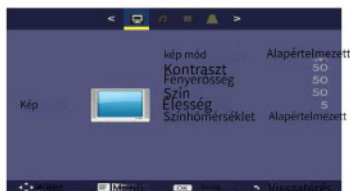

A Képbeállításoknál a fel/le gombokkal kiválaszthatja a kép módját (Kontraszt/Fényerő/Szín/)


Élesség), színhőmérséklet (Vörös/Zöld/Kék). Kiválasztás után, OK gombra nyomva megerősítés.

#### 2. Hangbeállítások

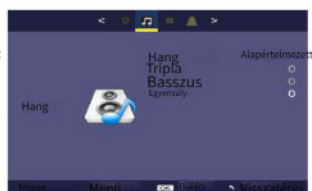


A hangbeállításokban, beállíthatja a hangmódot (szabványos), egyensúly (-50/+50) EQ mód (be/ki) Kiválasztás után, OK gombra nyomva megerősítés.

#### 3. Trapéz alakú korrekciós beállítások

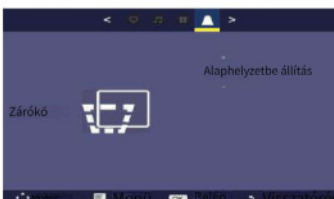

Trapéz alakú korrekció (visszaállítás). Kiválasztás után: OK gombra nyomva megerősítés.


#### 4. Lehetőségek

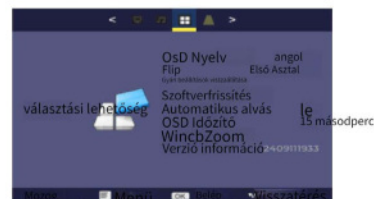

A beállítási lehetőségekben kiválaszthatja az OSD nyelvét, és visszaállíthatja a gyári alapbeállításokat.


## Használat előtt ellenőrizze

A projektor alkatrészének neve és funkciója (a termék megjelenése a valós tárgyon alapuljon)

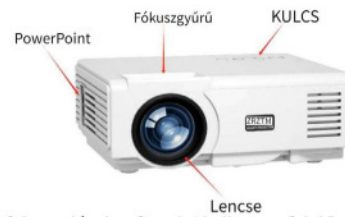

A projektor felszerelésekor figyelni kell a megfelelő erősségű tartó és csavar kiválasztására, hogy elkerüljük a gyenge minőségű csavarokból vagy a nem megfelelő mélységű becsavarásból adódó problémákat.


nem elég, végül a projektor balesetben leesett.

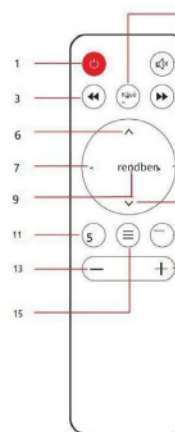

1. bekapcsolás/kikapcsolás
2. Némítás
3. FR
4. Lejátszás/Szünet
5. Gyors előretekérés
6. Fel
7. Balra
8. Kattints jobb gombbal
9. Rendben
10. Le
11. Visszatérés
12. Jelforrás
13. Hangerő le
14. Hangerő fel
15. menük/billentyűparancsok


Tervezési okokból a távirányító megjelenése, a szitanyomott karakterek eltérhetnek a(z) [valamitől]. A tényleges termék a mérvadó, kérjük, a tényleges terméket vegye figyelembe.




## Felhasználói felület (a termék felülete fizikai tárgyon alapuljon)

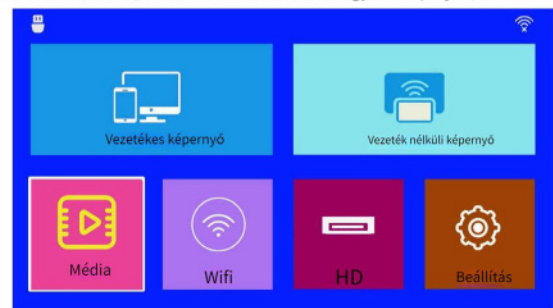

Ugyanaz a képernyő Vezeték nélküli változat

Válassz a "Vezeték nélküli képernyőtűkrözés" ikont a képernyőtűkrözéshez az utasításokat követve;

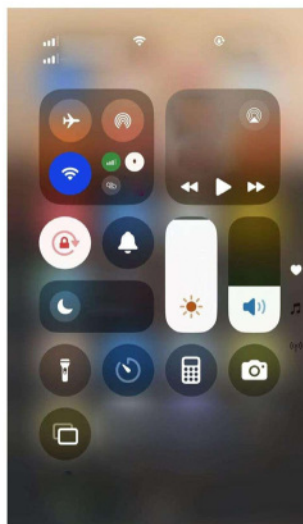
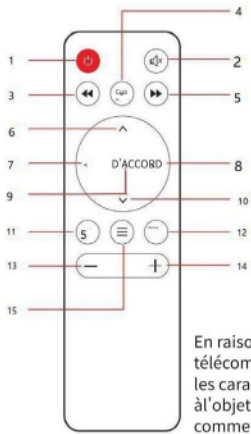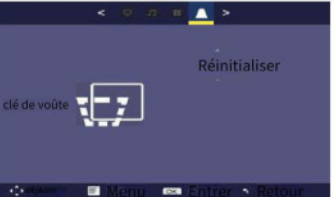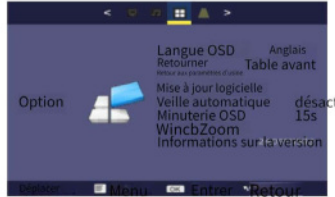
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>INFORMATION de SÉCURITÉ</div> <div> <div>1. Lire les instructions</div> <div>Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser l'appareil.</div> </div> <div> <div>2. Lire les instructions --</div> <div>Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence future.</div> </div> <div> <div>3. Tenez compte des avertissements</div> <div>Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser l'appareil. Tous les avertissements figurant sur les appareils et dans les consignes d'utilisation doivent être respectés.</div> </div> <div> <div>4. Installation</div> <div>L'appareil doit être placé uniquement sur une surface stable et plane. Ne laissez pas l'appareil tomber et ne l'exposez pas à des chocs.</div> </div> <div> <div>5. Montage mural ou au plafond</div> <div>L'appareil doit être monté au mur ou au plafond uniquement selon les recommandations du fabricant.</div> </div> <div> <div>6. Ventilation</div> <div>L'appareil doit être placé de manière à ce que son emplacement ou sa position n'interfère pas avec sa bonne ventilation. Par exemple, l'appareil ne doit pas être placé sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation ; ou placé dans une installation encastrée, comme une bibliothèque ou uneAssurer une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une ventilation suffisante. S'assurer que la ventilation n'est pas empêchée en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. armoire, qui pourrait entraver la circulation de l'air à travers les ouvertures de ventilation.</div> </div> <div> <div>7. Chaleur-</div> <div>L'appareil doit être situé à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.</div> </div> <div> <div>8. Sources d'alimentation</div> <div>L'appareil doit être connecté uniquement à une alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou comme indiqué sur l'appareil.</div> </div> </div> | <div> <div>Vérifier avant utilisation</div> <div>Nom de la pièce du projecteur et sa fonction (l'apparence du produit doit être basée sur l'objet réel)</div> </div> <div>  </div> <div> <div>Lors de l'installation d'un projecteur, il faut veiller à choisir un support et des vis suffisamment résistants, afin d'éviter les problèmes dus à la mauvaise qualité des vis ou à un vissage insuffisant.</div> <div>Pas assez, finalement le projecteur tombant accidentellement.</div> </div> <div>  <div> <div>1. mise sous/hors tension</div> <div>2. Muet</div> <div>3. FR</div> <div>4. Lecture/Pause</div> <div>5. Avance rapide</div> <div>6.En haut</div> <div>7. Gauche</div> <div>8. Clic droit</div> <div>9.D'accord</div> <div>10. Vers le bas</div> <div>11. Retour</div> <div>12. Source du signal</div> <div>13. Baisser le volume</div> <div>14. Augmenter le volume</div> <div>15. menus/raccourcis</div> </div> <div>En raison de contraintes de conception, l'apparence de la télécommande, les caractères de sérigraphie ou les différences par rapport à l'objet réel, veuillez considérer l'objet réel comme référence.</div> </div> |
| <div> <div>Paramètres des menus</div> <div>Sélectionnez l'icône SETE dans le menu de l'interface utilisateur pour accéder aux paramètres de la page de menu, et appuyez sur le bouton gauche/droite pour accéder aux paramètres d'image, aux paramètres audio et aux paramètres d'heure. Vous pouvez également appuyer sur la touche MENU de la télécommande pour accéder aux paramètres de la page de menu.</div> </div> <div> <div>1. Réglages de l'image</div> <div>  <div>Dans les Paramètres d'image, vous pouvez utiliser les boutons haut/bas pour sélectionner le mode d'image (Contraste/Luminosité/Couleur/.../Température de couleur (Rouge/Vert/Bleu).Après avoir sélectionné, appuyez sur OK pour confirmer.</div> </div> </div> <div> <div>2. Réglages du son</div> <div>  <div>Dans les paramètres audio, Vous pouvez régler le mode sonore. (standard), équilibre (- 50/+50) Mode EQ (activé/désactivé) Une fois sélectionné, appuyez sur OK pour confirmer.</div> </div> </div> <div> <div>3. paramètres de correction trapézoïdale</div> <div>  <div>Correction trapézoïdale (réinitialiser). Après avoir sélectionné : appuyez sur OK pour confirmer.</div> </div> </div> <div> <div>4. Options</div> <div>  <div>Dans les paramètres d'options, vous pouvez sélectionner la langue de l'OSD et revenir aux paramètres d'usine par défaut.</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div> <div>Interface utilisateur (l'interface du produit doit être basée sur un objet physique)</div> <div>  </div> <div> <div>Même écran</div> <div>Version sans fil</div> <div>Sélectionnez l'icône "Wireless Screen Cast" pour entrer dans le même écran en suivant les instructions.</div> </div> <div>  </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1. Leggi le istruzioni  
 Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di utilizzare l'apparecchio.

2. Leggi le istruzioni --  
 Le istruzioni di sicurezza e operative devono essere conservate per riferimento futuro.

3. Prestare attenzione agli avvisi  
 Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di utilizzare l'apparecchio. Tutti gli avvisi sull'apparecchio e nelle istruzioni di funzionamento devono essere rispettati.

4. Configurazione  
 L'apparecchio deve essere posizionato solo su una superficie stabile e solida. Non lasciare che l'apparecchio cada o che venga esposto a urti.

5. Montaggio a parete o a soffitto  
 L'apparecchio deve essere montato solo su una parete o un soffitto, come raccomandato dal produttore.

6. Ventilazione  
 L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che la sua ubicazione o posizione non interferisca con la corretta ventilazione. Ad esempio, L'apparecchio non deve essere posizionato su un letto, un divano, un tappeto o una superficie simile che possa bloccare le aperture di ventilazione; né deve essere installato in un mobile, come una libreria o un armadio, che possa ostacolare il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione. Assicurarsi che ci sia una distanza minima di 5 cm attorno all'apparecchio per una ventilazione sufficiente. Assicurarsi che la ventilazione non sia ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.

7. Resistente al calore  
 L'apparecchio dovrebbe essere posizionato lontano da fonti di calore come radiatori, bocchette di ventilazione, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.

8. Fonti di energia  
 L'apparecchio deve essere collegato solo a una fonte di alimentazione del tipo descritto nelle istruzioni per l'uso o come indicato sull'apparecchio.

Controllare prima dell'uso  
 Nome della parte del proiettore e sua funzione  
 (l'aspetto del prodotto dovrebbe essere basato sull'oggetto reale)

Quando si installa un proiettore, è necessario prestare attenzione a scegliere un gancio e delle viti abbastanza resistenti, per evitare che la qualità inferiore delle viti o la loro avvitatura troppo profonda possano causare problemi  
 Alla fine, il proiettore è caduto accidentalmente perché non era abbastanza stabile.

1. accensione/spegnimento  
 2. Disattiva audio Tre.  
 4. Riproduci/Pausa  
 5. Avanzamento rapido  
 6.Su  
 7. A sinistra  
 8. Fare clic con il tasto destro  
 9.OK  
 10. Giù  
 11. Restituisci  
 12. Sorgente del segnale  
 13. Volume giù  
 14. Aumenta il volume  
 15. menu/scorciatoie

Per motivi di design, l'aspetto del telecomando, i caratteri stampati a schermo o altri dettagli potrebbero differire L'oggetto reale, per favore prendi l'oggetto reale come criterio

Impostazioni del menu

Seleziona l'icona SETE nel menu dell'interfaccia utente per accedere alla pagina delle impostazioni del menu, e premi il pulsante sinistro/destro per accedere alle impostazioni dell'immagine, alle impostazioni audio e alle impostazioni dell'ora. Oppure premi il tasto MENU sul telecomando per accedere alle impostazioni della pagina del menu

1. Impostazioni immagine

Nelle impostazioni dell'immagine, puoi usare i pulsanti su/giù per selezionare la modalità dell'immagine (contrasto/luminosità/colore/...) Nitidezza, temperatura del colore (rosso/Verde/Blu. Dopo la selezione, premi OK per confermare.

2. Impostazioni audio

Nelle impostazioni audio, Puoi impostare la modalità audio (standard), bilanciamento (- 50/+50) Modalità EQ (on/off) Una volta selezionata, premi OK per confermare.

3. impostazioni della correzione trapezoidale

Correzione trapezoidale (ripristina). Dopo aver selezionato: premi OK per confermare.

4. Opzioni

Nelle impostazioni delle opzioni, puoi scegliere la lingua OSD e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Interfaccia utente (l'interfaccia del prodotto dovrebbe essere basata sull'oggetto fisico)

Stessa schermata  
 Versione senza fili

Seleziona l'icona "Wireless Screen Cast" per accedere allo stesso schermo seguendo le istruzioni.

SICHERHEITSINFORMATION

1. Anweisungen lesen  
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen lesen.
2. Anweisungen lesen --

Die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.

3. Beachten Sie Warnungen

Alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten gelesen werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird. Alle Warnhinweise auf den Geräten und in den Bedienungsanleitungen sind zu beachten.

4. Einrichtung-

Das Gerät sollte nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.

5. Wand- oder Deckenmontage

Das Gerät sollte nur gemäß den Empfehlungen des Herstellers an einer Wand oder Decke montiert werden.

6. Belüftung

Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass seine Position die ordnungsgemäße Belüftung nicht beeinträchtigt. Zum Beispiel sollte das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche aufgestellt werden, die die Belüftungsöffnungen blockieren könnte; oder in einer Einbauinstallation, wie z. B. einem Bücherregal oder einem Schrank, die den Luftstrom durch die Belüftungsöffnungen behindern könnte.Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm um das Gerät herum, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass die Belüftung nicht behindert wird, indem Sie die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abdecken.

7. Hitze-

Das Gerät sollte entfernt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden, die Wärme erzeugen.

8. Energiequellen

Das Gerät sollte nur an eine Stromquelle des in der Bedienungsanleitung beschriebenen oder auf dem Gerät gekennzeichneten Typs angeschlossen werden.

Menüeinstellungen

Wählen Sie das SETE-Symbol im UI-Menü, um die Menüeinstellungen aufzurufen, und drücken Sie die linke/rechte Taste, um die Bildeinstellungen, Audioeinstellungen und Zeiteinstellungen aufzurufen. Oder drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung, um die Menüeinstellungen aufzurufen.

1. Bildeinstellungen



In den Bildeinstellungen können Sie mit den Aufwärts-/Abwärts-Tasten den Bildmodus auswählen (Kontrast/Helligkeit/Farbe/...


Schärfte), Farbtemperatur (Rot/Grün/Blau).Nach der Auswahl Drücken Sie zur Bestätigung OK.

2. Toneinstellungen



In den Audioeinstellungen Sie können den Soundmodus einstellen (Standard), Gleichgewicht (-50/+50) EQ-Modus (ein/aus)Nach Auswahl Drücken Sie zur Bestätigung OK.

3. Einstellungen für die Trapezkorrektur

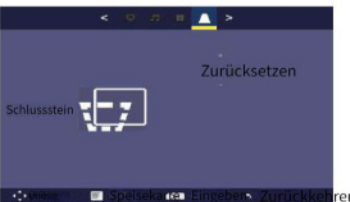

Trapezkorrektur (zurücksetzen). Nach der Auswahl: Drücken Sie zur Bestätigung OK.

4. Optionen




In den Optionseinstellungen können Sie die OSD-Sprache auswählen und auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

Vor Gebrauch prüfen

Name des Projektorteils & dessen Funktion (das Erscheinungsbild des Produkts sollte auf dem tatsächlichen Objekt basieren)



Bei der Installation eines Projektors sollte darauf geachtet werden, einen Haken & Schrauben mit ausreichender Festigkeit zu wählen, um zu vermeiden, dass die Schrauben aufgrund minderwertiger Qualität oder zu tiefen Einschraubens brechen  
Letztendlich war der Projektor nicht stabil genug & fiel versehentlich herunter.

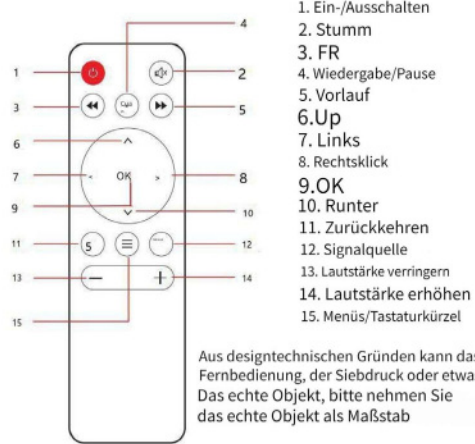

Aus designtechnischen Gründen kann das Aussehen der Fernbedienung, der Siebdruck oder etwas anderes abweichen. Das echte Objekt, bitte nehmen Sie das echte Objekt als Maßstab

Benutzeroberfläche (Produktoberfläche sollte auf einem physischen Objekt basieren)



Gleicher Bildschirm  
Drahtlose Version

Wählen Sie das Symbol "Wireless Screen Cast", um den gleichen Bildschirm aufzurufen, und folgen Sie den Anweisungen.

