Simyke

User Manual

BME28U Baby Monitor

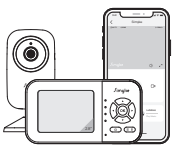

BME28U

Table of Contents

Safety Instructions 01
Overview 02
What's in the Box 02
Product Overview 03
Specifications 04
Menu Options 05
Getting Started 06
Charging and Powering the Baby Monitor 06
Placement of the Baby Monitor 07
Using the BME28U Baby Monitor 09
Work with Plug&Play Display 09
Registration (Pairing) 09
OSD Mode Operation 10
Menu Operation 11
Work with Smartphone 17
Customer Service 18
Warranty policy 18
Contact Us 18
Trouble Shooting 18

Safety Instructions

WARNING:

- KEEP AWAY FROM CHILDREN. Children have ATTACHED A cords - Keep this unit and all of its accessories OUT OF REACH of children.
- NEVER PLACE THE CAMERA OR CORD IN OR NEAR OPEN OR FLAMES - Never place the unit or items if it may burn into or charged.
- CHOKING HAZARD: This product contains small parts which may cause choking.
- POISON WARNING: To prevent battery poisoning, NEVER use the transmitter or receiver near water, including bathtubs, kitchen sinks, laundry tub, wet basement, etc.
- CAUTION: Only use in battery parts of the same type. Risk of explosion if battery is replaced with an incorrect type.
- Use only the DC adapters provided.
- Adult supervising is required. Keep small parts away from children when you are assembling.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- Thumbtack is NOT intended to replace proper child supervision of children.
- Fire, HAZZT shock your child's activity regularly, as this product will not alert persons to alarm activities of a child. Before using this product, read and follow all warnings and operating instructions in this booklet.
- Do not allow cable damage to the camera unit, monitor unit, power adapter, or charging cable which cause overheat of the camera unit. Only use the adapter provided in the box.
- Do not use unofficial third-party charging cables to charge the device. This may result in overheat of the charging port. Only use the charging cable provided in the box.
- Do not use unofficial third-party power adapters to charge high-voltage adapters. This may result in overheat of the cable and/or charging port. Only use the adapter provided in the box.

FCC Statements

- These devices, including Baby Camera and Baby Monitor, comply with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

These devices may not cause harmful interference.

These devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

- Warn user: The Federal Communications Commission warns the users that changes or modifications of the unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.
- ENSURE TX: The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

⚠ warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, flame or the like.

1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;

2) Disposal of a battery into fire or a hot oven or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

4) A battery subjected to extremely low air or vacuum that may result in explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Battery Capacity: 5V 2000mA/10.0Wh

Overview

What's in the Box



NOTE: Power adapter varies by region.

Product Overview

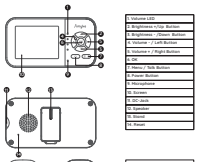

1. Volume LED
2. Brightness +/Up Button
3. Brightness -/Down Button
4. Volume + / Left Button
5. Volume + / Right Button
6. OK
7. Menu / Talk Button
8. Power Button
9. Microphone
10. Screen
11. DC Jack
12. Speaker
13. Stand
14. Reset

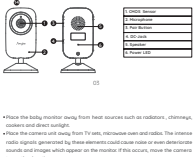

1. CMOS Sensor
2. Microphone
3. Pair Button
4. DC Jack
5. Speaker
6. Power LED

Specifications

System General:

Model Number:	BME28U
RF Frequency:	2400 ~ 2483.5MHz
Optional Camera Channels:	4
Operating Temperature Range:	0 °C ~ 50 °C
Origin:	Made in China
Wireless Communication:	WIFI/FHSS
TX-RX Transmission Range:	1200ft

Camera Unit

Input Voltage:	5V
Operating Power:	<800mA
IR/Night Vision:	YES
Picture Sensor:	GC1084
Operating Temperature:	0 °C ~ 50 °C
Power Adapter:	5V/1A
Charging Cable:	80 in
Exposure Control:	Auto
White Balance Control:	Auto
Vertical Turning Angle:	Manual tilt down 90°
Horizontal Turning Angle:	Manual 360°
Other Special Features:	Built in Microphone/speaker
Camera Dimensions (L x W x H):	2.56x2.36x4.46ins

Monitor Unit

Input Voltage:	5V
Operating Power:	<800mA
Power Adapter:	5V/1A
Charging Cable:	80 in
Full Charging Time:	6 Hours
Duration(Standby Mode):	20 Hours
Duration(Screen ON):	11 Hours
Monitor Dimensions (L x W x H):	4.72x2.60x0.90 in

Menu Options

Status Indication Overview (Upper Screen Bar)

Icon	Description	Option
	Signal Strength Indicator	5 levels
	Camera Selected	zoom 1/zoom 2/ zoom 3/zoom 4/ scan 1/scan 2/scan 3/scan 4
	Night Vision	on/ (off)
	Talking	on/ (off)
	Alarm Setting	on/ (off)
°F /°C	Current Camera Temperature Unit	F/ °F / C/ °C
VOX	VOX Sensitivity	on/ (off)
	Battery Power	3 levels
	WiFi	5 levels

Menu Options Overview (Lower Screen Bar)

Icon	Description	Option
	Screen Brightness	
	Volume Adjustment	
	Talking	
	Camera Options	Delete a camera Add (Pair) a camera View a camera Scan all cameras Camera speaker volume
	Zoom	ON/ OFF
	Alarm Setting	3h / 6h / 9h / OFF
	Temperature Unit	°F / °C
	VOX Sensitivity	
	Screen speaker vol.	

Getting Started

Charging and Powering the Baby Monitor

Turn on the Camera Unit

Only use the DC adapter included in this package.

Use the provided DC adapter to connect the wall outlet with the camera unit.Once the adapter is connected, the unit will turn on automatically,and the power LED will light up.

NOTE: Only use the enclosed camera Power Adapter.

Turn on the Monitor Unit

- **Only use the DC adapter included in this package.**
- **The monitor unit is supplied with a built-in rechargeable Li-ion battery.**

We suggest to connect the monitor to the adapter plugged into the mains whenever possible, in order to keep the battery charged.

Press and hold the power button on the lower right of the keypad.

Once monitor unit turned on, the power LED will light up and the image will display on the LCD screen.

Placement of the Baby Monitor

This camera can be placed on a tabletop or on the wall. Place the baby monitor in an stay place.Do not place on soft quilts or blankets or in the corners of cupboards, shelves, etc.

- Place the baby monitor away from heat sources such as radiators , chimneys, cookers and direct sunlight.
- Place the camera unit away from TV sets, microwave oven and radios. The intense radio signals generated by these elements could cause noise or even deteriorate sounds and images which appear on the monitor. If this occurs, move the camera to another location.



Place the camera within 15 feet of the area being monitored for best picture result.



Baby monitors and cameras with power cords should never be hung on or near the crib as it can cause strangulation hazard. Power cords should be kept no less than 3 ft away from the crib and the baby's reach at all times.

Simyke

Babyphone vidéo BME28U

Mode d'emploi

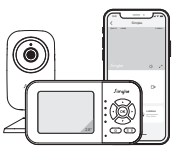

BME28U

Sommaire

Consignes de sécurité 01
Présentation du produit 02
Contenu de l'emballage 02
Description du produit 03
Caractéristiques techniques 04
Menu et fonctions 05
Démarrage rapide 06
Mise en route du moniteur bébé 06
Emplacement d'installation 07
Utilisation du moniteur BME28U 09
Appairage de l'appareil 09
Fonction d'affichage direct 09
Commandes de l'interface 10
Options du menu 11
Connexion à l'application mobile 17
Service après-vente 18
Politique de garantie 18
Nous contacter 18
Dépannage 18

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT:

- **Risque de strangulation.** Un enfant pourrait s'emmêler dans le cordon d'alimentation et s'étouffer. Gardez impérativement tous les câbles hors de portée des enfants (distance minimale : 1 mètre).
- **Ne jamais placer la caméra ou le câble d'alimentation dans un rayon de moins de 1 m pour votre bébé.** Le point de fixation du câble doit se situer à la moitié l'hiver de la taille.
- **Risque d'électrocution.** Ne pas toucher de prises avec les mains mouillées. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une source d'eau (baignoire, évier, lavabo, cave humide, etc.).
- **Avertissement :** Ne pas utiliser de modèle de batterie hors d'utilisation dûment de batterie inappropriée peut provoquer une explosion.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni.
- Le montage doit être effectué par un adulte. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants pendant l'assemblage.
- Ce produit n'est **pas un jouet**. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Ce produit **ne remplace pas la surveillance parentale**.
- Il est recommandé de vérifier régulièrement le bébé par vous-même, car l'appareil ne peut pas détecter des situations anormales.
- Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité de ce manuel.
- N'exposez pas la caméra, l'unité parent, l'adaptateur secteur ou le câble de recharge à la pluie ou à tout liquide.
- **N'utilisez jamais un câble de recharge non officiel**, cela pourrait endommager votre appareil et être dangereux.
- **N'utilisez pas d'adaptateur secteur non officiel**, en particulier des modèles à haute puissance.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine inclus dans l'emballage.

Présentation du produit

Contenu de l'emballage

Attention: Les spécifications de l'adaptateur secteur peuvent varier selon la région de vente.

Description du produit

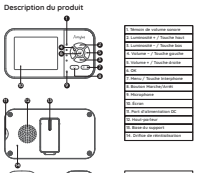

1. Témoin de volume sonore
2. Luminosité + / Touche haut
3. Luminosité - / Touche bas
4. Volume + / Touche gauche
5. Volume + / Touche droite
6. OK
7. Menu / Touche interphone
8. Bouton Marche/Arrêt
9. Interphone
10. Écran
11. Port d'alimentation DC
12. Haut parleur
13. Base du support
14. Orifice de réinitialisation

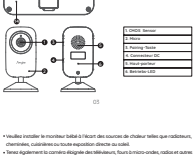

1. CMOS Sensor
2. Micro
3. Pairing Taste
4. Connecteur DC
5. Haut parleur
6. Betriebs-LED

Caractéristiques techniques

Paramètres du système

Modèle:	BME28U
Plage de fréquences radio:	2400 ~ 2483.5MHz
Nombre maximal de caméras connectables:	4
Température de fonctionnement:	0 °C ~ 50 °C
Lieu de fabrication:	Chine
Communication sans fil:	WIFI/FHSS
Distance de transmission:	366 mètres (1200 pieds)

Paramètres de l'unité caméra

Tension d'entrée:	5V
Courant de fonctionnement:	<800mA
Fonction infrarouge / vision nocturne:	Oui
Capteur d'image:	GC1084
Température de fonctionnement:	0 °C ~ 50 °C
Adaptateur secteur:	5V/1A
Longueur du câble de charge:	80 pouces
Contrôle de l'exposition:	Automatique
Balance des blancs:	Automatique
Angle de rotation verticale:	90°
Angle de rotation horizontale:	360°
Autres fonctions:	Microphone / Haut-parleur intégrés
Dimensions de la caméra (L x l x H):	2.56x2.36x4.46 pouces

Paramètres de l'unité d'affichage

Tension d'entrée:	5V
Courant de fonctionnement:	<800mA
Adaptateur secteur:	5V/1A
Longueur du câble de charge:	80 pouces
Temps de charge complet:	6 heures
Autonomie en veille:	20 heures
Autonomie en écran allumé:	11 heures
Dimensions de l'écran (L x l x H):	4.72x2.60x0.90 pouces

Menu et fonctions

Présentation de la barre d'état en haut de l'écran

Icône	Description	Option
	Signal	5 niveaux
	Caméra en cours de surveillance	Caméra 1 / Caméra 2 / Caméra 3 / Caméra 4 / Rotation 1 / Rotation 2 / Rotation 3 / Rotation 4
	Vision nocturne	(activé) / (désactivé)
	Micro	(activé) / (désactivé)
	Appel d'intercom	(activé) / (désactivé)
°F /°C	Température ambiante actuelle de la caméra	Fahr°F / / °C
VOX	Sensibilité de détection sonore	(activé) / (désactivé)
	Niveau de batterie	5 niveaux
	WiFi	5 niveaux

Présentation du menu fonctionnel en bas de l'écran

Icône	Description	Option
	Luminosité de l'écran	
	Réglage du volume	
	Micro	
	Options de la caméra	Supprimer une caméra Ajouter (appairer) une caméra Visionnement des caméras Scanner les caméras Volume des caméras
	Zoom	ON / OFF
	Rappel d'alimentation	3h / 6h / 9h / OFF
	Choix de l'unité de température	°F / °C
	Sensibilité de détection sonore	
	Volume de l'écran	

Démarrage rapide

Branchez l'alimentation et allumez le babyphone.

Mise en marche de la caméra

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine fourni dans l'emballage.

Branchez l'adaptateur secteur à la prise murale puis connectez-le à la caméra. Une fois connectée, la caméra s'allumera automatiquement et le témoin d'alimentation s'allumera.

Attention: n'utilisez que l'adaptateur secteur d'origine fourni dans l'emballage !

Mise en marche de l'écran parent

- **Utilisez uniquement l'adaptateur secteur DC d'origine fourni dans l'emballage.**
- **Cet écran intègre une batterie rechargeable au lithium-ion.**

Il est recommandé de laisser l'écran parent branché à l'alimentation autant que possible afin d'assurer son bon fonctionnement continu.

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation situé en bas à droite de l'écran parent.

Une fois l'appareil allumé, le témoin d'alimentation s'allume et l'écran affiche l'image de démarrage.

Emplacement d'installation

Le moniteur bébé peut être posé sur une surface plane ou fixé au mur. Il doit être placé dans un endroit bien ventilé. Évitez de le placer sur des surfaces molles comme des couvertures ou des matelas, ou dans des coins fermés comme une étagère ou un recoin de meuble.

- Veuillez installer le moniteur bébé à l'écart des sources de chaleur telles que radiateurs, cheminées, cuisinières ou toute exposition directe au soleil.
- Tenez également la caméra éloignée des téléviseurs, fours à micro-ondes, radios et autres appareils susceptibles de générer de fortes interférences radio. Ces interférences peuvent provoquer l'apparition de parasites à l'écran ou une dégradation de la qualité audio et vidéo. En cas de perturbations, veuillez repositionner la caméra dans un autre emplacement.



Il est recommandé de placer la caméra à une distance maximale de 4,5 mètres de la zone à surveiller afin d'obtenir une qualité d'image optimale.

Il est fortement interdit de suspendre le moniteur bébé ou la caméra avec leur câble d'alimentation à proximité du lit de bébé afin d'éviter tout risque d'étranglement. Le câble d'alimentation doit toujours être placé à au moins 1 mètre (3 pieds) du lit et de toute zone accessible à l'enfant.

Simyke

Bedienungsanleitung

BME28U Baby Monitor

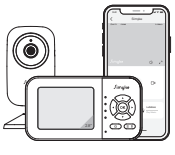

BME28U

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 01
überblick 02
Was ist in der Box 02
Produktübersicht 03
Spezifikationen 04
Menüpunkte 05
Erste Schritte 06
Laden und Betreiben des Babyphones 06
Platzierung des Babyphones 07
Verwenden des Babyphones BME28U 09
Arbeiten mit Plug&Play Display 09
Registrierung (Pairing) 09
OSD-Modus-Bedienung 10
Menübedienung 11
Arbeiten mit Smartphone 17
Kundendienst 18
Garantiebestimmungen 18
Kontaktiere uns 18
Fehlerbehebung 18

Sicherheitshinweise

WARNUNG:

- ACHTUNG ZU ALTERSZWECKEN. Kinder haben in Kontakt anziehen. Bewahren Sie dieses Gerät zusammen mit allen Zubehörteile von Kindern bei Reichweite von Kindern (mehr als 1 m entfernt).
- NIEMALS DAS KABEL oder das Gerät niemals IN DER NÄHE VON KINDERBETT - GERÄUSCHE. Betreiben Sie dies Gerät nur in Verbindung 1 Fuß zum Kinderbett oder Laufstall entfernt.
- ERSTICKUNGSGEFAHR: Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verursachen.
- ES KÖNNEN PROBLEME von einem elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie den Sender NIEMALS oder Empfänger in der Nähe von Wasser, einschließlich in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Wäsche von.
- ACHTUNG - Seien Sie in Bezug der Batterien Typ von Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.
- Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, wenn Sie montieren.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.
- Dieses Produkt ist NICHT als Ersatz für eine ordnungsgemäße Beaufsichtigung von Kindern durch Erwachsene gedacht.
- Sie NEHMEN die Anzahl Ihres Kinder regelmäßig überprüfen, als dieses Produkt nicht Personen die Sie über und alle Aktivitäten eines Kindes informieren.
- Lesen und befolgen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Hinweise in dieser Broschüre enthalten.
- Vermeiden Sie Schäden an Kabel der Kameraeinheit, der Monitoreinheit, dem Netzteil Adapter oder Ladekabel, die eine Überhitzung der Kameraeinheit verursachen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel, um das Gerät aufzuladen. Verwenden Sie keine inoffiziellen Ladekabel von Drittanbietern. Dies kann zu einer Überhitzung des Ladeanschlusses führen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel.
- Verwenden Sie keine inoffiziellen Netzteile von Drittanbietern, insbesondere keine mit hoher Leistung, um Hochspannungsadapter aufzuladen. Dies kann zu einer Überhitzung des Kabels und/oder des Ladeanschlusses führen. Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Adapter.

Überblick

Was ist in der Box

HINWEIS: Das Netzteil variiert je nach Region.

Product Overview

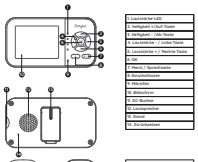

1. Lautstärke-LED
2. Helligkeit +/Taste Hoch
3. Helligkeit -/Abt Taste
4. Lautstärke + / Linke Taste
5. Lautstärke + / Rechte Taste
6. OK
7. Menü / Sprechtaste
8. Einschalttaste
9. Mikrofon
10. Bildschirm
11. DC-Buchse
12. Lautsprecher
13. Stand
14. Zurücksetzen

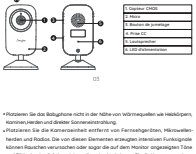

1. Sensor CMOS
2. Mikro
3. Taste Paarung
4. Buchse für DC
5. Lautsprecher
6. LED-Kontrollanzeige

Spezifikationen

System Allgemein

Modell-Nr:	BME28U
HF-Frequenz:	2400 ~ 2483.5MHz
Optionale Kamerakanäle:	4
Betriebstemperaturbereich:	0 °C ~ 50 °C
Herkunft:	In China hergestellt
Drahtlose Kommunikation:	WLAN/FHSS
TX-RX-Übertragungsreichweite:	1200Fuß

Kameraeinheit

Eingangsspannung:	5V
Betriebsleistung:	<800mA
IR/Nachtsicht:	JA
Bildsensor:	GC1084
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 50 °C
Netzteil:	5V/1A
Aufladekabel:	80 Zoll
Belichtungssteuerung:	Auto
Weißabgleichsteuerung:	Auto
Vertikaler Wendewinkel:	Manuelle Neigung um 90° nach unten
Horizontaler Wendewinkel:	Handbuch 360°
Weitere Besonderheiten:	Eingebautes Mikrofon/Lautsprecher
Kameraabmessungen (L x B x H):	2.56x2.36x4.46 Zoll

Monitoreinheit

Eingangsspannung:	5V
Betriebsleistung:	<800mA
Aufladestrom:	5V/1A
Aufladekabel:	80 Zoll
Vollständige Ladezeit:	6 Stunden
Dauer (Standby-Modus):	20 Stunden
Dauer (Bildschirm EIN):	11 Stunden
Monitorabmessungen (L x B x H):	4.72x2.60x0.90 Zoll

Menüpunkte

Übersicht der Statusanzeigen (obere Bildschirmleiste)

Symbol	Beschreibung	Möglichkeit
	Signalstärkeanzeige	5 Stufen
	Kamera ausgewählt	Vergrößern1/Kamera 2/Kamera3/Kamera 4/ Scan 1/Scan 2/Scan 3/Scan 4
	Nachtsicht	(an) / (aus)
	Intergerätet	(an) / (aus)
	Alarmeinstellung	(an) / (aus)
°F /°C	Aktuelle Kameratemperatureinheit	Fahr°F / / °C
VOX	VOX-Empfindlichkeit	(an) / (aus)
	Batterieleistung	5 Stufen
	W-lan	5 Stufen

Übersicht der Menüoptionen (untere Bildschirmleiste)

Symbol	Beschreibung	Möglichkeit
	Bildschirmhelligkeit	
	Lautstärkeregelung	
	Intergerätet	
	Kamera-Optionen	Eine Kamera löschen Kamera hinzufügen (koppeln) Videokameras ansehen Kameras nacheinander ansehen Kamera Lautsprecher Lautstärke
	Zoom	ON / OFF
	Alarmeinstellung	3h / 6h / 9h / OFF
	Temperatureinheiten	°F / °C
	VOX-Empfindlichkeit	
	Anzeige Helligkeitsstufe	

Erste Schritte

Laden und Betreiben des Babyphones

Schalten Sie die Kameraeinheit ein

Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Gleichstromadapter.

Verwenden Sie den mitgelieferten Gleichstromadapter, um die Steckdose mit der Kamera zu verbinden.Sobald der Adapter angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein und die Power-LED leuchtet auf.

HINWEIS: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil der Kamera.

Schalten Sie die Monitoreinheit ein

- **Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Gleichstromadapter.**
- **Die Monitoreinheit wird mit einem eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku geliefert.**

Wir empfehlen, den Monitor an den Adapter anzuschließen, der an die Steckdose angeschlossen ist wann immer möglich, um die Batterie geladen zu halten.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste in der unteren rechten Ecke der Tastatur gedrückt.

Sobald die Monitoreinheit eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebs-LED und das Bild werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

Platzierung des Babyphones

Diese Kamera kann auf einem Tisch oder an der Wand platziert werden. Platzieren Sie das Baby Seiten Sie den Monitor an einem luftigen Ort auf. Seiten Sie ihn nicht auf welche Decken oder Ecken von Schränken, Regalen usw.

- Platzieren Sie das Babyphone nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Kaminen,Herden und direkter Sonneneinstrahlung.
- Platzieren Sie die Kameraeinheit entfernt von Fernsehgeräten, Mikrowellenherden und Radios. Die von diesen Elementen erzeugten intensiven Funksignale können Rauschen verursachen oder sogar die auf dem Monitor angezeigten Töne und Bilder beeinträchtigen. Wenn dies eintritt, bringen Sie die Kamera an einen anderen Ort.

Platzieren Sie die Kamera in einem Umkreis von 4,5 Metern um den zu überwachenden Bereich für optimale Bildergebnis.



Babyphone und Kameras mit Netzkabel sollten niemals aufgehängt werden auf oder neben dem Kinderbett, da das Strangulationsgefahr darstellen kann. Kabel sollten stets mindestens einen Meter vom Kinderbett und der Reichweite des Babys entfernt sein.



Simyke

Manual del usuario

Monitor de bebé BME28U

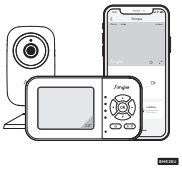

BME28U

Tabla de contenido

Instrucciones de seguridad 01
Descripción general 02
¿Qué hay en la caja 02
Descripción general del producto 03
Especificaciones 04
Menú Opciones 05
Empezando 06
Carga y alimentación del monitor de bebé 06
Colocación del monitor de bebé 07
Uso del monitor para bebés BME28U 09
Trabajar con pantalla Plug&Play 09
Registro (Emparejamiento) 09
Operación del modo OSD 10
Operación del menú 11
Trabajar con teléfono inteligente 17
Servicio al cliente 18
Política de garantía 18
Contacta con nosotros 18
Solución de problemas 18

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA:

- PELIGRO DE ASFIXIA: Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia.
- ADVERTENCIA DE ENVENENAMIENTO: Para evitar descargas eléctricas, NUNCA utilice el transmisor o el receptor cerca del agua, incluso cerca de bañeras, en lavabos, en lavaderos, en sótanos húmedos, etc.
- PRECAUCIÓN: Úselo solamente en pilas de la misma clase. Riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de tipo incorrecto.
- Utilice únicamente los adaptadores de CC proporcionados.
- El montaje requiere la participación de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Tenga presente que el uso de chinchetas no sustituye la supervisión adecuada de los niños.
- Lea y siga todas las advertencias e instrucciones de uso antes de utilizar este producto.
- Evite dañar la unidad de la cámara, la unidad del monitor, el adaptador de corriente o el cable de carga, ya que esto podría provocar un sobrecalentamiento de los componentes de carga.
- No utilice cables de carga no oficiales de terceros para cargar el dispositivo. Esto podría provocar un sobrecalentamiento del puerto de carga. Utilice únicamente los cables de carga incluidos en la caja.
- No utilice adaptadores de corriente no oficiales de terceros, especialmente adaptadores de alta potencia. Esto podría provocar un sobrecalentamiento del cable y del puerto de carga. Utilice únicamente el adaptador incluido en la caja.

Descripción general

¿Qué hay en la caja

NOTA: El adaptador de corriente varía según la región.

Descripción general del producto

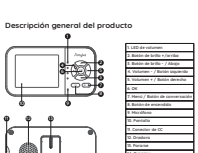

1. LED de volumen
2. Botón de brillo +/arriba
3. Botón de brillo -/ Abajo
4. Volumen + / Botón izquierdo
5. Volumen + / Botón derecho
6. OK
7. Menú / Botón de conversación
8. Botón de encendido
9. Micrófono
10. Pantalla
11. Conector de CC
12. Orador
13. Pararse
14. Reiniciar

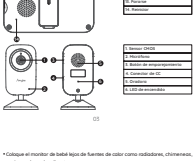

1. Sensor CMOS
2. Micrófono
3. Botón de emparejamiento
4. Conector de CC
5. Orador
6. LED de encendido

Especificaciones

Sistema General

Número de modelo:	BME28U
Frecuencia de RF:	2400 ~ 2483.5MHz
Canales de cámara opcionales:	4
Rango de temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 50 °C
Origen:	Hecho en china
Comunicación inalámbrica:	WIFI/FHSS
Rango de transmisión TX-RX:	1200ft

Unidad de cámara

Voltaje de entrada:	5V
Potencia de funcionamiento:	<800mA
IR/NocheVisión:	SÍ
Sensor delantero:	GC1084
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 50 °C
Adaptador de corriente:	5V/1A
Cableado cargo:	80 pulgadas
Control de exposición:	Auto
Control de balance de blancos:	Auto
Ángulo de giro vertical:	Inclinación manual hacia abajo 90°
Ángulo de giro horizontal:	Manual 360°
Otras características especiales:	Micrófono/altavoz incorporado
Dimensiones de la cámara (L x A x Al):	2.56x2.36x4.46 pulgadas

Unidad de monitorización

Voltaje de entrada:	5V
Potencia de funcionamiento:	<800mA
Adaptador de corriente:	5V/1A
Cable de cargo:	80 pulgadas
Tiempo de carga completa:	6 Horas
Duración (modo de espera):	20 Horas
Duración (pantalla encendida):	11 Horas
Dimensiones del monitor (L x A x Al):	4.72x2.60x0.90 pulgadas

Menú Opciones

Descripción general de la indicación de estado (barra de pantalla superior)

Icono	Descripción	Opción
	Indicador de intensidad de señal	5 niveles
	Cámara seleccionada	cámara 1/cámara 2/cámara 3/cámara 4/ escaneo 1/escaneo 2/escaneo 3/escaneo 4
	Visión nocturna	(encendido) / (apagado)
	Canción de cuna	(encendido) / (apagado)
	Configuración de alarma	(encendido) / (apagado)
°F /°C	Temperatura actual de la unidad de cámara	Fahr°F / / °C
VOX	Sensibilidad VOX	(encendido) / (apagado)
	Energía de la batería	5 niveles
	WiFi	5 niveles

Descripción general de las opciones del menú (barra de pantalla inferior)

Icono	Descripción	Opción
	Brillo de la pantalla	
	Volumen de la alarma	
	Canción de cuna	
	Opciones de cámara	Eliminar una cámara Agregar (Emparejar) una cámara Ver una cámara Escanear todas las cámaras Volumen del altavoz de la cámara
	Zoom	ON / OFF
	Configuración de alarma	3h / 6h / 9h / OFF
	Unidad de temperatura	°F / °C
	Sensibilidad VOX	
	Nivel de brillo de pantalla	

Empezando

Carga y alimentación del monitor de bebé

Encienda la unidad de cámara

Utilice únicamente el adaptador de CC inclu

Using the BME28U Baby Monitor

Work with Plug&Play Display

Registration (Pairing)

The Camera Unit is pre-registered to your monitor unit. You do not need to register it again unless the Camera Unit loses its pairing with the monitor unit. To re-register your Camera Unit, or register a new Camera Unit, follow the procedure below:

1. Press the ▼ MENU button of the monitor unit and the menu bar will pop up.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until 📷 icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button until 📷 icon is highlighted and press the OK button.
4. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the desired cam and press the OK button to creat the registration (pairing) QR code.
5. Turn on the camera, press and hold the PAIR button on the bottom of the device for 3 seconds.
6. Please scan QR code and finish the registration (pairing).

NOTE: If a particular Camera Unit was previously registered with another monitor unit, registering with the current monitor unit will overwrite the old registration on the camera Unit.

OSD (On Screen Display) Mode Operation

Screen Off/Power Off

- Press the ▶ RIGHT button to get into the SLEEP MODE.
- Long press the OK power button to turn on /off the screen.

Volume Adjustment

- Press the ▶ RIGHT button to increase the volume.
- Press the ◀ LEFT button to decrease the volume.

Brightness Adjustment

- Press the ▲ UP button to increase the brightness.
- Press the ▼ DOWN button to decrease the brightness.

Digital Zoom

- Long press the OK button to zoom in then press the OK button to zoom out.
- At the zoom mode, press the ◀ LEFT button to pan left. Press the ▶ RIGHT button to pan right. Press the ▲ UP button to tilt up. Press the ▼ DOWN button to tilt down.
- During zoom mode (the zoom icon 🔍 will be displayed on the top of the screen).

Talk to Baby

To talk, press and hold the 🎙 TALK button. Release the button when you have finished talking to and want to listen from the baby's room again. Bear in mind that you will not be able to listen to your baby while talking to the monitor. You will have to stop pressing this button before listening to your baby. When you are using this function, the 🎙 talk icon will be displayed on the screen.

Infrared Night Vision (Automatic)

The infrared night vision function allows the camera to pick up images of your baby or the monitored area in dark or low light conditions. When using the night vision mode, only black and white images will be displayed on the monitor. (When the camera is in night vision mode, the 🌙 night vision icon will be displayed on the top of the screen).

Menu Operation

Lullaby Setting

1. Press the ▼ MENU button and the menu will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶RIGHT button until the 🎵 lullaby icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select one of the 5 available lullabies, or select sequential playing 🔁 or stop playing 🚫.
4. Press the OK MENU button to Set.

NOTE:

- Once the lullaby starts playing on, the lullaby icon will display on the top of the screen.
- Lullaby sequential playing function 🔁 will play all the lullabies each time.

Alarm Setting

1. Press the ▼ MENU button and the menu bar will pop up.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the ⏰ alarm icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the desired time from 2h, 4h, 6h and OFF. (The default setting is OFF).
4. Press the OK button to confirm.

VOX Setting

This mode allows you to control the sound activation of your baby monitor. If there is no sound around the camera within 5min, it will stop the transmission. The monitor screen will turn off when the camera is not transmitting. When the camera detects the sound exceeding the sensitivity level, it will start transmitting the signal to the monitor and alert the user. To change the VOX level, please follow the instructions below:

1. Press the ▼ MENU button and the menu will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 🎤 voice icon is highlighted, then press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select desired level. Press the OK button to confirm.
3. Press the ▼ MENU button to exit.

NOTE:

- 🎤 Low sensitivity level.
- 🎤🎤 is medium sensitivity level.
- 🎤🎤🎤 is high sensitivity level.
- VOX mode default:OFF.

Camera Control

Add (Pair) a Camera

Please refer to the instructions for camera pairing on Page 9.

Delete a Camera

1. Press the ▼ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the ⏰ cam icon is highlighted and the camera add 📷 / camera delete 🗑 / camera view 👁 / camera scan 🔍 / camera speaker out 🔊 menu will show.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the 🗑 select icon, and press the OK button to confirm.
4. If 📷 / 🗑 / 👁 / 🔍 / 🔊 will show, press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the desired cam, and press the OK the OK button to delete that registration on your monitor unit.

NOTE: A cam channel needs to be deleted before pairing to a new camera unit.

View a Camera

1. Press the ▼ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the ⏰ cam icon is highlighted and the camera add 📷 / camera delete 🗑 / camera view 👁 / camera scan 🔍 / camera speaker out 🔊 menu will show.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the 👁 view icon, and press the OK button to confirm.
4. If 📷 / 🗑 / 👁 / 🔍 / 🔊 will show, press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the desired camera unit to view.

Scan Camera

This function automatically cycles through your paired camera channels to display each for 30 seconds. This function is only applicable if you have more than 1 camera unit.

1. Press the ▼ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the ⏰ cam icon is highlighted and the camera add 📷 / camera delete 🗑 / camera view 👁 / camera scan 🔍 / camera speaker out 🔊 menu will show.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the 🔍 scan icon, and press the OK button to confirm.
4. The screen will display the video from different paired cameras in a loop of 30 / 🔍 / 🔍 / 🔍 changing every 30 seconds.

NOTE: When in the scan mode, the monitor unit will stop scanning and alert you if low of the camera unit is out of range or is not powered on.

Set Camera Speaker Out Volume

This setting applies to following features on camera side: Two way talk, lullaby, sound indications for camera status.

1. Press the ▼ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 🔊 cam icon is highlighted and the camera add 📷 / camera delete 🗑 / camera view 👁 / camera scan 🔍 / camera speaker out 🔊 menu will show.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the 🔊 volume setting icon, and press the OK the OK button to confirm.
4. Volume High 🔊 / Medium 🔉 / Low 🔈 will show, press the ▲ up button or ▼ DOWN button to select the desired level, and press the OK OK button to confirm.

Warning Volume Setting

This setting turns on/off the audio 'beep' sound from the monitor unit to alert you when the unit is low on battery or out of range.

1. Press the ▼ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the ⚠ warning volume icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select ON / OFF.

Temperature Unit Setting

1. Press the ▼ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 🌡 temperature icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ Down button to select between °C or °F, and press the OK button to confirm.

LCD Screen Brightness Setting

1. Press the ▼ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the ☀ warning brightness icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ Down button to select the desired brightness level.

LCD Screen Speaker Volume Setting

1. Press the ▼ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 🔊 warning speaker volume icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ Down button to select the desired volume level.

Work with Smartphone

1.Download & Register

Download the App and follow the onscreen instructions to complete your initial registration.

2.Pair Device

Tap "Pair Device" to pair your phone with Simpler baby monitor.

3. Ready to begin

Now start your journey with Simpler camera!

Camera Control

Add (Pair) a Camera

Please refer to the instructions for camera pairing on Page 9.

Delete a Camera

1. Press the ▼ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the ⏰ cam icon is highlighted and the camera add 📷 / camera delete 🗑 / camera view 👁 / camera scan 🔍 / camera speaker out 🔊 menu will show.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the 🗑 select icon, and press the OK the OK button to confirm.
4. If 📷 / 🗑 / 👁 / 🔍 / 🔊 will show, press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the desired cam, and press the OK the OK button to delete that registration on your monitor unit.

NOTE: A cam channel needs to be deleted before pairing to a new camera unit.

View a Camera

1. Press the ▼ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the ⏰ cam icon is highlighted and the camera add 📷 / camera delete 🗑 / camera view 👁 / camera scan 🔍 / camera speaker out 🔊 menu will show.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the 👁 view icon, and press the OK the OK button to confirm.
4. If 📷 / 🗑 / 👁 / 🔍 / 🔊 will show, press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the desired camera unit to view.

Customer Service

Warranty policy

We guarantee 12 months warranty and professional after-sale service within 24 hours.

Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us via our official email address:

info@simpler.net

Trouble Shooting

No Indication on The Monitor	• The power adaptors may not be properly connected. • Confirm that the camera and monitor are ON. • Camera may be too away from the monitor. • Camera and monitor may not be properly paired, follow "Registration (Pairing)" instructions.
Interference or Poor Reception	• Place the monitor close to the camera. • The camera or monitor may be placed too close to may metal objects. • Other electronic devices may be interfering with the signal. • The battery power may be too low.
Audio Feedback (High Pitched Noise)	• The camera and monitor may be placed too close. • The volume on the monitor may be set too high.
Frozen Picture on Screen	• Repower the baby unit (plug out the adapter, then plug it into the socket again). • Press the RESET key at the back of parent unit.

Utilisation du moniteur BME28U

Appairage de l'appareil

Fonction d'affichage direct

La caméra est déjà préenregistrée avec l'unité parent, il n'est donc pas nécessaire de la réenregistrer. Veuillez procéder à un nouvel appairage uniquement si l'appairage entre la caméra et l'unité parent n'est plus valide ou si vous souhaitez enregistrer une nouvelle caméra.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous:

1. Appuyez sur le bouton ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône Caméra 📷.
3. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner 📷 puis appuyez sur le bouton OK.
4. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de caméra souhaité, puis appuyez sur OK pour générer un code QR de vérification.
5. Allumez l'appareil photo, puis appuyez sur le bouton PAIR situé au bas de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
6. Veuillez scanner le code QR et terminer l'enregistrement (l'appairage).

Attention: Si la caméra a déjà été appairée à une autre unité parent et que vous la nouvel appairage effectué, elle ne pourra être contrôlée que par la dernière unité.

Commandes de l'interface

Veille / Allumage et extinction de l'écran

- Appuyez court sur le bouton d'alimentation ⏻ : active le mode veille de l'écran (surveillance audio uniquement).
- Appuyez long sur le bouton d'alimentation ⏻ : allume ou éteint l'appareil (contrôle du rétroéclairage).

Réglage du volume

- Appuyez sur la touche droite ▶ pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la touche gauche ◀ pour réduire le volume.

Réglage de la luminosité

- Appuyez sur la touche haut ▲ pour augmenter la luminosité.
- Appuyez sur la touche bas ▼ pour réduire la luminosité.



Zoom numérique

- Appuyez longuement sur le bouton OK pour zoomer, puis appuyez sur le bouton OK pour désenzoomer.
- En mode zoom, appuyez sur le bouton ◀ GAUCHE pour déplacer l'image vers la gauche. Appuyez sur le bouton ▶ DROITE pour déplacer l'image vers la droite. Appuyez sur le bouton ▲ HAUT pour incliner l'image vers le haut. Appuyez sur le bouton ▼ BAS pour incliner l'image vers le bas.
- En mode zoom (l'icône de zoom 🔍 s'affiche en haut de l'écran).

Interphone

Pour utiliser la fonction interphone, maintenez appuyé le bouton 🎙 «Attacher» pour écouter à nouveau les sons provenant de la chambre du bébé. **Attention:** pendant que vous parlez, vous ne pourrez pas entendre le bébé. Il faudra relâcher le bouton pour rétablir l'écoute. Quand cette fonction est activée, une icône Interphone 🎙 s'affiche à l'écran.

Vision nocturne (commutation automatique)

La fonction vision nocturne permet à la caméra de filmer la chambre du bébé même dans des environnements peu éclairés. Lorsque le mode vision nocturne est activé, l'écran des parents affiche une image en noir et blanc. (Une icône Vision nocturne 🌙 apparaît en haut de l'écran lorsque la caméra est en mode nuit)

Options du menu

Réglage des berceuse

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour naviguer et sélectionner l'icône Musique 🎵.
3. Puis, avec les boutons ▲ et ▼, choisissez parmi : 5 berceuses disponibles, le mode d'un seul morceau, lecture en boucle 🔁, ou arrêt de la lecture 🚫.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton Menu ▼ pour revenir à l'écran précédent.

Attention:

- Une fois que la musique commence, l'icône Berceuse s'affiche en haut de l'écran.
- La fonction lecture en boucle 🔁 joue toutes les berceuses une fois à la suite.

Rappel d'alimentation

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône Réveil ⏰.
3. Ensuite, avec les boutons ▲ et ▼, choisissez parmi : 5 berceuses disponibles, 2 heures, 4 heures, 6 heures, ou OFF (paramètre par défaut).
4. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Réglage VOX

La mode vous permet de contrôler la fonction d'activation sonore du moniteur bébé. Si aucun bruit n'est détecté autour de la caméra pendant 5 minutes, la transmission du signal s'arrête. Lorsque la caméra ne transmet plus de signal, l'écran du moniteur s'éteint. Dès que la caméra détecte un son dépassant le niveau de sensibilité réglé, elle reconnecte à transmettre le signal et prévient l'utilisateur. Pour modifier le niveau VOX, procédez comme ceci:

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône 🎤, puis avec les boutons ▲ et ▼, choisissez le niveau désiré. Appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour revenir à l'écran précédent.

Attention:

- 🎤 Représente un niveau de sensibilité faible.
- 🎤🎤 Représente un niveau de sensibilité moyen.
- 🎤🎤🎤 Représente un niveau de sensibilité élevé.
- Mode VOX par défaut : OFF.

Contrôle de la caméra

Ajouter (appairer) une caméra

Pour les instructions d'appairage de la caméra, veuillez vous référer à la page 9.

Supprimer une caméra

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône Caméra 📷. La barre de menu s'affiche. Ajouter une caméra 📷 / Supprimer une caméra 🗑 / Afficher une caméra 👁 / Dialogue des caméras 🔍 / Volume de la caméra 🔊.
3. À l'aide des boutons ▲ et ▼, sélectionnez l'icône Poubelle 🗑, puis appuyez sur OK pour confirmer.
4. Les icônes Caméra 1 📷 / Caméra 2 📷 / Caméra 3 📷 / Caméra 4 📷 s'affichent. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner la caméra à supprimer, puis appuyez sur OK pour la supprimer.

Attention: Si le numéro de la caméra est déjà utilisé, il faut d'abord supprimer la caméra existante avant de pouvoir appairer une nouvelle unité caméra.

Afficher une caméra

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône Caméra 📷. La barre de menu s'affiche. Ajouter une caméra 📷 / Supprimer une caméra 🗑 / Afficher une caméra 👁 / Dialogue des caméras 🔍 / Volume de la caméra 🔊.
3. À l'aide des boutons ▲ et ▼, pour sélectionner Afficher une caméra 👁, puis appuyez sur OK pour confirmer.
4. Les icônes Caméra 1 📷 / Caméra 2 📷 / Caméra 3 📷 / Caméra 4 📷 s'affichent. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner la caméra que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Babiguage des caméras

Lorsque cette fonction est activée, plusieurs caméras sont affichées en alternance sur le même écran parental. L'image de chaque caméra reste affichée pendant 30 secondes avant de passer à la suivante. Cette fonction est uniquement disponible si vous utilisez deux caméras ou plus.

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône Caméra 📷. La barre de menu s'affiche. Ajouter une caméra 📷 / Supprimer une caméra 🗑 / Afficher une caméra 👁 / Babiguage des caméras 🔄 / Volume de la caméra 🔊.
3. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner Babiguage des caméras 🔄, puis appuyez sur OK pour confirmer.
4. Les icônes de volume Élevé 🔊 / Moyen 🔉 ou Faible 🔈 s'affichent. Utilisez ▲ et ▼ pour choisir le niveau sonore souhaité, puis appuyez sur OK pour confirmer.
5. Vérifiez pour éteindre l'écran, la connexion sera interrompue. Le moniteur affichera automatiquement l'écran de la caméra suivante.

Remarque: En mode babiguage, si l'une des caméras perd la connexion, le babiguage s'arrêtera automatiquement.

Réglage du volume de la caméra

Ce réglage s'applique aux fonctions suivantes de la caméra: interphone bidirectionnel, lecture des berceuses et sons d'alerte de statut.

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône Caméra 📷. La barre de menu s'affiche. Ajouter une caméra 📷 / Supprimer une caméra 🗑 / Afficher une caméra 👁 / Babiguage des caméras 🔄 / Volume de la caméra 🔊.
3. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner le volume 🔊, puis appuyez sur OK pour confirmer.
4. Les icônes de volume Élevé 🔊 / Moyen 🔉 ou Faible 🔈 s'affichent. Utilisez ▲ et ▼ pour choisir le niveau sonore souhaité, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Réglage du volume de l'alarme

Lorsque cette fonction est activée, un bip retentit sur l'écran parent en cas de batterie faible ou perte de connexion avec la caméra:

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'option correspondante 🔔.
3. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour choisir le niveau de volume de l'alarme souhaité.

Réglage de l'unité de température

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'option correspondante 🌡.
3. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour choisir entre °C et °F, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Réglage de la luminosité de l'écran LCD

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône ☀.
3. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour choisir la luminosité souhaitée.

Réglage du volume de l'écran LCD

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼ pour ouvrir le menu.
2. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône Volume 🔊.
3. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour régler le volume de l'écran selon votre préférence.

Connexion à l'application mobile

1. Inscription et connexion

Lors de la première utilisation, Cliquez sur "S'inscrire, puis suivez les étapes pour créer un compte et vous connecter.

2. Ajouter un appareil

Cliquez sur Ajouter un appareil pour accéder à la page d'ajout, puis suivez les instructions pour compléter l'ajout.

3. Prêt à démarrer

Lorsque vous rencontrerez votre expérience de surveillance avec Simpler !

Service après-vente

Politique de garantie

Nous offrons une garantie de 12 mois ainsi qu'un service après-vente professionnel disponible 24h/24.

Nous contacter

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment via notre adresse e-mail officielle:

info@simpler.net

Dépannage

Pas de signal dès la mise en marche	• Vérifiez l'état de la connexion de l'adaptateur. • Assurez-vous que la caméra et l'écran parent sont allumés. • La caméra doit être située à portée de l'écran parent. • Appairage perdu : suivez les instructions du chapitre « Enregistrement de l'appareil (Appairage) » pour réappairer.
Interférences ou mauvaise réception du signal	• L'écran parent est trop éloigné de la caméra. • L'appareil est placé près d'objets métalliques. • D'autres appareils électroniques peuvent perturber le signal. • Batterie faible.
Retour audio (bruit aigu)	• Les appareils sont trop proches l'un de l'autre. • Le volume de l'écran parent est réglé trop fort.
L'écran parent va figer	• Redémarrez la babiguiseuse : débranchez l'adaptateur puis rebranchez-le à la prise. • Réinitialisation : appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'écran parent.

Verwenden des Babyphones BME28U

Arbeiten mit Plug&Play-Display

Registrierung (Paarung)

Die Kameraeinheit ist bereits für Ihre Monitoreinheit registriert. Sie müssen sich nicht erneut registrieren, es sei denn, die Kameraeinheit verliert ihre Verbindung zur Monitoreinheit. Um Ihre Kameraeinheit erneut zu registrieren oder eine neue Kameraeinheit zu registrieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie ▼ im MENÜ-Taste auf dem Monitor und die Menüleiste wird angezeigt.
2. Drücken Sie ◀ LINKS oder ▶RECHTS-Taste, bis 📷 Zum Symbol hervorgehoben wird drücken Sie ▲AUF- oder ▼AB-Taste, bis 📷 das Symbol hervorgehoben und drücken Sie OK-Taste.
3. Drücken Sie ▲ AUF- oder ▼ AB-Taste, um die gewünschte Kamera auszuwählen, und drücken Sie OK-Taste, um den Registrierungs-QR-Code (Kopplung) zu erstellen.
4. Schalten Sie die Kamera ein. Drücken Sie die PAIR-Taste an der Unterseite des Geräts und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
5. Bitte scannen Sie den QR-Code und schließen Sie die Registrierung (Kopplung) ab.

HINWEIS: Wenn eine bestimmte Kameraeinheit zuvor bei einer anderen Monitoreinheit registriert war, wird durch die Registrierung bei der aktuellen Monitoreinheit die alte Registrierung auf der Kameraeinheit überschrieben.

OSD (on-screen-display)-Modus-Bedienung

Bildschirm aus/Ausschalten

- Drücken Sie ⏻ die Einschalttaste, um in den SCHLAFMODUS zu gelangen.
- Drücken Sie lange ⏻ die Einschalttaste, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.

Lautstärkeregelung

- Drücken Sie ▶ die Rechte Taste zum Erhöhen der Lautstärke.
- Drücken Sie ◀ die Linke Taste zum Verringern der Lautstärke.

Helligkeitsanpassung

- Drücken Sie ▲ die AUF-Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.
- Drücken Sie ▼ die AB-Taste, um die Helligkeit zu verringern.

Digital Zoom

- Drücken Sie die OK-Taste lange, um zu vergrößern, und drücken Sie dann die OK-Taste, um zu verkleinern.
- Im Zoommodus drücken Sie ◀ links, um nach links zu schwenken. Drücken Sie ▶ die RECHTS-Taste, um nach rechts zu schwenken. Drücken Sie ▲ die AUF-Taste, um nach oben zu schwenken. Drücken Sie ▼ die AB-Taste, um nach unten zu schwenken.
- Im Zoommodus (das Zoom-Symbol 🔍 wird oben auf dem Bildschirm angezeigt).

Sprich mit deinem Baby

Um einen Anruf anzunehmen, halten Sie gedrückt 🎙 Anrufhasten. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie mit dem Gespräch fertig sind und wieder vom Kinderzimmer aus zuhören möchten. Denken Sie daran, dass Sie nicht Sie können Ihrem Baby zuhören, während Sie mit dem Monitor sprechen. Sie müssen diese Taste drücken, bevor Sie Ihren Baby zuhören können. Wenn Sie diese Funktion verwenden, 🎙 Das Dialogsymbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Infrarot-Nachtsicht (automatisch)

Dank der Infrarot-Nachtsichtfunktion kann die Kamera auch bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen Bilder Ihres Babys oder des überwachten Bereichs aufnehmen. Im Nachtsichtmodus werden nur Schwarzweißbilder angezeigt auf dem Monitor angezeigt. (Wenn sich die Kamera im Nachtsichtmodus befindet, 🌙 das Nachtsichtsymbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt).

Menübedienung

Schlaflied-Einstellung

1. Drücken Sie ▼ Drücken Sie die MENÜ-Taste und das Menü wird angezeigt.
2. Drücken Sie ◀ LINKS-Taste oder ▶ RECHTS-Taste, bis die 🎵 Symbol ist hervorhoben.
3. Drücken Sie ▲ die AUF- oder ▼ AB-Taste, um eine der 5 zusätzlichen verfügbare Schlaflieder auszuwählen, oder nacheinander abgespielt 🔁 oder die Wiedergabe stoppen 🚫.
4. Drücken Sie ◀ die Taste MENÜ drücken.

HINWEIS:

- Sobald das Schlaflied zu spielen beginnt, wird das Schlafliedsymbol oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- Ein einzelnes Spiel dauert jeweils 15 Minuten.
- Die Schlafliedsequenzwiedergabefunktion spielt 🔁 alle Schlaflieder ab jedes Mal.

Alarmeinstellung

1. Drücken Sie ▼ die MENÜ-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
2. Drücken Sie ◀ die LINKE Taste oder ▶ RECHTS-Taste, bis die ⏰ Alarm Symbol ist hervorgehoben.
3. Drücken Sie ▲ die AUF- oder ▼ AB-Taste, um die gewünschte Zeit auszuwählen von 2h, 4h, 6h und OFF. (Die Standardeinstellung ist OFF).
4. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

VOX-Einstellung

In diesem Modus können Sie die Geräuschaktivierung Ihres Babyz steuern Monitor. Wenn innerhalb von 5 Minuten kein Ton um die Kamera herum zu hören ist, wird die Übertragung gestoppt. Der Monitorbildschirm wird ausgeschaltet, wenn der Kamera nicht übertragt. Wenn die Kamera den Ton erkennt Überschreiten der Empfindlichkeitsstufe beginnt es mit der Signalübertragung an den Monitor und alarmieren den Benutzer. Um den VOX-Pegel zu ändern, folgen Sie bitte die Anweisungen unten:

1. Drücken Sie ▼ die MENÜ-Taste und das Menü wird angezeigt.
2. Drücken Sie ◀ die LINKS-Taste oder ▶ RECHTS-Taste, bis die 🎤 Voice-Symbol hervorgehoben wird, und drücken Sie dann ▲ die AUF- oder ▼ AB-Taste, um die gewünschte Stufe auszuwählen. Drücken Sie zum Abschließen OK OK button to confirm.
3. Drücken Sie die ◀ Zum Beenden die MENÜ-Taste drücken.

HINWEIS:

- 🎤 ist eine niedrige Empfindlichkeitsstufe.
- 🎤🎤 ist ein mittleres Empfindlichkeitsniveau.
- 🎤🎤🎤 ist eine hohe Empfindlichkeitsstufe.
- VOX-Modus-Standard: Aus: OFF.

Kamerasteuerung

Eine Kamera hinzufügen (koppeln)

Siehe Anweisungen zur Kopplung der Kamera auf Seite 9.

Löschen einer Kamera

1. Drücken Sie ▼ die Schaltfläche "MENU" und die Menüleiste werden angezeigt.
2. Drücken Sie ◀ die LINKE oder ▶ RECHTE Taste, bis 📷 Zum Symbol hervorgehoben, Kamera hinzufügen 📷 / Kamera gelöscht 🗑 / Kameraansicht 👁 / Kamerascanning 🔍 / Kamera-Lautsprecherausgang 🔊 das Menü wird angezeigt.
3. Drücken Sie ▲ die AUF- oder ▼ AB-Taste, um die 🗑 ausgewählt Symbol und drücken Sie die OK-Taste.
4. Die Symbole 1 📷 / 2 📷 / 3 📷 / 4 📷 wird angezeigt. Drücken Sie die ▲ oder ▼ AB-Taste, um die zu löschende Kamera auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste zur Bestätigung.

Kundendienst

Garantiebestimmungen

Wir garantieren 12-Monate-Garantie und professionellen Kundendienst innerhalb von 24 Stunden.

Kontaktiere uns

Bei Fragen können Sie uns gerne über unsere offizielle E-Mail-Adresse kontaktieren:

info@simpler.net

Fehlerbehebung

Kein Empfang auf der Monitor	• Die Netzteile sind möglicherweise nicht richtig angeschlossen. • Vergewissern Sie sich, dass Kamera und Monitor eingeschaltet sind. • Die Kamera ist möglicherweise weit vom Monitor entfernt. • Kamera und Monitor sind möglicherweise nicht richtig gekoppelt. Befolgen Sie die Anweisungen zur "Registrierung (Kopplung).".
Störungen oder schlechte Rezeption	• Bringen Sie den Monitor näher an die Kamera. • Die Kamera oder der Monitor sind möglicherweise zu nahe an vielen Metallobjekten platziert. • Andere elektronische Geräte können das Signal stören. • Die Batterieleistung ist möglicherweise zu niedrig.
Audio-Feedback (Hohes Geräusch)	• Möglicherweise sind Kamera und Monitor zu nah platziert. • Möglicherweise ist die Lautstärke des Monitors zu hoch eingestellt.
Gefrorenes Bild auf Bildschirm	• Schalten Sie die Babyeinheit wieder ein (ziehen Sie den Adapter heraus und stecken Sie ihn erneut in die Steckdose). • Drücken Sie die RESET-Taste auf der Rückseite der Elternenheit.

Uso del monitor para bebés BME28U

Trabajar con pantalla Plug&Play

Registro (Emparejamiento)

La cámara está preregistrada en su monitor. No es necesario volver a registrarla a menos que pierda la sincronización con el monitor. Para volver a registrar su cámara o una nueva, siga el procedimiento a continuación:

1. Presione el botón ▼ MENÚ de la unidad del monitor y aparecerá la barra de menú.
2. Presione el botón IZQUIERDO ◀ o ▶ el botón DERECHO hasta que 📷 el icono quede resaltado.
3. Presione el botón ARRIBA ▲ o ▼ el botón DERECHO hasta que 📷 el icono quede resaltado y presione el botón OK.
4. Presione el botón ARRIBA ▲ o ▼ ABAJO para seleccionar el comando deseado y presione el botón OK para crear el código QR de registro (emparejamiento).
5. Encienda la cámara, luego presione y mantenga presionado el botón PAR (emparejar) en la parte inferior del dispositivo durante 3 segundos.
6. Por favor, escanee el código QR y complete el registro (emparejamiento).

NOTA: Si una unidad de cámara en particular se registró previamente con otra unidad de monitor, el registrarse con la unidad de monitor actual se sobrescribirá el registro anterior en la unidad de cámara.

Operación del modo OSD (visualizaciónen pantalla)

Apagar pantalla/Apagar

- Presione el botón ⏻ de encendido para entrar en el MODO DE SUSPENSIÓN.
- Mantén presionado el botón ⏻ de encendido para encender / apagar la pantalla.

Ajuste del volumen

- Presione el botón Derecha ▶ para aumentar el volumen.
- Pres