

Light-up costume

INSTRUCTIONS

Please read this instruction manual carefully before use.

06HC02


INSTRUCTIONS

Battery box:

1. Buy 3 pack of 1.5V AA batteries by yourself
2. Find the battery box at the **WAIST OF THE SKIRT**
3. Use screwdriver to loosen the screws on the battery box, then slide the battery cover in the indicated direction
4. Open the battery box and install the battery, pay attention to the positive and negative poles, the wrong sidebattery installation will cause no light to work
5. Close the battery box and tighten the screws
6. Plug in the USB and turn on the switch to use it




Slide in the direction of the arrow Open battery box

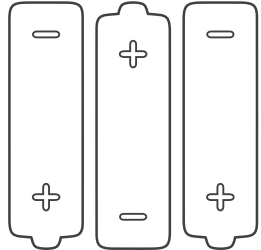

Schematic diagram of the direction of the positive and negative poles of the battery.

Remote control:

1. Buy the electronic model of the remote control CR2025 3V by yourself
2. Put the electronics into the bottom of the remote control
3. Open the electronics according to the position shown in the chart on the back
4. Place the letter side up and insert it
5. The remote control operation is as shown in the figure:

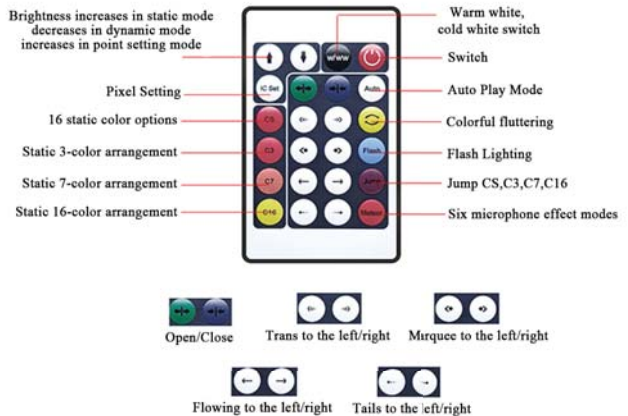

Mobile APP:

1. Scan the QR code on the USB with your mobile phone to download the APP
2. Open the APP, turn on the Bluetooth of your mobile phone, and a light strip will be displayed.
3. Click it to control the light

Other consideration :

When the light color is not correct ,switch the RGB sequence until the red, green and blue colors match the current device display

Care instructions:

- After use, unplug the USB socket and remove the battery from the battery box
- USB not touch the water
- Hand wash only, but the USB needs to be protected from the water

- DO NOT BLEACH
- DO NOT DRY CLEAN



Safety precautions:

“Warning! Keep away from fire.”

Avoid exposing the clothing to high temperatures, high pressure, or extreme cold to prevent damage to the battery or circuitry.



BATTERY SAFETY INFORMATION:

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product.

To avoid battery leakage:

- **Non-rechargeable batteries are not to be recharged.**
- **Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.**
- **Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.**

- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

- Do not mix old and new batteries.

- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

- Batteries are to be inserted with the correct polarity.

- Exhausted batteries are to be removed from the product.

- The supply terminals are not to be short-circuited.

- Dispose of battery(ies) safely.

- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak

Protect the environment by not disposing of this product with household waste(2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.

WARNING:

This product contains a coin battery. A coin battery can cause serious internal chemical burns if swallowed. Dispose of used batteries immediately.

Keep new and used batteries away from children.

Caution: “Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking and Suffocation hazard” Long cord. Strangulation hazard.



Screwdriver Use Only For Installation:

Not a toy. Keep away from babies and children.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

INSTRUCCIONES (ESPAÑOL)

Caja de batería:

1. Compre usted mismo 3 paquetes de baterías AA de 1,5 V
2. Encuentra la caja de la batería en la CINTURA DE LA FALDA
3. Utilice un destornillador para aflojar los tornillos de la caja de la batería, luego deslice la tapa de la batería en la dirección indicada.
4. Abra la caja de pilas e instale las pilas, preste atención a los polos positivo y negativo, la instalación incorrecta de las pilas causará que la luz no funcione.
5. Cierra la caja de la batería y ajusta los tornillos
6. Conecte el USB y encienda el interruptor para usarlo



Deslice en la dirección de la flecha Abra la caja de la batería


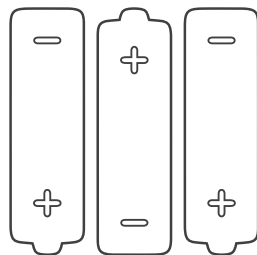


Diagrama esquemático de la dirección de los polos positivo y negativo de la batería.

Control remoto:

1. Compre usted mismo el modelo electrónico del mando a distancia CR2025 3V
2. Coloque la electrónica en la parte inferior del control remoto.
3. Abra la electrónica según la posición que se muestra en la tabla en la parte posterior.
4. Coloque la letra hacia arriba e insértela.
5. La operación del control remoto es como se muestra en la figura:

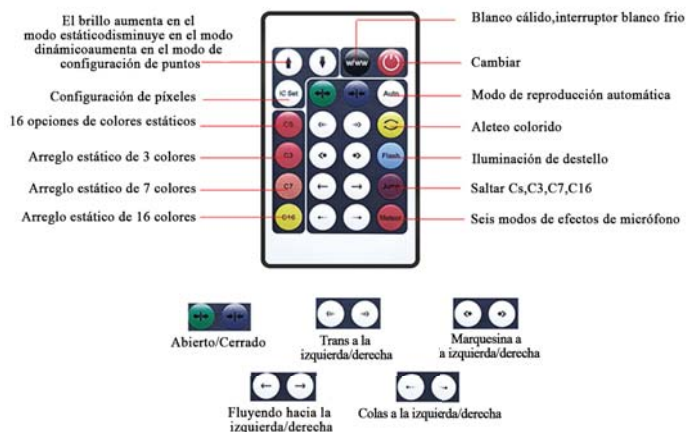

Aplicación móvil:

1. Escanea el código QR del USB con tu teléfono móvil para descargar la APLICACIÓN.
2. Abre la APLICACIÓN, enciende el Bluetooth de tu teléfono móvil y se mostrará una tira de luz.
3. Haz clic para controlar la luz.

Otra consideración:

Cuando el color de la luz no sea correcto, cambie la secuencia RGB hasta que los colores rojo, verde y azul coincidan con la pantalla del dispositivo actual.

Instrucciones de cuidado:

- Después del uso, desenchufe la toma USB y retire la batería de la caja de la batería.
- El USB no toca el agua.
- Lavar únicamente a mano, pero el USB debe protegerse del agua.
- NO USAR LEJÍA
- NO LIMPIAR EN SECO



Precauciones de seguridad:

"¡Advertencia! Manténgase alejado del fuego".

Evite exponer la ropa a altas temperaturas, altas presiones o frío extremo para evitar dañar la pila o el circuito.



Información de seguridad de la batería:

En circunstancias excepcionales, las baterías pueden perder líquidos que pueden provocar quemaduras químicas o arruinar el producto.

Para evitar fugas de batería:

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben retirarse del producto antes de cargarlas.
- Las baterías recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.

- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- Solo se deben utilizar baterías del mismo tipo o equivalente al recomendado.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Deseche las baterías de forma segura.
- No deseche este producto en el fuego. Las baterías del interior pueden explotar o tener fugas.

Proteja el medio ambiente no desechando este producto con la basura doméstica (2002/96/CE). Consulte con su autoridad local para obtener consejos e instalaciones de reciclaje.



WARNING:

Este producto contiene una pila tipo botón. Una pila tipo botón puede provocar quemaduras químicas internas graves si se ingiere. Deseche las pilas usadas inmediatamente.

Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.

Precaución: “¡Advertencia! No apto para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia y asfixia” Cuerda larga. Riesgo de estrangulamiento.



Destornillador para uso exclusivo en la instalación:

No es un juguete. Mantener alejado de bebés y niños.

Declaración de advertencia de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencias. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.


説明書

電池ボックス:

1. 1.5V AA 電池 3 個パックを自分で購入します
2. スカートのウエスト部分にある電池ボックスを見つけます
3. ドライバーを使用してバッテリーボックスのネジを緩め、バッテリーカバーを指示された方向にスライドさせます。
4. 電池ボックスを開けて、電池を取り付けてください。プラス極とマイナス極に注意してください。間違った極性での電池の取り付けはライトが点灯しない原因となります。
5. 電池ボックスを閉じてネジを締めます
6. USB を差し込み、スイッチをオンにして使用します



矢印の方向にスライドして電池ボックスを開きます

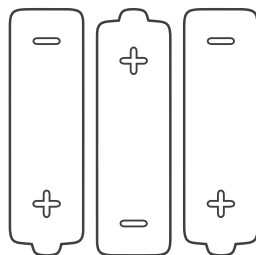

電池のプラス極とマイナス極の方向の概略図。

モバイル アプリ:

1. 携帯電話で USB の QR コードをスキャンして、アプリをダウンロードします
2. アプリを開き、携帯電話の Bluetooth をオンにすると、ライト ストリップが表示されます
3. それをクリックしてライトを制御します

その他の考慮事項:

ライトの色が正しくない場合は、赤、緑、青の色が現在のデバイスの表示と一致するまでRGBシーケンスを切り替えます。

お手入れ方法:

- 使用後は、USB ソケットを抜き、バッテリーをバッテリー ボックスから取り外します
- USB は水に触れないようにしてください
- 手洗いのみ可能ですが、USB は水から保護する必要があります

漂白剤を使用しないでください

ドライクリーニングしないでください



安全上の注意：

「警告！火気に近づけないでください。」

高温、高圧、極端な寒さから衣類を守るために、衣類をこれらにさらさないようにしてください。これにより電池や回路が損傷するのを防ぎます。



バッテリーの 安全情報：

例外的な状況では、バッテリーから液体が漏れて化学火傷を引き起こしたり、製品を破損したりすることがあります。

バッテリーの液漏れを防ぐには：

- 非充電式バッテリーは充電しないでください。
- 充電式バッテリーは、充電する前に製品から取り外してください。
- 充電式バッテリーは、必ず大人の監督下で充電してください。

- アルカリ、標準 (炭素亜鉛)、充電式 (ニッケルカドミウム) バッテリーを混ぜないでください。

- 古いバッテリーと新しいバッテリーを混ぜないでください。

- 推奨されているものと同じまたは同等のタイプのバッテリーのみを使用してください。

- バッテリーは正しい極性で挿入してください。

- 使い切ったバッテリーは製品から取り外してください。

- 電源端子をショートさせないでください。

- バッテリーは安全に処分してください。

- この製品を火中に廃棄しないでください。内部の電池が爆発したり液漏れする可能性があります。

この製品を家庭ごみと一緒に廃棄しないことで環境を保護してください (2002/96/EC)。リサイクルに関するアドバイスや施設については、お住まいの地域の当局に確認してください。

WARNING:

この製品にはコイン電池が含まれています。コイン電池は飲み込むと深刻な化学火傷を引き起こす可能性があります。使用済みの電池はすぐに処分してください。

新品および使用済みの電池はお子様の手の届かないところに保管してください。

注意: 「警告! 36か月未満のお子様には適していません。窒息や窒息の危険があります。」 長いロープ、絞殺の危険あり。



ドライバーは取り付け のみに使用してください:

おもちゃではありません。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

FCC 警告声明

コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、ユーザーの機器の操作権限が無効になる場合があります。この機器は、FCC 規則のパート 15 に従い、クラス B デジタルデバイスの制限に従ってテストされ、それに準拠していることが確認済みです。これらの制限は、住宅内での設置において有害な干渉に対する適切な保護を提供するように設計されています。この装置は無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用されない場合には無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は、機器の電源のオン/オフを切り替えることで確認できますが、ユーザーは次の 1 つ以上の方法で干渉を修正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変えます。
- 機器と受信機との距離を広げます。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続します。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。

本製品はFCC規則パート15に準拠しています。操作には以下の2つの条件が適用されます:


- (1) 本製品は有害な干渉を引き起こしてはなりません。
- (2) 本製品は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信するあらゆる干渉を受け入れなければなりません。

本製品は、一般的なRF曝露要件を満たすように評価されています。本製品は、制限なく携帯型の曝露条件で使用できます。


ANLEITUNG (DEUTSCH)

Batteriefach:

1. Kaufen Sie selbst 3 Packungen 1,5-V-AA-Batterien
2. Suchen Sie das Batteriefach an der Taille des Rocks
3. Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schrauben am Batteriefach und schieben Sie dann die Batterieabdeckung in die angegebene Richtung
4. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie ein. Achten Sie dabei auf die Plus- und Minuspole. Bei falscher Einlage der Batterie funktioniert das Licht nicht
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben fest
6. 6. Stecken Sie den USB-Stecker ein und schalten Sie den Schalter ein, um ihn zu verwenden

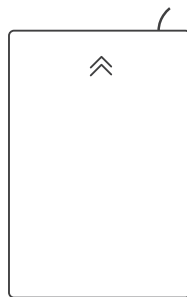

In Pfeilrichtung schieben
Batteriefach öffnen

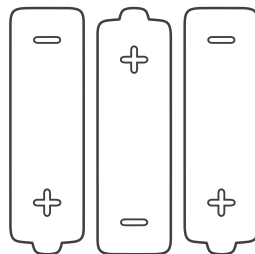


Schematische Darstellung der
Richtung der Plus- und Minuspole
der Batterie.

Fernbedienung:

1. Kaufen Sie selbst das elektronische Modell der Fernbedienung CR2025 3V
2. Legen Sie die Elektronik in die Unterseite der Fernbedienung
3. Öffnen Sie die Elektronik entsprechend der in der Tabelle auf der Rückseite gezeigten Position
4. Legen Sie die Buchstabenseite nach oben und legen Sie sie ein
5. Die Fernbedienung funktioniert wie in der Abbildung

gezeigt:

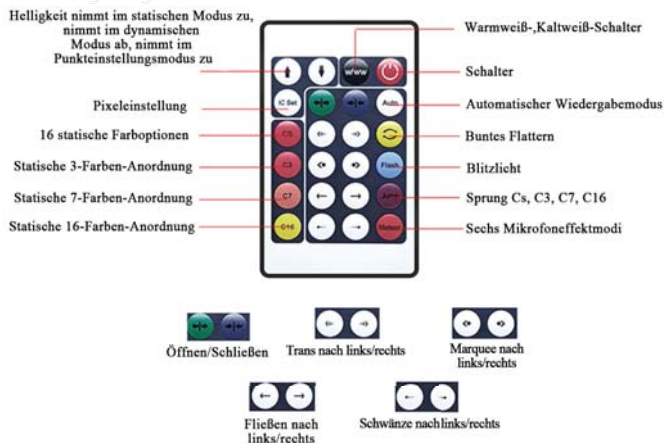

Mobile App:

1. Scannen Sie den QR-Code auf dem USB-Stick mit Ihrem Mobiltelefon, um die App herunterzuladen
2. Öffnen Sie die App, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein und ein Lichtstreifen wird angezeigt
3. Klicken Sie darauf, um das Licht zu steuern

Weitere Hinweise:

Wenn die Lichtfarbe nicht stimmt, wechseln Sie die RGB-Sequenz, bis die Farben Rot, Grün und Blau mit der aktuellen Geräteanzeige übereinstimmen

Pflegehinweise:

- Nach Gebrauch den USB-Stecker abziehen und die Batterie aus dem Batteriefach nehmen
- USB darf nicht mit Wasser in Berührung kommen
- Nur mit der Hand waschen, aber der USB muss vor Wasser geschützt werden

- NICHT BLEICHEN
- NICHT CHEMISCH REINIGEN



Sicherheitsvorkehrungen:

„Achtung! Von Feuer fernhalten.“
Vermeiden Sie es, die Kleidung hohen
Temperaturen, hohem Druck oder extremen
Kälte auszusetzen, um Schäden an der
Batterie oder Schaltung zu vermeiden.



Sicherheitshinweise zu Batterien:

In Ausnahmefällen können aus Batterien Flüssigkeiten austreten, die zu Verätzungen oder zur Zerstörung Ihres Produkts führen können.

So vermeiden Sie das Auslaufen von Batterien:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Produkt entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.

- Verwenden Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien.
- Verwenden Sie nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Erschöpfte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entsorgen Sie die Batterie(n) sicher.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer. Die Batterien im Inneren können explodieren oder auslaufen.

Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen (2002/96/EG). Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde über Recycling-Tipps und -Einrichtungen.

WARNING:

Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Eine Knopfzelle kann bei Verschlucken schwere innere chemische Verätzungen verursachen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort.

Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern.

Achtung: „Warnung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr.“ Langes Seil. Strangulationsgefahr.



Zur Montage nur einen Schraubendreher verwenden:

Kein Spielzeug. Von Babys und Kindern fernhalten.

FCC-Warnhinweis

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in einem Wohngebiet bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und

(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschten Betriebsstörungen führen können.

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen zur HF-Exposition erfüllt. Das Gerät kann ohne Einschränkungen unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

INSTRUCTIONS (FRANÇAIS)

Boîtier de batterie:

1. Achetez vous-même 3 paquets de piles AA 1,5 V.
2. Trouvez le boîtier de batterie à la TAILLE DE LA JUPE
3. Utilisez un tournevis pour desserrer les vis du boîtier de la batterie, puis faites glisser le couvercle de la batterie dans la direction indiquée
4. Ouvrez le boîtier de piles et installez la pile, faites attention aux pôles positif et négatif, l'installation de la batterie sur le mauvais côté empêchera la lumière de fonctionner
5. Fermez le boîtier de piles et serrez les vis
6. Branchez l'USB et allumez l'interrupteur pour l'utiliser



Faites glisser dans le sens de la flèche Ouvrir le boîtier de la batterie


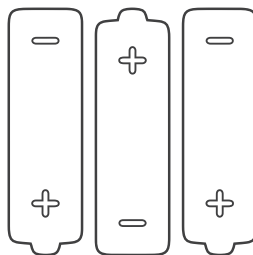


Schéma de principe du sens des pôles positifs et négatifs de la batterie.

Télécommande:

1. Achetez vous-même le modèle électronique de la télécommande CR2025 3V
2. Placez l'électronique au bas de la télécommande.
3. Ouvrez l'électronique selon la position indiquée dans le tableau au dos.
4. Placez la lettre vers le haut et insérez-la.
5. Le fonctionnement de la télécommande est comme indiqué sur la figure :

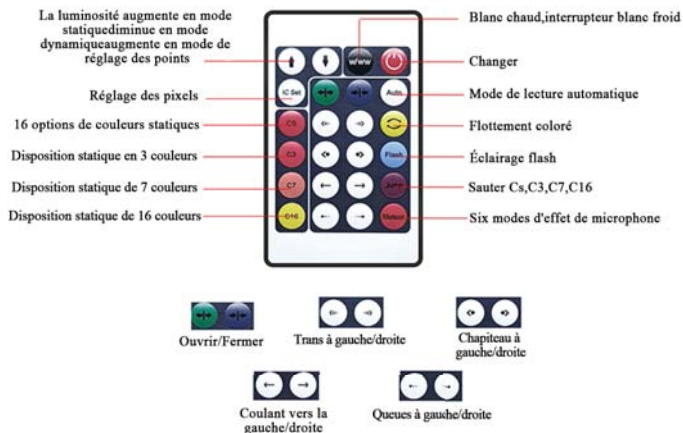

Application mobile:

1. Scannez le code QR sur la clé USB avec votre téléphone mobile pour télécharger l'application
2. Ouvrez l'application, activez le Bluetooth de votre téléphone mobile et une bande lumineuse s'affichera
3. Cliquez dessus pour contrôler la lumière

Autre considération :

Lorsque la couleur de la lumière n'est pas correcte, changez la séquence RVB jusqu'à ce que les couleurs rouge, verte et bleue correspondent à l'affichage actuel de l'appareil.

Conseils d'entretien :

- Après utilisation, débranchez la prise USB et retirez la batterie du boîtier de batterie.
- USB ne touche pas l'eau
- Lavage à la main uniquement, mais la clé USB doit être protégée de l'eau

- NE PAS JAVELLER
- NE PAS NETTOYER À SEC



Précautions de sécurité :

"Attention ! Tenir à l'écart du feu."

Évitez d'exposer les vêtements à des températures élevées, à une forte pression ou à un froid extrême pour éviter d'endommager la pile ou le circuit.



Informations sur la sécurité de la batterie :

Dans des circonstances exceptionnelles, les batteries peuvent laisser échapper des liquides susceptibles de provoquer des brûlures chimiques ou d'endommager votre produit.

Pour éviter une fuite de la batterie :

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les batteries rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.

● Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

● Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves.

● Seules des piles du type identique ou équivalent à celui recommandé doivent être utilisées.

● Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité.

● Les piles épuisées doivent être retirées du produit.

● Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

● Jetez la ou les piles en toute sécurité.

● Ne jetez pas ce produit au feu. Les piles à l'intérieur peuvent exploser ou fuir

Protégez l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/CE). Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils et des installations de recyclage.

WARNING:

Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves

brûlures chimiques internes en cas d'ingestion. Jetez immédiatement les piles usagées.

Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.



Tournevis à utiliser uniquement pour l'installation :

No es un juguete. Mantener alejado de bebés y niños.

Déclaration d'avertissement de la FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et

(2) il doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésiré.

L'appareil a été évalué pour conformer aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.


ISTRUZIONI (ITALIANO)

Scatola batteria:

1. Acquista da solo 3 pacchi di batterie AA da 1,5 V
2. Trova la scatola della batteria in VITA DELLA GONNA
3. Utilizzare un cacciavite per allentare le viti sul vano batteria, quindi far scorrere il coperchio della batteria nella direzione indicata
4. Aprire il vano batterie e installare le pile, prestare attenzione ai poli positivo e negativo, l'installazione errata delle pile causerà il malfunzionamento della luce.
5. Chiudi la scatola della batteria e stringi le viti.
6. Collegare l'USB e accendere l'interruttore per usarlo



Far scorrere nella direzione della freccia Aprire la scatola della batteria

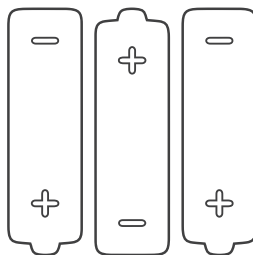

Schema schematico della direzione dei poli positivo e negativo della batteria.

Telecomando:

1. Compra tu stesso il modello elettronico del telecomando CR2025 3V
2. Inserire l'elettronica nella parte inferiore del telecomando
3. Aprire l'elettronica secondo la posizione mostrata nella tabella sul retro
4. Posiziona la lettera con il lato rivolto verso l'alto e inseriscila
5. Il funzionamento del telecomando è come mostrato in figura:



APP mobile:

1. Scansiona il codice QR sull'USB con il tuo cellulare per scaricare l'APP.
2. Apri l'APP, attiva il Bluetooth del tuo telefono cellulare e verrà visualizzata una striscia luminosa.
3. Fare clic per controllare la luce.

Altra considerazione:

Quando il colore della luce non è corretto, cambiare la sequenza RGB finché i colori rosso, verde e blu non corrispondono al display del dispositivo corrente

Istruzioni per la cura:

- Dopo l'uso, scollegare la presa USB e rimuovere la batteria dal vano batteria
- USB non tocca l'acqua
- Lavare solo a mano, ma l'USB deve essere protetto dall'acqua

- NON CANDEGGIARE
- NON LAVARE A SECCO



Precauzioni di sicurezza:

"Attenzione! Tenere lontano dal fuoco."

Evitare di esporre i vestiti a temperature elevate, alte pressioni o freddo estremo per evitare danni alle pile o al circuito.



Informazioni sulla sicurezza della batteria:

In circostanze eccezionali, le batterie potrebbero perdere liquidi che potrebbero causare ustioni chimiche o rovinare il prodotto.

Per evitare perdite dalla batteria:

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere caricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.

- Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Devono essere utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle consigliate.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Smaltire le batterie in modo sicuro.
- Non smaltire questo prodotto nel fuoco. Le batterie all'interno potrebbero esplodere o perdere liquido

Proteggere l'ambiente non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/CE). Rivolgiti alle autorità locali per consigli e strutture per il riciclaggio.

WARNING:

Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Una batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita. Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: “Attenzione! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Pericolo di soffocamento e soffocamento” Corda lunga. Rischio di strangolamento.



Utilizzare solo il cacciavite per l'installazione:

Non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Dichiarazione di avvertenza FCC

Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

SP-LE91HC

「MAKE DREAMS COME TRUE」