


UREVO Wireless Recovery Boots

User Manual

Mode:UCRM003

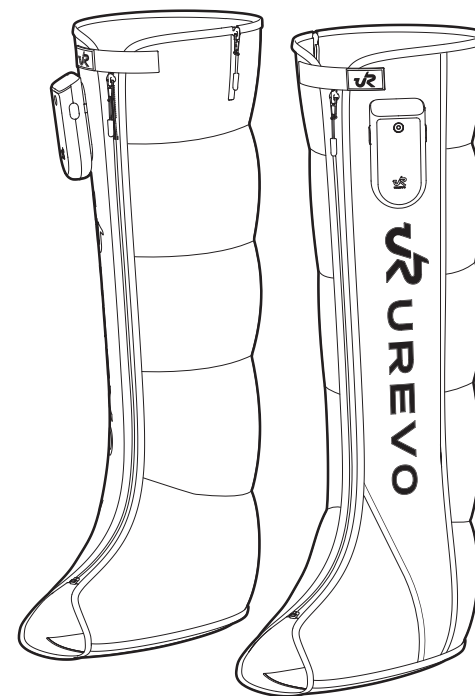

IMPORTANT: Read all instructions carefully before using this product. Retain this owner's manual for future reference. The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

UREVO WELLNESS US CO., LTD
22635 NE MARKETPLACE DR STE 100, REDMOND, WA,
98053-5898, UNITED STATES

Version: 1.0 FCC ID: 2BQ4M-UCRM003



MADE IN P.R.C.



Activate UREVO App Now
For Longer Warranty &
Smart Features Access

 **UREVO**

Table of Content

01	EN	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
02		CUSTOMER SERVICE
02		WARRANTY
03		UREVO APP
05		SPECIFICATIONS
05		PACKING LIST
06		PRODUCT INTRODUCTION
09		HOW TO USE
12		ERROR CODE
12		CLEANING AND MAINTENANCE
12		ACCESSING PRODUCT INFORMATION

Important Safety Instructions

WARNING!

Read all instructions before using (this appliance).

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not use outdoors.
8. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
10. Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
11. This appliance contains batteries that are non-replaceable.
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
13. Do not immerse this appliance in water or any liquid.
14. Do not use this appliance in humid environments such as bathrooms and saunas.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

	Note: There is a possibility of personal injury and damage when used incorrectly		Handle fragile items with care
	Please read the instructions carefully before using this product		Moisture-proof and rainproof
	Do not throw rubbish carelessly. Please dispose of it according to local regulations		

1. Charging with adapters that do not meet the requirements of this product is prohibited.
2. Non-professional repair technicians are prohibited from decomposing and repairing this product.
3. If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer or its maintenance department and similar full-time personnel.
4. Do not use in wet areas or when the product has penetrated into water or other liquids.
5. After use, please place the massager in a dry place, away from humidity and direct sunlight.
6. Do not place in fusible, explosive, chemical solution, damp place.
7. Do not touch the product with sharp objects to prevent damage to the product parts.
8. If you feel uncomfortable or abnormal during use, please stop using immediately.
9. Do not use in high temperature environment.
10. Please keep the product clean and use a dry towel during maintenance.
11. Before using this product, it is recommended to consult a doctor or use under the guidance of a professional:
 - High-risk pregnant women and children should not use.
 - Mental patient
 - Suffer from skin infection, skin swelling, scalding, burns, etc
 - High-risk patients who have a serious illness and are not suitable for massage
 - The injured have weak or damaging bones
 - People with cardiac pacemakers
 - The body is fitted with other metal devices, such as prosthetics
 - People with serious heart disease or abnormal blood pressure
 - People with spinal abnormalities or spinal curvature disorders

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Customer Service

Email:

US: services@urevo.com

EU: service_eu@urevo.com

US Support Hotline: (1)844-988-2473

Hours of Operation:

Monday - Friday (9 am - 12 pm; 1 pm - 6 pm PST)

For more content, please visit : urevo.com

Warranty

You'll receive a **12-month** warranty and lifetime customer service after activation. This warranty applies only to eligible purchases from UREVO authorized distributors.

For more details, visit urevo.com/warranty.

UREVO APP

Discover exciting new features and massage modes by connecting to the UREVO App.

App Connection Steps:


Turn on Bluetooth on your phone/tablet.
Open the UREVO App and follow the on-screen instructions to add and connect your UREVO Care Wireless Recovery Massager via Bluetooth.



Activate Your UREVO App for Extended Warranty & Smart Feature Access!

The UREVO App offers:

- Smart control for an immersive relaxation experience.
- Personalized smart massage intensity, tailored just for you.
- A diverse range of massage modes to suit various life scenarios.
- Intelligent data reports for visible health benefits.

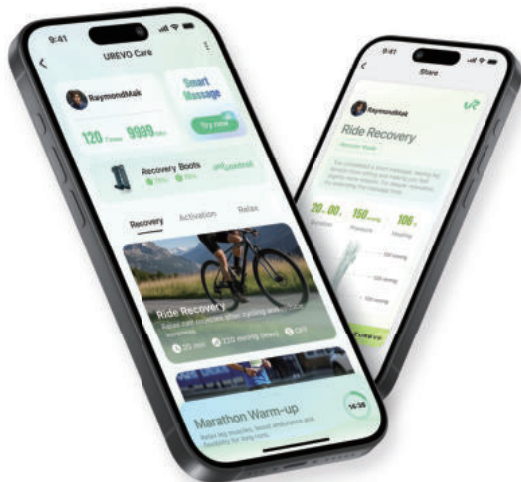



OTA Firmware Update Instructions

To Update Your Firmware:

1. Navigate to the Settings page within the massager app.
2. Tap on the [Firmware Update] option.
3. Select [Update] to begin the firmware update process.

Important Notes During Upgrade:

- The appliance will be temporarily unavailable (estimated 5-10 minutes).
- Do not power off your phone or the massager.
- Ensure your Bluetooth connection remains active throughout the entire process.

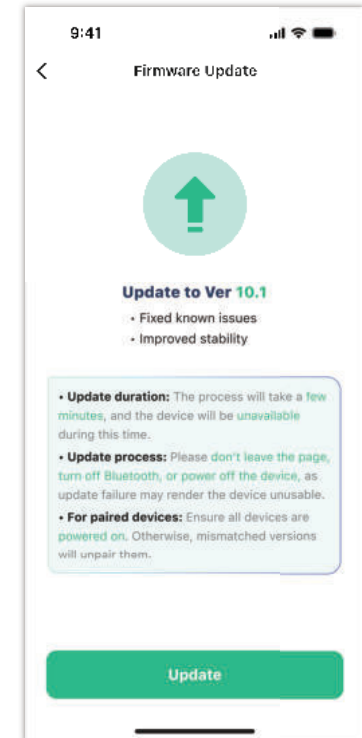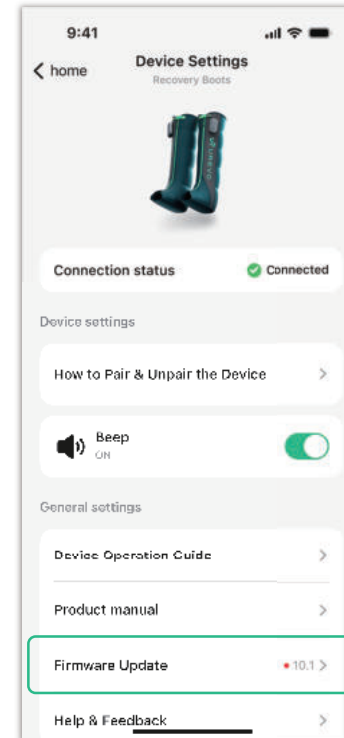

Critical Requirements for OTA Update:

- Ensure battery level is above 25%.
- Keep the appliance powered ON throughout the entire procedure.

Specifications

Product configuration	Detailed parameters
Product name	UREVO Wireless Recovery Boots
Product model	UCRM003
Modes	4 modes
Pressure	Low\Mid\High
Decibel rating	<65dB
Battery	5000mAh
Charging time	<3H
Working time	>4H
Operating Conditions	Temperature 5°C to 35°C/ 33°F to 95°F
Product Weight	4.2KG
Input power	20W
Output Power	20W
Charging port	Type C

Packing List



1 UREVO Wireless Recovery Boots x 1

2 Controller x 2



3 Type-C to Type-C fast charging cable x 2

4 Flannel bag x 2

5 User Manual x 1

6 Storage Bag x 1

Product Introduction

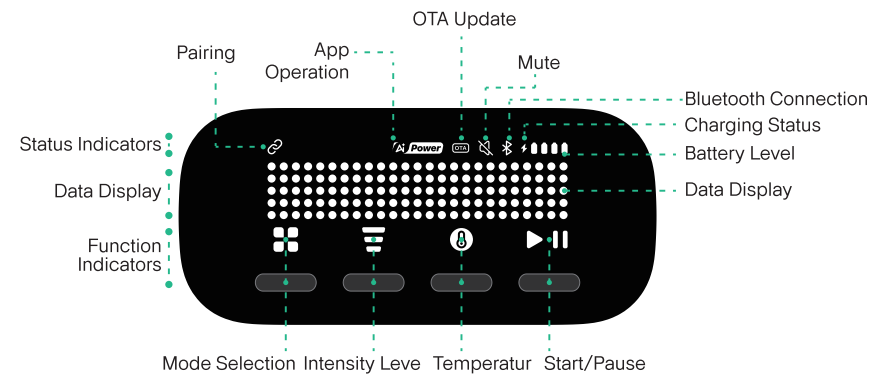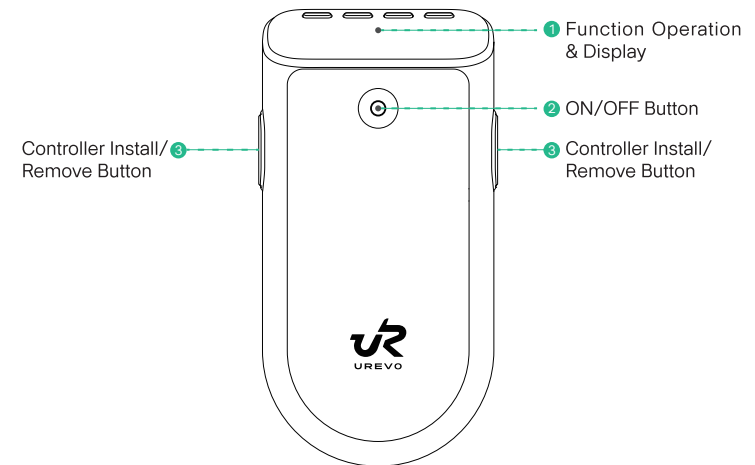

a. Icon Description



Pairing
Icon

Default: Solid (indicating both leg units are paired).
Status: Lit when paired, off when unpaired.
Note: Two left leg units or two right leg units cannot be paired together.



App
Icon

Default: Unlit.
Status: Lights up when connected to the app and the Smart Massager function is active.



OTA
Icon

Default: Unlit.
Status: Flashes during the Over-the-Air (OTA) firmware update process.



Mute
Icon

Buzzer Default: On (icon off).
Sounds: A tone sounds for abnormal codes during power switching, pairing completion, OTA, message end, or when the controller is properly inserted. There's no sound for function selection or message start/stop.
Disabling Buzzer: Can be disabled via the app (icon remains lit).
Reactivation: If reactivated, the icon will turn off as soon as the "beep" sound is heard (due to the appliance's memory function).



Bluetooth
Icon

Unconnected: Flashes (on for 0.4s, off for 0.2s). If connected to the app within 2 minutes, it stays lit; otherwise, it turns off.
Connected: Remains steadily lit.
After Disconnection: Flashes (on for 0.4s, off for 0.2s). If reconnected to the app within 2 minutes, it stays lit; otherwise, it turns off.



Charging
Icon

Status: Remains steadily lit during charging (both self-charging and reverse charging). Turns off when not charging.
Note: The product cannot be operated during charging or discharging.



Battery
Level

0% - 10%: Leftmost LED segment flashes (0.5s on / 0.5s off).
10% - 25%: One segment steadily lit.
25% - 50%: Two segments steadily lit.
50% - 75%: Three segments steadily lit.
75% - 100%: Four segments steadily lit.



b. Description of buttons and corresponding icons



ON/OFF
button

Power On/Off
To Turn On: Press and hold the button for 2 seconds.
Accidental Power Off Prevention: If you continue pressing the button for 3 seconds or more without releasing, the appliance will turn off.
To Turn Off (when on): Press and hold the button for 2 seconds.
Indicator Light
Colors: White, Red, Orange, Green.
Normal Operation: Remains White.
Charging Status: Switches from Red (low charge) to Orange (mid-charge) then to Green (fully charged).



Mode
Selection

Number of Modes: 4 in total.
Default Mode: Mode 1.
Indicator: Four blocks light up sequentially based on the selected mode: bottom-left, bottom-right, top-left, top-right.



Intensity
Selection

Number of Levels: 3 in total: LOW, MID, HIGH.
Default Level: Level A (LOW intensity).
Pressure Values: LOW (80 mmHg), MID (140 mmHg), HIGH (180 mmHg).
Ready Status: Remains at LOW level, and its corresponding indicator light is always on.



Temperature
Selection

Number of Levels: 4 in total: Off, 38°C (100°F), 43°C (109°F), 48°C (118°F).
Unit Switching: The app supports switching between °F and °C.
Indicator Light: Semi-lit under "Ready" status (default OFF), and fully lit at active temperatures.



Start
Massage

Ready Status:
The Start icon is always on.
The Pause icon is off.




Pause
Massage

In Operation Status:
The Start icon is off.
The Pause icon is always on.
To End Program Quickly: Press and hold the Start/Pause button for 2 seconds.


How to Use

1. Normal use


Step 1: Wear the appliance according to the instructions in the picture.

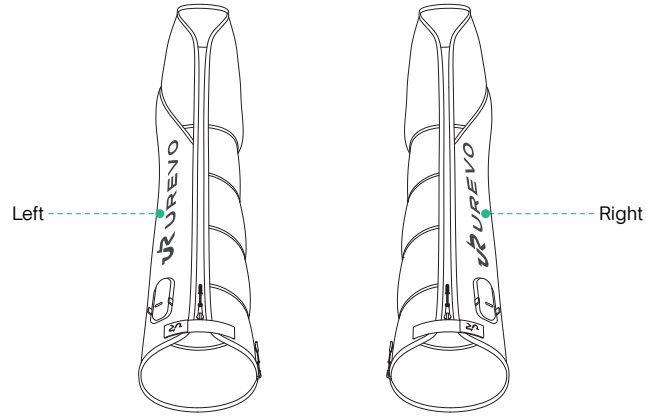


Step 2: Adjust the width and length adjustment zippers accordingly and fasten the straps.

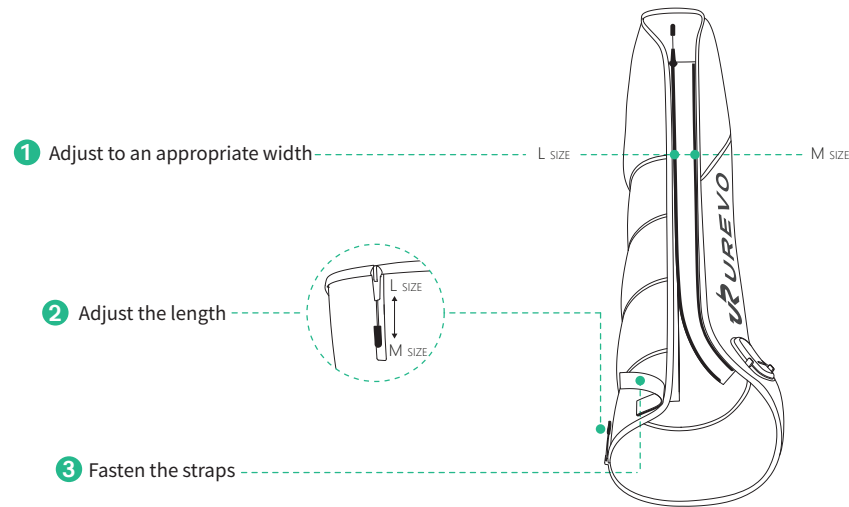

Step 3: Install the controller, then press and hold the power button for 2 seconds to turn on the appliance.

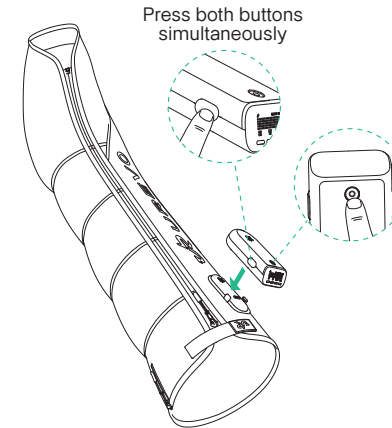

Step 4: Select the program, massage pressure, and bottom heating temperature (OFF by default) from left to right, and then press the Start button.

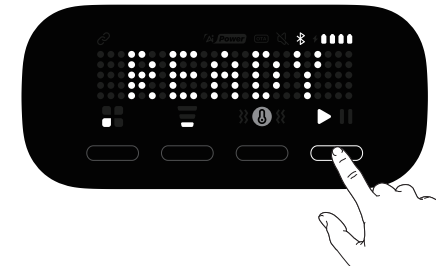


2. Targeted Relief: Localized Intensive Massage(The massage heads and straps are sold separately.)

How to Apply:


1. Select a suitable massage head featuring protrusions.
2. Apply the massage head directly to your target area or secure it with the provided strap.
3. Begin the massage at the LOWEST intensity setting.

Important Safety Warning: If you experience any discomfort during the massage, discontinue use immediately.

a.The massage head is adhered to the base unit

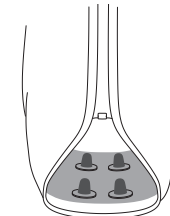


b.The massage head is attached to the securing strap

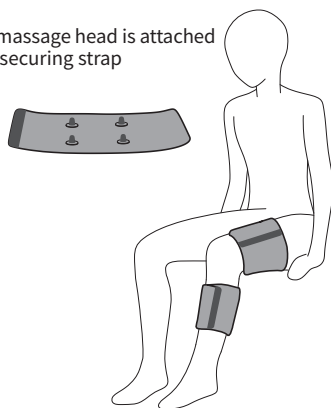

3. Additional product functions


Pairing / Unpairing

In the "Ready" state : Press the Intensity Level button on both units at the same time for 3 seconds to pair or unpair.

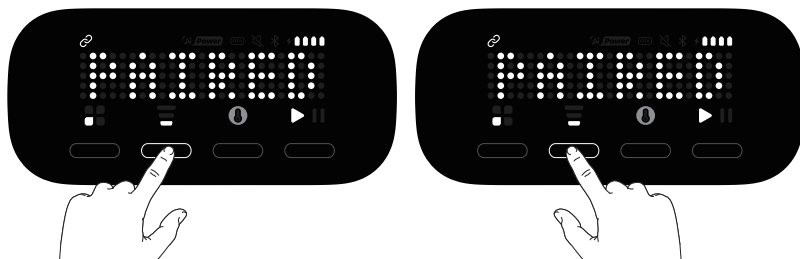

Power Bank

Provides up to 20W output power for charging external electrical devices.

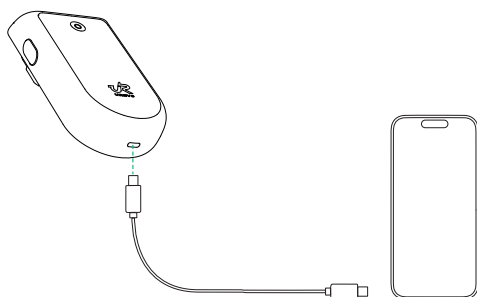

Error Code

Error Code	Resolutions	Recommended Action
E02	To ensure proper function, please reinstall the controller, then turn off and restart the appliance.	Contact customer service.
E03	Disable heating function, , then turn off and restart the appliance.	
E04	Turn off and restart the appliance.	
E05	To ensure proper function, please reinstall the controller, then turn off and restart the appliance.	
E06	To ensure proper function, please reinstall the controller, then turn off and restart the appliance.	
E07	/	
E08	To ensure proper function, please reinstall the controller, then turn off and restart the appliance.	Contact customer service.
W01	1. Inconsistent firmware versions of paired products. The hardware cannot operate until you unpair them. 2. Please upgrade the firmware in the APP.	

Cleaning and Maintenance

Before Cleaning: Ensure the product is turned off and disconnected from the power supply.

Cleaning Steps: Simply wipe the surface of the appliance with a clean cloth and water.

After Cleaning: Allow the surface to completely dry for at least 10 minutes before using the appliance.

Important Notes: Do not use irritating liquids such as gasoline or solvents to clean the appliance, as this may cause malfunction, damage to parts, or discoloration.

Ensure no liquid enters the appliance.

Accessing Product Information

To view your product's basic information, follow these steps:

1.While the device is charging, insert the charging cable.

2.Press and hold the Mode button for 5 seconds.

The screen will then display the product version and controller code alternately.

Inhaltsverzeichnis

14	DE	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
15		KUNDENSERVICE
15		GARANTIE
16		UREVO APP
18		TECHNISCHE DATEN
18		PACKLISTE
19		PRODUKTEINFÜHRUNG
22		GEBRAUCHSANWEISUNGEN
25		FEHLERCODE
25		REINIGUNG UND WARTUNG
25		ZUGRIFF AUF PRODUKTINFORMATIONEN

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen durch (dieses Produkt).

GEFAHR – Zur Verringerung des Risikos eines Stromschlags:

1. Ziehen Sie den Netzstecker stets unmittelbar nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Produkts aus der Steckdose.

WARNUNG – Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen:

1. Sollte dieses Produkt von, an oder in der Nähe von Kindern, Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung verwendet werden, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
2. Verwenden Sie das Produkt nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
3. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem Servicezentrum.
4. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
5. Betreiben Sie das Produkt niemals mit blockierten Luftöffnungen. Halten Sie die Luftöffnungen stets frei von Fusseln, Haaren und ähnlichen Verunreinigungen.
6. Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen, und stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
7. Nicht im Freien verwenden.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen Aerosole (Sprays) verwendet werden oder in denen Sauerstoff verabreicht wird.
9. Verwenden Sie beheizte Oberflächen vorsichtig. Kann schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie das Produkt nicht an besonders empfindlichen Hautstellen oder bei schlechter Durchblutung. Die unbeaufsichtigte Anwendung von Wärme durch Kinder oder Menschen mit Behinderungen stellt ggf. eine Gefahr dar.
10. Stellen Sie sich nicht auf oder in das Gerät. Verwenden Sie das Produkt nur im Sitzen.
11. Dieses Gerät enthält nicht auswechselbare Batterien.
12. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
13. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
14. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern und Saunen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

	Hinweis: Eine unsachgemäße Verwendung kann Verletzungen und Sachschäden verursachen		Behandeln Sie zerbrechliche Gegenstände mit Vorsicht
	Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden		Vor Feuchtigkeit und Regen schützen
	Nicht über den Hausmüll entsorgen. Bitte entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften		

1. Das Aufladen mit Adaptern, die nicht den Anforderungen dieses Produkts entsprechen, ist verboten.
2. Die Demontage und Reparatur dieses Produkts ist ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten.
3. Ist das Netzkabel beschädigt, darf es ausschließlich vom Hersteller, dessen Kundendienst oder entsprechend qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
5. Bewahren Sie das Massagegerät nach der Verwendung an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
6. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von schmelzbaren Materialien, explosiven Stoffen, chemischen Lösungen oder an feuchten Orten.
7. Berühren Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen, um eine Beschädigung der Geräteteile zu vermeiden.
8. Wenn Sie während der Verwendung Unwohlsein oder ungewöhnliche Reaktionen verspüren, beenden Sie die Nutzung umgehend.
9. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
10. Bitte halten Sie das Produkt sauber und verwenden Sie bei der Verwendung ein trockenes Handtuch.
11. Vor der Verwendung dieses Produkts wird empfohlen, einen Arzt zu konsultieren oder es unter Anleitung einer Fachkraft zu verwenden:
 - Hochrisikoschwangere und Kinder sollten dieses Produkt nicht verwenden.
 - Psychisch erkrankte Person
 - Personen, die an Hautinfektionen, Hautschwellungen, Verbrühungen, usw., leiden
 - Hochrisikopatienten mit schweren Erkrankungen, für die eine Massage nicht geeignet ist.
 - Verletzte Personen mit geschwächten oder beschädigten Knochen.
 - Personen mit Herzschrittmachern
 - Im Körper befinden sich metallische Implantate, bzw. Vorrichtungen (z. B. Prothesen).
 - Personen mit schwerer Herzkrankheit oder abnormalem Blutdruck
 - Personen mit Wirbelsäulenanomalien oder Wirbelsäulenverkrümmungen

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Kundenservice

E-Mail:

USA: services@urevo.com

EU: service_eu@urevo.com

US-Kundendienst-Hotline: +(1) 844-988-2473

Geschäftszeiten:

Montag – Freitag (9 – 12 Uhr; 13 – 18 Uhr PST)

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: urevo.com

Garantie

Nach der Aktivierung erhalten Sie eine **12-monatige** Garantie und lebenslangen Support. Diese Garantie gilt nur für berechtigte Käufe über autorisierte UREVO-Händler.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter: urevo.com/warranty

UREVO APP

Entdecken Sie spannende neue Funktionen und Massageprogramme, indem Sie sich mit der UREVO App verbinden.

Schritte zur App-Verbindung:

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy/Tablet.


Öffnen Sie die UREVO-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr UREVO Care Wireless Recovery Massagegerät per Bluetooth hinzuzufügen und zu verbinden.



Aktivieren Sie Ihre UREVO App für erweiterte Garantie & Zugang zu Smart-Funktionen!

Die UREVO App bietet:

- Intelligente Steuerung für ein immersives Entspannungserlebnis.
- Personalisierte, intelligente Massageintensität – individuell auf Sie abgestimmt.
- Eine vielfältige Auswahl an Massage-Modi, die sich für verschiedene Lebensszenarien eignen.
- Intelligente Datenberichte für sichtbare Gesundheitsvorteile.

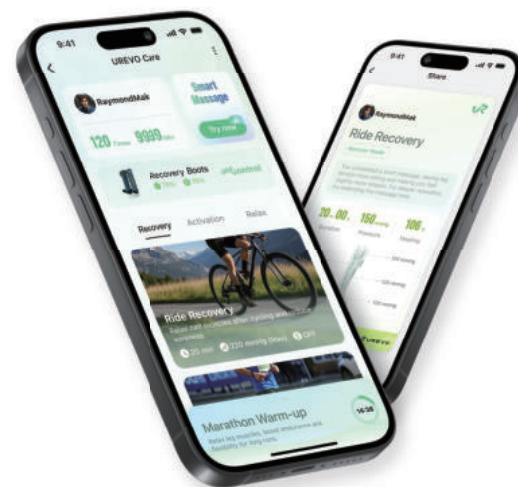


Anweisungen für OTA-Firmware-Update

Um Ihre Firmware zu aktualisieren:

- 1. Navigieren Sie in der Massagegerät-App zur Einstellungsseite.
- 2. Tippen Sie auf die Option [Firmware-Update].
- 3. Wählen Sie [Update] um den Firmware-Update-Vorgang zu starten.

Wichtige Hinweise während des Upgrades:

- Das Gerät wird vorübergehend nicht verfügbar sein (geschätzt 5-10 Minuten).
- Schalten Sie Ihr Telefon oder das Massagegerät nicht aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Bluetooth-Verbindung während des gesamten Verfahrens aktiv bleibt.

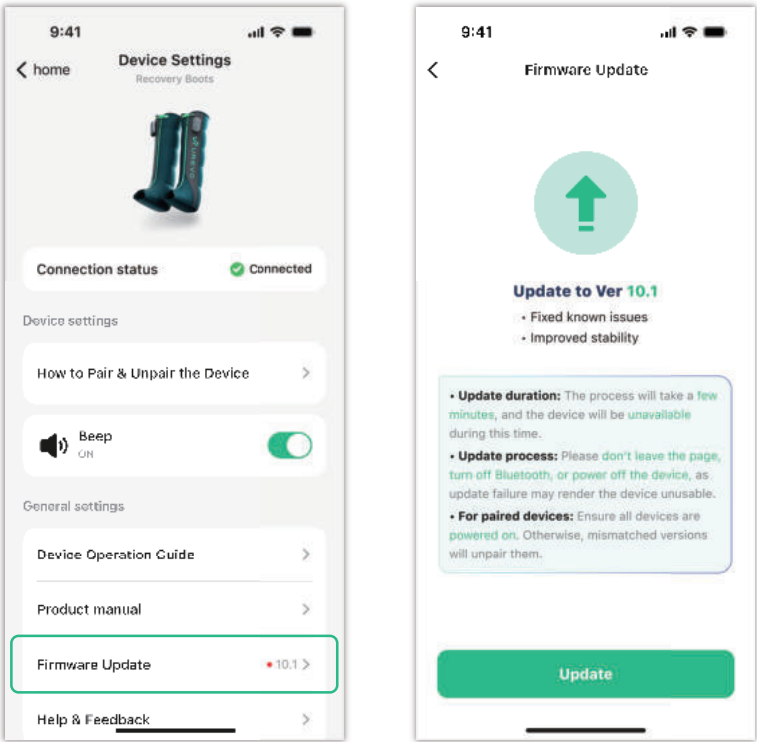

Kritische Anforderungen für ein OTA-Update:

- Stellen Sie sicher, dass der Batteriestand 25% überschreitet.
- Halten Sie das Gerät während des gesamten Vorgangs eingeschaltet.

Technische Daten


Produktkonfiguration	Detaillierte Parameter
Produktname	UREVO kabellose Regenerationsstiefel
Produktmodell	UCRM003
Modus	4 Modus
Druck	Niedrig\Mitte\Hoch
Dezibel-Bewertung	<65dB
Batterie	5000mAh
Ladedauer	<3H
Betriebszeit	>4H
Betriebsbedingungen	Temperatur 5°C bis 35°C/ 33°F bis 95°F
Produktgewicht	4,2 KG
Eingangsleistung	20 W
Ausgangsleistung	20 W
Ladeanschluss	Typ C

Packliste



- 1 UREVO kabellose Regenerationsstiefel x 1
- 2 Controller x 2
- 3 Type-C zu Type-C Schnellladekabel x 2
- 4 Flanelltasche x 2
- 5 Benutzerhandbuch x 1
- 6 Aufbewahrungstasche x 1

Produkteinführung

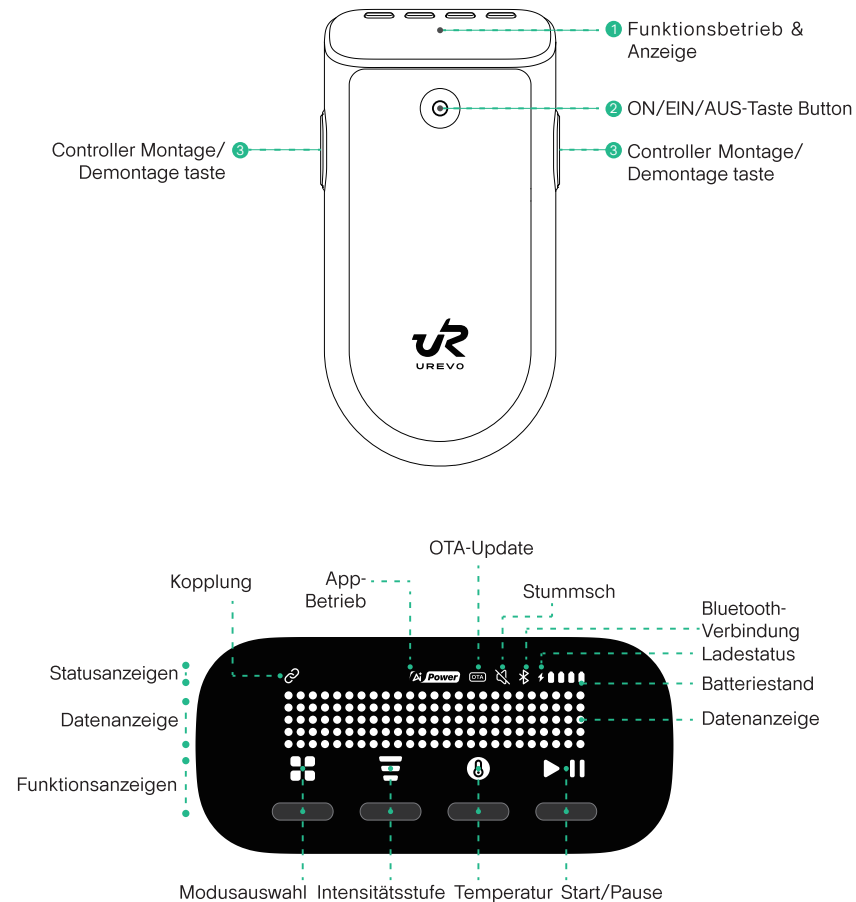

a. Symbolbeschreibung



Kopplungs-Symbol

Standard: Fest (beide Beineinheiten sind gekoppelt).
Status: Die Anzeige leuchtet, wenn das Gerät gekoppelt ist, und erlischt, wenn keine Kopplung besteht.
Hinweis: Es ist nicht möglich, zwei linke oder zwei rechte Beinmodule miteinander zu koppeln.



App-Symbol

Standard: Nicht beleuchtet.
Status: Leuchtet, wenn das Gerät mit der App verbunden ist und die Smart-Funktion aktiviert wurde.



OTA-Symbol

Standard: Nicht beleuchtet.
Status: Blinkt während des Over-the-Air (OTA) Firmware-Update-Vorgangs.



Stummschalt-Symbol

Standard-Buzzer: An (Symbol aus).
Töne: Ein Ton ertönt bei Fehlermeldungen während des Ein- oder Ausschaltens, nach abgeschlossener Kopplung, bei einem OTA-Update, am Ende einer Massage oder wenn der Controller ordnungsgemäß angeschlossen wurde. Bei der Funktionsauswahl sowie beim Starten oder Stoppen der Massage wird kein Ton ausgegeben.
Deaktivieren des Summers: Kann über die App deaktiviert werden (das Symbol bleibt dabei weiterhin beleuchtet.).
Reaktivierung: Wenn reaktiviert, wird das Symbol abgeschaltet, sobald der „Beep“-Ton zu hören ist (aufgrund der Speicherfunktion des Geräts).



Bluetooth-Symbol

Nicht verbunden: Die Anzeige blinkt (0,4s an, 0,2s aus). Bei Verbindung mit der App innerhalb von 2 Minuten bleibt das Symbol an, sonst erlischt es.
Verbunden: Leuchtet ständig.
Nach dem Trennen: Die Anzeige blinkt (0,4s an, 0,2s aus). Wenn sie innerhalb von 2 Minuten erneut mit der App verbunden wird, bleibt sie eingeschaltet; sonst schaltet sie sich aus.



Ladesymbol

Status: Leuchtet während des Ladevorgangs (sowohl Selbstladung als auch Rückwärtsladung) ständig. Erlischt, wenn kein Ladevorgang stattfindet.
Hinweis: Das Produkt kann während des Ladens oder Entladens nicht betrieben werden.



Batteriestand

0% - 10%: Das äußerste linke LED-Segment blinkt im Intervall (0,5 s ein / 0,5 s aus).
10% - 25%: Ein Segment leuchtet ständig.
25% - 50%: Zwei Segmente leuchten ständig.
50% - 75%: Drei Segmente leuchten ständig.
75% - 100%: Vier Segmente leuchten ständig.



b. Beschreibung der Tasten und der entsprechenden Symbole



EIN/AUS-Taste

Einschalten/Ausschalten
Zum Einschalten: Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Sicherung gegen versehentliches Ausschalten: Wird die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt gehalten, schaltet sich das Gerät aus.
Ausschalten (wenn an): Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Anzeigeleuchte
Farben: Weiß, Rot, Orange, Grün.
Normaler Betrieb: Leuchtet weiterhin weiß.
Ladestatus: Wechselt von Rot (niedriger Ladestand) zu Orange (mittlerer Ladestand) anschliessend zu Grün (vollständig geladen).



Modusauswahl

Anzahl der Modus Insgesamt 4.
Standardmodus: Modus 1.
Anzeige: Vier Blöcke leuchten sequenziell auf, entsprechend des ausgewählten Modus: unten links, unten rechts, oben links, oben rechts.



Auswahl der Intensität

Anzahl der Stufen: Insgesamt 3: NIEDRIG, MITTEL, HOCH.
Standardstufe: Stufe A (GERINGE Intensität).
Druckwerte: NIEDRIG (80 mmHg), MITTEL (140 mmHg), HOCH (180 mmHg).
Bereitschaftsstatus: Bleibt auf der Stufe „NIEDRIG“, die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet ständig.



Temperatursymbol

Anzahl der Stufen: Insgesamt 4: Aus, 38°C (100°F), 43°C (109°F), 48°C (118°F).
Einheitenwechsel: Die App unterstützt das Umschalten zwischen °F und °C.
Anzeigeleuchte: Im „Bereit“-Status halb beleuchtet (standardmäßig AUS), bei aktiven Temperaturen vollständig beleuchtet.



Message starten

Bereitschaftsstatus:
Das Start-Symbol leuchtet ständig.
Das Pause-Symbol ist aus.




Message pausieren

Im Betriebsstatus:
Das Startsymbol ist ausgeschaltet.
Das Pause-Symbol leuchtet ständig.
Um das Programm schnell zu beenden: Drücken und halten Sie die Start/Pause-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.


Gebrauchsanweisungen

1. Normale Nutzung


Schritt 1: Tragen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen auf der Abbildung.

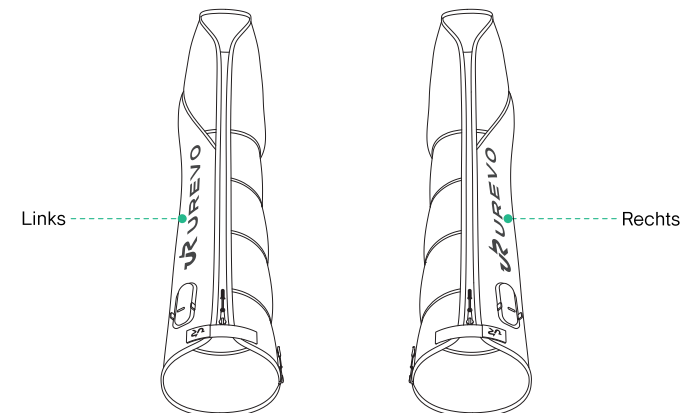


Schritt 2: Passen Sie die Reißverschlüsse zur Breiten- und Längen Anpassung entsprechend an und befestigen Sie die Gurte.

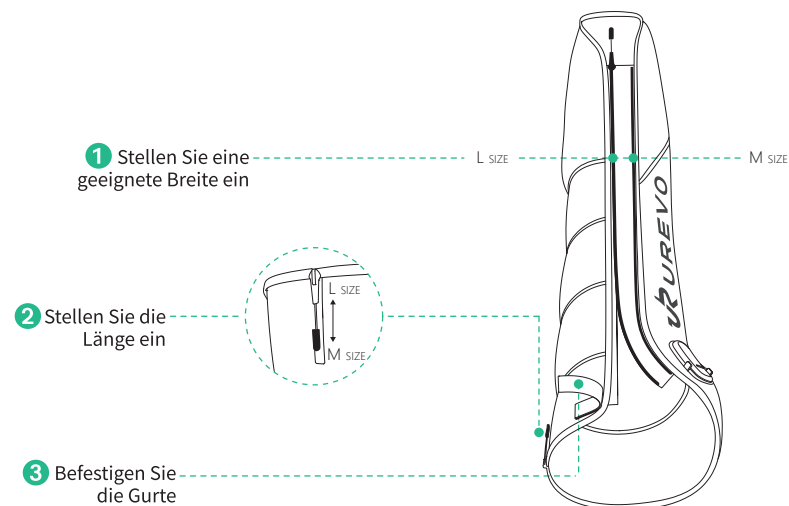

Schritt 3: Installieren Sie den Controller und halten Sie dann die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

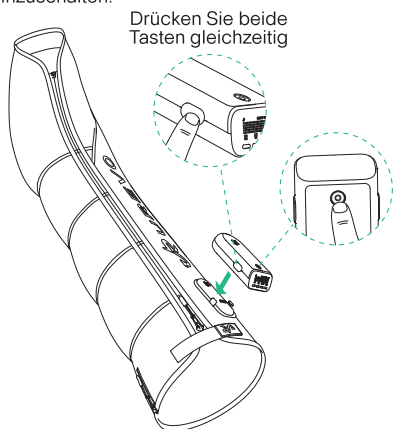

Schritt 4: Wählen Sie von links nach rechts das Programm, den Massagedruck und die Temperatur der Bodenheizung (standardmäßig AUS) aus und drücken Sie anschließend die Start-Taste.

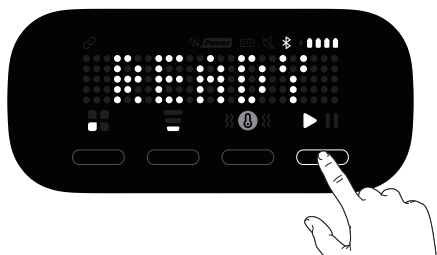


2. Gezielte Entspannung: Lokalisierte intensive Massage (Die Massageköpfe und Gurte sind separat erhältlich.)

Anwendung:


1. Wählen Sie einen geeigneten Massagekopf mit Vorsprüngen aus.
2. Legen Sie den Massagekopf direkt auf Ihren Zielbereich oder befestigen Sie ihn anhand des mitgelieferten Riemens.
3. Beginnen Sie die Massage mit der niedrigsten Intensitätsstufe.

Wichtige Sicherheitswarnung: Wenn Sie während der Massage Unbehagen verspüren, stellen Sie die Anwendung sofort ein.

a. Der Massagekopf ist an der Basiseinheit befestigt

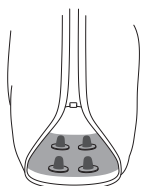


b. Der Massagekopf ist am Sicherheitsgurt befestigt

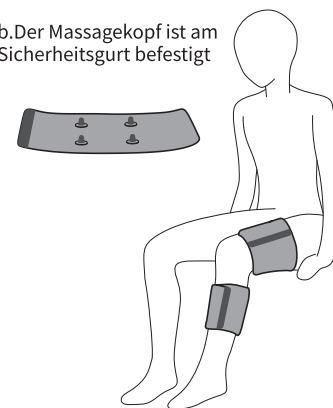

3. Zusätzliche Produktfunktionen


Kopplung / Entkopplung

Im "Bereit"-Modus: Drücken Sie simultan 3 Sekunden lang auf die Intensitätstasten beider Geräte, um zu koppeln oder zu entkoppeln.

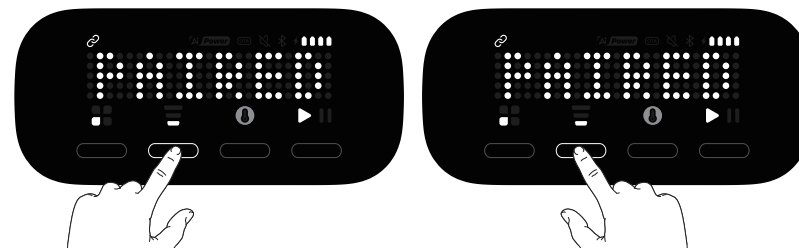

Powerbank

Stellt bis zu 20W Ausgangsleistung zum Aufladen externer elektrischer Geräte bereit.

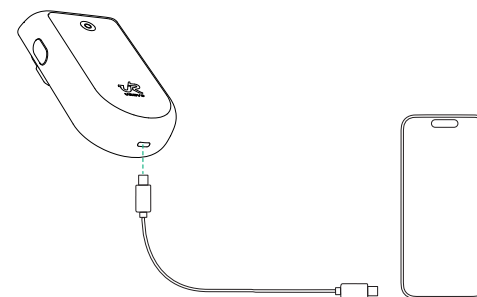

Fehlercode

Fehlercode	Lösungen	Empfohlenes Vorgehen
E02	Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, installieren Sie den Controller bitte erneut, schalten Sie das Gerät dann aus und starten Sie es neu.	Kontaktieren Sie den Kundenservice.
E03	Deaktivieren Sie die Heizfunktion, , schalten Sie dann das Gerät aus und starten Sie es neu.	
E04	Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.	
E05	Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, installieren Sie den Controller bitte erneut, schalten Sie das Gerät dann aus und starten Sie es neu.	
E06	Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, installieren Sie den Controller bitte erneut, schalten Sie das Gerät dann aus und starten Sie es neu.	
E07	/	
E08	Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, installieren Sie den Controller bitte erneut, schalten Sie das Gerät dann aus und starten Sie es neu.	
W01	1. Inkompatible Firmware-Versionen der gekoppelten Produkte. Die Hardware kann erst nach Aufhebung der Kopplung betrieben werden. 2. Bitte aktualisieren Sie die Firmware in der APP.	

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor der Reinigung:

Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist.

Reinigungsschritte:

Wischen Sie einfach die Oberfläche des Geräts mit einem sauberen Tuch und Wasser ab.

Nach der Reinigung:

Lassen Sie die Oberfläche mindestens 10 Minuten lang vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Wichtige Hinweise:

Verwenden Sie keine reizenden Flüssigkeiten wie Benzin oder Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts, da dies zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verfärbungen führen kann.

Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

Zugriff auf Produktinformationen

Um die grundlegenden Informationen Ihres Produkts anzuzeigen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Während das Gerät lädt, verbinden Sie das Ladekabel.

2. Drücken und halten Sie die Modustaste 5 Sekunden lang gedrückt.

Der Bildschirm zeigt dann abwechselnd die Produktversion und den Controller-Code an.

Tabla de contenidos

27 **ES** INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

28 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

28 GARANTÍA

29 APLICACIÓN UREVO

31 ESPECIFICACIONES

31 CONTENIDO DEL EMBALAJE

32 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

35 CÓMO USAR

38 CÓDIGOS DE ERROR

38 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

38 ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de seguridad importantes

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de leer todas las instrucciones antes de utilizar (este aparato). PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

1. Desconecte siempre el aparato del enchufe tras su uso y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, quemaduras, descargas eléctricas o heridas:

- Es necesario supervisar el uso de este aparato si lo utiliza algún niño o persona discapacitada o se usa cerca de ellos.
- Utilice este aparato solo para el uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilice ningún accesorio no recomendado por el fabricante.
- Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su examinación y reparación.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- Nunca utilice el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos y similares.
- Nunca deje caer o inserte un objeto en la abertura.
- No lo utilice en exteriores.
- No utilice el aparato donde se utilicen productos de aerosol (espráis) o donde se administre oxígeno.
- Utilice las superficies calientes con cuidado. Podría causar quemaduras graves. No lo utilice en zonas de la piel insensibles o de mala circulación. El uso no supervisado del calor por niños o personas discapacitadas podría resultar peligroso.
- No se ponga de pie en el aparato o sobre él. Utilícelo solo mientras está sentado.
- Este aparato contiene baterías no reemplazables.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- No utilice este aparato en entornos húmedos, como baños o saunas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

	Nota: Existe la posibilidad de lesiones personales y daños si se utiliza incorrectamente		Manipule los artículos frágiles con cuidado
	Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto		A prueba de humedades y lluvia
	No lo tire a la basura sin cuidado. Deséchelo según las regulaciones locales		

- Está prohibido cargar con adaptadores que no cumplan los requisitos de este producto.
- Está prohibido que técnicos de reparación no profesionales desmonten y reparen este producto.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de mantenimiento o personal similar a tiempo completo.
- No lo utilice en zonas húmedas o cuando el producto haya entrado en contacto con agua u otros líquidos.
- Después de su uso, guarde el masajeador en un lugar seco, lejos de la humedad y de la luz solar directa.
- No lo coloque en lugares con sustancias inflamables, explosivas, soluciones químicas o humedad.
- No toque el producto con objetos punzantes para evitar dañar las partes del producto.
- Si siente molestias o anomalías durante su uso, deje de utilizarlo inmediatamente.
- No lo use en entornos con altas temperaturas.
- Mantenga el producto limpio, utilice una toalla seca durante el mantenimiento.
- Antes de usar el producto, se recomienda consultar a un médico sobre su uso, o utilizarlo bajo el consejo de un profesional:
 - Las mujeres embarazadas de alto riesgo y niños no deben utilizarlo.
 - Pacientes con enfermedades mentales
 - Aquellos que sufran de infecciones en la piel, hinchazones, quemaduras, etc.
 - Pacientes de alto riesgo que tienen enfermedades graves que no son aptos para recibir masajes
 - Personas con huesos débiles o dañados
 - Personas con marcapasos cardíacos
 - Las personas con otros dispositivos metálicos en el cuerpo, como prótesis
 - Personas con cardiopatías graves o presión arterial anormal
 - Personas con anomalías en la columna vertebral o trastornos de curvatura de la columna vertebral

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Servicio de atención al cliente

Correo electrónico:
EE.UU.: services@urevo.com
UE: service_eu@urevo.com
Línea de atención en EE. UU.: (1) 844-988-2473
Horario de operación:
De lunes a viernes (de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00, hora del Pacífico)
Para más información, visite: urevo.com

Garantía

Recibirá una garantía de **12 meses** y soporte vitalicio tras la activación. Esta garantía solo es válida para compras elegibles realizadas a través de los distribuidores de UREVO.
Para más detalles, visite urevo.com/warranty.