

APLICACIÓN UREVO

Descubra nuevas interesantes funciones y modos de masaje al conectarse a la aplicación UREVO.

Pasos para conectar la aplicación:


Encienda el Bluetooth de su teléfono/tableta.
Abra la aplicación UREVO y siga las instrucciones de la pantalla para añadir y conectar su masajeador de recuperación inalámbrico UREVO a través de Bluetooth.



¡Active su aplicación UREVO para extender su garantía y tener acceso a las funciones inteligentes!

La aplicación UREVO ofrece:

- Control inteligente para una experiencia relajante inmersiva.
- Intensidad de masaje inteligente personalizada, diseñada para usted.
- Un rango diverso de modos de masaje, adecuado para varios escenarios.
- Informes de datos inteligentes, para obtener beneficios para la salud visibles.

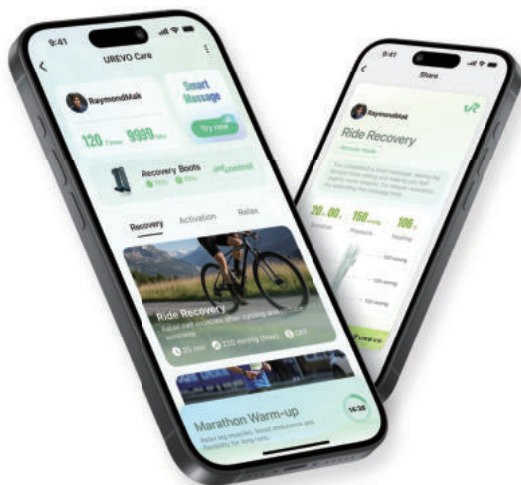



Instrucciones para la actualización del firmware OTA

Para actualizar el firmware:

1. Vaya a la página de ajustes dentro de la aplicación del masajeador.
2. Toque en [Actualización del firmware].
3. Seleccione [Actualización] para iniciar el proceso de actualización del firmware.

Notas importantes durante la actualización:

- El aparato estará temporalmente no disponible (aproximadamente 5-10 minutos).
- No apague su teléfono ni el masajeador.
- Asegúrese de que su conexión Bluetooth permanece activa a lo largo de todo el proceso.

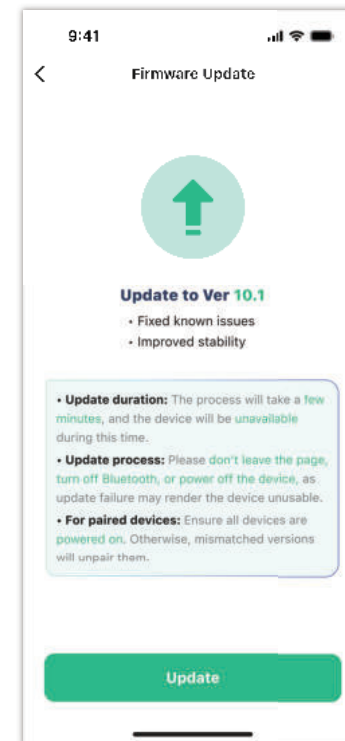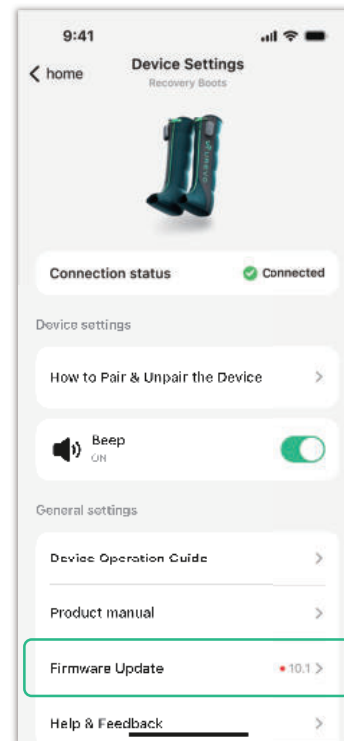


Requisitos clave para la actualización OTA:

- Asegúrese de que el nivel de batería supera el 25 %.
- Mantenga el aparato ENCENDIDO a lo largo del proceso.

Especificaciones



Configuración del producto	Parámetros detallados
Nombre del producto	Botas de recuperación inalámbricas UREVO
Modelo de producto	UCRM003
Modos	4 modos
Presión	Baja\Media\Alta
Clasificación de decibelios	< 65 dB
Batería	5000 mAh
Tiempo de carga	<3 h
Tiempo de funcionamiento	>4 h
Condiciones de funcionamiento	Temperatura de 5 °C a 35 °C / 33 °F a 95 °F
Peso del producto	4,2 kg
Potencia de entrada	20 W
Potencia de salida	20 W
Puerto de carga	Tipo C

Contenido del embalaje

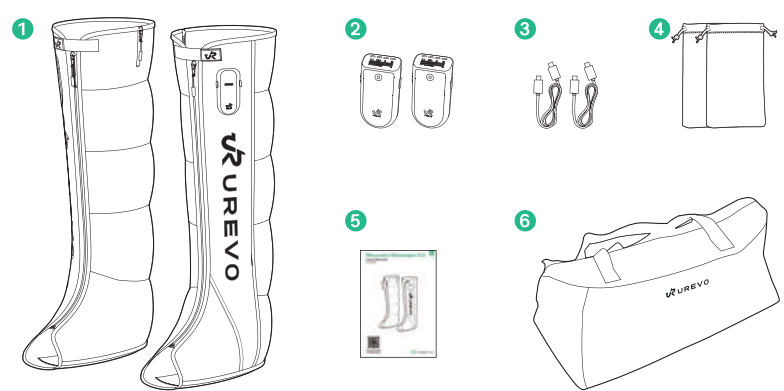

- 1 Botas de recuperación inalámbricas UREVO x 1
- 2 Mando x 2
- 3 Cable de carga rápida tipo C a tipo C x 2
- 4 Bolsa de franela x 2
- 5 Manual del usuario x 1
- 6 Bolsa de almacenamiento x 1

Presentación del producto

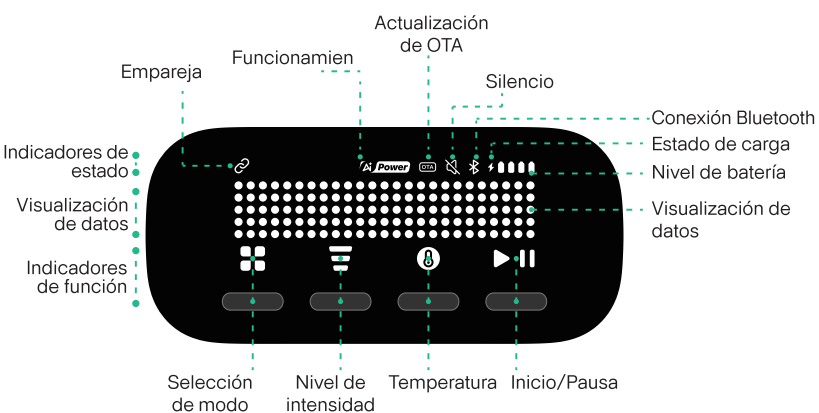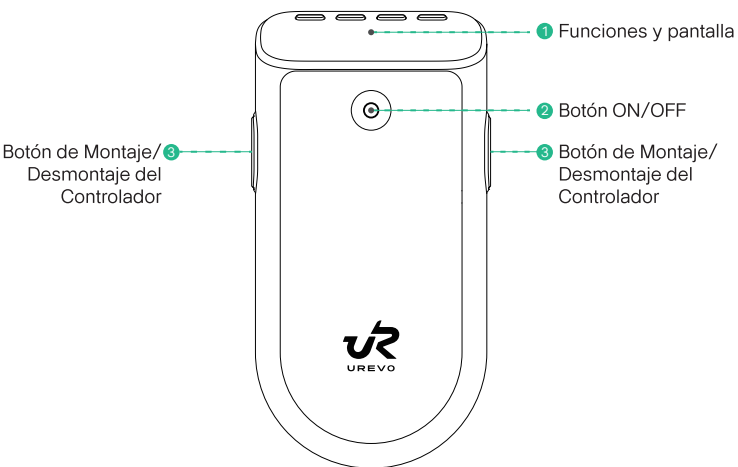

a. Descripción de icono

	Icono de emparejamiento	Por defecto: Fijo (indica que ambas unidades están emparejadas). Estado: Encendido cuando está emparejado, apagado cuando no. Nota: Dos unidades izquierdas o dos unidades derechas no pueden emparejarse juntas.
	Icono de la aplicación	Por defecto: Apagado. Estado: Se enciende cuando está conectado a la aplicación y la función de masaje inteligente está activa.
	Icono OTA	Por defecto: Apagado. Estado: Parpadea durante el proceso de actualización del firmware "Over-the-Air" (OTA).
	Icono de silencio	Zumbador predeterminado: ON (icono apagado). Sonidos: Suena un tono para códigos anómalos durante el encendido, al completarse el emparejamiento, el OTA, el fin de masaje o cuando el mando se inserta correctamente. No hay sonido para la selección de función o el inicio/parada de masaje. Deshabilitar el zumbador: Se puede deshabilitar mediante la aplicación (el icono permanece encendido). Reactivación: Si se reactiva, el icono se apagará en cuanto se escuche el sonido "bip" (debido a la función de memoria del aparato).
	Icono de Bluetooth	Desconectado: Parpadeo (encendido 0,4 s, apagado 0,2 s). Si se conecta a la aplicación en 2 minutos, permanece encendido; de lo contrario, se apaga. Conectado: Permanece encendido de forma fija. Tras las desconexión: Parpadeo (encendido 0,4 s, apagado 0,2 s). Si se reconecta a la aplicación en 2 minutos, permanece encendido; de lo contrario, se apaga.
	Icono de carga	Estado: Permanece encendido de forma fija durante la carga (tanto en autocarga como carga inversa). Se apaga cuando no está cargando. Nota: El producto no puede utilizarse durante la carga o descarga.
	Nivel de batería	0 % - 10 %: El segmento LED más a la izquierda parpadea (0,5 s encendido, 0,5 s apagado). 10 % - 25 %: Un segmento encendido de forma fija. 25 % - 50 %: Dos segmentos encendidos de forma fija. 50 % - 75 %: Tres segmentos encendidos de forma fija. 75 % - 100 %: Cuatro segmentos encendidos de forma fija.




b. Descripción de botones e iconos correspondientes

	Botón ON/OFF	Encendido/apagado Para encender: Mantenga pulsado el botón de durante 2 segundos. Prevención de apagado accidental: Si continúa pulsando el botón durante 3 segundos o más sin soltar, el aparato se apagará. Para apagar (cuando está encendido): Mantenga pulsado el botón de durante 2 segundos.
		Luz indicadora Colores: Blanco, rojo, naranja, verde. Funcionamiento normal: Permanece blanco. Estado de carga: Cambia de rojo (carga baja) a naranja (media carga) y a verde (cargado por completo).
	Selección de modo	Número de modos: 4 en total. Modo por defecto: Modo 1. Indicador: Cuatro bloques que se iluminan secuencialmente según el modo seleccionado: abajo-izquierda, abajo-derecha, arriba-izquierda, arriba-derecha.
	Selección de intensidad	Número de niveles: 3 en total: BAJO, MEDIO, ALTO. Nivel predeterminado: Nivel A (intensidad BAJA). Valores de presión: BAJA (80 mmHg), MEDIA (140 mmHg), ALTA (180 mmHg). Estado de preparación: Permanece en nivel BAJO, y su luz indicadora correspondiente permanece encendida.
	Selección de temperatura	Número de niveles: 4 en total: Apagado, 38 °C (100 °F), 43 °C (109 °F), 48 °C (118 °F). Cambio de unidades: La aplicación admite cambiar entre °F y °C. Luz indicadora: Semientendida en estado "Listo" (apagada por defecto), encendida por completo en temperaturas activas.
	Inicio del masaje	Estado de preparación: El icono de inicio está siempre encendido. El icono de pausa está apagado.
	Pausar masaje	En estado de funcionamiento: El icono de inicio está apagado. El icono de pausa está siempre encendido. Para terminar el programa rápidamente: Mantenga pulsada el botón de Inicio/Pausa durante 2 segundos.


Cómo usar

1. Uso normal


Paso 1: Póngase el aparato según las instrucciones de la imagen.

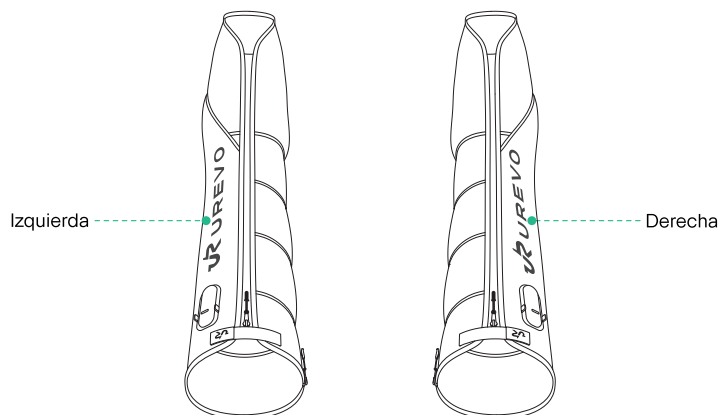


Paso 2: Ajuste las cremalleras de ajuste de anchura y longitud según corresponda y fije las correas.

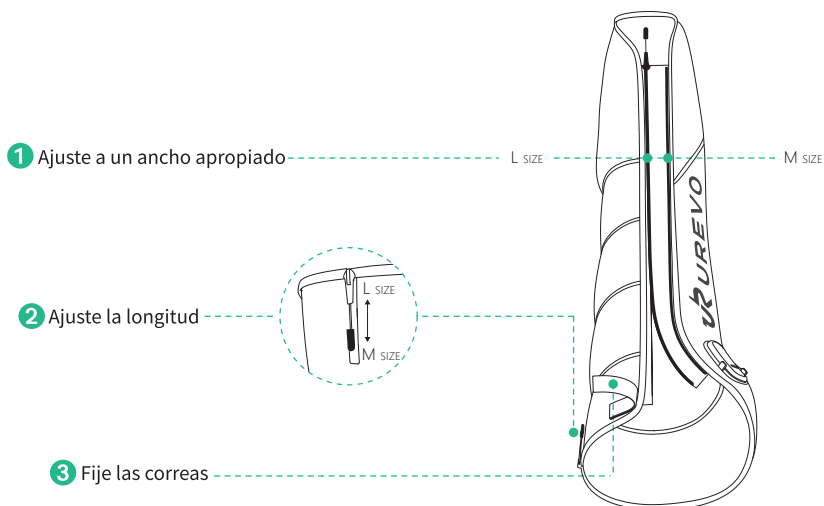

Paso 3: Instale el mando, luego mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el aparato.

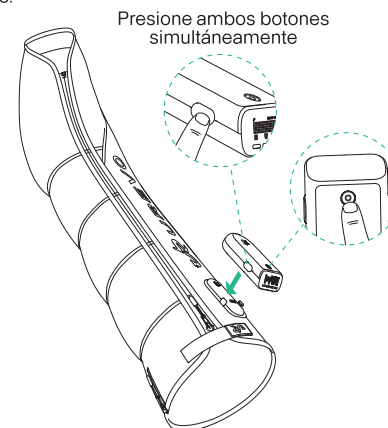

Paso 4: Seleccione el programa, presión de masaje, y la temperatura de calefacción inferior (apagada por defecto) de izquierda a derecha, luego pulse el botón de inicio.

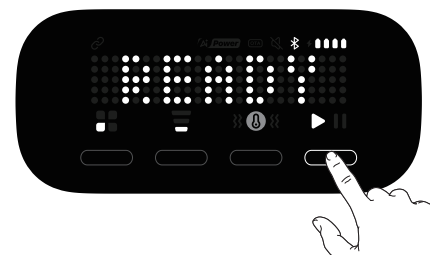


2. Alivio específico: Masaje intensivo localizado (Los cabezales de masaje y las correas se venden por separado.)

Cómo aplicarlo:

1. Seleccione un cabezal de masaje adecuado con protuberancias.
2. Aplique el cabezal de masaje directamente en la zona objetivo o fíjelo con la correa proporcionada.
3. Comience el masaje en la intensidad MÁS BAJA.

Advertencia de seguridad importante: Si experimenta alguna incomodidad durante el masaje, deje de utilizar el aparato de inmediato.

a.El cabezal de masaje está adherido a la unidad base

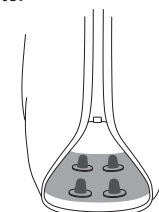




3. Funciones de producto adicionales


Emparejamiento / Desemparejamiento

En estado "listo": Pulse el botón de nivel de intensidad en ambas unidades al mismo tiempo durante 3 segundos para emparejar o desemparejar.

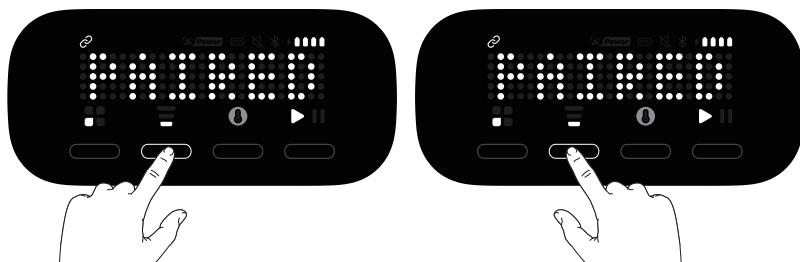

Batería externa

Proporciona hasta 20 W de potencia de salida para cargar dispositivos eléctricos externos.

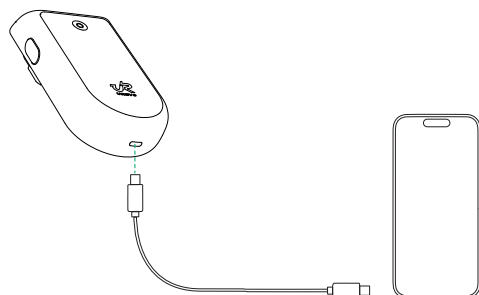

Códigos de error

Códigos de error	Soluciones	Acción recomendada
E02	Para garantizar un funcionamiento correcto, reinstale el mando, luego apague y reinicie el aparato.	Contacte con el servicio de atención al cliente.
E03	Deshabilite la función de calefacción, luego apague y reinicie el aparato.	
E04	Apague y reinicie el aparato.	
E05	Para garantizar un funcionamiento correcto, reinstale el mando, luego apague y reinicie el aparato.	
E06	Para garantizar un funcionamiento correcto, reinstale el mando, luego apague y reinicie el aparato.	
E07	/	
E08	Para garantizar un funcionamiento correcto, reinstale el mando, luego apague y reinicie el aparato.	Contacte con el servicio de atención al cliente.
W01	1. Versiones de firmware incompatibles de los productos emparejados. El hardware no podrá funcionar hasta que se desvincule. 2. Actualice el firmware en la APP.	

Limpieza Y Mantenimiento

Antes de la limpieza:

Asegúrese de que el producto está apagado y desconectado de la fuente de alimentación.

Pasos de limpieza:

Limpie la superficie del aparato con un paño limpio y agua.

Tras la limpieza:

Permita que la superficie se seque completamente durante al menos 10 minutos antes de usar el aparato.

Notas importantes:

No utilice líquidos irritantes, como gasolina o solventes para limpiar el aparato, dado que podría provocar errores, daños en las piezas o decoloración.

Asegúrese de que no entra ningún líquido en el aparato.

Acceso a la información del producto

Para ver la información básica del producto, siga estos pasos:

1. Mientras se carga el dispositivo, inserte el cable de carga.

2. Mantenga pulsado el botón de Modo durante 5 segundos.

La pantalla mostrará la versión del producto y el código de controlador de manera alternante.

Table des matières

40	FR	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
41		SERVICE CLIENT
41		GARANTIE
42		APPLICATION UREVO
44		SPÉCIFICATIONS
44		CONTENU DE L'EMBALLAGE
45		PRÉSENTATION DU PRODUIT
48		COMMENT L'UTILISER
51		CODE D'ERREUR
51		NETTOYAGE ET ENTRETIEN
51		ÉVALUER LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT !

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser (cet appareil). DANGER - Réduction des risques d'électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après usage et avant tout nettoyage.

AVERTISSEMENT - Prévention des risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

1. Une surveillance attentive est requise lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants, de personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
2. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans de l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service après-vente pour examen et réparation.
4. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
5. Ne jamais faire fonctionner l'appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées. Veillez à ce que les ouvertures d'air restent libres de poussières, cheveux et autres résidus.
6. Ne jamais laisser tomber l'appareil et n'insérez aucun objet dans ses ouvertures.
7. Évitez toute utilisation à l'extérieur.
8. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
9. Faites attention lorsque vous manipulez les surfaces chaudes. Risque de brûlures graves. Ne pas utiliser l'appareil sur des zones cutanées insensibles ou en cas de problèmes de circulation sanguine. L'utilisation de la chaleur sans surveillance par des enfants ou des personnes vulnérables peut être dangereuse.
10. Ne montez pas sur l'appareil et ne vous tenez pas à l'intérieur. Utilisez-le uniquement en position assise.
11. Cet appareil contient des piles non remplaçables.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
13. Ne pas plonger cet appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
14. N'utilisez pas cet appareil dans des environnements humides : salles de bains et saunas.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

	Remarque : Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages		Manipulez les objets fragiles avec précaution
	Remarque : Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages		Résistant à l'humidité et à la pluie
	Ne pas jeter de déchets sans précaution. Veuillez vous en débarrasser conformément aux réglementations locales		

1. N'utilisez pas d'adaptateurs inappropriés qui ne répondent pas aux exigences du produit.
2. Seul un personnel qualifié est autorisé à démonter ou réparer l'appareil. Toute intervention non professionnelle est interdite.
3. En cas de cordon d'alimentation endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service agréé et un technicien qualifié pour éviter tout danger.
4. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide et évitez toute pénétration d'eau ou de tout autre liquide.
5. Après utilisation, rangez le masseur dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe au soleil.
6. Ne le placez pas dans un endroit fusible, explosif, contenant des solutions chimiques ou humide.
7. Évitez tout contact avec des objets pointus afin de ne pas endommager les composants.
8. En cas d'inconfort ou de sensation anormale lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation du produit.
9. Ne pas utiliser le produit dans un environnement à haute température.
10. Maintenez le produit propre et utilisez une serviette sèche pour son entretien.
11. Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un médecin ou de l'utiliser sous la supervision d'un professionnel de santé :
 - Les femmes enceintes et les enfants à haut risque ne doivent pas utiliser ce produit.
 - Patients atteints de troubles mentaux
 - Personnes souffrant d' infections cutanées, de gonflements cutanés, de brûlures graves, etc.
 - Les patients à haut risque souffrant d'une maladie grave et qui ne sont pas aptes à recevoir des massages
 - Personnes blessées ayant des os fragiles ou endommagés
 - Les personnes portant un stimulateur cardiaque
 - Personnes portant des dispositifs métalliques, tels que des prothèses
 - Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque grave ou d'une tension artérielle anormale
 - Personnes présentant des anomalies de la colonne vertébrale ou des troubles de la courbure de la colonne vertébrale

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Service client

Courriel :
États-unis : services@urevo.com
UE : service_eu@urevo.com
 Assistance USA : (1) 844-988-2473
 Heures de service :
 Lundi – Vendredi (9H - 12H ; 13H - 18H PST)
Pour plus d'informations, visitez : urevo.com

Garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de **12 mois** et d'une assistance à vie après activation. Cette garantie s'applique uniquement aux achats éligibles effectués auprès des distributeurs agréés UREVO. Pour plus de détails, visitez le site urevo.com/warranty. Pour plus de détails, visitez le site urevo.com/warranty.

APPLICATION UREVO

Découvrez de nouvelles fonctionnalités et modes de massage passionnants via l'application UREVO.

Étapes de connexion à l'application :


1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone/tablette.
2. Ouvrez l'application UREVO et suivez les invites à l'écran pour ajouter et connecter votre masseur sans fil UREVO Care via Bluetooth.



Activez votre application UREVO maintenant pour une garantie plus longue et un accès aux fonctions intelligentes !

L'application UREVO offre :

- **Contrôle intelligent pour une expérience de relaxation immersive.**
- **Une intensité de massage intelligente personnalisée, adaptée à vos besoins.**
- **Une gamme variée de modes de massage répondant aux différents scénarios de vie.**
- **Rapports de données intelligents pour des avantages visibles pour la santé.**

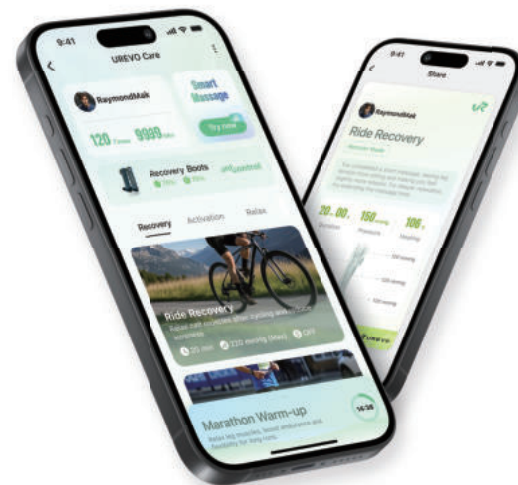


Instructions de mise à jour du micrologiciel OTA

Pour mettre à jour votre micrologiciel :

- 1. Accédez à la page Paramètres dans l'application de l'appareil de massage.
- 2. Appuyez sur l'option [Mise à jour du micrologiciel].
- 3. Appuyez sur [Mettre à jour] pour lancer le processus de mise à jour du micrologiciel.

Remarques importantes pendant la mise à niveau :

- L'appareil sera temporairement indisponible (environ 5 à 10 minutes).
- N'éteignez pas votre téléphone ou le masseur.
- Votre connexion Bluetooth doit être activé pendant toute la procédure.

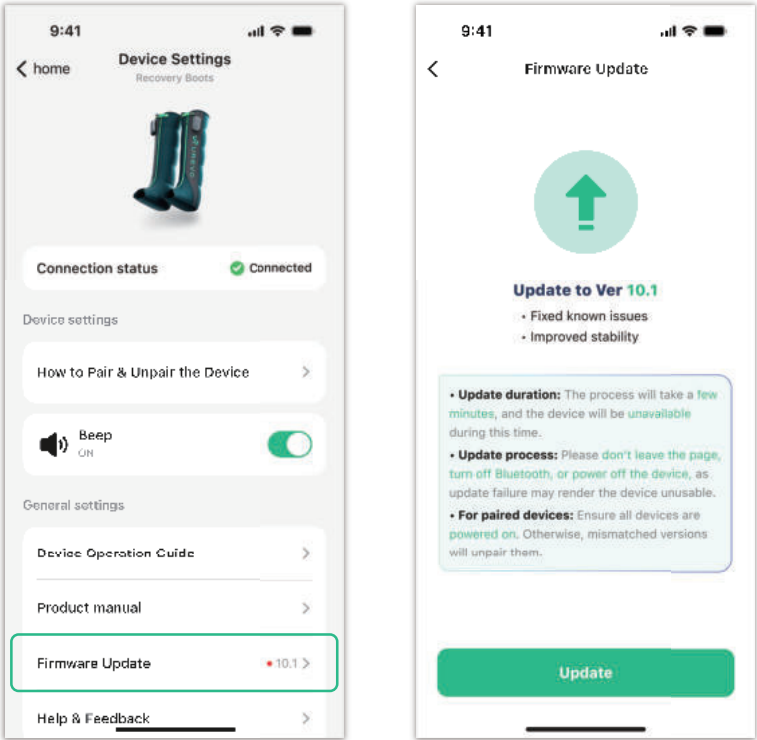

Conditions requises pour la mise à jour OTA :

- Le niveau de la batterie doit être supérieur à 25 %.
- Gardez l'appareil allumé pendant toute la procédure.

Spécifications



Configuration du produit	Paramètres détaillés
Nom du produit	Bottes de récupération sans fil UREVO
Modèle du produit	UCRM003
Modes	4 modes
Pression	Faible\Moyen\Elevé
Niveau sonore	<65dB
Batterie	5000mAh
Temps de charge	3H
Temps de fonctionnement	>4H
Conditions de fonctionnement	Température 5°C à 35°C/ 33°F à 95°F
Poids du produit	4,2 KG
Puissance d'entrée	20 W
Puissance de sortie	20 W
Port de charge	Type C

Contenu de l'emballage



- 1 Bottes de récupération sans fil UREVO x 1
- 2 Télécommande x 2
- 3 Câble de charge rapide Type-C vers Type-C x 2
- 4 Sac en flanelle x 2
- 5 Manuel de l' utilisateur x 1
- 6 Sac de rangement x 1

Présentation du produit

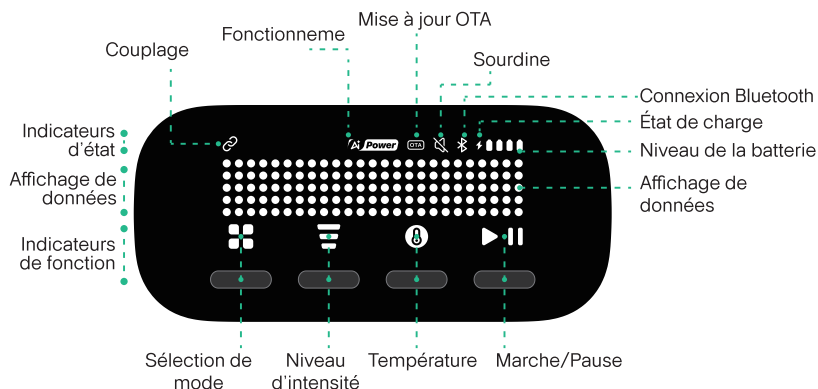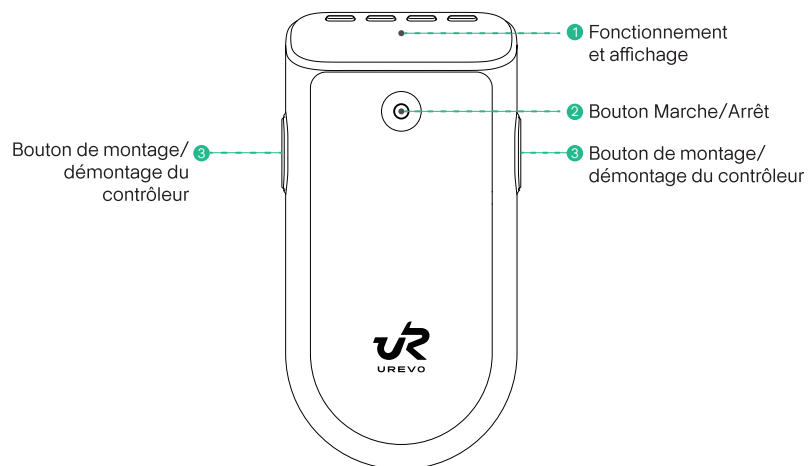

a. Description des icônes



Icône d'appairage

Par défaut : Allumé (les deux unités de jambes sont appairées).
État : Allumé lorsqu'elles sont appairées, éteint lorsqu'elles sont dissociées.
Remarque : Deux unités de jambe gauche ou deux de droite ne peuvent être appairées ensemble.



Icône de l'application

Par défaut : Éteint.
État : S'allume lorsqu'il est connecté à l'application et que la fonction Smart Massager est activée.



Icône OTA

Par défaut : Éteint.
État : Clignote pendant le processus de mise à jour du micrologiciel Over-the-Air (OTA).



Icône Muet

Buzzer Par défaut : Activé (icône éteinte).
Sons : L'appareil émet un son dans les cas suivants : codes anormaux, mise sous tension, fin du couplage, mise à jour OTA, fin du massage ou lorsque le contrôleur est correctement inséré. Aucun son n'est émis lors de la sélection de fonction ou du démarrage/arrêt du massage.
Désactivation du buzzer : Peut être désactivé via l'application (l'icône reste allumée).
Réactivation : S'il est réactivé, l'icône s'éteint après le « bip » retentira (en raison de la fonction de mémoire de l'appareil).



Icône Bluetooth

Non connecté : Clignote (allumé pendant 0,4 s, éteint pendant 0,2 s). S'il est connecté à l'application dans les 2 minutes, il reste allumé ; sinon, il s'éteint.
Connecté : Reste allumé en permanence.
Après la déconnexion : Clignote (allumé pendant 0,4 s, éteint pendant 0,2 s). S'il est reconnecté à l'application dans les 2 minutes, il reste allumé ; sinon, il s'éteint.



Icône de charge

État : Reste allumé en permanence pendant la charge (charge automatique et charge inversée). S'éteint lorsqu'il n'est pas en charge.
Remarque : L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge ou lorsqu'il est déchargé.



Niveau de la batterie

0%- 10% : Le segment LED le plus à gauche clignote (0,5 s allumé / 0,5 s éteint).
10%- 25% : Un segment allumé en permanence.
25%- 50% : Deux segments allumés en permanence.
50%- 75% : Trois segments allumés en permanence.
75%- 100% : Quatre segments allumés en continu.



b. Description des boutons et des icônes correspondantes



Bouton Marche/
Arrêt

Alimentation Marche/Arrêt
Mise en marche : Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.
Prévention de l'arrêt accidentel : Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes ou plus pour éteindre l'appareil.
Pour l'éteindre (lorsqu'il est allumé) : Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.
Voyant
Couleurs : Blanc, rouge, orange, vert.
Fonctionnement normal : Reste allumé en blanc.
État de charge : Passe du rouge (charge faible) à l'orange (charge moyenne), puis au vert (charge complète).



Sélection de mode

Nombre de modes : 4 au total.
Mode par défaut : Mode 1.
Témoin : Quatre blocs s'allument successivement en fonction du mode sélectionné : en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite.



Sélection de
l'intensité

Nombre de niveaux : 3 au total : FAIBLE, MOYENNE, ÉLEVÉE.
Niveau par défaut : Niveau A (intensité FAIBLE).
Valeurs de pression : FAIBLE (80 mmHg), MOYENNE (140 mmHg), ÉLEVÉE (180 mmHg).
État prêt : Reste au niveau FAIBLE et le voyant correspondant reste allumé.



Sélection de la
température

Nombre de niveaux : 4 au total : Éteint, 38 °C (100 °F), 43 °C (109 °F), 48 °C (118 °F).
Changement d'unité de mesure : L'application permet de basculer entre °F et °C.
Voyant : Semi-allumé en état « Prêt » (désactivé par défaut) et entièrement allumé à des températures actives.



Démarrer le
massage

État prêt :
L'icône Démarrer est toujours allumée.
L'icône Pause est éteinte.




Mettre le massage
en pause

En état de fonctionnement :
L'icône Démarrer est éteinte.
L'icône Pause est toujours allumée.
Pour terminer rapidement le programme : Appuyez et maintenez le bouton Démarrer/Pause enfoncé pendant 2 secondes.


Comment l'utiliser

1. Utilisation normale


Étape 1 : Portez l'appareil comme indiqué sur l'illustration.

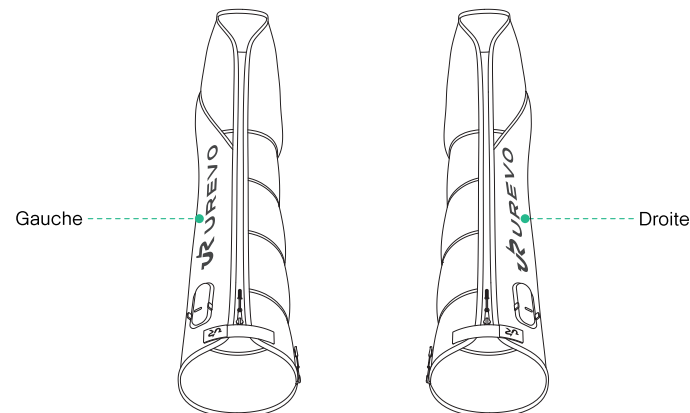


Étape 2 : Réglez les fermetures éclair pour ajuster la largeur et la longueur et attachez les sangles.

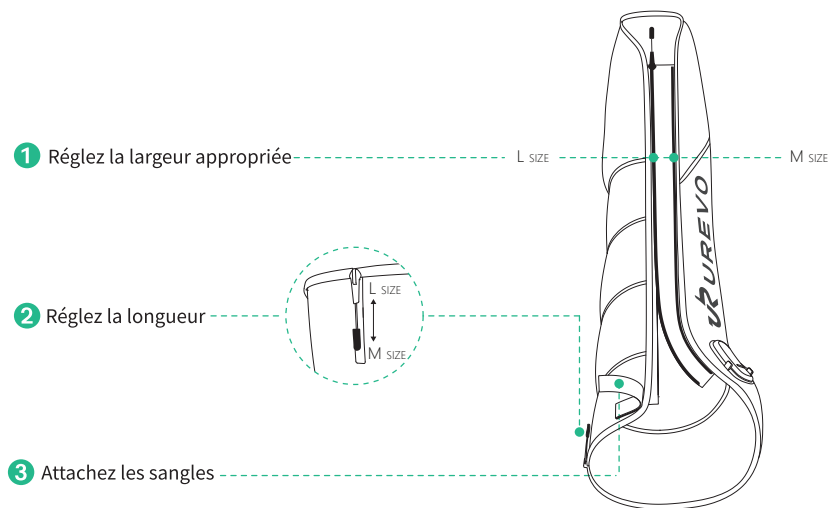

Étape 3 : Installez le contrôleur, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.

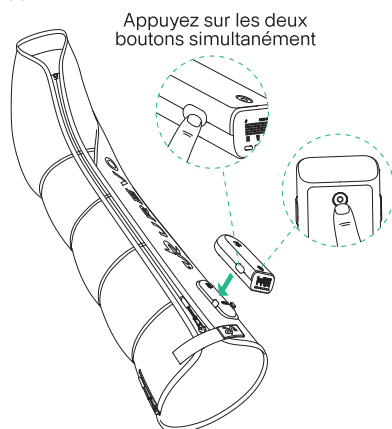

Étape 4 : Sélectionnez successivement, de gauche à droite : le programme, la pression de massage, la température de chauffage du bas (désactivée par défaut), puis appuyez sur le bouton Démarrer.

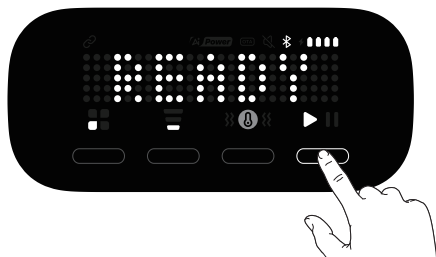


2. Soulagement ciblé : Massage intensif localisé (Les têtes et sangles de massage sont vendus séparément.)

Mode d'emploi :


1. Choisissez une tête de massage adaptée, avec des protrusions.
2. Appliquez la tête de massage directement sur la zone ciblée ou fixez-la avec la sangle fournie.
3. Commencez le massage avec l'intensité la plus FAIBLE.

Avertissement de sécurité importante : En cas de gêne pendant le massage, interrompez immédiatement le massage.

a. La tête de massage est fixée à l'unité principale

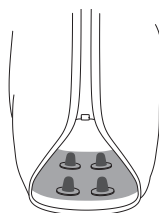


b. La tête de massage est fixée à la sangle de fixation

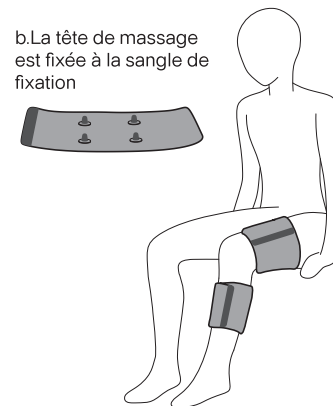

3. Fonctions supplémentaires du produit


Appairage / dissociation

En mode « Prêt » : Appuyez simultanément sur le bouton de niveau d'intensité des deux appareils pendant 3 secondes pour les appairer ou les dissocier.

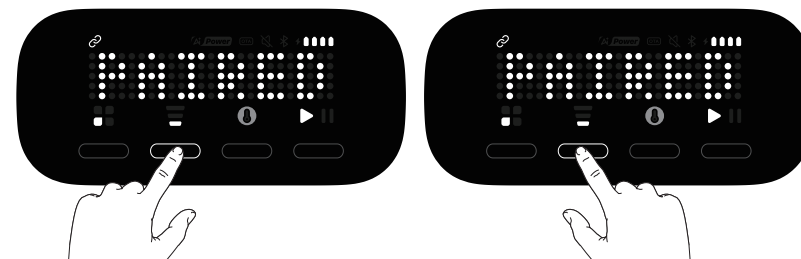

Power Bank

Fournit jusqu'à 20 W de puissance pour charger des dispositifs électriques externes.

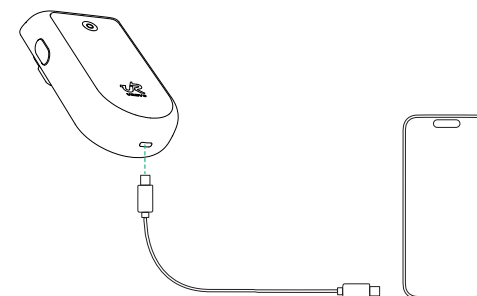

Code d'erreur

Code d'erreur	Solution	Action recommandée
E02	Pour garantir un fonctionnement optimal, réinstallez le contrôleur et et rallumez l'appareil.	Contactez le service clientèle.
E03	Désactivez la fonction de chauffage, puis éteignez et rallumez l'appareil.	
E04	Éteignez et rallumez l'appareil.	
E05	Pour garantir un fonctionnement optimal, réinstallez le contrôleur et et rallumez l'appareil.	
E06	Pour garantir un fonctionnement optimal, réinstallez le contrôleur et et rallumez l'appareil.	
E07	/	
E08	Pour garantir un fonctionnement optimal, réinstallez le contrôleur et et rallumez l'appareil.	
W01	1. Les versions des micrologiciels des produits appariés ne correspondent pas. Le matériel ne peut pas fonctionner, veuillez le dissocier. 2. Veuillez mettre à jour le micrologiciel dans l'application.	

Nettoyage Et Entretien

Avant le nettoyage :

Éteint l'appareil et débrnchez-le de la prise de courant.

Guide de nettoyage :

Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon propre et de l'eau.

Après le nettoyage :

Laissez la surface sécher complètement pendant au moins 10 minutes avant d'utiliser l'appareil.

Remarques importantes :

N'utilisez pas de liquides irritants tels que de l'essence ou des solvants pour nettoyer l'appareil, car ils peuvent entraîner un dysfonctionnement, endommager des pièces ou provoquer une décoloration.

Évitez toute pénétration de liquide dans l'appareil.

Évaluer les informations sur le produit

Pour afficher les informations de base de votre produit, procédez comme suit :

1. Pendant la charge, insérez le câble de charge.

2. Appuyez et maintenez le bouton Mode enfoncé pendant 5 secondes.

L'écran affiche en alternance la version du produit, le code du contrôleur.

Indice

53	IT	ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
54		SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
54		GARANZIA
55		APP UREVO
57		SPECIFICHE
57		CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
58		PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO
61		MODALITÀ DI UTILIZZO
64		CODICE DI ERRORE
64		PULIZIA E MANUTENZIONE
64		ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO