

Istruzioni importanti per la sicurezza

ATTENZIONE!

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso (di questo apparecchio).

PERICOLO – Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

1. Staccare sempre questo apparecchio dalla presa di corrente subito dopo l'utilizzo e prima della pulizia.

ATTENZIONE – Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone:

1. È necessaria una stretta sorveglianza quando questo apparecchio viene utilizzato da, su o vicino a bambini, persone con invalidità o disabilità.
2. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
3. Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato, o se è caduto in acqua. Restituire l'apparecchio a un centro di assistenza autorizzato per un controllo e una riparazione.
4. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
5. Non utilizzare mai l'apparecchio con le prese d'aria bloccate. Mantenere le prese d'aria libere da lanugine, capelli e simili.
6. Non far mai cadere o non inserire oggetti nelle aperture.
7. Non utilizzare all'aperto.
8. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di prodotti aerosol (spray) o di ossigeno somministrato.
9. Utilizzare con cautela le superfici riscaldate. Potrebbe causare gravi ustioni. Non utilizzare su aree della pelle poco sensibili o in presenza di cattiva circolazione. L'uso incustodito del calore da parte di bambini o persone con invalidità o disabilità può essere pericoloso.
10. Non salire sull'apparecchio. Usare l'apparecchio solo da seduti.
11. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
12. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano stati istruiti o sorvegliati sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli che esso comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione riservate all'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
13. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
14. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi come bagni e saune.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

	Nota: Un utilizzo improprio può causare lesioni personali e danni		Maneggiare con cura gli oggetti fragili
	Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto		Resistente all'umidità e alla pioggia
	Non gettare via i rifiuti con noncuranza. Smaltire il prodotto nel rispetto delle norme locali		

1. È vietata la ricarica con adattatori che non soddisfano i requisiti di questo prodotto.
2. È vietato ai tecnici non professionisti smontare e riparare questo prodotto.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito dal produttore, dal suo reparto di manutenzione e da personale analogo a tempo pieno.
4. Non utilizzare in ambienti umidi o quando il prodotto è entrato in contatto con acqua o altri liquidi.
5. Dopo l'utilizzo, conservare il massaggiatore in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce diretta del sole.
6. Non posizionare in luoghi infiammabili, esplosivi, umidi o con presenza di soluzioni chimiche.
7. Non toccare il prodotto con oggetti appuntiti, onde evitare di danneggiarne le parti.
8. Se durante l'utilizzo si avverte fastidio o se si riscontrano anomalie, interromperne immediatamente l'uso.
9. Non utilizzare in ambienti ad alta temperatura.
10. Mantenere il prodotto pulito e utilizzare un panno asciutto durante la manutenzione.
11. Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di consultare un medico o di utilizzarlo sotto la guida di un professionista:
 - Le donne in gravidanza ad alto rischio e i bambini non devono utilizzarlo.
 - Pazienti affetti da disturbi mentali
 - Persone che soffrono di infezioni cutanee, gonfiori della pelle, ustioni, ecc.
 - Pazienti ad alto rischio con patologie gravi e per le quali si sconsigliano i massaggi
 - Persone con ossa deboli o danneggiate
 - Persone con pacemaker cardiaci
 - Persone con altri dispositivi metallici nel corpo, come le protesi
 - Persone affette da gravi patologie cardiache o da pressione sanguigna anomala
 - Persone con anomalie spinali o disturbi di curvatura della colonna vertebrale

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Servizio assistenza clienti

E-mail:

USA: services@urevo.com

UE: service_eu@urevo.com

Assistenza USA: (1) 844-988-2473

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì (9.00-12.00; 13.00-18.00 PST)

Per ulteriori contenuti, visitare: urevo.com

Garanzia

Dopo l'attivazione, si otterrà una garanzia di **12-mesi** e assistenza clienti a vita. Questa garanzia si applica solo agli acquisti idonei effettuati presso i distributori autorizzati UREVO. Per maggiori dettagli, visitare urevo.com/warranty.

APP UREVO

Scopri nuove entusiasmanti funzionalità e modalità di massaggio collegandoti all'app UREVO.

Come collegarsi all'app:

Attivare Bluetooth sul telefono/tablet.


Aprire l'app UREVO e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere e collegare il massaggiatore di recupero senza fili UREVO Care tramite Bluetooth.



Attivare subito l'app UREVO per usufruire di una garanzia più lunga e avere accesso alle funzioni intelligenti!

L'app UREVO offre:

- Controllo intelligente per un'esperienza di relax coinvolgente.
- Intensità di massaggio intelligente personalizzata e su misura.
- Una vasta gamma di modalità di massaggio, per adattarsi a diversi scenari di vita.
- Rapporti intelligenti sui dati, che offrono benefici visibili per la salute.

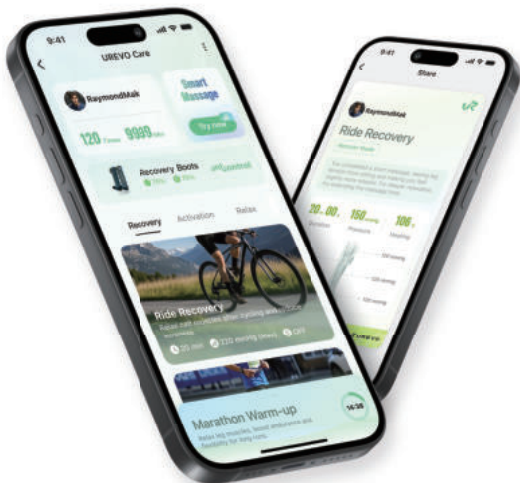



Istruzioni per l'aggiornamento del firmware OTA

Per aggiornare il firmware:

1. Accedere alla pagina Impostazioni nell'app del massaggiatore.
2. Toccare l'opzione [Aggiornamento firmware]
3. Selezionare [Aggiornamento] per avviare il processo di aggiornamento del firmware.

Note importanti durante l'aggiornamento:

- Il dispositivo sarà temporaneamente non disponibile (per circa 5-10 minuti).
- Non spegnere il telefono o il massaggiatore.
- Assicurarsi che la connessione Bluetooth rimanga attiva per tutta la durata del processo.

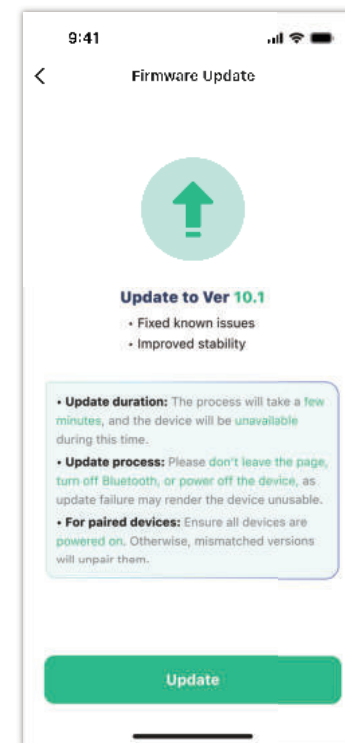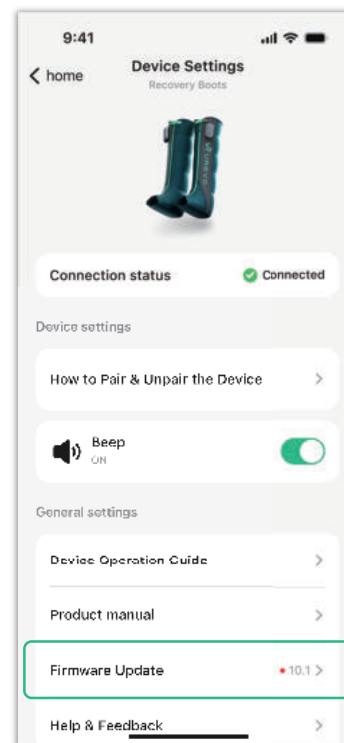

Requisiti fondamentali per l'aggiornamento OTA:

- Assicurarsi che il livello della batteria sia superiore al 25%.
- Mantenere l'apparecchio acceso per tutta la durata del processo.

Specifiche



Configurazione del prodotto	Parametri dettagliati
Nome del prodotto	Stivali per recupero muscolare wireless UREVO
Modello del prodotto	UCRM003
Modalità	4 modalità
Pressione	Bassa\Media\Alta
Livello di decibel	<65 dB
Batteria	5000 mAh
Tempo di ricarica	<3H
Tempo di funzionamento	>4H
Condizioni di funzionamento	Temperatura da 5 °C a 35 °C/ da 33 °F a 95 °F
Peso del prodotto	4,2 KG
Potenza in ingresso	20 W
Potenza in uscita	20 W
Porta di ricarica	Tipo C

Contenuto della confezione



- 1 Stivali per recupero muscolare wireless UREVO x 1
- 2 Controller x 2
- 3 Cavo di ricarica rapida da Tipo-C a Tipo-C x 2
- 4 Borsa in flanella x 2
- 5 Manuale d'uso x 1
- 6 Borsa per riporre il prodotto x 1

Presentazione del prodotto

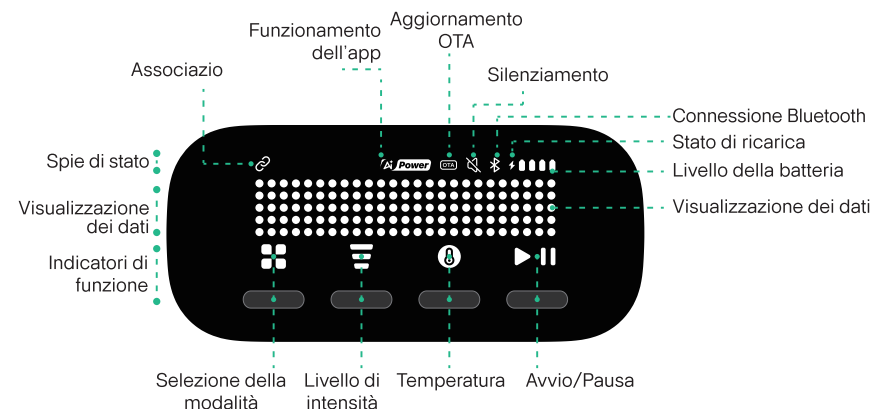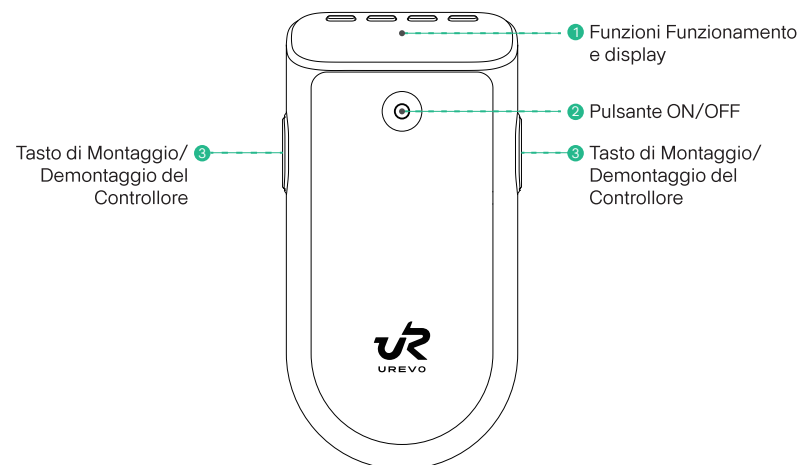

a. Descrizione delle icone

	Icona di associazione	Impostazione predefinita: fissa (indica che entrambe le unità per le gambe sono associate). Stato: acceso quando sono associate, spento se non associate. Nota: Non è possibile associare due unità per la gamba sinistra o due unità per quella destra.
	Icona dell'app	Impostazione predefinita: spenta. Stato: si accende quando è connessa all'app e la funzione Smart Massager è attiva.
	Icona OTA	Impostazione predefinita: spenta. Stato: lampeggia durante il processo di aggiornamento del firmware Over-the-Air (OTA).
	Icona di silenziamento	Cicalino predefinito: attivo (icona spenta). Suoni: un segnale acustico viene emesso in caso di codici anomali all'accensione, il completamento dell'associazione, l'OTA, la fine del massaggio o quando il controller è inserito correttamente. Non viene emesso alcun suono per la selezione delle funzioni o l'avvio/arresto del massaggio. Disattivazione del cicalino: può essere disattivato tramite l'app (l'icona rimane accesa). Riattivazione: se riattivato, l'icona si spegne non appena viene emesso il segnale acustico (grazie alla funzione di memoria dell'apparecchio).
	Icona Bluetooth	Non connesso: lampeggia (accesa per 0,4 s, spenta per 0,2 s). Rimane accesa se connesso all'app entro 2 minuti. Si spegne in caso contrario. Connesso: rimane accesa fissa. Dopo la disconnessione: lampeggia (accesa per 0,4 s, spenta per 0,2 s). Rimane accesa se riconnesso all'app entro 2 minuti. Si spegne in caso contrario.
	Icona di ricarica	Stato: rimane accesa fissa durante la ricarica (sia ricarica automatica che inversa). Si spegne quando non in carica. Nota: Il prodotto non può essere utilizzato durante la ricarica o la scarica.
	Livello della batteria	0% - 10%: il segmento LED più a sinistra lampeggia (0,5 s acceso / 0,5 s spento). 10% - 25%: Un segmento rimane acceso fisso. 25% - 50%: Due segmenti rimangono accesi fissi. 50% - 75%: Tre segmenti rimangono accesi fissi. 75% - 100%: Quattro segmenti rimangono accesi fissi.




b. Descrizione dei pulsanti e delle icone corrispondenti

	Pulsante ON/OFF	Accensione/spegnimento Per accendere: tenere premuto il pulsante per 2 secondi. Prevenzione dello spegnimento accidentale: l'apparecchio si spegne se si preme il pulsante per 3 secondi o più senza rilasciarlo. Per spegnere (quando acceso): tenere premuto il pulsante per 2 secondi. Spia luminosa Colori: bianco, rosso, arancione, verde. Funzionamento normale: rimane bianca. Stato di ricarica: passa da rossa (carica bassa) ad arancione (carica media), poi a verde (carica completa).
	Selezione della modalità	Numero di modalità: 4 in totale. Modalità predefinita: modalità 1. Indicatore: Quattro blocchi si illuminano in sequenza a seconda della modalità selezionata: in basso a sinistra, in basso a destra, in alto a sinistra, in alto a destra.
	Selezione dell'intensità	Numero di livelli: 3 totali: BASSA, MEDIA, ALTA. Livello predefinito: livello A (intensità BASSA). Valori di pressione: BASSA (80 mmHg), MEDIA (140 mmHg), ALTA (180 mmHg). Stato di pronto: rimane al livello BASSO e la spia luminosa corrispondente è sempre accesa.
	Selezione della temperatura	Numero di livelli: 4 in totale: Spento, 38°C (100°F), 43°C (109°F), 48°C (118°F). Commutazione dell'unità di misura: L'app supporta la commutazione tra °F e °C. Spia luminosa: semiaccesa in stato "Pronto" (impostazione predefinita OFF) e completamente accesa a temperature attive.
	Avvio del massaggio	Stato di pronto: L'icona Avvio è sempre accesa. L'icona Pausa è spenta.
	Pausa del massaggio	In stato operativo: L'icona Avvio è spenta. L'icona Pausa è sempre accesa. Per terminare rapidamente il programma: tenere premuto il pulsante Avvio/Pausa per 2 secondi.


Modalità di utilizzo

1. Utilizzo normale


Fase 1: indossare l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate nell'immagine.

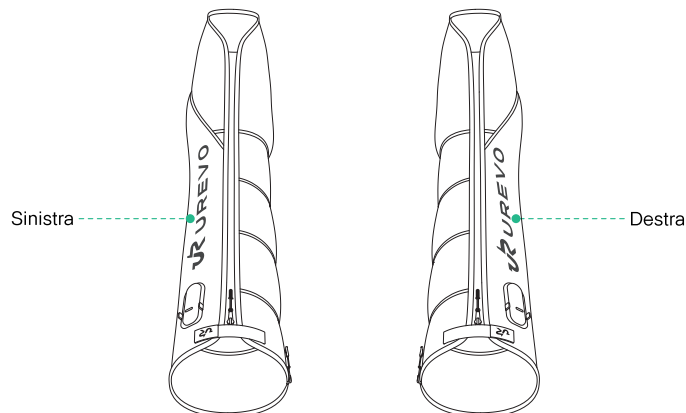


Fase 2: regolare le cerniere di regolazione della larghezza e della lunghezza e allacciare le cinghie.

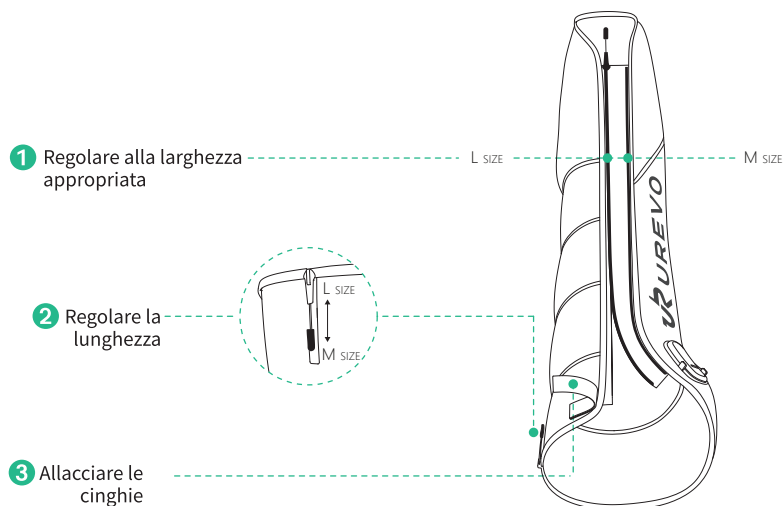

Fase 3: installare il controller, poi tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere l'apparecchio.

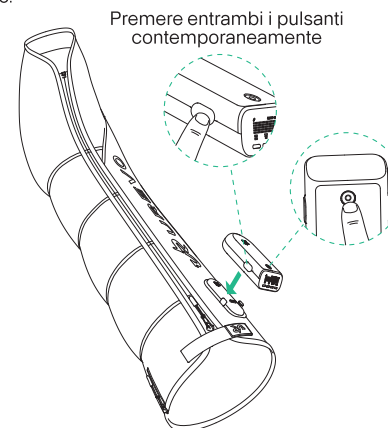

Fase 4: selezionare il programma, la pressione del massaggio e la temperatura di riscaldamento della parte inferiore (impostata su OFF per impostazione predefinita) da sinistra a destra, poi premere il pulsante Avvio.

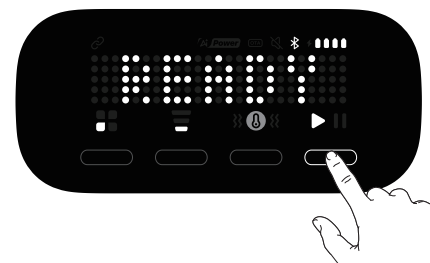


2. Sollievo mirato: massaggio intensivo localizzato (La testina massaggiante e le cinghie sono vendute separatamente)

Come si applica:

1. Scegliere una testina massaggiante adatta, dotata di sporgenze.
2. Applicare la testina di massaggio direttamente sulla zona interessata e fissarla con la cinghia fornita in dotazione.
3. Avviare il massaggio con l'intensità PIÙ BASSA.

Avvertenza importante per la sicurezza: interrompere immediatamente l'utilizzo se si avverte un disagio durante il massaggio.

a. La testina di massaggio è fissata all'unità base

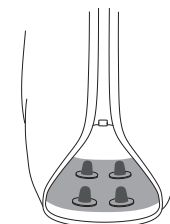


b. La testina di massaggio è fissata alla cinghia di fissaggio



3. Funzioni aggiuntive del prodotto


Accoppiamento / disaccoppiamento

Pronti per l'uso : Premere contemporaneamente il pulsante del livello di intensità per 3 secondi su entrambe le unità per accoppiarle o disaccoppiarle.

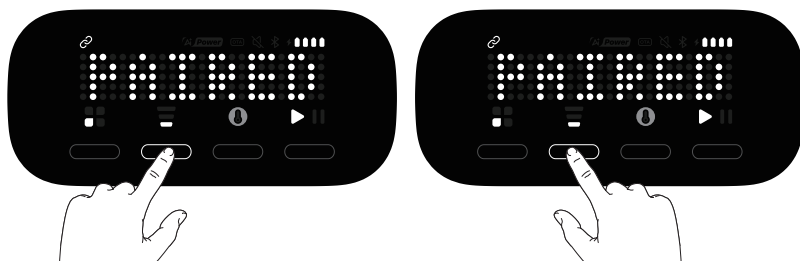

Power Bank

Fornisce una potenza in uscita fino a 20 W per la ricarica di dispositivi elettrici esterni.

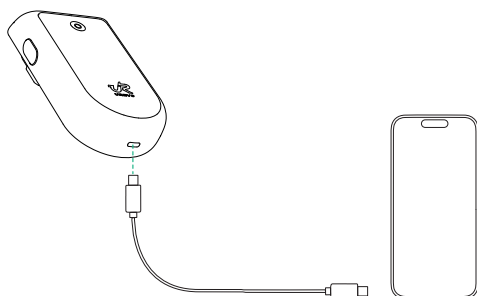

Codice di errore

Codice di errore	Soluzioni	Azione consigliata
E02	Per garantire il corretto funzionamento, reinstallare il controller, poi spegnere e riavviare l'apparecchio.	Contattare l'assistenza clienti.
E03	Disattivare la funzione di riscaldamento, poi spegnere e riavviare l'apparecchio.	
E04	Spegnere e riavviare l'apparecchio.	
E05	Per garantire il corretto funzionamento, reinstallare il controller, poi spegnere e riavviare l'apparecchio.	
E06	Per garantire il corretto funzionamento, reinstallare il controller, poi spegnere e riavviare l'apparecchio.	
E07	/	
E08	Per garantire il corretto funzionamento, reinstallare il controller, poi spegnere e riavviare l'apparecchio.	Contattare l'assistenza clienti.
W01	1. Versioni del firmware di prodotti associati incoerenti. L'hardware non può funzionare finché non vengono disassociati. 2. Aggiornare il firmware nell'APP.	

Pulizia e manutenzione

Prima della pulizia:

Assicurarsi che il prodotto sia spento e scollegato dall'alimentazione.

Fasi di pulizia:

Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno pulito e acqua.

Dopo la pulizia:

Prima di utilizzare l'apparecchio, lasciare asciugare completamente la superficie per almeno 10 minuti.

Note importanti:

Non utilizzare liquidi irritanti come benzina o solventi per pulire l'apparecchio, poiché potrebbero causare malfunzionamenti, danni alle parti o scolorimento.

Assicurarsi che nessun liquido penetri all'interno dell'apparecchio.

Accesso alle informazioni sul prodotto

Per visualizzare le informazioni di base del prodotto, procedere secondo quanto indicato qui di seguito:

1. Mentre il dispositivo è in carica, inserire il cavo di ricarica.

2. Tenere premuto il pulsante Modalità per 5 secondi.

Sullo schermo vengono visualizzati in modo alternato la versione del prodotto e il codice del controller.

Spis treści

66	PL	WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
67		OBSŁUGA KLIENTA
67		GWARANCJA
68		APLIKACJA UREVO
70		SPECYFIKACJE
70		ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
71		PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU
74		SPOSÓB UŻYCIA
77		KOD BŁĘDU
77		CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
77		DOSTĘP DO INFORMACJI O PRODUKCIE

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem (tego urządzenia).

ZAGROŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Zawsze odłączać urządzenie od gniazda elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób:

1. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy to urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci, inwalidów lub osób niepełnosprawnych.
2. Urządzenia wolno używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Nie używać nasadek niezalecanych przez producenta.
3. Nigdy nie używać tego urządzenia, jeśli ma ono uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Zwrócić urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
4. Trzymać przewód z dala od gorących powierzchni.
5. Nigdy nie używać urządzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Nie dopuszczać do zatykania otworów wentylacyjnych przez klaczki, włosy i tym podobne.
6. Nigdy nie upuszczać ani nie wkładać żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
7. Nie używać na zewnątrz.
8. Nie używać w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w miejscach, w których podawany jest tlen.
9. Ostrożnie używać rozgrzanych powierzchni. Może to spowodować poważne oparzenia. Nie stosować na niewrażliwych obszarach skóry lub w przypadku słabego krążenia. Korzystanie z ciepła bez nadzoru przez dzieci lub osoby ubezwłasnowolnione może być niebezpieczne.
10. Nie stawiać na urządzeniu ani w nim. Używać tylko w pozycji siedzącej.
11. To urządzenie zawiera baterie, które są niewymienne.
12. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
13. Nie zanurzać tego urządzenia w wodzie ani żadnym płynie.
14. Nie używać tego urządzenia w wilgotnym środowisku, takim jak łazienki i sauny.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

	Uwaga: Istnieje możliwość obrażeń ciała i uszkodzeń w przypadku nieprawidłowego użytkowania		Ostrożnie obchodzić się z delikatnymi przedmiotami
	Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem tego produktu		Produkt odporny na wilgoć i deszcz
	Nie wyrzucać śmieci w sposób niedbały. Prosimy o utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami		

- Ładowanie za pomocą adapterów, które nie spełniają wymagań tego produktu, jest zabronione.
- Osobom niebędącym profesjonalnymi technikami serwisowymi zabrania się rozkładania i naprawiania tego produktu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowany personel.
- Nie stosować w wilgotnych miejscach ani w przypadku, gdy produkt miał kontakt z wodą lub innymi płynami.
- Po użyciu należy umieścić masażer w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie umieszczać w topliwym, wybuchowym, chemicznym roztworze, wilgotnym miejscu.
- Nie dotykać produktu ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniu części produktu.
- Jeśli czujesz się nieswojo lub nienormalnie podczas użytkowania, natychmiast przestań używać.
- Nie używać w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Utrzymać produkt w czystości i używać suchego ręcznika podczas konserwacji.
- Przed użyciem tego produktu zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub stosowanie pod kierunkiem profesjonalisty:
 - Kobiety w ciąży i dzieci z grupy wysokiego ryzyka nie powinny stosować tego produktu.
 - Pacjent chory psychicznie
 - Osoby cierpiące na infekcje skóry, obrzęki skóry, oparzenia itp
 - Pacjenci wysokiego ryzyka, którzy cierpią na ciężką chorobę i nie masaż nie jest dla nich odpowiedni
 - Ranni mający słabe lub uszkodzone kości
 - Osoby z rozrusznikami serca
 - Osoby, których ciało jest wyposażone w inne metalowe urządzenia, takie jak protezy
 - Osoby z poważnymi chorobami serca lub nieprawidłowym ciśnieniem krwi
 - Osoby z nieprawidłowościami kręgosłupa lub zaburzeniami skrzywienia kręgosłupa

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Obsługa klienta

E-mail:

Stany Zjednoczone: services@urevo.com

UE: service_eu@urevo.com

Infolinia pomocy technicznej w USA: (1) 844-988-2473

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek (9:00 - 12:00; 13:00 - 18:00 PST)

Więcej informacji można znaleźć na stronie: urevo.com

Gwarancja

Po aktywacji użytkownik otrzyma **12-miesięczną** gwarancję i dożywotnią obsługę klienta.

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie kwalifikujących się zakupów od autoryzowanych dystrybutorów UREVO.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy przejść na stronę internetową: urevo.com/warranty.

APLIKACJA UREVO

Odkryj nowe, ekscytujące funkcje i tryby masażu, łącząc się z aplikacją UREVO.

Kroki połączenia z aplikacją:

Włącz Bluetooth w telefonie/tablecie.


Otwórz aplikację UREVO i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać i podłączyć bezprzewodowy masażer regeneracyjny UREVO Care przez Bluetooth.



Aktywuj swoją aplikację UREVO, aby uzyskać przedłużoną gwarancję i dostęp do inteligentnych funkcji!

Aplikacja UREVO oferuje:

- Inteligentne sterowanie zapewnia wciągające doznania relaksacyjne.
- Spersonalizowana inteligentna intensywność masażu, dostosowana specjalnie dla Ciebie.
- Różnorodna gama trybów masażu dostosowanych do różnych scenariuszy życiowych.
- Inteligentne raporty danych zapewniające widoczne korzyści zdrowotne.

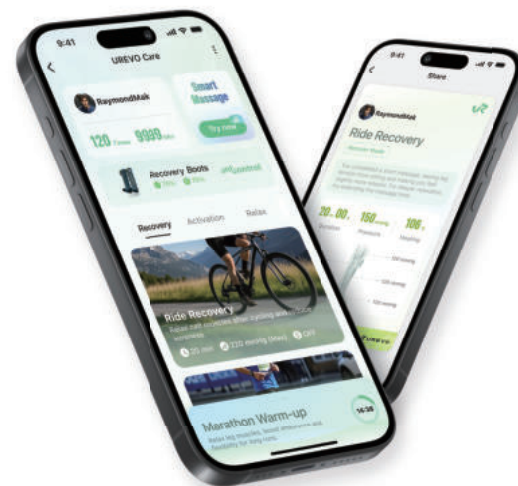


Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego OTA

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

- 1. Przejdź do strony Ustawienia w aplikacji do masażu.
- 2. Stuknij w opcję [Aktualizacja oprogramowania układowego].
- 3. Wybierz [Aktualizacja], aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Ważne uwagi dotyczące aktualizacji:

- Urządzenie będzie chwilowo niedostępne (około 5-10 minut).
- Nie wyłączaj telefonu ani masażera.
- Upewnij się, że połączenie Bluetooth pozostaje aktywne przez cały proces.

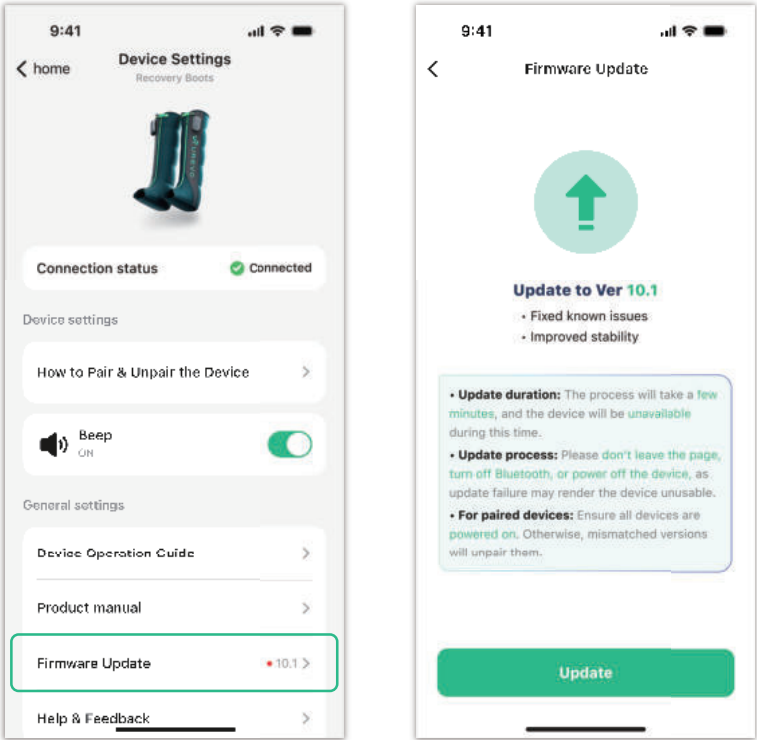

Kluczowe wymagania dotyczące aktualizacji OTA:

- Upewnij się, że poziom naładowania baterii przekracza 25%.
- Utrzymuj urządzenie włączone przez cały czas trwania procedury.

Specyfikacje


Konfiguracja produktu	Szczegółowe parametry
Nazwa produktu	Bezprzewodowe buty do regeneracji UREVO
Model produktu	UCRM003
Tryby	4 tryby
Nacisk	Niski\Średni\Wysoki
Ocena w decybelach	<65 dB
Bateria	5000 mAh
Czas ładowania	<3 godz.
Czas pracy	>4 godz.
Warunki pracy	Temperatura 5°C do 35°C/ 33°F do 95°F
Waga produktu	4,2 kg
Moc wejściowa	20 W
Moc wyjściowa	20 W
Port ładowania	Typu C

Zawartość opakowania



- 1 Bezprzewodowe buty do regeneracji UREVO x 1
- 2 Kontroler x 2
- 3 Kabel do szybkiego ładowania typu C do typu C x 2
- 4 Torba flanelowa x 2
- 5 Instrukcja obsługi x 1
- 6 Torba do przechowywania x 1

Przedstawienie produktu

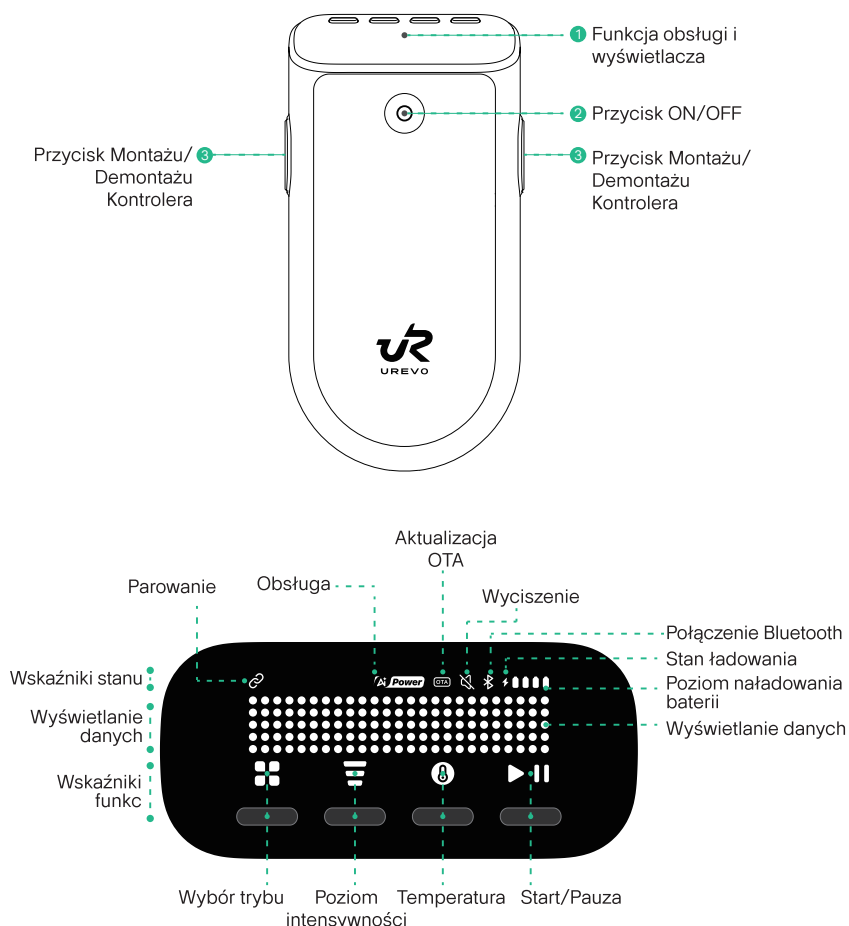

a. Opis ikon

Domyślny: Stałe (wskazujące, że obie jednostki nożne są sparowane).
Stan: Świeci się po sparowaniu, wyłącza się, gdy nie jest sparowany.
Uwaga: Nie można sparować ze sobą dwóch lewych nóg ani dwóch prawych nóg.



Ikona parowania

Domyślny: Nieoświetlona.
Stan: Zapala się po połączeniu z aplikacją, a funkcja inteligentnego masażera jest aktywna.



Ikona aplikacji

Domyślny: Nieoświetlona.
Stan: Miga podczas procesu aktualizacji oprogramowania układowego Over-the-Air (OTA).



Ikona OTA

Domyślne brzęczyk: Włączone (ikona wyłączona).
Dźwięki: Rozlega się sygnał dźwiękowy informujący o nieprawidłowych kodach podczas przełączania zasilania, zakończenia parowania, OTA, zakończenia masażu lub gdy kontroler jest prawidłowo włożony. Nie słychać dźwięku do wyboru funkcji lub włączania/wyłączania masażu.
Wyłączanie brzęczyka: Można go wyłączyć za pomocą aplikacji (ikona pozostaje podświetlona).
Ponowna aktywacja: W przypadku ponownej aktywacji ikona zgaśnie, gdy tylko usłyszysz sygnał dźwiękowy (ze względu na funkcję pamięci urządzenia).



Ikona wyciszenia

Niepołączono: Miga (włączone na 0,4 s, wyłączone na 0,2 s). Jeśli połączysz się z aplikacją w ciągu 2 minut, pozostanie podświetlona; w przeciwnym razie wyłączy się.
Połączono: Świeci światłem ciągłym.
Po rozłączeniu: Miga (włączone na 0,4 s, wyłączone na 0,2 s). Jeśli ponownie połączysz się z aplikacją w ciągu 2 minut, pozostanie podświetlona; w przeciwnym razie wyłączy się.



Ikona Bluetooth

Stan: Świeci światłem ciągłym podczas ładowania (zarówno podczas ładowania samoczynnego, jak i odwrotnego). Wyłącza się, gdy produkt nie jest ładowany.
Uwaga: Produkt nie może być używany podczas ładowania lub rozładowywania.



Ikona ładowania

0% - 10%: Skrajny lewy segment LED (0,5 s wł. / 0,5 s wył.).
 10% - 25%: Jeden segment świeci światłem ciągłym.
 25% - 50%: Dwa segmenty świecą światłem ciągłym.
 50% - 75%: Trzy segmenty świecą światłem ciągłym.
 75% - 100%: Cztery segmenty świecą światłem ciągłym.



Poziom naładowania baterii



b. Opis przycisków i odpowiadających im ikon



Przycisk ON/OFF

Włączanie/wyłączanie zasilania
Aby włączyć: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
Zapobieganie przypadkowemu wyłączeniu zasilania:
Jeśli będziesz naciskać przycisk przez 3 sekundy lub dłużej bez zwalniania, urządzenie się wyłączy.
Aby wyłączyć (gdy jest włączone): Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

Wskaźnik

Kolory: Biały, czerwony, pomarańczowy, zielony.

Normalna praca: Pozostaje biały.

Stan ładowania: Zmienia kolor z czerwonego (niski poziom naładowania) na pomarańczowy (średni poziom naładowania), a następnie na zielony (w pełni naładowany).



Wybór trybu

Liczba trybów: W sumie 4.

Tryb domyślny: Tryb 1.

Wskaźnik: Cztery bloki zapalają się sekwencyjnie w zależności od wybranego trybu: lewy dolny, prawy dolny, lewy górny, prawy górny.



Wybór intensywności

Liczba poziomów: 3 w sumie: NISKI, ŚREDNI, WYSOKI.

Poziom domyślny: Poziom A (NISKA intensywność).

Wartości ciśnienia: NISKI (80 mmHg), ŚREDNI (140 mmHg), WYSOKI (180 mmHg).

Stan gotowości: Pozostaje na NISKIM poziomie, a odpowiadająca mu lampka kontrolna jest zawsze włączona.



Wybór temperatury

Liczba poziomów: W sumie 4: Wył., 38°C (100°F), 43°C (109°F), 48°C (118°F).

Przełączanie jednostek: Aplikacja obsługuje przełączanie między °F i °C.

Wskaźnik: Częściowo świeci się w stanie "Gotowy" (domyślnie WYŁĄCZONE) i w pełni świeci w aktywnych temperaturach.



Rozpocznij masaż

Stan gotowości:

Ikona Start jest zawsze włączona.

Ikona pauzy jest wyłączona.



Przerwa w masażu

W stanie pracy:

Ikona Start jest wyłączona.


Ikona pauzy jest zawsze włączona.

Aby szybko zakończyć program: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Pauza przez 2 sekundy.


Sposób użycia

1. Normalne użytkowanie


Krok 1: Noś urządzenie zgodnie z instrukcjami na zdjęciu.

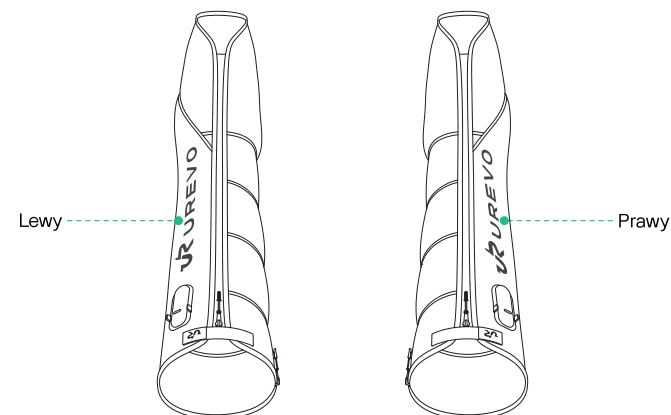


Krok 2: Wyreguluj odpowiednio zamki błyskawiczne regulacji szerokości i długości oraz zapnij paski.

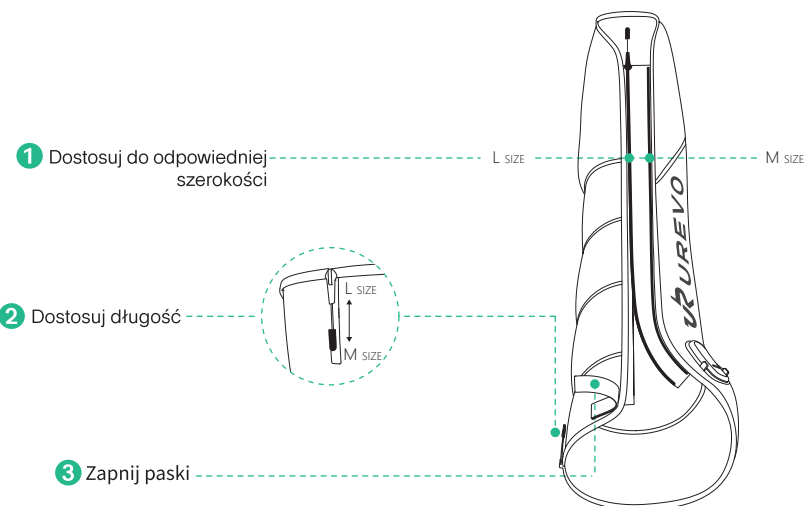

Krok 3: Zamontuj kontroler, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.

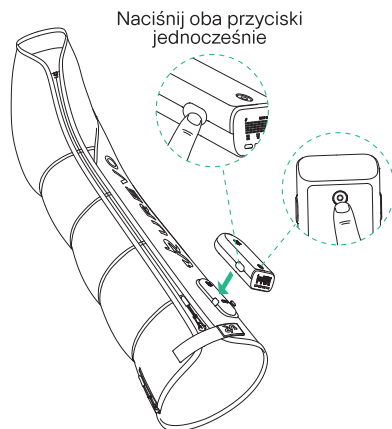

Krok 4: Wybierz program, ciśnienie masażu i dolną temperaturę ogrzewania (domyślnie WYŁĄCZONE) od lewej do prawej, a następnie naciśnij przycisk Start.

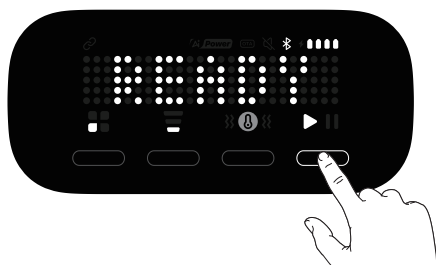


2. Ukierunkowana pomoc: Miejscowy masaż intensywny (Główce do masażu i paski są sprzedawane osobno.)

Sposób aplikacji:


1. Wybierz odpowiednią główkę do masażu z wypukłościami.
2. Przyłóż główkę do masażu bezpośrednio do obszaru docelowego lub zabezpiecz ją dostarczonym paskiem.
3. Rozpocznij masaż przy NAJNIŻSZYM ustawieniu intensywności.

Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Jeśli podczas masażu odczuwasz dyskomfort, natychmiast przerwij stosowanie.

a. Główka do masażu jest przyklejona do jednostki bazowej

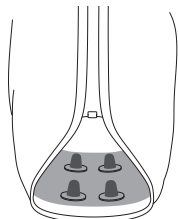


b. Główka do masażu jest przymocowana do paska zabezpieczającego

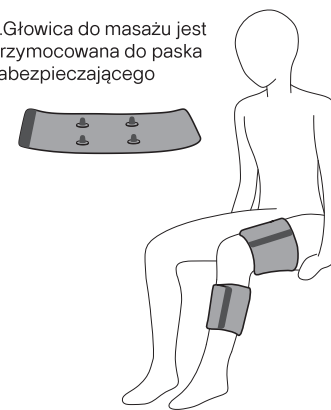

3. Dodatkowe funkcje produktu


Parowanie / Rozłączanie

W stanie "gotowości" : Naciśnij przycisk poziomu intensywności na obu urządzeniach jednocześnie przez 3 sekundy, aby sparować lub rozparać.

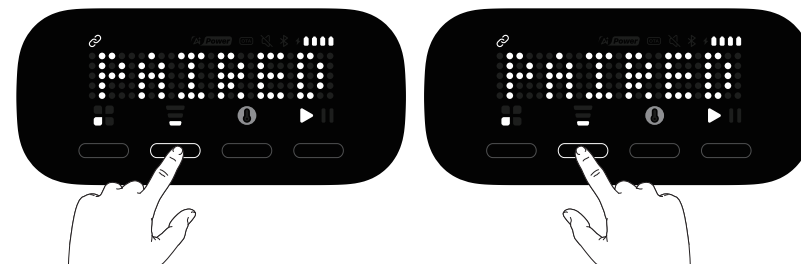

Bank energii

Zapewnia moc wyjściową do 20 W do ładowania zewnętrznych urządzeń elektrycznych.

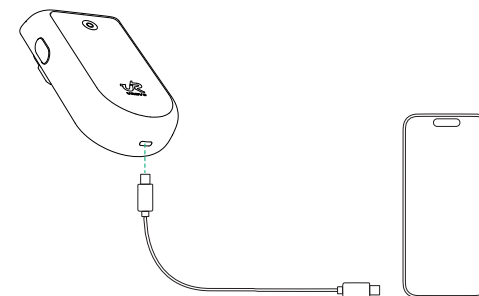

Kod błędu

Kod błędu	Rozwiązania	Zalecane działanie
E02	Aby zapewnić prawidłowe działanie, zamontuj ponownie kontroler, a następnie wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
E03	Wyłącz funkcję podgrzewania, a następnie wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	
E04	Wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	
E05	Aby zapewnić prawidłowe działanie, zamontuj ponownie kontroler, a następnie wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	
E06	Aby zapewnić prawidłowe działanie, zamontuj ponownie kontroler, a następnie wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	
E07	/	
E08	Aby zapewnić prawidłowe działanie, zamontuj ponownie kontroler, a następnie wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	
W01	1. Niezgodne wersje oprogramowania sprzętowego parowanych produktów. Sprzęt nie będzie działał, dopóki go nie rozłączysz. 2. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe w aplikacji.	

Czyszczenie i Konserwacja

Przed czyszczeniem:

Upewnij się, że produkt jest wyłączony i odłączony od zasilania.

Kroki czyszczenia:

Wystarczy przetrzeć powierzchnię urządzenia czystą szmatką i wodą.

Po czyszczeniu:

Pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 10 minut przed użyciem urządzenia.

Ważne uwagi:

Nie używaj do czyszczenia drażniących płynów, takich jak benzyna lub rozpuszczalniki, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie, uszkodzenie części lub odbarwienia.

Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostał się żaden płyn.









Dostęp do informacji o produkcie

Aby wyświetlić podstawowe informacje o produkcie, wykonaj następujące kroki:

1. Podczas ładowania urządzenia podłącz kabel ładujący.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 5 sekund.

Na ekranie pojawi się wtedy naprzemiennie wersja produktu i kod kontrolera.



FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.