



ENGLISH

Selfie Stick Tripod

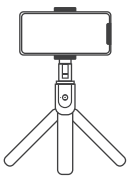

INSTRUCTIONS

Product Instruction



detachable remote control

On/Off Capture/Record

Battery Replacement

Note: Continuous shooting is not supported



1. Separate the product from the side of the remote control 2. After replacing the battery, press the power button


Remote Control Instruction

- Hold and press the remote button 3 seconds to power on the LED indicator lights.
- Search and pair with RF name "SelfieCom" on your cellphone, LED indicator will show flashing after successfully connected. Use the remote control to capture pictures or record videos, LED flash once at a time.
- The remote control will automatically shut down in 5 mins if not paired.
- The remote control will automatically sleep in 10 mins without any operation, and auto shut down after another 10 mins if not awoken.
- Hold and press the remote button to power off, LED indicator flashes 3 times then shut down.

for technical support please contact: keithzh@foxmail.com

LED Light Instruction

- Hold and press the selfie light power button for 3 seconds to power on/off.
- Short press the selfie light power button to change LED brightness.

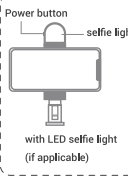

Power button selfie light

with LED selfie light (if applicable)

Made in China

Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.
Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with ICES 005 exposure guidelines, this device and its accessories must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC Warning:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration de l'ISED/IC: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux Part 15S des normes de licence d'innovation scientifique et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférence et
(2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.


Exposition au rayonnement: cet équipement est conforme au règlement du Canada. Les limites d'exposition établies pour un environnement non contrôlé. Maintenir la conformité aux lignes directrices sur l'exposition aux RF d'IC.

Cet appareil et ses accessoires ne doivent pas être situés ou faire fonctionner conjointement avec une autre antenne ou autre émetteur.

CE FCC IC UK

GERMAN

Stativ Selfie Stick

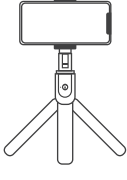

Anleitung

Produkteinführung



Abnehmbare Fernbedienung

Schließel öffnen Kameraschieber

Anleitung des Batterie der Fernbedienung

Hinweis: Die Fernbedienung unterstützt keine Dauerarbeiten mit hohem Druck



1. Entfernen Sie die Fernbedienung vom Ihrem Rand 2. Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen und installieren Sie ihn dann neu


Verwenden der Fernbedienung zum Fotografieren

- Halten Sie die Fernbedienung gedrückt, um das Telefon einzuschalten, und die LED-Controller blinkt auf die Kopplung.
- Suchen Sie das Bluetooth Ihres Telefons und suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen "SelfieCom". Nach erfolgreicher Kopplung schaltet sich die Fernbedienung-LED aus.
- Wenn innerhalb von fünf Minuten nach dem Einschalten der Fernbedienung keine Telefonkopplung erfolgt, wird sie automatisch heruntergefahren.
- Nach erfolgreicher Kopplung, wenn ein kleiner Knopf zum Aufnehmen von Fotos für zehn Minuten glüht, werden die Fernbedienung in den Ruhemodus. Klicken Sie auf die Schaltfläche kann aufwachen und automatisch eine Verbindung herstellen.
- Halten Sie die Fernbedienung gedrückt, um die Stromversorgung auszuschalten, und die LED blinkt schnell ein, bevor das Ausschaltlicht erlischt.

for technical support please contact: keithzh@foxmail.com

Einführung in LED-Leuchten

- Halten Sie den Fülllichtschalter drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie kurz den Fülllichtschalter, um die Helligkeit des Lichts zu schalten.

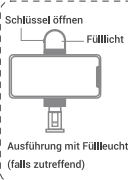

Schüssel öffnen

Fülllicht

Ausführung mit Füllleuchte (falls zutreffend)

Made in China

Einfache Problemösung

F. BL-Verbindung fehlgeschlagen

A. Löschen Sie alle BL-gekoppelte Handys und aktualisieren Sie die BL-Liste, und stellen Sie dann erneut eine Verbindung her.

F. Drücken Sie die Aufnahmefunktion, aber es erlischt die Aufnahme. Die Lautstärke oder etwas anderes oder funktioniert nicht

A. Drücken Sie das Kamerazoom-Funktion des Telefons (Zurück), suchen und stellen Sie die Lautstärke/Funktion auf Aufnahme ein. (Wird Zoom erweitert)

F. Kann nicht eingeschaltet werden, nachdem eine neue Batterie ausgetauscht wurde


A. Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig installiert ist.

Für technischen Support wenden Sie sich bitte an: keithzh@foxmail.com

CE FCC IC UK

SPANISH

Palo de selfie de trípode

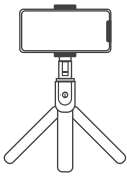

Instrucciones

Introducción del producto



Control remoto desmontable

Abra la llave Botón de fotografía

Reemplazar la batería

Nota: el control remoto no admite fotos continuas de presión larga



1. retire el control remoto del fondo del control remoto 2. basta con cambiar la batería nueva y reinstalarla.

Tomar fotos con control remoto

- Presione el botón del control remoto durante mucho tiempo para encender el indicador LED parpadee y espere el emparejamiento.
- abra el Bluetooth del teléfono móvil para buscar el nombre Bluetooth "SelfieCom", y después de que el emparejamiento sea exitoso, la Luz LED del control remoto se apagará.
- si no hay emparejamiento de teléfono móvil durante 5 minutos después de que el control remoto se encienda, se apagará automáticamente.
- después de un emparejamiento exitoso, si no hay operación para tomar fotos durante 10 minutos, el control remoto entrará en el modo de hibernación, haga clic en la tecla para despertar la conexión automática, y si no hay despertar durante 10 minutos en el modo de hibernación, se apagará automáticamente.
- Presione el botón del control remoto durante mucho tiempo para apagar, y el LED se apagará rápidamente después de parpadear.

for technical support please contact: keithzh@foxmail.com

Introducción a las luces LED

- Aprende a mantener el interruptor de la luz de llenado durante tres segundos para encender o apagar
- presione brevemente el interruptor de la luz de llenado para cambiar el brillo de la luz



Abrir la llave

Luz de llenado

Versión con luz de llenado (si es aplicable)

Made in China

Resolver problemas fácilmente

F. la conexión BL falló

A. elimine el antiguo registro de emparejamiento BL y actualice la lista BL antes de volver a conectar.

F. Presione el botón de captura, pero no aparece el flash/indicador de volumen, o aparece / reducido, o no funciona

A. Registre a la configuración de la Cámara del teléfono móvil (Zurück), encienda la función de nivel de volumen y configure para capturar, (no lo establece como zoom)

F. no se puede encender después de reemplazar la batería nueva


A. Compruebe cuidadosamente si la batería está instalada correctamente.

Para soporte técnico, Póngase en contacto: keithzh@foxmail.com

CE FCC IC UK


FRENCH

Barre selfie pour trépied

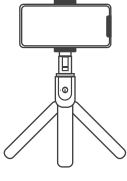

INSTRUCTIONS

Présentation du produit



Télécommande amovible

Ouvrir la clé (le photo)

Remplacer la batterie

Remarque: le télécommande ne prend pas en charge la prise de vue en continu par pression longue



1. Retirez le boîtier du bord de la télécommande 2. Remplacez le boîtier après avoir remplacé la nouvelle batterie.


Prendre des photos avec la télécommande

- Appuyez longuement sur la touche de la télécommande pour démarrer. L'indicateur LED clignote et attend l'appariement
- Quand le téléphone Bluetooth pour rechercher le nom Bluetooth "SelfieCom", la télécommande LED s'éteint après l'appariement réussi.
- La télécommande s'éteint automatiquement si 10 minutes sans jumelage de téléphone portable après l'allumage
- Après la succès de l'appariement, il 10 minutes sans opération pour prendre des photos, le télécommande entrera en mode d'hibernation, appuyez sur la touche pour réveiller la liaison automatique, 10 minutes en mode d'hibernation sans réveil réveille automatiquement
- Appuyez longuement sur la touche de la télécommande pour éteindre, la LED s'éteint après un clignotement interne rapide

for technical support please contact: keithzh@foxmail.com

Introduction aux lumières LED

- Apprenez à maintenir l'interrupteur de complément pendant trois secondes pour allumer ou éteindre
- Appuyez brièvement sur l'interrupteur de complément pour changer la luminosité de la lumière

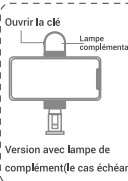

Ouvrir la clé

Lampe Complémentaire

Versión avec lampe de complément (cas échéant)

Made in China

Résoudre les problèmes facilement

F. la connexion BL a échoué

A. supprimez l'ancien enregistrement d'appariement BL et actualisez la liste BL, puis reconnectez-vous.

F. appuyez sur le bouton de capture, mais le flash / diminue le volume, ou augmente / réduit, ou ne fonctionne pas

A. Allez dans les paramètres de l'appareil photo de votre téléphone (Arrière), recherchez la fonction volume key et définissez - la sur capture. (ne la réinitialise pas sur zoom)

F. ne peut pas être allumé après le remplacement d'une nouvelle batterie


A. vérifiez soigneusement que la batterie est correctement installée.

Pour le support technique, veuillez contacter: keithzh@foxmail.com

CE FCC IC UK


JAPANESE

三脚自撮り棒

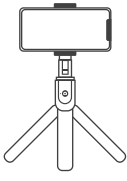

説明書

製品の紹介



取り外し可能なリモコン

キーをオンにするリモコン

バッテリーの交換

注: リモコンは長押し連続撮影には対応していません



1. リモコンの端からハウジングを取り外す 2. 新しいバッテリーを交換してから、ハウジングをリモコンを再び付け直します


リモコンを使った撮影

- リモコンボタンを長押しして起動し、LEDランプが点滅してペアリングを待つ
- 携帯電話のBluetoothをオンにして「SelfieCom」を検索し、ペアリングに成功するとリモコンLEDが点滅する
- リモコンの電源を入れた後、5分間携帯電話のペアリングがなければ、自動的に電源を切る
- ペアリングに成功した後、10分間無操作で待機を待てる。リモコンがスリープモードに入り、ボタンを長押しすると電源復帰を起動する。スリープモードで10分間起動しないとき自動的に停止する
- リモコンのボタンを長押しして電源を切り、LEDが急激に点滅してから電源を切る

for technical support please contact: keithzh@foxmail.com

LEDライトの紹介

- 補光ランプスイッチを長押しして3秒で電源をオンまたはオフにする
- 補光ランプスイッチを短く押しして明るさを切り替える

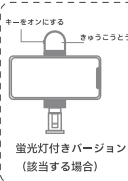

キーをオンにする

きやうこうらう

蛍光灯付きバージョン (該当する場合)

Made in China

問題を簡単に解決

F. BL接続失敗

A.古いBLEペアレコードを削除してBLリストを更新し、再接続する。

F. キャプチャボタンを押したら、音量が増減したり、拡大/縮小したり、機能しない

A. 携帯電話 (Android) カメラの設定に入り、ボリュームキー機能を見つけてキャプチャに設定します。(スケールに設定しない)

F. 新しい電池を交換しても電源が入らない


A. バッテリーが正しく取り付けられているかどうかをよくチェックします。

テクニカルサポートが必要な場合は、以下にお問い合わせください: keithzh@foxmail.com

CE FCC IC UK

中文

三脚架自拍杆

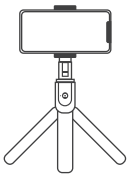

说明书

产品介绍



可拆卸式遥控器

开关键 拍摄/录像

如何替换电池

注: 不支持长按拍摄连续拍照功能



1. 从边缘处拆开遥控器 2. 取出旧电池, 将新电池放入并再次盖上盖子即可

如何使用遥控器拍照

- 长按遥控器按键开机, LED指示灯内部等待配对
- 打开手机蓝牙搜索蓝牙名 "SelfieCom" 配对成功连接遥控器LED灯亮。
- 遥控器开机后如果5分钟无手机配对, 会自动关机。
- 配对成功后, 如果10分钟无操作拍照, 遥控器会进入休眠模式, 点击按键可以唤醒自动拍照, 休眠模式下10分钟无操作会自动关机。
- 长按遥控器按键开机, LED快速闪烁后手机灯灭。

for technical support please contact: keithzh@foxmail.com

补光灯介绍 (如适用)

- 长按补光灯开关三秒开机或关机
- 短按补光灯开关切换补光亮度



开关键

补光灯

带补光灯版本 (如适用)

Made in China

简易故障排查

F. 蓝牙连接失败或无法连接不上

A. 删除手机中已连接过的蓝牙记录, 然后重新蓝牙列表重新配对连接。

F. 拍照时照片模糊不能拍照, 出现警告提示, 或者拍照有黑圈, 或者拍照无反应

A. 进入手机系统相机设置, 找到相机功能选项, 将相机功能设置为默认, 不用品牌手机可能设置略有不同, 请自行查看。或者下载第三方相机软件 (如360相机), 支持将相机功能设置为默认即可。

F. 更换电池后不能开机


A. 请检查电池是否安装正确

更多技术支持请联系: keithzh@foxmail.com

CE FCC IC UK


Italian

Bastone per selfie del treppiede

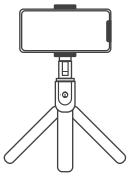

istruzioni

Introduzione del prodotto



Télécommande amovible

switch Fotografie/Registrazione video

Sostituzione delle batterie

Nota: il telecomando non supporta la ripresa continua



1. Smontare il telecomando dal bordo 2. Rimuovere la batteria, sostituirla con una nuova e quindi coprirlo con un coperchio.

Utilizzo del telecomando per scattare foto

- Tenere premuto il pulsante del telecomando per accendere il dispositivo e la spia LED lampeggia, in attesa dell'appariamento
- Aprire il Bluetooth sul telefono e cercare il nome Bluetooth "SelfieCom". Dopo aver eseguito l'accoppiamento la luce LED sul telecomando si spegnerà
- Se non c'è accoppiamento del telefono per 5 minuti dopo che il telecomando è acceso, si spegnerà automaticamente
- Dopo l'accoppiamento riuscito, se non c'è alcuna azione per scattare foto per 10 minuti, il telecomando entrerà in modalità sleep, facendo clic sul pulsante può svegliarsi e riconnettersi automaticamente. Il risultato sleep, se non c'è sveglia per 10 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente
- Tenere premuto il pulsante del telecomando per spegnere il dispositivo, Dopo che il LED lampeggia rapidamente, la spia di accoppiamento si spegne

for technical support please contact: keithzh@foxmail.com

Introduzione per riempire la luce (se applicabile)

- Tenere premuto l'interruttore della luce di riempimento per tre secondi per accendere o spegnere il dispositivo
- Premere brevemente l'interruttore della luce di riempimento per cambiare la luminosità della luce



switch

Riempi la luce

Versione con luce di riempimento (Se applicabile)

Made in China

Semplice risoluzione dei problemi

F. Errore della connessione Bluetooth o impossibilità di connessione

A. Eliminare i record Bluetooth esistenti e cancellare, quindi aggiornare l'elenco Bluetooth del telefono e cercare di riconnettersi e la connessione.

F. Quando si preme il pulsante foto, il telecomando non può essere utilizzato per scattare foto, con conseguente regolazione del volume, zoom dentro e fuori l'obiettivo, foto, o nessuna risposta del pulsante

A. Andare alla impostazione della fotocamera del sistema del telefono cellulare, trovare l'opzione funzione tutto volume e impostare la funzione tutto volume su attivata. Diversa marca di telefono cellulare possono avere percorsi leggermente diversi, si prega di controllare da sé. In alternativa, è possibile scaricare software fotografici di terze parti (ad esempio una fotocamera 360) che supporta l'impostazione della funzione tutto volume sulla velocità d'attuazione

F. Impossibile accendere dopo la sostituzione della batteria

A. Verificare se la batteria è installata correttamente

Per ulteriori assistenza tecnica, contattate: keithzh@foxmail.com

CE FCC IC UK