




pexar | by Lexar

Quick Start Guide

Contents

<u>English</u>	<u>1 - 6</u>	<u>Español</u>	<u>31 - 36</u>	<u>简体中文</u>	<u>61 - 66</u>
<u>Deutsch</u>	<u>7 - 12</u>	<u>Português</u>	<u>37 - 42</u>	<u>繁體中文</u>	<u>67 - 72</u>
<u>Français</u>	<u>13 - 18</u>	<u>Русский</u>	<u>43 - 48</u>	<u>한국어</u>	<u>73 - 78</u>
<u>Nederlands</u>	<u>19 - 24</u>	<u>Polski</u>	<u>49 - 54</u>	<u>العربية</u>	<u>79 - 84</u>
<u>Italiano</u>	<u>25 - 30</u>	<u>日本語</u>	<u>55 - 60</u>		


What's in the box?

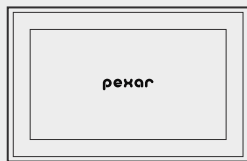


pexar Frame



Frame stand

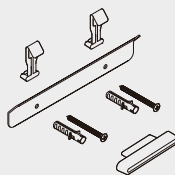

Wall-mount kit

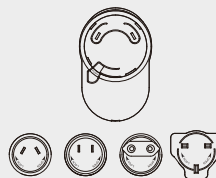


Power adapter
(varies by region)



Quick start guide

Product overview

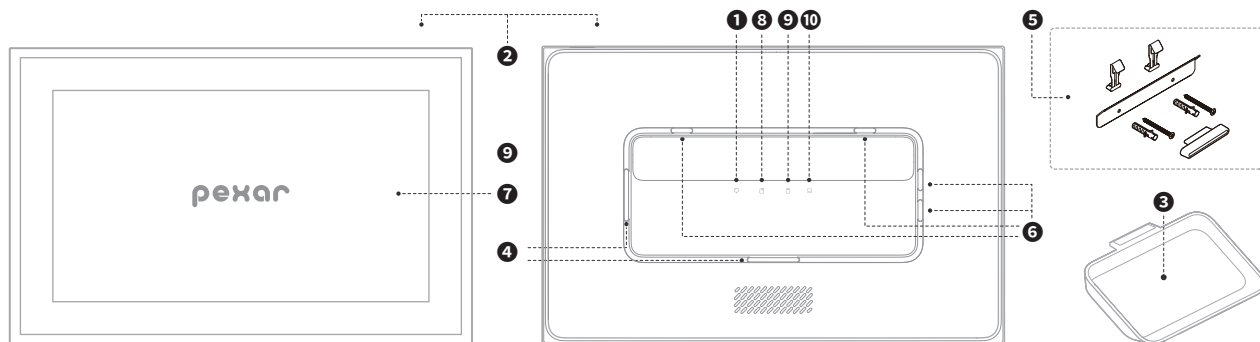

- ❶ Power port
- ❷ Power button
- ❸ Frame stand
- ❹ Stand mount slot


- ❺ Wall-mount kit
- ❻ Wall-mount hole
- ❼ Touchscreen

- ❽ SD Card Slot – Supports an SD card formatted as exFAT/FAT32 for photo transfer/playback.





- ❾ USB-A Port – Supports a USB-A flash drive formatted as exFAT/FAT32 for photo transfer/playback.





- ❿ USB-C Port – Only for photo transfer by connecting to a Windows PC using a USB-C cable.

Wall mount installation


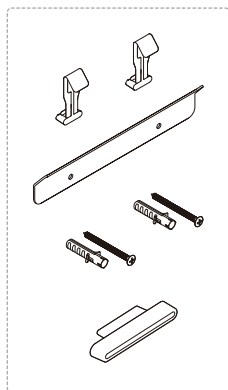


Scan to watch the wall mount installation video.

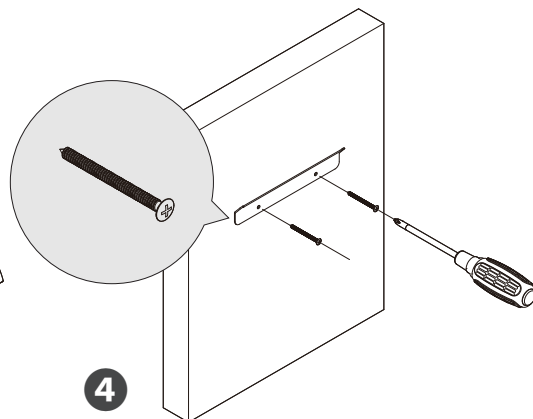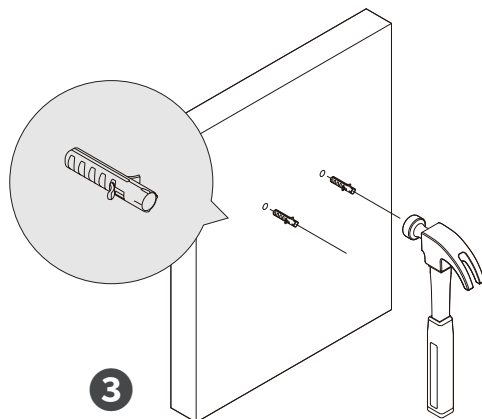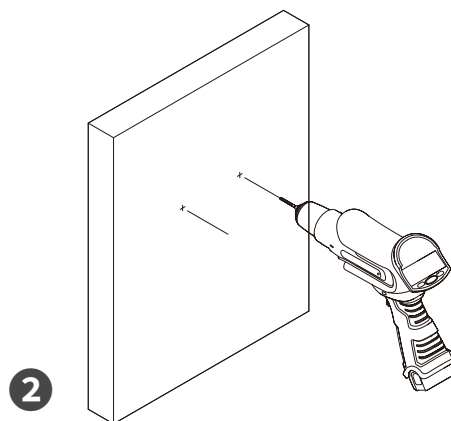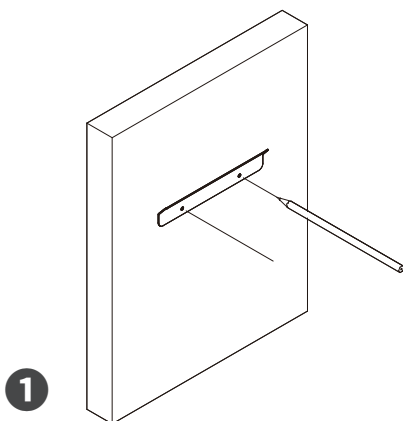

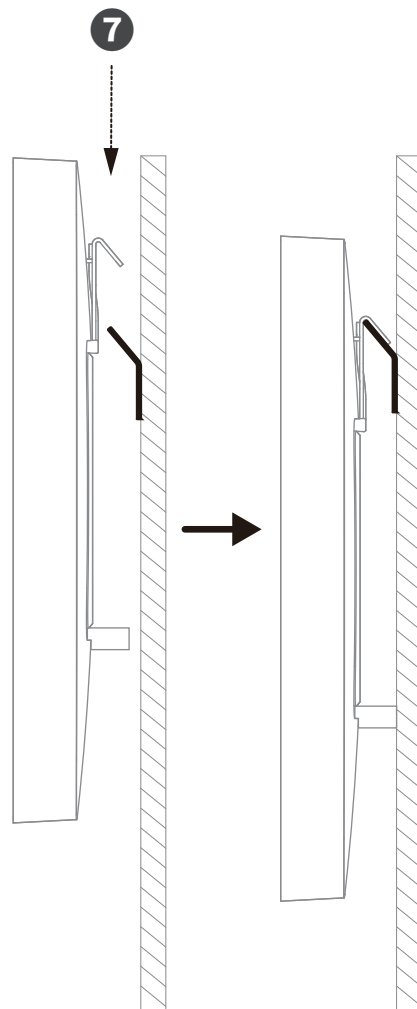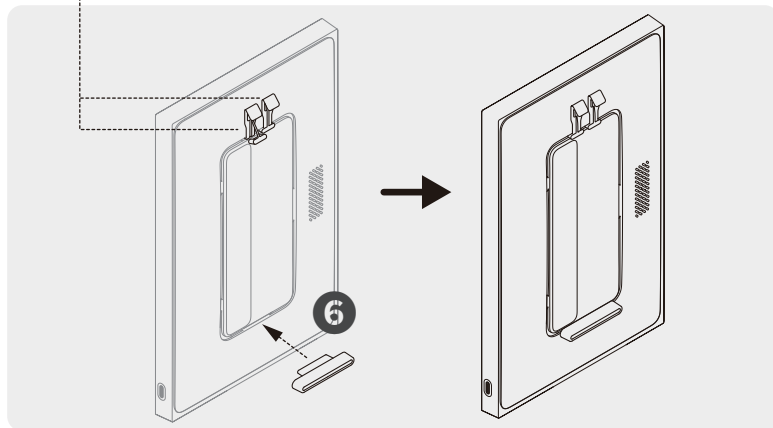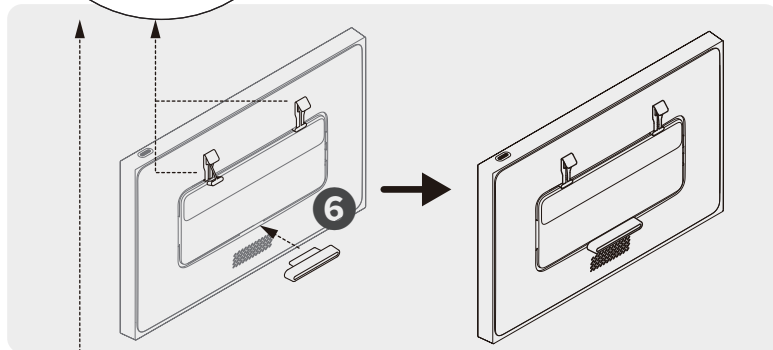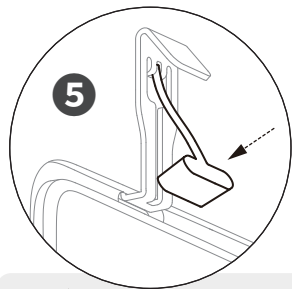


Stand installation

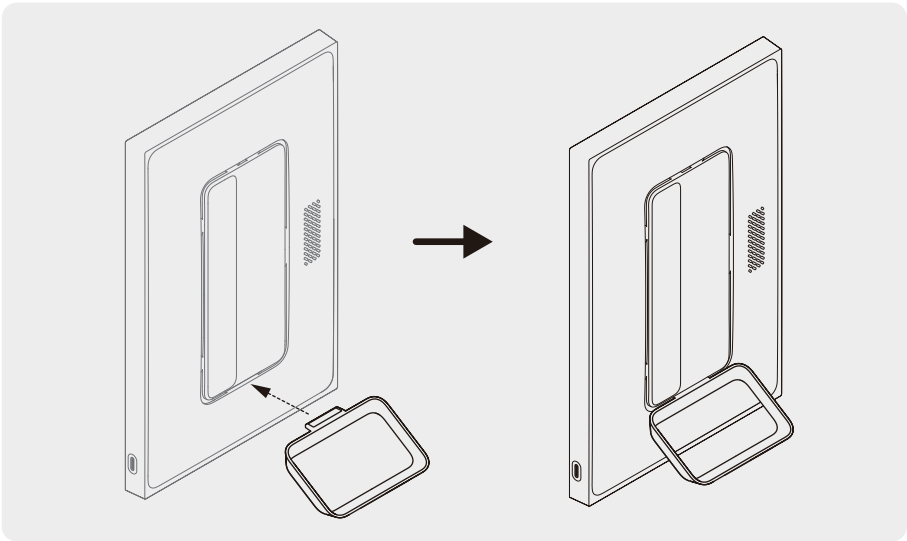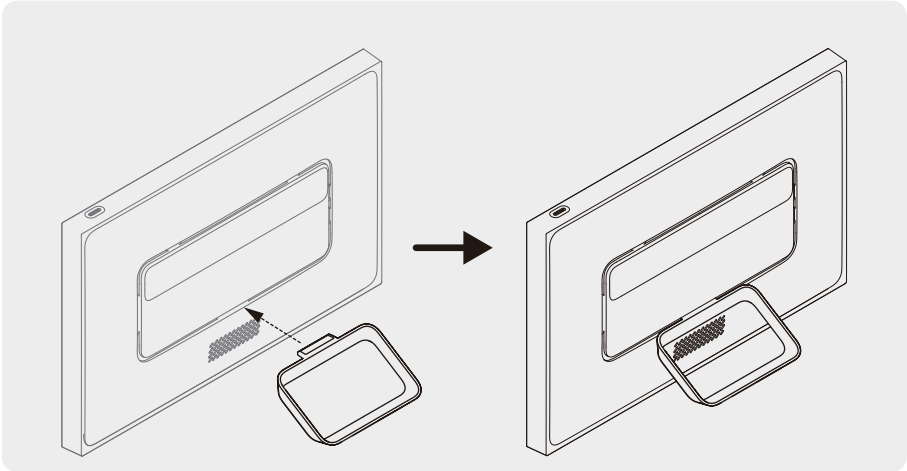

Frame setup

1 Plug in and set up the frame

Connect the power adapter to the frame, the frame will power up automatically. Follow the on-screen guide to complete the setup.

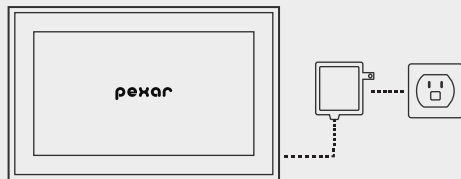

2 Download and connect the app to the frame


Download and install the Frameo App.

Open the Frameo App, log in or create an account, and connect the app to the frame by using the frame code.




3 Add photos and videos to the frame

Open the Frameo App, choose photos and videos, and send them to the frame.

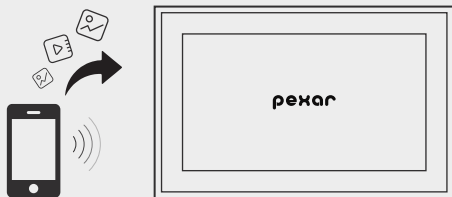

4 Invite family and friends

Click the "Add Friend" icon on the frame. This will generate a code that you can share with your friends and family so they can connect and send photos and videos to the frame.

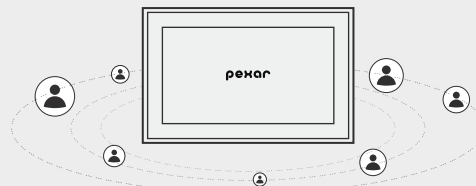

Frequently asked questions

1. How can I send multiple photos at a time?

You can send up to 10 photos at a time from the Frameo app.

There are 2 ways to select multiple photos:

Tap and hold: Tap and hold a photo in the Frameo App and a small checkmark will appear on each photo. Select the photos you wish to send by tapping them.

Multi upload button: There is a button above the camera icon that you can tap. This will also bring out the checkmarks to select multiple photos.

To transfer more than 10 photos at a time, you can import photos using an SD card, USB-A drive, or by connecting your pexar frame to a Windows PC with a USB cable.

2. How can I send more than 10 photos at the same time?

If you wish to transfer even larger amounts of photos at the same time, you can import photos with an SD card or transfer photos via USB cable.

Import photos from an SD Card:

1. Open the Settings on your frame.
2. Press the "Manage photos" menu.
3. Press "Import photos".
4. Tap to select the photos you want to import. (Note: Use the square icon in the top right corner to select or de-select all photos at once.)
5. When the photos have been selected, simply press the "Import" icon in the top right corner (the icon is a downward pointing arrow).

The frame will now begin to import the photos to its storage.

Transfer via USB cable:

1. Connect your frame to your computer with a USB cable.
2. On your frame, go to Settings -> Manage photos -> Transfer from computer.
3. Toggle the feature on, and your computer will detect the frame.
The frame can usually be found by going to This PC in File Explorer.
4. Start copying photos from your computer to the frame's DCIM folder.
Simply let the frame import all the photos to its slideshow and avoid disconnecting the cable until all the photos have been transferred.
Please note that transfer via a USB cable is currently only possible on Windows and Linux.

3. If the frame cannot connect to Wi-Fi, please try the following troubleshooting steps

1. Move the frame to a place with better Wi-Fi signal
2. Reset Wi-Fi
 - Go to Settings → Wi-Fi
 - Press the 3 little dots in the upper-right corner
 - Select "Reset Wi-Fi"
3. Restart all of your network equipment (i.e., modem, router, access points) as well as the frame and wait 10 minutes.

4. For more support and information, please visit: www.pexar.com/support

Important Safety Instructions

1. Operating temperature should be between 0° C to 40° C / 32°F to 104°F.
2. Please use the authorized power adapter provided with this product. Using an unauthorized power adapter may cause a risk of fire or injury.
3. Do not disassemble the product yourself. For service or repair, please contact authorized after-sales service. Incorrect reassembly may cause a risk of fire or injury.
4. Improper use, dropping, or excessive force may cause damage to this product.
5. Keep away from liquids. Avoid contact with beverages, rainwater, etc., as moisture may cause an electric shock risk.
6. Keep the product away from open flames (e.g., candles). Avoid placing the product in high temperatures or fire.
7. Risk of interference with medical equipment. The product body and stand contain magnets. These magnets may interfere with medical equipment such as cochlear implants, hearing aids, pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Please consult your physician and the manufacturer of your medical equipment for specific information about your medical device. If you suspect that this product is interfering with your medical device, stop using it.
8. Targeted operational environment: home use device only, the photos and videos are publicly accessible.


Lieferumfang




pexar Bilderrahmen



Ständer

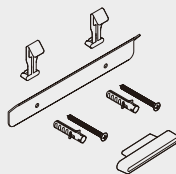

Wandhalterungs-set

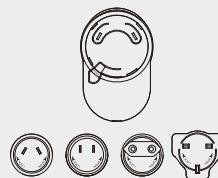


Netzteil
(je nach Region unterschiedlich)



Schnellstartanleitung

Produktübersicht

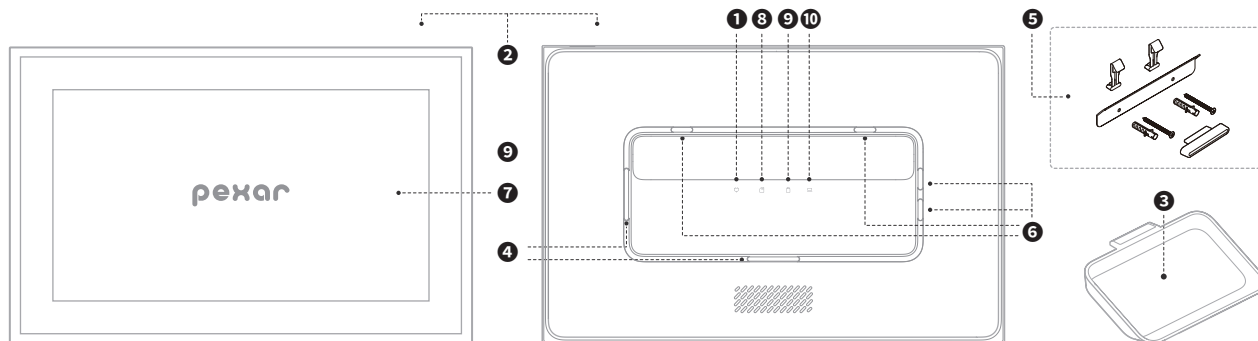

- ❶ Stromanschluss
- ❷ Ein-/Ausschalter
- ❸ Bilderrahmenständer
- ❹ Standhalterungsnut


- ❺ Wandhalterungs-set
- ❻ Wandmontageloch
- ❼ Touchscreen

- ❽ SD-Kartensteckplatz – Unterstützt SD-Karten (exFAT-/FAT32-Format) für die Übertragung und Wiedergabe von Fotos.





- ❾ USB-A-Anschluss – Unterstützt USB-A-Sticks (exFAT-/FAT32-Format) für die Übertragung und Wiedergabe von Fotos.





- ❿ USB-C-Anschluss – Nur zur Übertragung von Fotos bei Verbindung mit einem Windows-PC über ein USB-C-Kabel.

Wandmontage



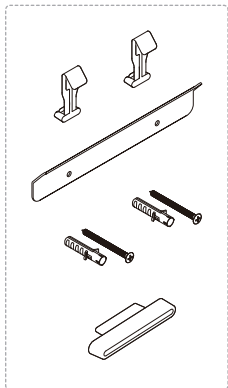


Scannen Sie, um das Video zur Wandmontage anzusehen.

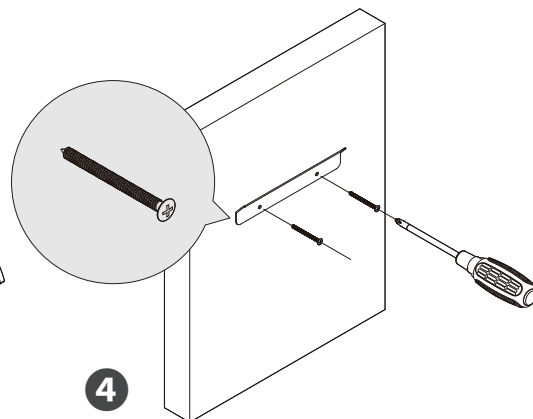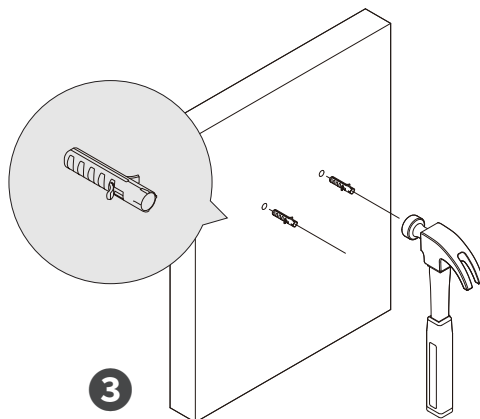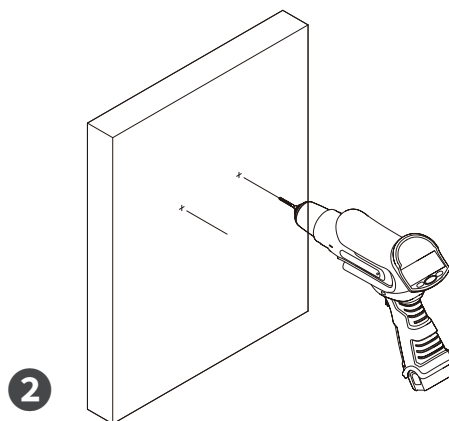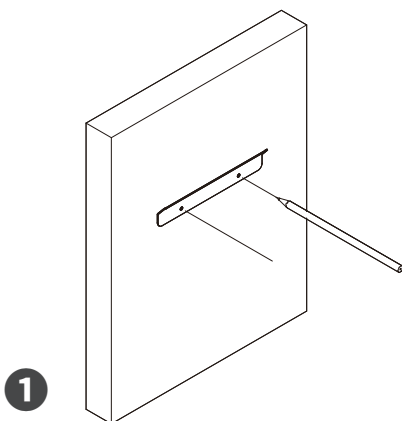

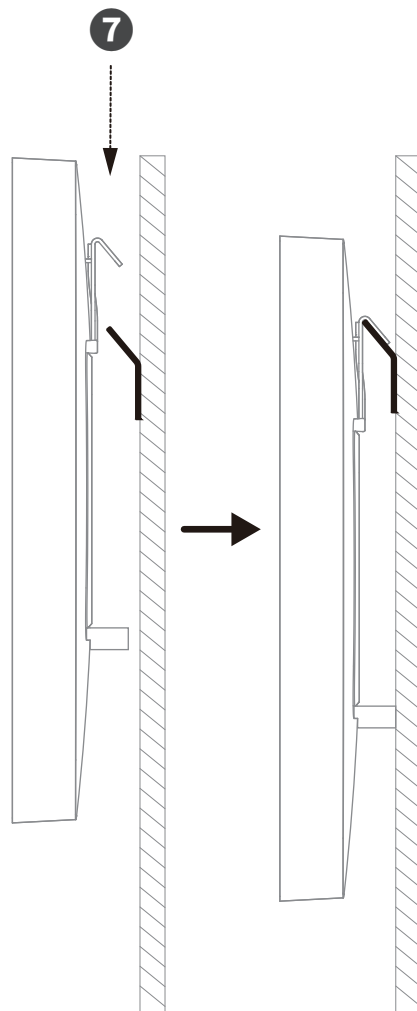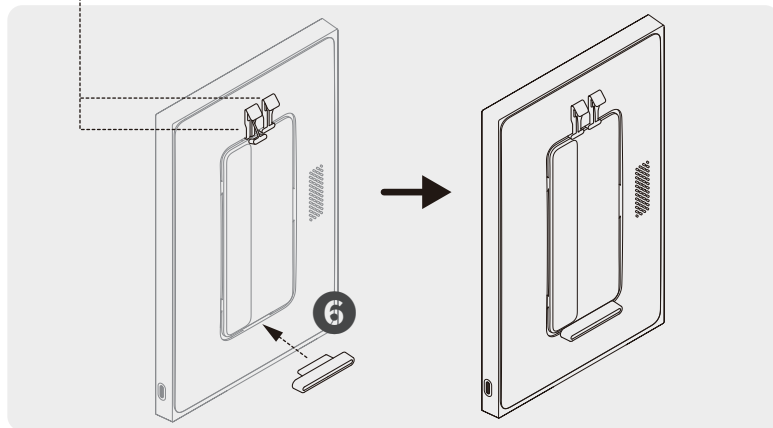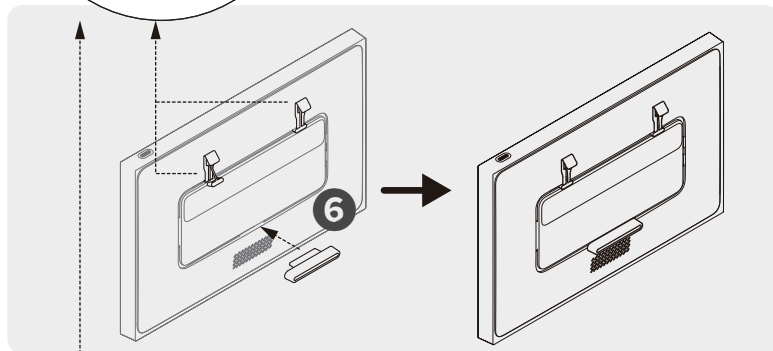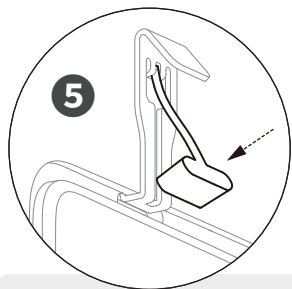

Ständermontage

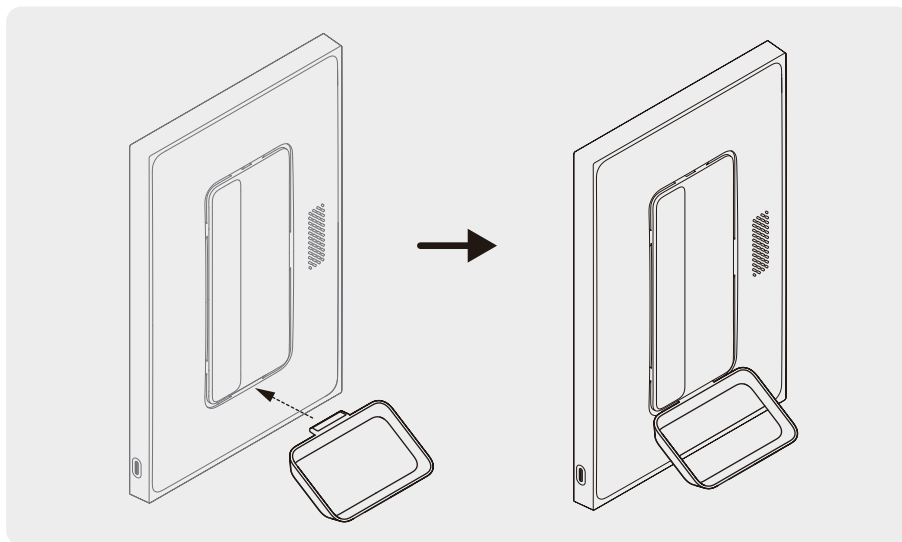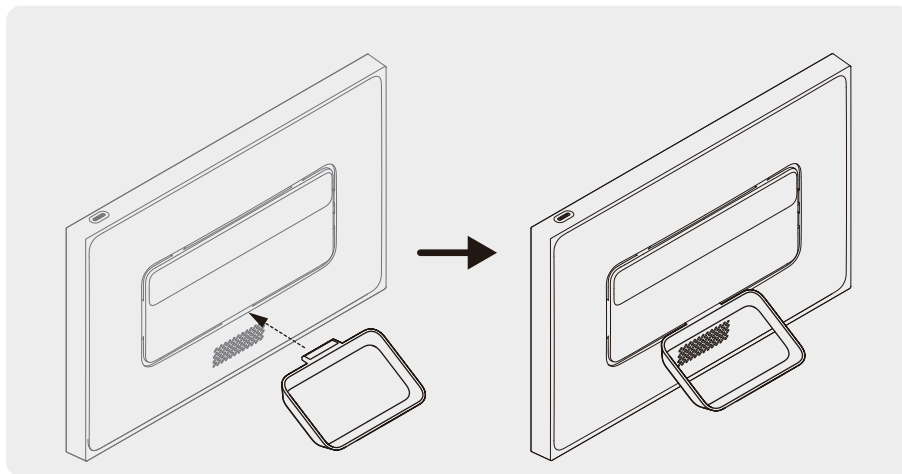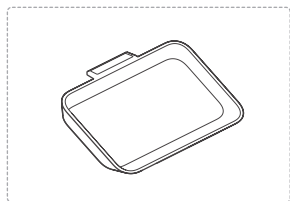

Bilderrahmen einrichten

1 Schließen Sie den Rahmen an und richten Sie ihn ein

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Rahmen, der Rahmen schaltet sich automatisch ein. Folgen Sie den Anweisungen auf der Anzeige, um die Einrichtung abzuschließen.



2 Laden Sie die App herunter und verbinden Sie sie mit dem Rahmen

Laden Sie die Frameo App herunter und installieren Sie sie. Öffnen Sie die Frameo App, melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto und verbinden Sie die App mithilfe des Rahmencodes mit dem Rahmen.




3 Fügen Sie dem Rahmen Fotos und Videos hinzu

Öffnen Sie die Frameo-App, wählen Sie Fotos und Videos aus, und senden Sie sie an den Bilderrahmen.



4 Laden Sie Familie und Freunde ein

Klicken Sie auf das Symbol „Freunde hinzufügen“ am Rahmen. Es wird ein Code generiert, den Sie mit Freunden und Familie teilen können, damit diese sich verbinden und Fotos und Videos an den Rahmen senden.

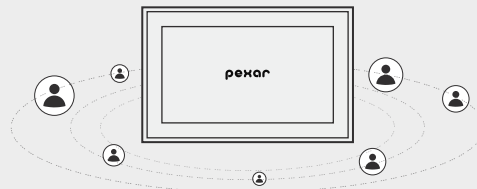

Häufig gestellte Fragen

1. Kann ich mehrere Fotos auf einmal senden?

Sie können mit der Frameo-App bis zu 10 Fotos auf einmal senden.

Es gibt 2 Möglichkeiten, mehrere Fotos auszuwählen:

Tippen und Halten: Tippen und halten Sie ein Foto in der Frameo-App gedrückt. Ein kleines Häkchen erscheint auf jedem Foto. Wählen Sie die gewünschten Fotos aus, indem Sie sie antippen.

Mehrfach-Upload-Schaltfläche: Direkt über dem Kamera-Symbol befindet sich eine Schaltfläche. Wenn Sie darauf tippen, erscheinen ebenfalls Häkchen, mit denen Sie mehrere Fotos auswählen können.

Um mehr als 10 Fotos auf einmal zu übertragen, können Sie Fotos mithilfe einer SD-Karte, eines USB-A-Sticks oder durch Anschließen Ihres Pexar frame an einen Windows-PC über ein USB-Kabel importieren.

2. Wie kann ich mehr als 10 Fotos auf einmal senden?

Wenn Sie noch mehr Fotos auf einmal senden möchten, können Sie Fotos mit einer SD-Karte oder über USB Kabel importieren.

Fotos von einer SD-Karte importieren:

1. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Rahmens.
 2. Drücken Sie das Menü "Fotos verwalten".
 3. Drücken Sie "Fotos importieren".
 4. Tippen Sie die Fotos, die importiert werden sollen. (Hinweis: Verwenden Sie das Quadrat-Symbol rechts oben, um alle Fotos auf einmal auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuheben.)
 5. Wenn die Fotos ausgewählt wurden, drücken Sie einfach das "Importieren" Symbol oben rechts (das Symbol ist ein nach unten gerichteter Pfeil).
- Der Rahmen beginnt nun mit dem Importieren des Fotos in den Speicher.

Übertragung über USB Kabel:

1. Verbinden Sie den Rahmen über ein USB Kabel mit Ihrem Computer.
2. Auf Ihrem Rahmen gehen Sie zu Einstellungen -> Fotos verwalten -> Übertragung von Computer.
3. Aktivieren Sie diese Funktion und Ihr Computer wird Ihren Rahmen erkennen.
Sie können den Rahmen in der Regel auf Ihrem Computer im Dateimanager finden.
4. Kopieren Sie Fotos von Ihrem Computer in den DCIM Ordners Ihres Rahmens. Lassen Sie den Rahmen einfach alle Fotos in die Diashow importieren und trennen Sie das Kabel erst, wenn die Übertragung abgeschlossen wurde. (Bitte beachten Sie, dass eine Übertragung über USB Kabel z.Zt. nur mit Windows und Linux möglich ist.)

3. Wenn der Rahmen sich nicht mit Wi-Fi verbinden kann, versuchen Sie die folgenden Schritte

1. Verlegen Sie den Rahmen an einen Ort mit besserem Wi-Fi-Signal.
2. Wi-Fi zurücksetzen
 - Gehen Sie auf Einstellungen → Wi-Fi
 - Drücken Sie die 3 kleinen Punkte in der oberen rechten Ecke
 - Wählen Sie "Wi-Fi zurücksetzen"
3. Starten Sie alle Ihre Netzwerkgeräte erneut (z.B. Modem, Router, Access Point) einschließlich Rahmen und warten Sie 10 Minuten.

4. Für weitere Unterstützung und Informationen, besuchen Sie bitte: www.pexar.com/support

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0 °C und 40 °C liegen.
2. Bitte verwenden Sie das mit diesem Produkt gelieferte autorisierte Netzteil. Die Verwendung eines nicht autorisierten Netzteils kann Brandgefahr oder Verletzungsgefahr verursachen.
3. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. Wenden Sie sich für Service oder Reparatur bitte an den autorisierten Kundendienst. Ein falscher Zusammenbau kann Brandgefahr oder Verletzungsgefahr verursachen.
4. Unsachgemäße Verwendung, Fallschlag oder übermäßige Kraftanwendung können zu Beschädigungen dieses Produkts führen.
5. Von Flüssigkeiten fernhalten. Vermeiden Sie den Kontakt mit Getränken, Regenwasser usw., da Feuchtigkeit zu Stromschlägen führen kann.
6. Halten Sie das Produkt von offenem Feuer (z.B. Kerzen) fern. Vermeiden Sie, das Produkt hohen Temperaturen oder Feuer auszusetzen.
7. Risiko der Interferenz mit medizinischen Geräten. Der Produktkörper und der Ständer enthalten Magnete. Diese Magnete können medizinische Geräte wie Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt und den Hersteller Ihrer medizinischen Geräte, um spezifische Informationen über Ihr medizinisches Gerät zu erhalten. Wenn Sie vermuten, dass dieses Produkt Ihr medizinisches Gerät stört, stellen Sie die Verwendung ein.
8. Zielumgebung für den Betrieb: Nur für den Heimgebrauch bestimmt; Fotos und Videos sind öffentlich zugänglich.


Contenu de la boîte




pexar Cadre photo



Support

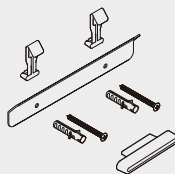

Kit de fixation murale

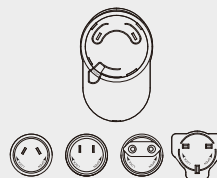


Adaptateur secteur
(varie selon la région)



Guide de
démarrage rapide

Vue d'ensemble du produit

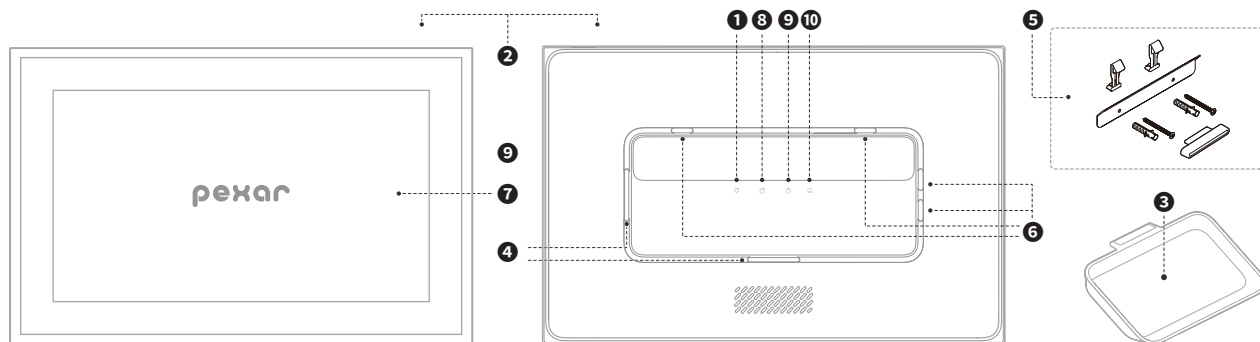

❶ Port d'alimentation

❷ Bouton d'alimentation

❸ Support du cadre

❹ Fente de fixation du support

❺ Kit de fixation murale

❻ Orifice de montage mural


❼ Écran tactile

❽ Fente pour carte SD – Prend en charge une carte SD formatée en exFAT/FAT32 pour le transfert et la lecture de photos.





❾ Port USB-A – Prend en charge une clé USB-A formatée en exFAT/FAT32 pour le transfert et la lecture de photos.





❿ Port USB-C – Uniquement pour le transfert de photos depuis un PC Windows via un câble USB-C.

Installation murale



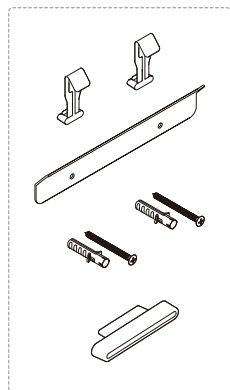


Scannez pour regarder la vidéo d'installation murale.

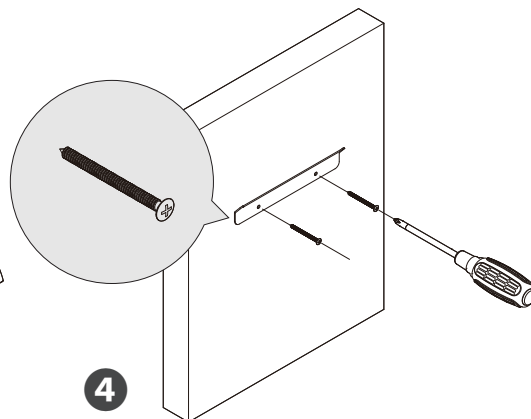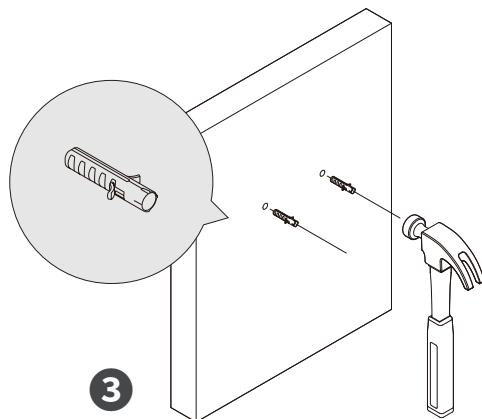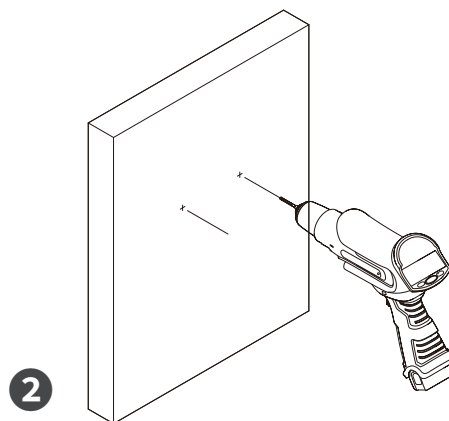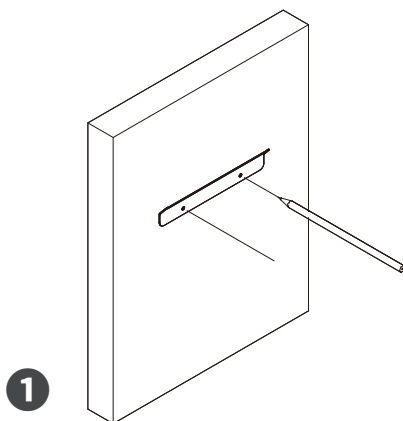

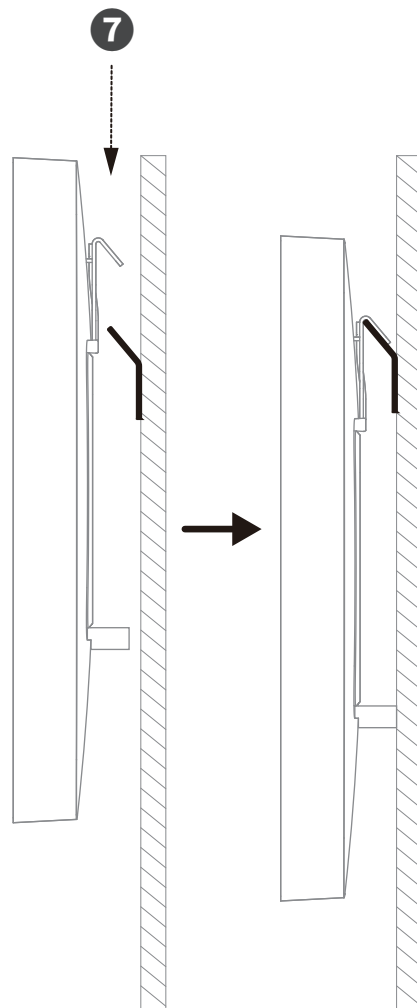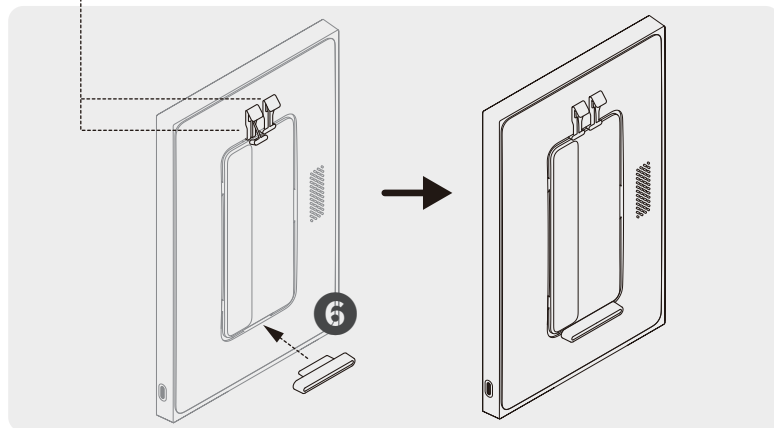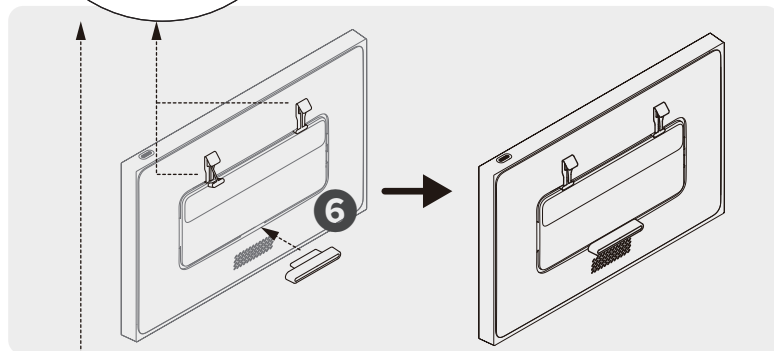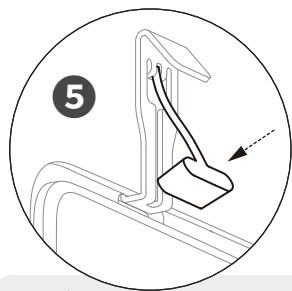


Installation du support

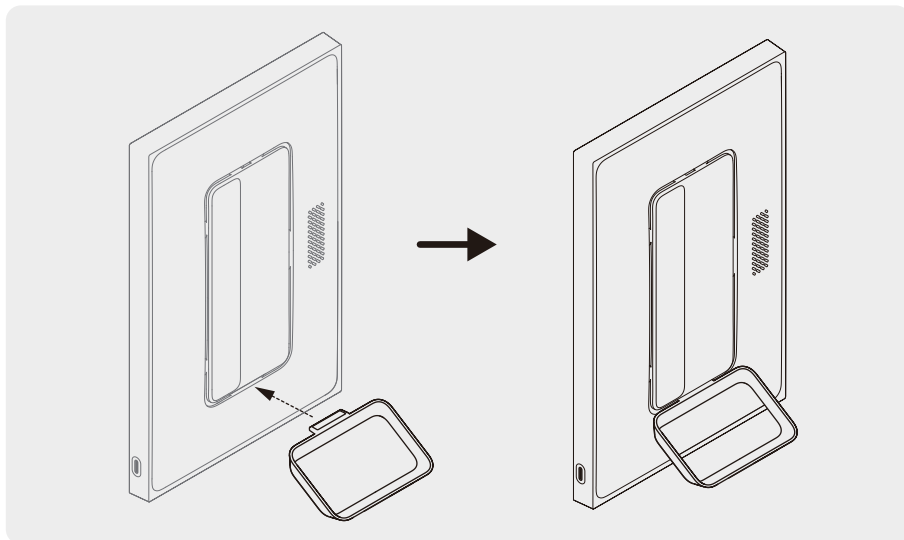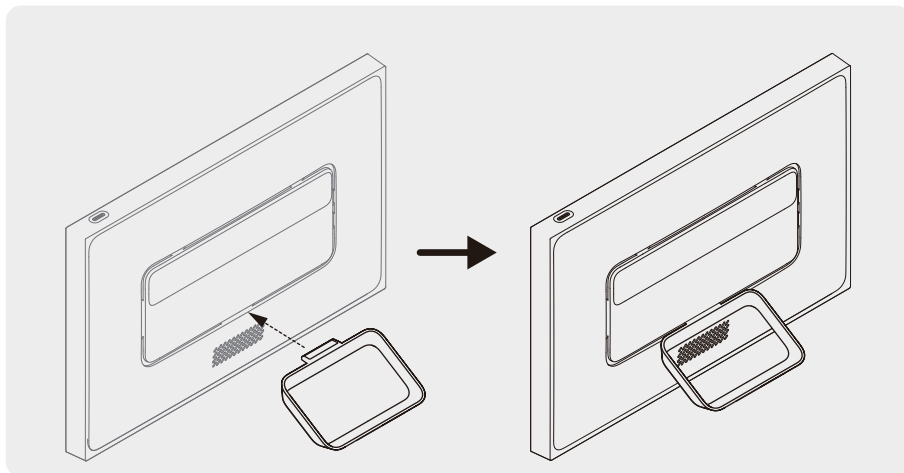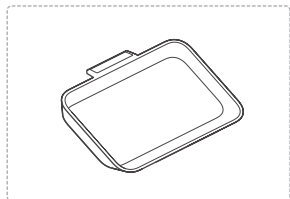

Configuration du cadre

1 Branchez et configurez le cadre

Connectez l'adaptateur d'alimentation au cadre, le cadre s'allumera automatiquement. Suivez le guide à l'écran pour terminer la configuration.

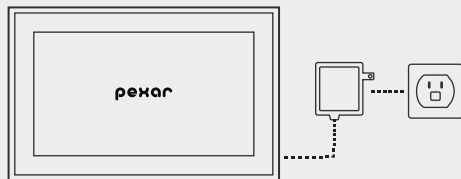


2 Téléchargez et connectez l'application au cadre

Téléchargez et installez l'application Frameo. Ouvrez l'application Frameo, connectez-vous ou créez un compte, et connectez l'application au cadre en utilisant le code du cadre.




3 Ajoutez des photos et des vidéos au cadre

Ouvrez l'application Frameo, sélectionnez des photos et vidéos, puis envoyez-les au cadre photo.

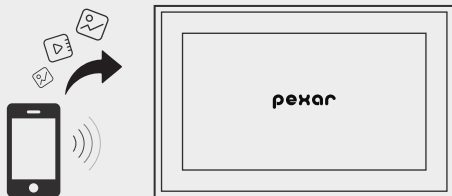

4 Invitez votre famille et vos amis

Cliquez sur l'icône « Ajouter un ami » sur le cadre. Cela générera un code que vous pourrez partager avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent se connecter et envoyer des photos et des vidéos au cadre.

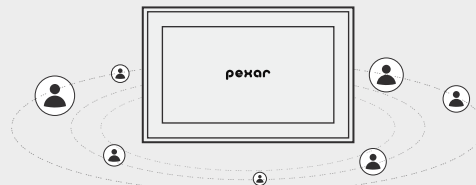

Questions fréquemment posées

1. Comment envoyer plusieurs photos à la fois ?

Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 photos à la fois depuis l'application Frameo.

Il existe 2 façons de sélectionner plusieurs photos :

Appui long : Appuyez longuement sur une photo dans l'application Frameo. Une petite coche apparaîtra sur chaque photo. Sélectionnez les photos que vous souhaitez envoyer en les touchant.

Bouton de téléchargement multiple : Au-dessus de l'icône de l'appareil photo, un bouton permet d'afficher les coches pour sélectionner plusieurs photos.

Pour transférer plus de 10 photos à la fois, vous pouvez importer des photos à l'aide d'une carte SD, d'une clé USB-A ou en connectant votre pexar frame à un PC Windows via un câble USB.

2. Comment envoyer plus de 10 photos à la fois ?

Si vous souhaitez transférer un plus grand nombre de photos en même temps, vous pouvez importer des photos à l'aide d'une carte SD ou transférer des photos via un câble USB.

Importer des photos à partir d'une carte SD :

1. Ouvrez les paramètres de votre cadre.
2. Appuyez sur le menu « Gérer les photos ».
3. Appuyez sur « Importer des photos ».
4. Appuyez pour sélectionner les photos que vous souhaitez importer. (Remarque : Utilisez l'icône carrée dans le coin supérieur droit pour sélectionner ou désélectionner toutes les photos à la fois.)
5. Une fois les photos sélectionnées, appuyez simplement sur l'icône « Importer » dans le coin supérieur droit (l'icône est une flèche pointant vers le bas).

Le cadre commence alors à importer les photos dans son espace de stockage.

Transfert par câble USB :

1. Connectez votre cadre à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur votre cadre, allez dans Paramètres -> Gérer les photos -> Transférer depuis l'ordinateur.
3. Activez la fonction et votre ordinateur détectera le cadre.
Vous pouvez généralement trouver le cadre en accédant à Ce PC dans l'Explorateur de fichiers.
4. Commencez à copier les photos de votre ordinateur vers le dossier DCIM du cadre. Laissez le cadre importer toutes les photos dans son diaporama et évitez de débrancher le câble tant que toutes les photos n'ont pas été transférées.
Veuillez noter que le transfert via un câble USB n'est actuellement possible que sous Windows et Linux.

3. Si le cadre ne peut pas se connecter au Wi-Fi, essayez les étapes de dépannage suivantes


1. Déplacez le cadre dans un endroit où le signal Wi-Fi est meilleur
2. Réinitialiser le Wi-Fi
 - Allez dans Paramètres -> Wi-Fi
 - Appuyez sur les 3 petits points dans le coin supérieur droit
 - Sélectionnez « Réinitialiser le Wi-Fi »
3. Redémarrez tous vos équipements réseau (modem, routeur, points d'accès) ainsi que le cadre et attendez 10 minutes.

4. Pour plus d'assistance et d'informations, veuillez consulter le site : www.pexar.com/support

Consignes de sécurité importantes

1. La température de fonctionnement doit être comprise entre 0 °C et 40 °C / 32 °F et 104 °F.
2. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur autorisé fourni avec ce produit. L'utilisation d'un adaptateur secteur non autorisé peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
3. Ne démontez pas le produit vous-même. Pour tout service ou réparation, veuillez contacter le service après-vente autorisé. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
4. Une utilisation inappropriée, une chute ou une force excessive peuvent endommager le produit.
5. Tenir à l'écart des liquides. Évitez tout contact avec des boissons, de l'eau de pluie, etc., car l'humidité peut présenter un risque d'électrocution.
6. Tenez le produit à l'écart des flammes nues (par exemple, des bougies). Évitez d'exposer le produit à des températures élevées ou au feu.
7. Risque d'interférence avec les équipements médicaux. Le corps du produit et le support contiennent des aimants. Ces aimants peuvent interférer avec les équipements médicaux tels que les implants cochléaires, les aides auditives, les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs ou d'autres dispositifs médicaux. Veuillez consulter votre médecin et le fabricant de votre équipement médical pour obtenir des informations spécifiques sur votre dispositif médical. Si vous pensez que ce produit interfère avec votre équipement médical, cessez de l'utiliser.
8. Environnement opérationnel ciblé : appareil destiné uniquement à un usage domestique, les photos et vidéos sont accessibles au public.


Inhoud van de doos

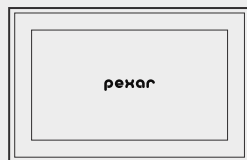


pexar Fotolijst



Standaard

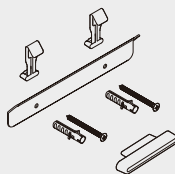

Wandmontageset

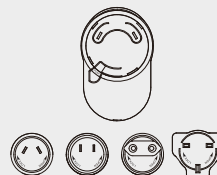


Voedingsadapter
(verschilt per regio)



Snelstartgids

Productoverzicht

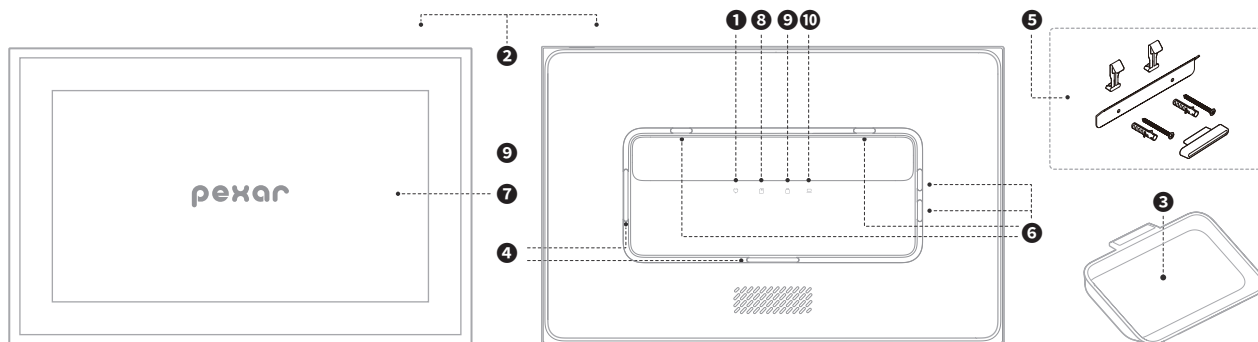

1 Stroompoort

2 Aan/uit-knop

3 Fotolijststandaard

4 Gleuf voor standaardmontage

5 Wandmontageset

6 Wandmontagegat


7 Touchscreen

8 SD-kaartsleuf – Ondersteunt een SD-kaart geformatteerd als exFAT/FAT32 voor fototransfer en weergave.





9 USB-A-poort – Ondersteunt een USB-A-stick geformatteerd als exFAT/FAT32 voor fototransfer en weergave.





10 USB-C-poort – Alleen voor fototransfer via een USB-C-kabel vanaf een Windows-pc.

Wandmontage



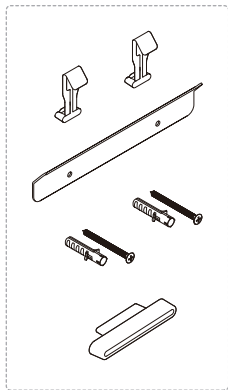


Scan om de video voor
wandmontage te bekijken.

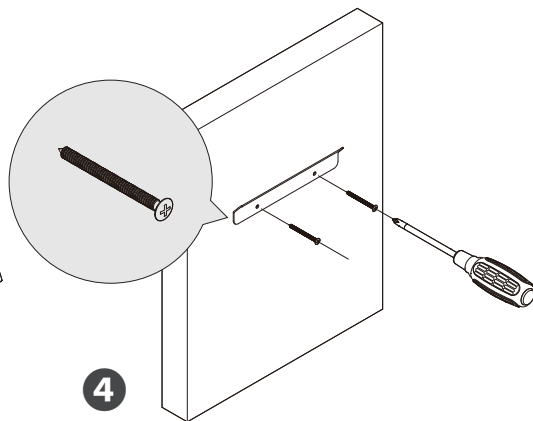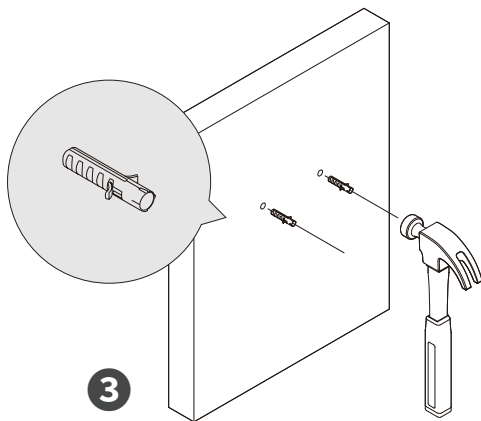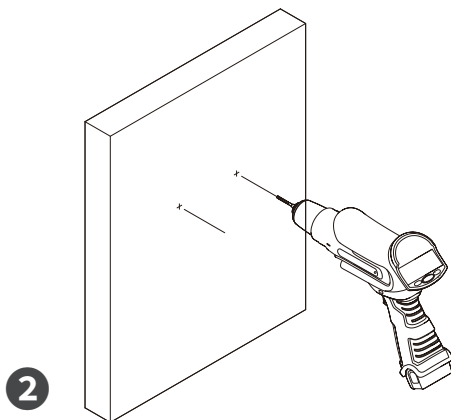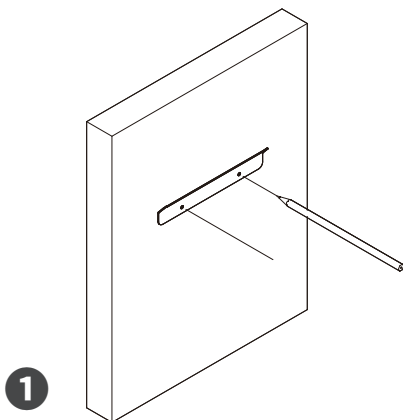

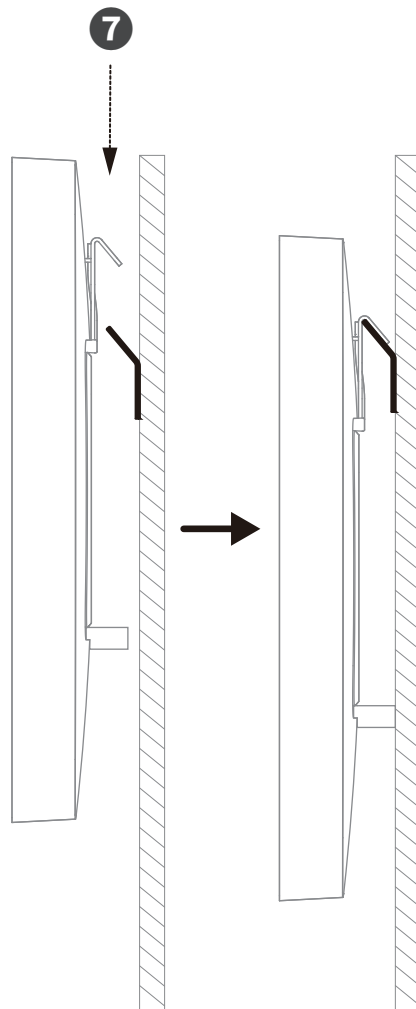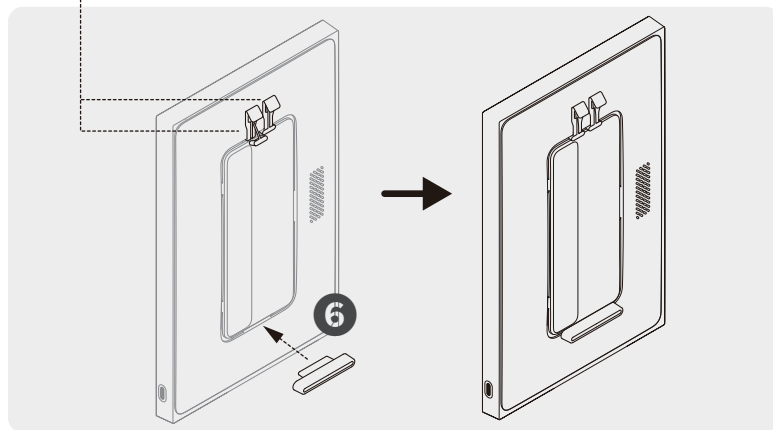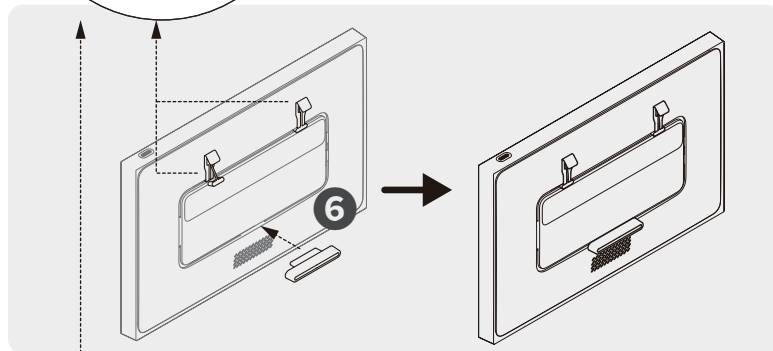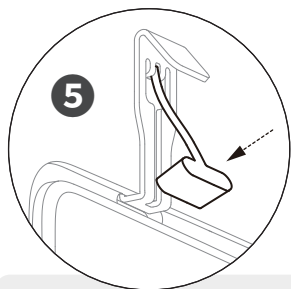

Standaardmontage

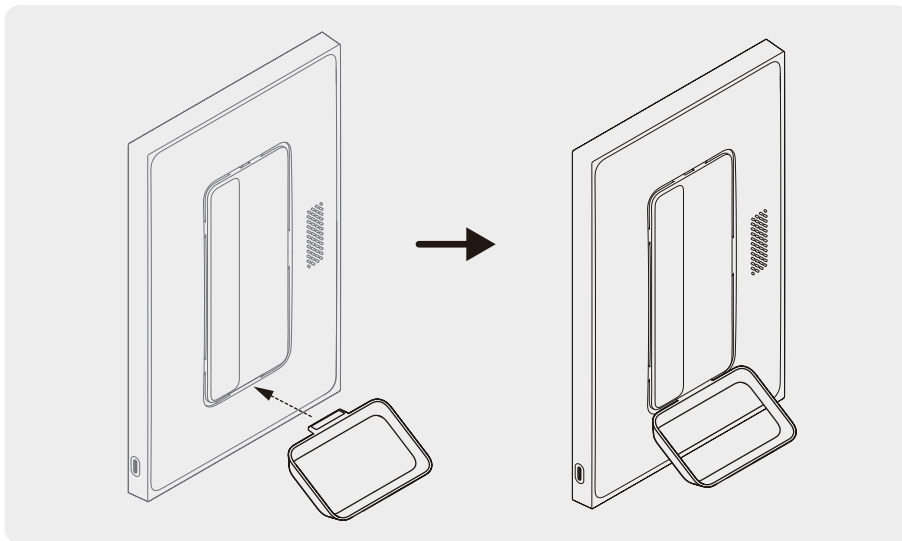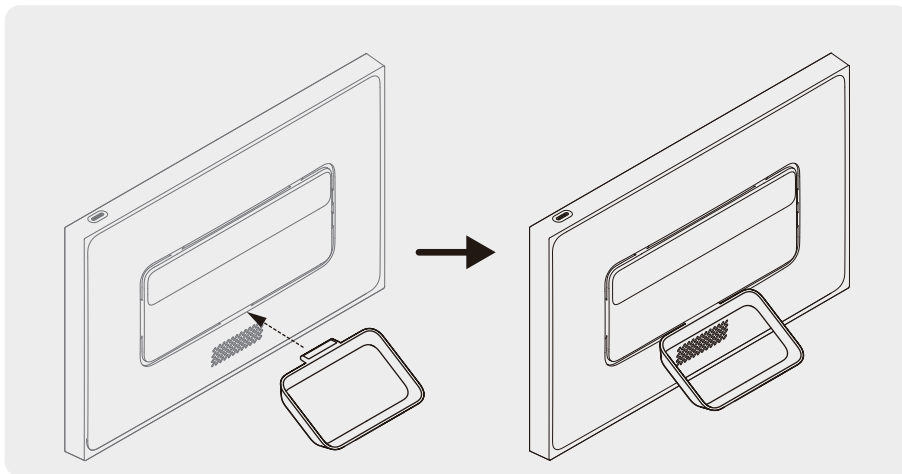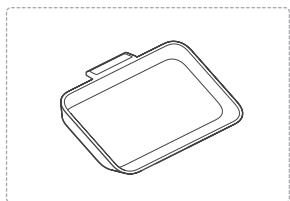

Fotolijst instellen

1 Sluit de fotolijst aan en stel deze in

Sluit de voedingsadapter aan op de fotolijst, de fotolijst wordt automatisch ingeschakeld. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.



2 Download de app en verbind deze met de fotolijst


Download en installeer de Frameo-app.

Open de Frameo-app, log in of maak een account aan, en verbind de app met de fotolijst met behulp van de lijstcode.




3 Voeg foto's en video's toe aan de fotolijst

Open de Frameo-app, kies foto's en video's en stuur ze naar de fotolijst.

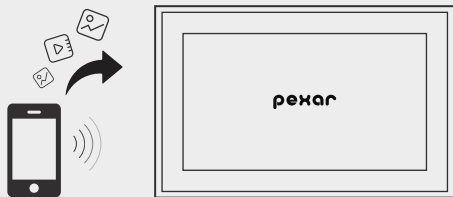

4 Nodig familie en vrienden uit

Klik op het pictogram "Vriend toevoegen" op de fotolijst. Er wordt een code gegenereerd die je kunt delen met familie en vrienden, zodat ze verbinding kunnen maken en foto's en video's naar de lijst kunnen sturen.

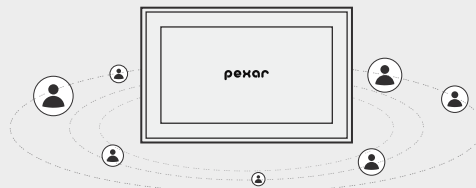

Veelgestelde vragen

1. Hoe kan ik meerdere foto's tegelijk verzenden?

Je kunt maximaal 10 foto's per keer verzenden vanuit de Frameo-app.

Er zijn 2 manieren om meerdere foto's te selecteren:

Tik en houd vast: Tik en houd een foto in de Frameo-app vast. Er verschijnt een klein vinkje op elke foto. Selecteer de foto's die je wilt verzenden door erop te tikken.

Meervoudige uploadknop: Boven het camera-icoon bevindt zich een knop die je kunt aanraken. Dit toont ook de vinkjes om meerdere foto's te selecteren.

Om meer dan 10 foto's per keer over te zetten, kun je foto's importeren met een SD-kaart, USB-A-stick of door je pexar frame via een USB-kabel op een Windows-pc aan te sluiten.

2. Hoe kan ik meer dan 10 foto's per keer verzenden?

Als u meer foto's tegelijk wilt overzetten, kunt u foto's importeren met een SD-kaart of overbrengen via een USB-kabel.

Foto's importeren vanaf een SD-kaart:

1. Open de Instellingen op uw fotolijst.
2. Ga naar het menu "Foto's beheren".
3. Druk op "Foto's importeren".
4. Selecteer de foto's die u wilt importeren. (Opmerking: Gebruik het vierkante pictogram in de rechterbovenhoek om alle foto's tegelijk te selecteren of deselecteren.)
5. Zodra de foto's zijn geselecteerd, drukt u op het "Importeren"-pictogram in de rechterbovenhoek (het pictogram is een naar beneden gerichte pijl).

De fotolijst zal nu beginnen met het importeren van de geselecteerde foto's.

Overbrengen via USB-kabel:

1. Sluit uw fotolijst met een USB-kabel aan op uw computer.
2. Ga op uw fotolijst naar Instellingen -> Foto's beheren -> Overdracht vanaf computer.
3. Schakel de functie in en uw computer zal de fotolijst detecteren.
Op Windows-pc's vindt u de fotolijst onder "Deze pc" in Verkenner.
4. Kopieer foto's naar de DCIM-map van de fotolijst. Laat de kabel aangesloten totdat alle foto's zijn overgezet. Opmerking: Overdracht via een USB-kabel is momenteel alleen beschikbaar voor Windows en Linux.

3. Als het fotolijstje geen verbinding kan maken met Wi-Fi, probeer dan de volgende probleemoplossingsstappen.

1. Verplaats de fotolijst naar een locatie met een beter Wi-Fi-sigitaal.
2. Wi-Fi resetten
 - Ga naar Instellingen -> Wi-Fi
 - Tik op de drie kleine puntjes in de rechterbovenhoek
 - Selecteer "Wi-Fi resetten"
3. Start al uw netwerkapparatuur (bijv. modem, router, toegangspunten) en de fotolijst opnieuw op en wacht 10 minuten.

4. Voor meer ondersteuning en informatie, ga naar: www.pexar.com/support

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0 °C und 40 °C liegen.
2. Bitte verwenden Sie das mit diesem Produkt gelieferte autorisierte Netzteil. Die Verwendung eines nicht autorisierten Netzteils kann Brandgefahr oder Verletzungsgefahr verursachen.
3. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. Wenden Sie sich für Service oder Reparatur bitte an den autorisierten Kundendienst. Ein falscher Zusammenbau kann Brandgefahr oder Verletzungsgefahr verursachen.
4. Unsachgemäße Verwendung, Fallschlag oder übermäßige Kraftanwendung können zu Beschädigungen dieses Produkts führen.
5. Von Flüssigkeiten fernhalten. Vermeiden Sie den Kontakt mit Getränken, Regenwasser usw., da Feuchtigkeit zu Stromschlägen führen kann.
6. Halten Sie das Produkt von offenem Feuer (z.B. Kerzen) fern. Vermeiden Sie, das Produkt hohen Temperaturen oder Feuer auszusetzen.
7. Risiko der Interferenz mit medizinischen Geräten. Der Produktkörper und der Ständer enthalten Magnete. Diese Magnete können medizinische Geräte wie Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt und den Hersteller Ihrer medizinischen Geräte, um spezifische Informationen über Ihr medizinisches Gerät zu erhalten. Wenn Sie vermuten, dass dieses Produkt Ihr medizinisches Gerät stört, stellen Sie die Verwendung ein.
8. Zielumgebung für den Betrieb: Nur für den Heimgebrauch bestimmt; Fotos und Videos sind öffentlich zugänglich.


Contenuto della confezione




pexar Cornice



Supporto

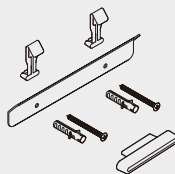

Kit di montaggio a parete

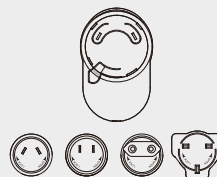


Adattatore di alimentazione
(varia a seconda della regione)



Guida di avvio rapido

Panoramica del prodotto

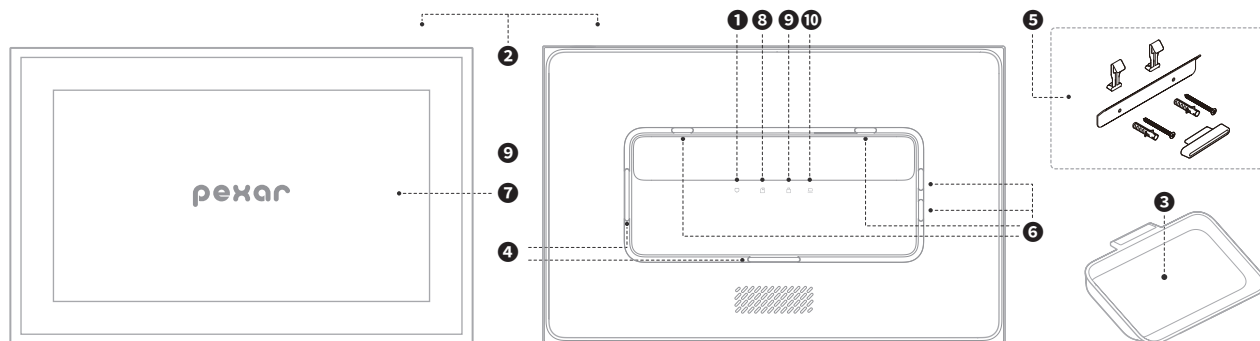

❶ Porta di alimentazione

❷ Pulsante di accensione

❸ Supporto per cornice

❹ Alloggiamento per supporto

❺ Kit di montaggio a parete

❻ Foro per il montaggio a parete

❼ Schermo tattile

❽ Slot per scheda SD – Supporta schede SD formattate in exFAT/-FAT32 per il trasferimento e la riproduzione di foto.

❾ Porta USB-A – Supporta chiavette USB-A formattate in exFAT/-FAT32 per il trasferimento e la riproduzione di foto.

❿ Porta USB-C – Solo per il trasferimento di foto collegando il dispositivo a un PC Windows tramite cavo USB-C.