


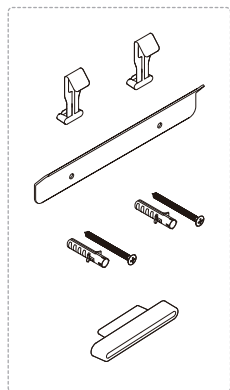
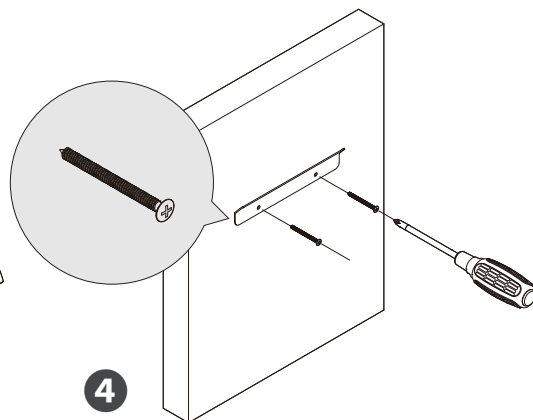
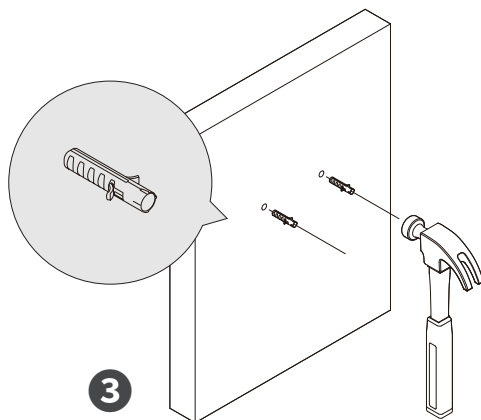
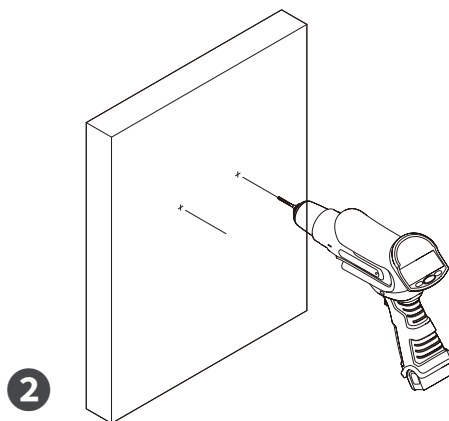
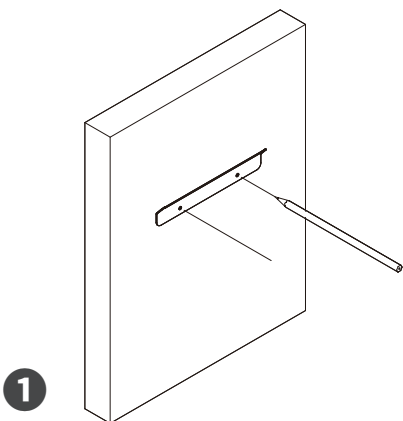
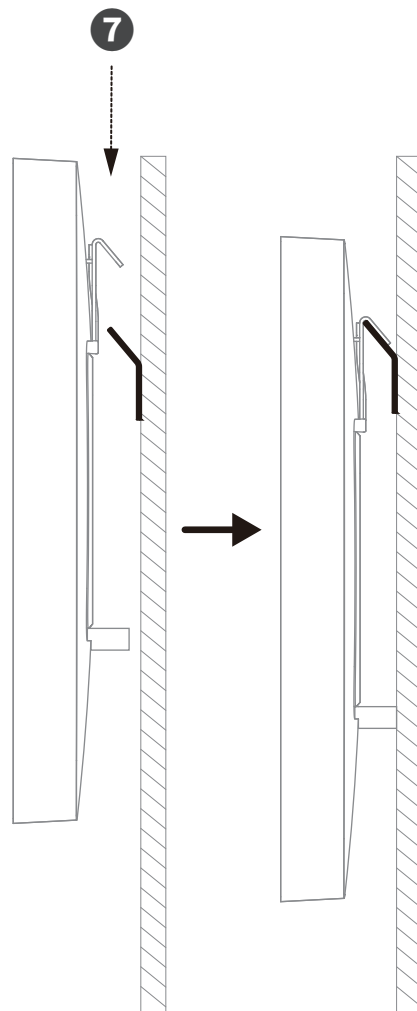


Installazione a parete



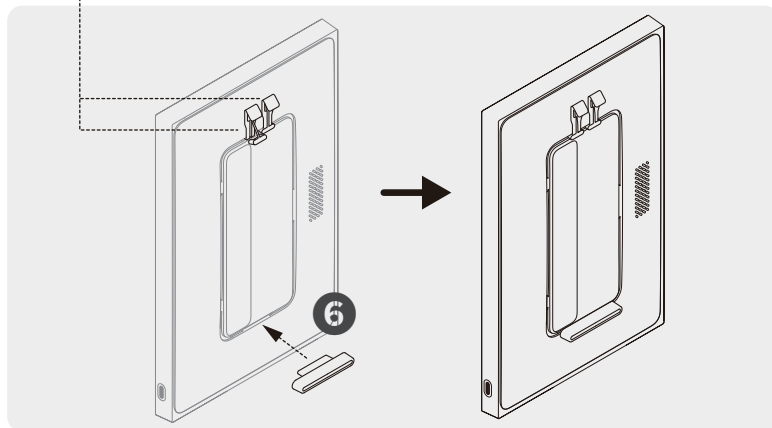


Scansiona per guardare il video di installazione a parete.

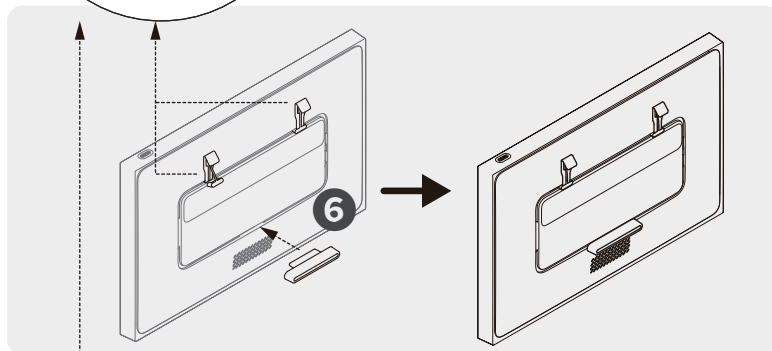

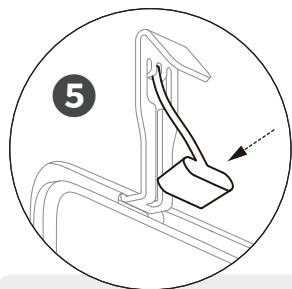


Installazione del supporto

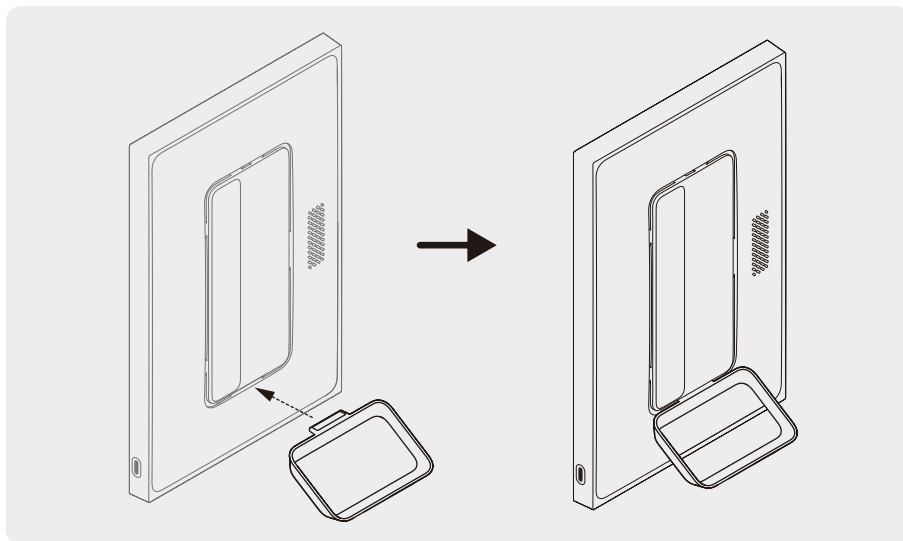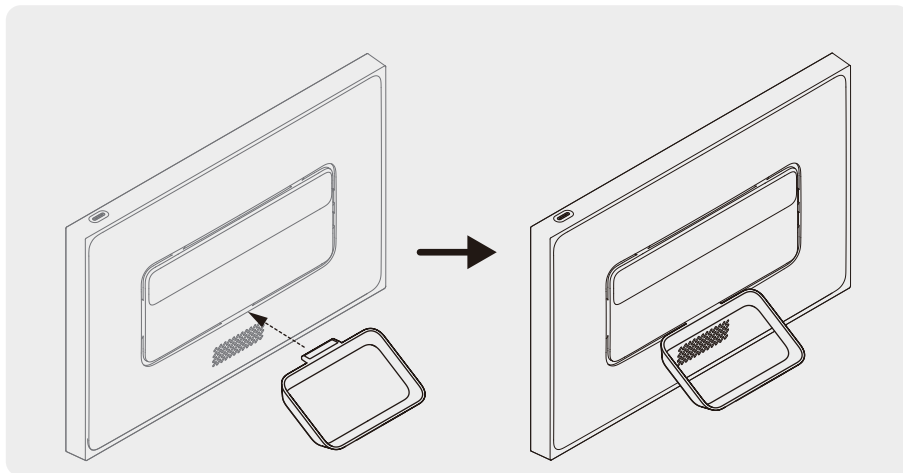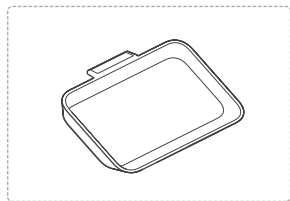

Configurazione della cornice

1 Collega la cornice e imposta il dispositivo


Collegare l'adattatore di alimentazione alla cornice. La cornice si accenderà automaticamente. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione.

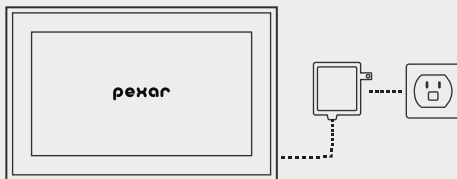

2 Scarica l'app e collegala alla cornice


Scaricare e installare l'app Frameo.

Aprire l'app Frameo, accedere o creare un account, e collegare l'app alla cornice usando il codice della cornice.

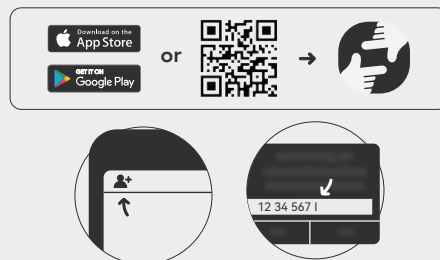


3 Aggiungi foto e video alla cornice

Apri l'app Frameo, scegli foto e video e inviali alla cornice.

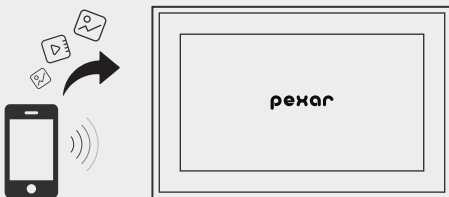

4 Invita amici e familiari

Cliccare sull'icona "Add friend" sulla cornice. Verrà generato un codice che si può condividere con amici e familiari, che si potranno così collegare per inviare alla cornice foto e video.

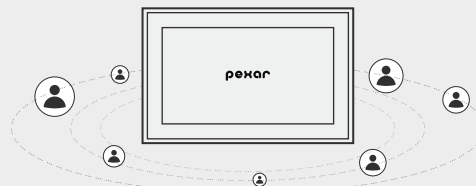

Domande frequenti

1. Come posso inviare più foto alla volta?

Dall'app Frameo si possono inviare fino a 10 foto alla volta.

Ci sono 2 modi per selezionare più foto:

Tenere premuto: Tenere premuta una foto nell'app Frameo. Apparirà un piccolo segno di spunta su ogni foto. Tocca le foto che vuoi inviare per selezionarle.

Pulsante di caricamento multiplo: Sopra l'icona della fotocamera c'è un pulsante che puoi toccare. Anche in questo caso appariranno i segni di spunta per selezionare più foto.

Per trasferire più di 10 foto alla volta, puoi importarle tramite scheda SD, chiavetta USB-A o collegando il tuo pexar frame a un PC Windows con un cavo USB.

2. Come posso inviare più di 10 foto alla volta?

Per trasferire quantità maggiori di foto tutte assieme, si possono importare le foto con una scheda SD o trasferirle con un cavo USB.

Importare foto da una scheda SD:

1. Aprire le impostazioni sulla cornice.
2. Premere il menù "Manage photos".
3. Premere "Import photos".
4. Toccare per selezionare le foto che si vogliono importare. (Nota: Usare l'icona quadrata in alto a destra per selezionare o deselezionare tutte le foto in una volta sola.)
5. Quando si ha selezionato le foto, basta premere sull'icona "Import" in alto a destra (l'icona è una freccia verso il basso).

La cornice comincerà a importare le foto nella sua memoria.

Trasferimento tramite cavo USB:

1. Collegare la cornice al computer con un cavo USB.
2. Sulla cornice andare su Settings -> Manage photos -> Transfer from computer.
3. Attivare la funzione, e il computer rileverà la cornice.
La cornice si trova in "esplora risorse", "questo PC".
4. Iniziare a copiare le foto dal computer alla cartella DCIM della cornice. Lasciare che la cornice importi tutte le foto nella sua presentazione; non staccare il cavo finché tutte le foto non sono state trasferite. Tenere presente che il trasferimento tramite USB è possibile al momento solo con Windows e Linux.

3. Se la cornice non si collega al wifi, provare i seguenti passaggi per la risoluzione dei problemi

1. Spostare la cornice in una zona con migliore segnale wifi
2. Riavviare il wifi
 - Andare su Settings -> Wi-Fi
 - Premere i 3 piccoli punti in alto a destra
 - Selezionare "Reset Wi-Fi"
3. Riavviare tutti i dispositivi di rete (cioè il modem, il router, i punti di accesso) e anche la cornice, e attendere 10 minuti.

4. Per maggiore supporto e ulteriori informazioni, visitare: www.pexar.com/support

Istruzioni importanti sulla sicurezza

1. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra 0 °C e 40 °C.
2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione autorizzato fornito con questo prodotto. L'uso di un adattatore di alimentazione non autorizzato può causare un rischio di incendio o di lesioni.
3. Non smontare il prodotto da soli. Per assistenza o riparazione, contattare l'assistenza post-vendita autorizzata. Un riassettaggio scorretto può causare un rischio di incendio o di lesioni.
4. L'uso improprio, le cadute o un uso eccessivo della forza possono danneggiare il prodotto.
5. Mantenere lontano dai liquidi. Evitare il contatto con bevande, acqua piovana, ecc, dato che l'umidità può causare un rischio di scossa elettrica.
6. Mantenere il prodotto lontano da fiamme libere (per esempio candele). Evitare di esporre il prodotto a temperature elevate o al fuoco.
7. Rischio di interferenze con dispositivi medici. Il corpo del prodotto e il supporto contengono magneti. Questi magneti possono interferire con dispositivi medici come impianti cocleari, apparecchi acustici, pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici. Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico per informazioni specifiche sul proprio dispositivo medico. Se si sospetta che questo prodotto interferisca con il proprio dispositivo medico, interrompere l'uso.
8. Ambiente operativo previsto: dispositivo destinato esclusivamente all'uso domestico; foto e video sono accessibili pubblicamente.


Contenido de la caja




pexar Marco



Soporte

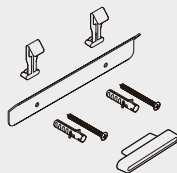

Kit de montaje en pared

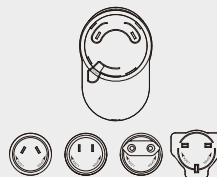


Adaptador de corriente
(varía según la región)




Guía de inicio rápido

Vista general del producto




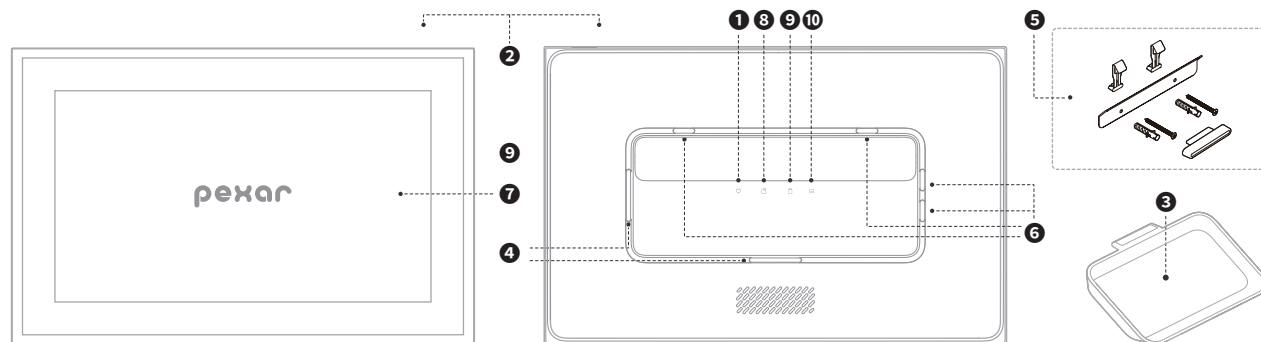






- | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|--|
| 1 Puerto de alimentación | 5 Kit de montaje en pared | 8 Ranura para tarjeta SD – Compatible con tarjetas SD formateadas en exFAT/FAT32 para transferir y reproducir fotos. | 9 Puerto USB-A – Compatible con una memoria USB-A formateada en exFAT/FAT32 para transferir y reproducir fotos. | 10 Puerto USB-C – Solo para la transferencia de fotos al conectar el dispositivo a un PC con Windows mediante un cable USB-C. |
| 2 Botón de encendido | 6 Orificio de montaje en pared | | | |
| 3 Soporte del marco | 7 Pantalla táctil | | | |
| 4 Ranura de montaje del soporte | | | | |

Instalación en la pared



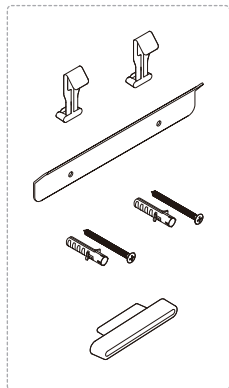


Escanea para ver el vídeo de instalación en la pared.

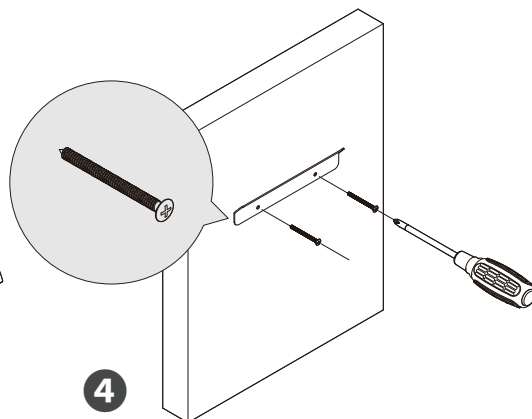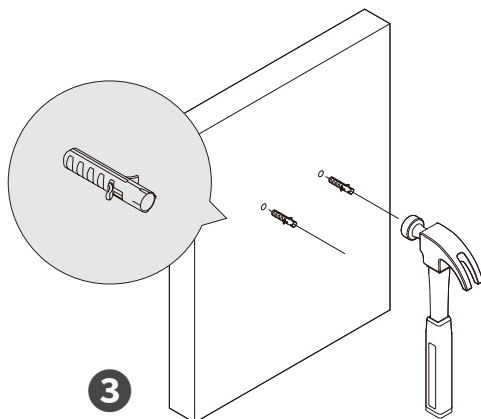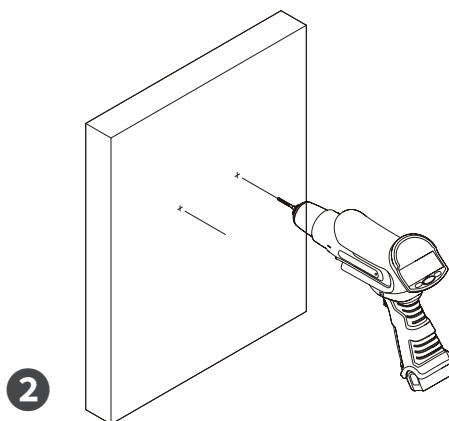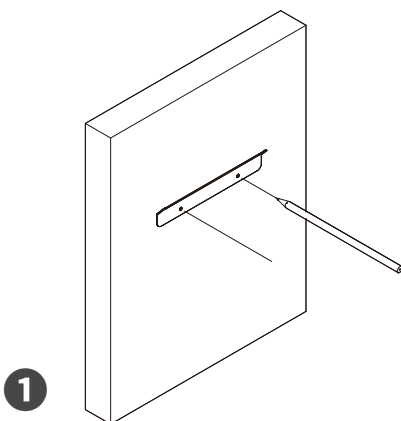

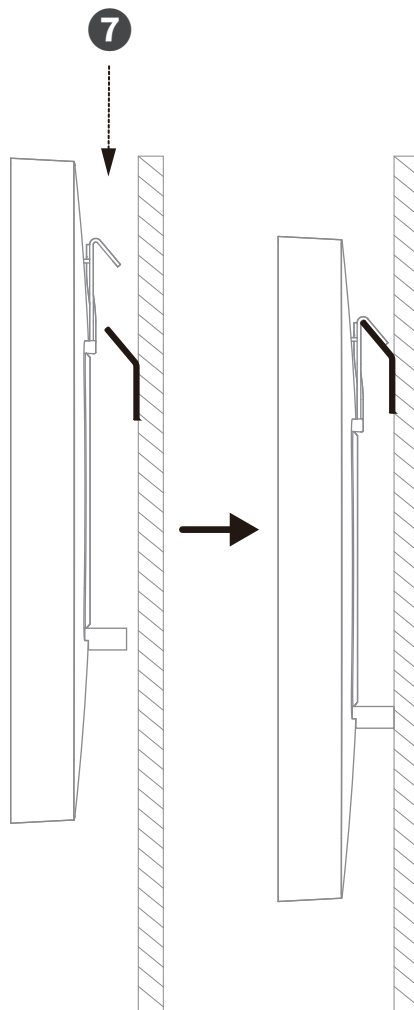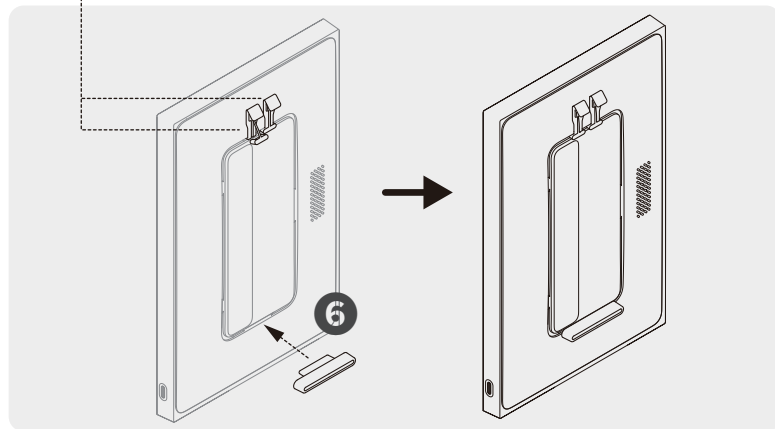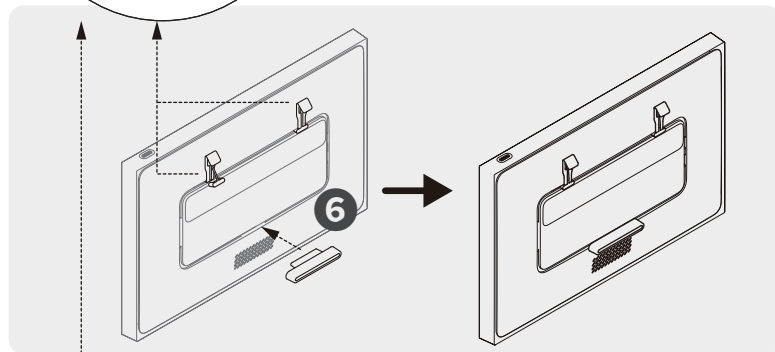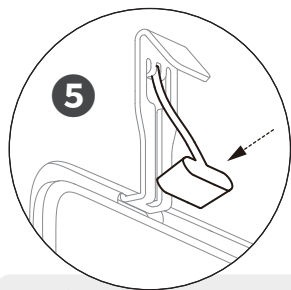

Instalación del soporte

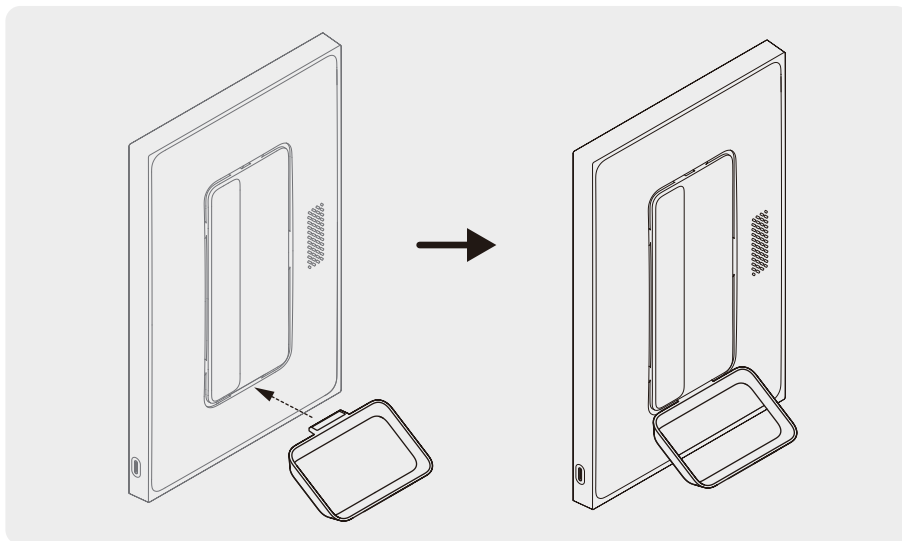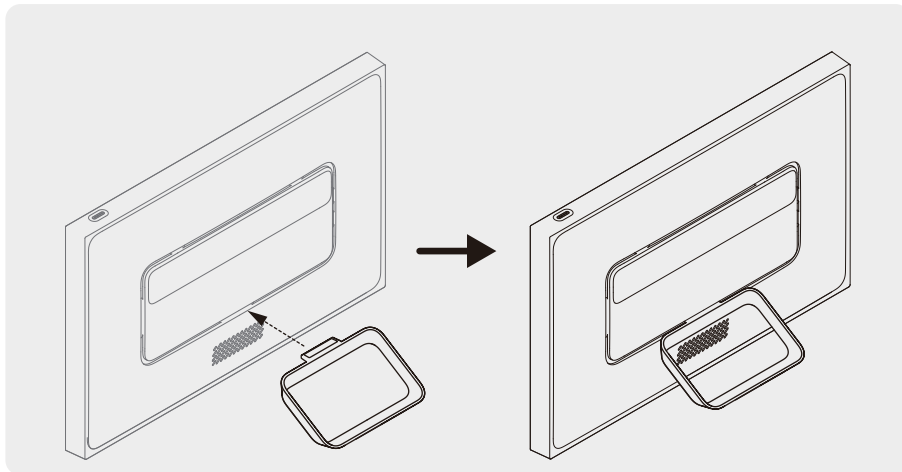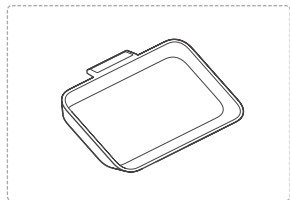

Configuración del marco

1 Conecte y configure el marco

Conecte el adaptador de corriente al marco, el marco se encenderá automáticamente. Siga la guía en pantalla para completar la configuración.



2 Descarga y conecta la aplicación al marco

Descargue e instale la aplicación Frameo.

Abra la aplicación Frameo, inicie sesión o cree una cuenta y conecte la aplicación al marco utilizando el código del marco.




3 Añade fotos y vídeos al marco

Abra la aplicación Frameo, seleccione fotos y videos y envíelos al marco.



4 Invita a familiares y amigos

Haga clic en el icono «Agregar amigo» en el marco. Esto generará un código que podrás compartir con tus amigos y familiares para que puedan conectarse y enviar fotos y vídeos al marco.

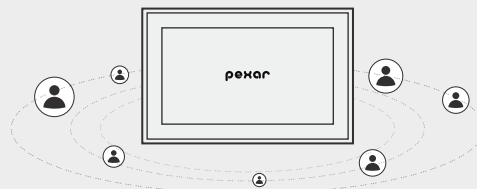

Preguntas más frecuentes

1. ¿Cómo puedo enviar varias fotos a la vez?

Puedes enviar hasta 10 fotos a la vez desde la aplicación Frameo.

Hay 2 maneras de seleccionar varias fotos:

Tocar y mantener presionado: Mantén presionada una foto en la aplicación Frameo y aparecerá una pequeña marca de verificación en cada foto. Toca las fotos que deseas enviar para seleccionarlas.

Botón de carga múltiple: Encima del icono de la cámara, hay un botón que puedes tocar. Esto también mostrará las marcas de verificación para seleccionar varias fotos.

Para transferir más de 10 fotos a la vez, puedes importar fotos usando una tarjeta SD, una unidad USB-A o conectando tu pexar frame a una PC con Windows mediante un cable USB.

2. ¿Cómo puedo enviar más de 10 fotos a la vez?

Si desea transferir cantidades aún mayores de fotos al mismo tiempo, puede importar fotos con una tarjeta SD o transferir fotos mediante un cable USB.

Importar fotos desde una tarjeta SD:

1. Abra la Configuración en su marco.
 2. Pulse el menú «Administrar fotos».
 3. Pulse «Importar fotos».
 4. Toque para seleccionar las fotos que desee importar. (Nota: Utilice el icono cuadrado en la esquina superior derecha para seleccionar o anular la selección de todas las fotos a la vez.)
 5. Cuando las fotos hayan sido seleccionadas, simplemente pulse el icono «Importar» en la esquina superior derecha (el icono es una flecha que apunta hacia abajo).
- El marco ahora comenzará a importar las fotos a su almacenamiento.

Transferencia mediante cable USB:

1. Conecte su marco al ordenador con un cable USB.
2. En su marco, vaya a Configuración -> Administrar fotos -> Transferir desde el ordenador.
3. Active la función y el ordenador detectará el marco.
Por lo general, el marco se puede encontrar yendo a Esta PC en el Explorador de archivos.
4. Comience a copiar fotos desde el ordenador a la carpeta DCIM del marco. Simplemente deje que el marco importe todas las fotos a su presentación de diapositivas y evite desconectar el cable hasta que se hayan transferido todas las fotos. Tenga en cuenta que la transferencia mediante un cable USB actualmente solo es posible en Windows y Linux.

3. Si el marco no puede conectarse a Wi-Fi, intente los siguientes pasos de solución de problemas

1. Mueva el marco a un lugar con mejor señal Wi-Fi
2. Restablecer Wi-Fi
 - Ir a Configuración → Wi-Fi
 - Presiona los 3 pequeños puntos en la esquina superior derecha
 - Seleccione «Restablecer Wi-Fi»
3. Reinicie todo su equipo de red (es decir, módem, enrutador, puntos de acceso), así como el marco, y espere 10 minutos.

4. Para obtener más soporte e información, visite: www.pexar.com/support

Instrucciones de seguridad importantes

1. La temperatura de funcionamiento debe estar entre 0 °C y 40 °C (32 °F y 104 °F).
2. Utilice el adaptador de corriente autorizado que viene con este producto. El uso de un adaptador de corriente no autorizado puede causar riesgo de incendio o lesiones.
3. No desmonte el producto usted mismo. Para servicio o reparación, contacte con el servicio postventa autorizado. Un reensamblaje incorrecto puede causar riesgo de incendio o lesiones.
4. El uso inadecuado, las caídas o una fuerza excesiva pueden dañar este producto.
5. Mantener alejado de líquidos. Evite el contacto con bebidas, agua de lluvia, etc., ya que la humedad puede suponer un riesgo de descarga eléctrica.
6. Mantenga el producto alejado de llamas vivas (por ejemplo, velas). Evite exponer el producto a altas temperaturas o fuego.
7. Riesgo de interferencia con equipos médicos. El cuerpo del producto y el soporte contienen imanes. Estos imanes pueden interferir con equipos médicos como implantes cocleares, audífonos, marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Consulte a su médico y al fabricante de su equipo médico para obtener información específica sobre su dispositivo médico. Si sospecha que este producto está interfiriendo con su equipo médico, deje de usarlo.
8. Entorno operativo previsto: dispositivo solo para uso doméstico; las fotos y los videos son de acceso público.


Conteúdo da embalagem




pexar Moldura



Suporte

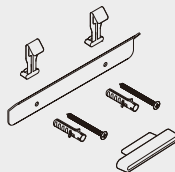

Kit de montagem na parede

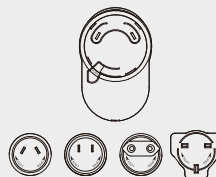


Adaptador de energia
(varia por região)




Guia de início rápido

Visão geral do produto




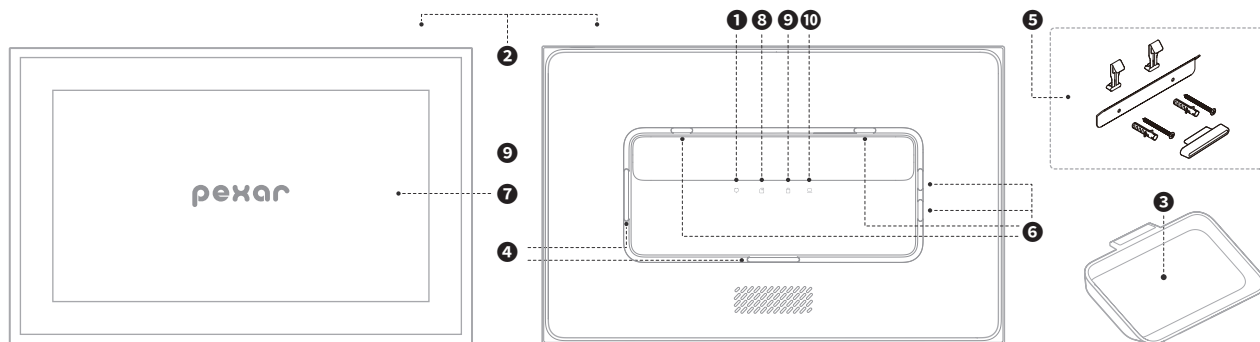






- ❶ Porta de alimentação
- ❷ Botão liga/desliga
- ❸ Suporte da moldura
- ❹ Ranhura para montagem do suporte
- ❺ Kit de montagem na parede
- ❻ Orifício de montagem na parede
- ❼ Tela sensível ao toque
- ❽ Slot para cartão SD – Compatível com cartão SD formatado em exFAT/-FAT32 para transferência e reprodução de fotos.
- ❾ Porta USB-A – Compatível com pen drive USB-A formatado em exFAT/-FAT32 para transferência e reprodução de fotos.
- ❿ Porta USB-C – Apenas para a transferência de fotos ao conectar o dispositivo a um PC com Windows via cabo USB-C.

Instalação na parede



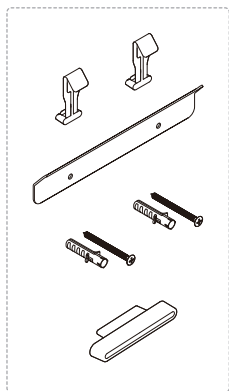


Escaneie para assistir ao vídeo de instalação na parede.

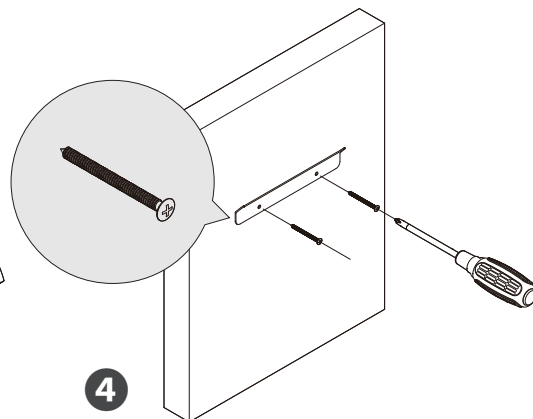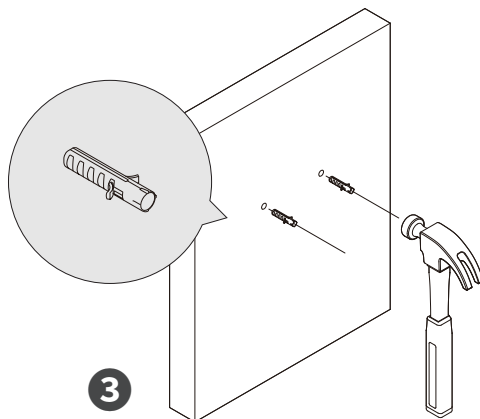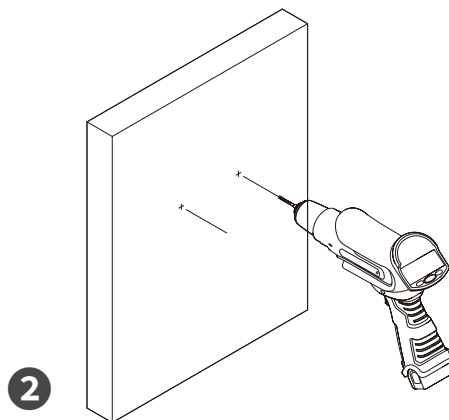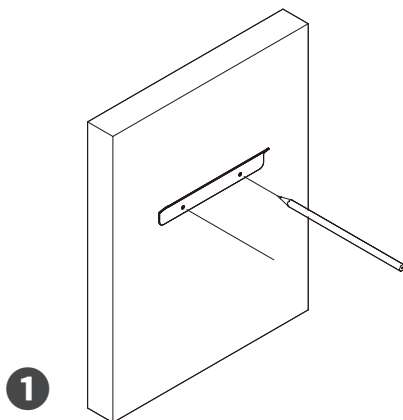

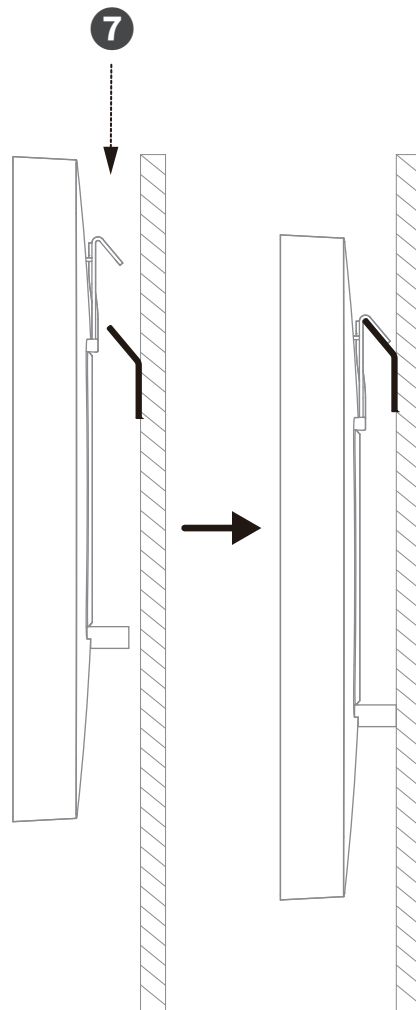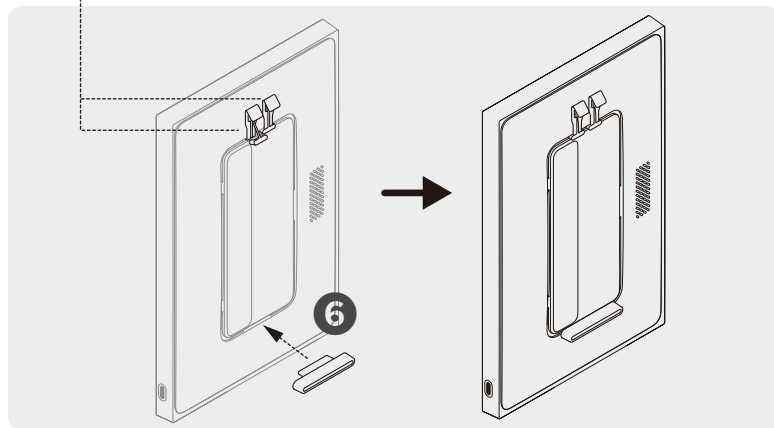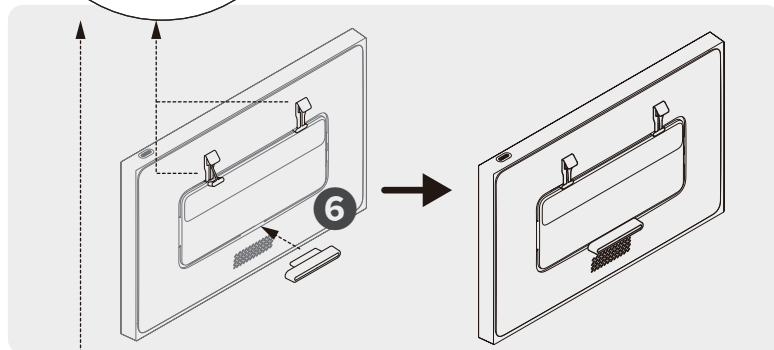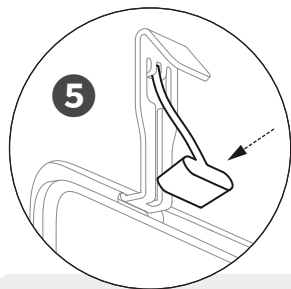


Instalação do suporte

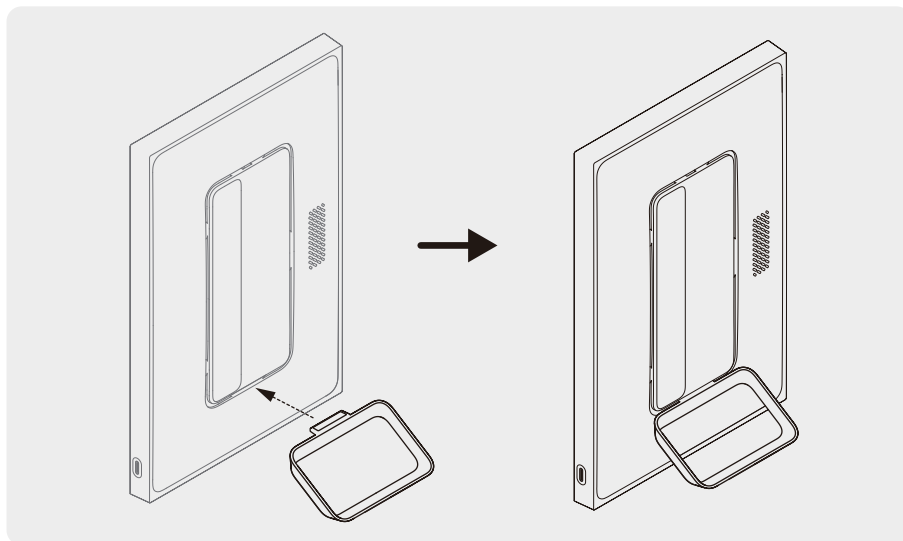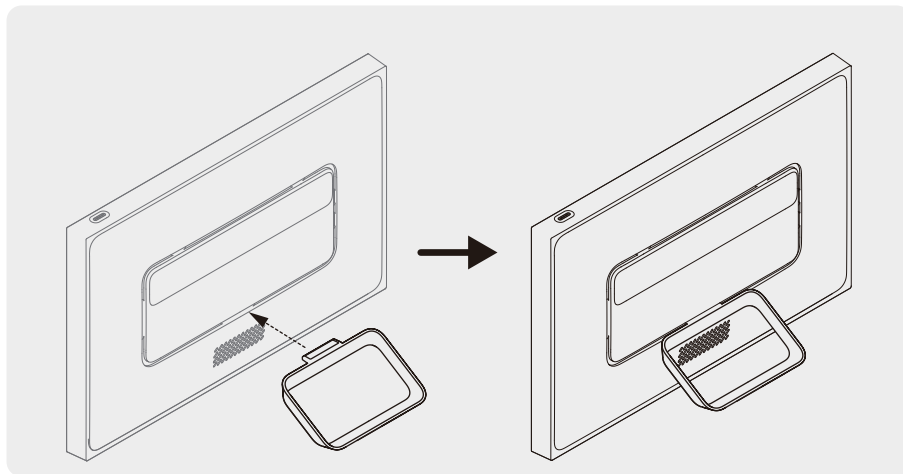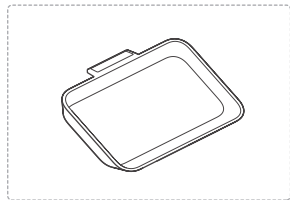

Configuração da moldura

1 Conecte e configure a moldura digital

Conecte o adaptador de energia à moldura, que será iniciada automaticamente. Siga o guia na tela para concluir a configuração.

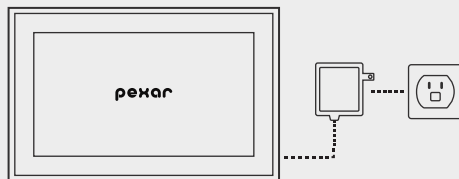

2 Baixe o aplicativo e conecte-o à moldura digital


Baixe e instale o aplicativo Frameo.

Abra o aplicativo Frameo, faça login ou crie uma conta e conecte o aplicativo à moldura usando o código da moldura.




3 Adicione fotos e vídeos à moldura digital

Abra o aplicativo Frameo, escolha fotos e vídeos e envie-os para a moldura digital.

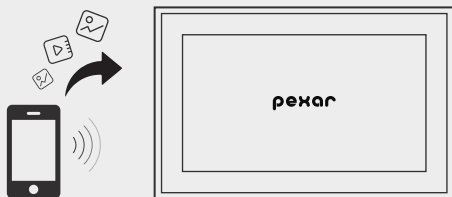

4 Convide familiares e amigos

Clique no ícone "Adicionar amigo" na moldura digital. Isso gerará um código que você pode compartilhar com seus familiares e amigos para que eles possam se conectar e enviar fotos e vídeos para a moldura.

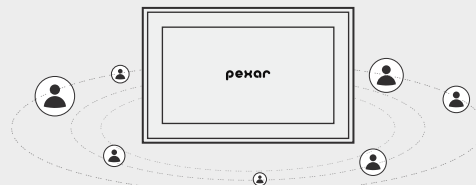

Perguntas frequentes

1. Como posso enviar várias fotos de uma vez?

Você pode enviar até 10 fotos por vez a partir do aplicativo Frameo.

Existem 2 maneiras de selecionar várias fotos:

Toque e segure: Toque e segure uma foto no aplicativo Frameo. Uma pequena marca de seleção aparecerá em cada foto. Toque nas fotos que deseja enviar para selecioná-las.

Botão de upload múltiplo: Acima do ícone da câmera, há um botão que você pode tocar. Isso também exibirá as marcas de seleção para escolher várias fotos.

Para transferir mais de 10 fotos por vez, você pode importar fotos usando um cartão SD, unidade USB-A ou conectando seu pexar frame a um PC com Windows via cabo USB.

2. Como posso enviar mais de 10 fotos por vez?

Se deseja transferir uma quantidade maior de fotos ao mesmo tempo, pode importar fotos com um cartão SD ou transferi-las via cabo USB.

Importar fotos de um cartão SD:

1. Abra as Configurações da moldura digital.
2. Acesse o menu "Gerenciar fotos".
3. Toque em "Importar fotos".
4. Selecione as fotos que deseja importar. (Nota: Use o ícone quadrado no canto superior direito para selecionar ou desmarcar todas as fotos de uma vez.)
5. Após selecionar as fotos, toque no ícone "Importar" no canto superior direito (ícone de seta para baixo).

A moldura começará a importar as fotos selecionadas.

Transferência via cabo USB:

1. Conecte a moldura ao computador com um cabo USB.
2. Na moldura, vá para Configurações -> Gerenciar fotos -> Transferir do computador.
3. Ative a função e o computador detectará a moldura.
No Windows, a moldura aparecerá em "Este Computador" no Explorador de Arquivos.
4. Copie as fotos para a pasta DCIM da moldura. Não desconecte o cabo até que todas as fotos tenham sido transferidas. Nota: A transferência via cabo USB está disponível apenas para Windows e Linux.

3. Se a moldura não conseguir se conectar ao Wi-Fi, tente as seguintes etapas de solução de problemas.


1. Mova a moldura para um local com melhor sinal de Wi-Fi.
2. Redefinir o Wi-Fi - Vá para Configurações -> Wi-Fi
 - Toque nos três pontinhos no canto superior direito
 - Selecione "Redefinir Wi-Fi"
3. Reinicie todos os seus dispositivos de rede (ex. modem, roteador, pontos de acesso Wi-Fi) e a moldura, e aguarde 10 minutos.

4. Para mais suporte e informações, acesse: www.pexar.com/support

Instruções importantes de segurança

1. A temperatura de operação deve estar entre 0°C e 40°C (32°F e 104°F).
2. Utilize o adaptador de energia autorizado fornecido com este produto. O uso de um adaptador não autorizado pode representar risco de incêndio ou lesões.
3. Não desmonte o produto por conta própria. Para manutenção ou reparo, entre em contato com o serviço pós-venda autorizado. A remontagem incorreta pode representar risco de incêndio ou ferimentos.
4. O uso inadequado, quedas ou força excessiva podem danificar este produto.
5. Mantenha afastado de líquidos. Evite o contato com bebidas, água da chuva, etc., pois a umidade pode causar risco de choque elétrico.
6. Mantenha o produto afastado de chamas abertas (ex.: velas). Evite expor o produto a altas temperaturas ou ao fogo.
7. Risco de interferência com equipamentos médicos. O corpo do produto e o suporte contêm ímãs. Esses ímãs podem interferir em equipamentos médicos como implantes cocleares, aparelhos auditivos, marcapassos, desfibriladores ou outros dispositivos médicos. Consulte seu médico e o fabricante do equipamento médico para obter informações específicas. Se suspeitar que este produto está interferindo no seu dispositivo médico, pare de usá-lo.
8. Ambiente operacional previsto: dispositivo apenas para uso doméstico; as fotos e vídeos são acessíveis publicamente.


Комплектация

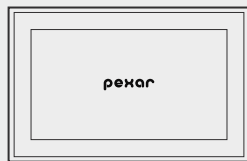


рехар Фоторамка



Подставка

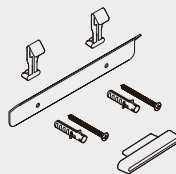

Комплект для
настенного крепления

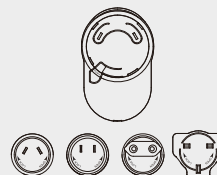


Адаптер питания
(в зависимости от региона)




Руководство по
быстрому старту

Обзор продукта




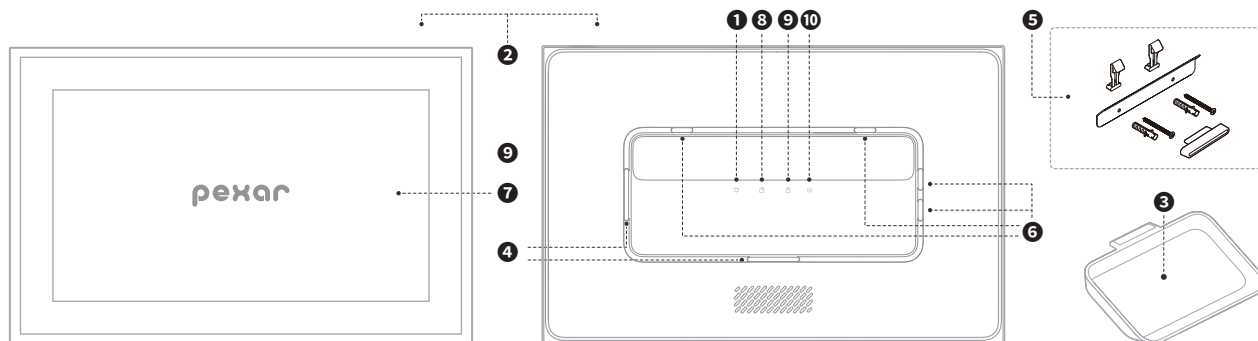






- 1 Разъём питания
- 2 Кнопка питания
- 3 Подставка рамки
- 4 Паз для крепления подставки
- 5 Комплект для настенного крепления
- 6 Отверстие для настенного крепления
- 7 Сенсорный экран
- 8 Слот для SD-карты – Поддерживает SD-карту, отформатированную в exFAT/FAT32, для передачи и воспроизведения фотографий.
- 9 Порт USB-A – Поддерживает USB-A накопитель, отформатированный в exFAT/FAT32, для передачи и воспроизведения фотографий.
- 10 Порт USB-C – Только для передачи фотографий при подключении устройства к ПК с Windows через кабель USB-C.

Настенное крепление



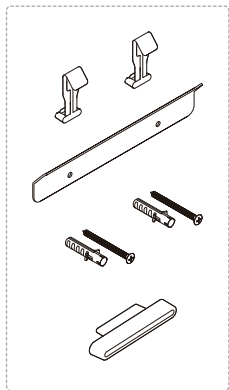


Сканируйте, чтобы
посмотреть видео по
настенному монтажу.

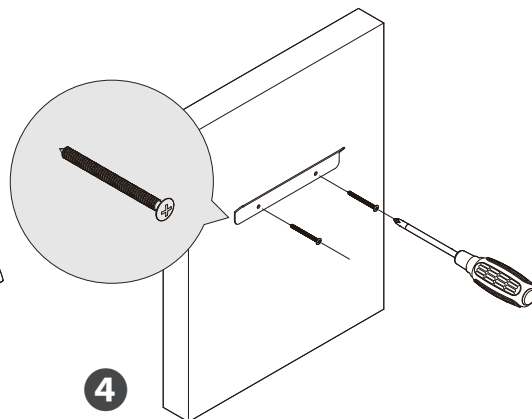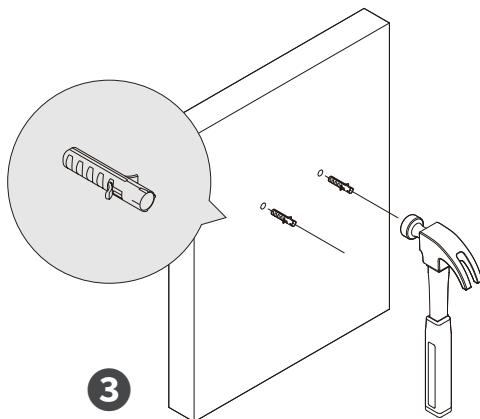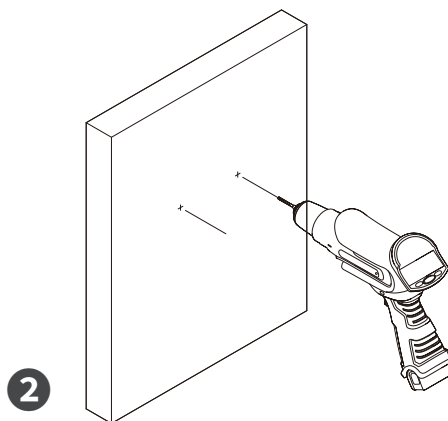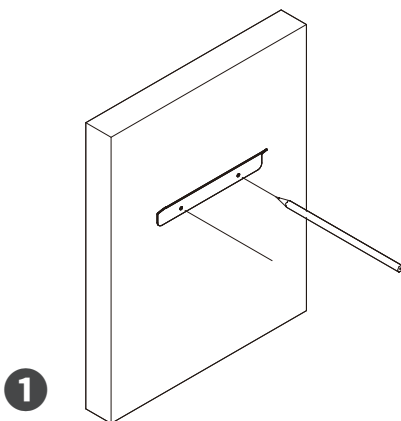

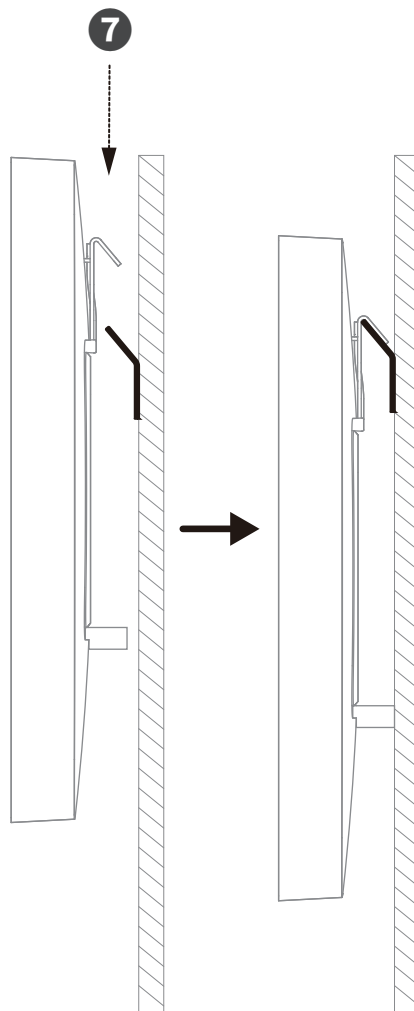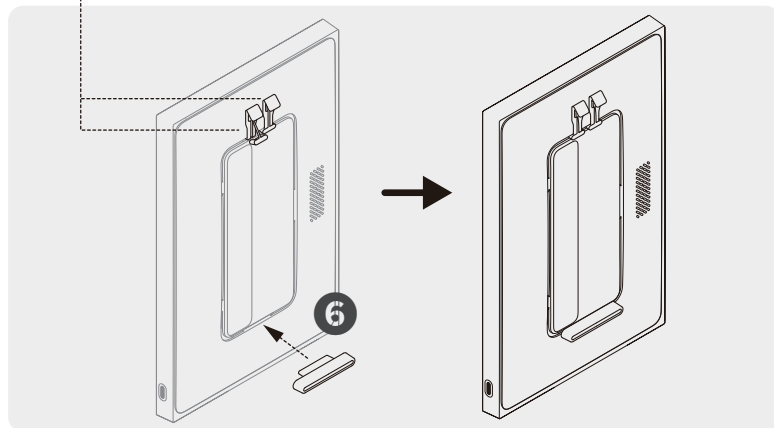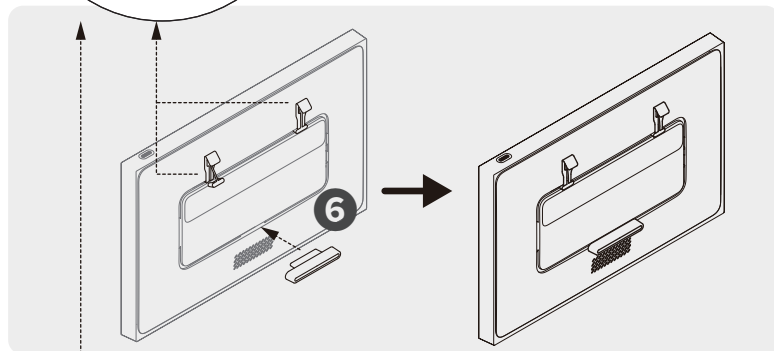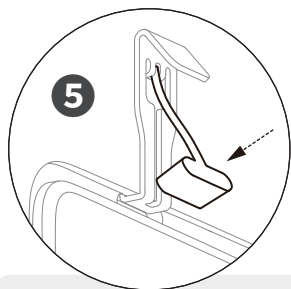


Установка подставки

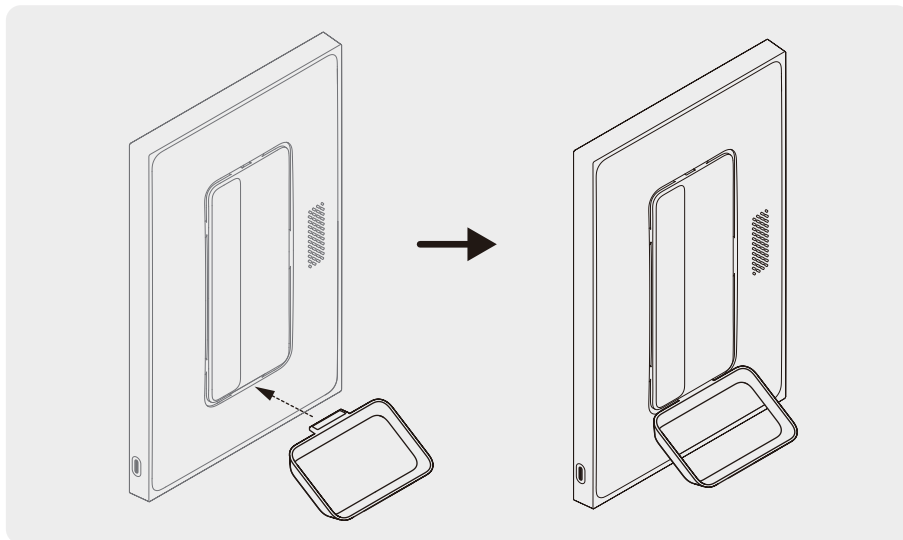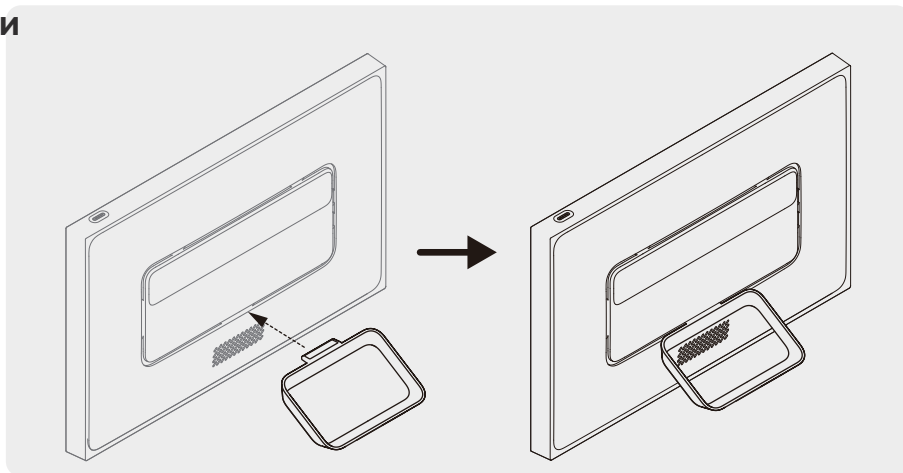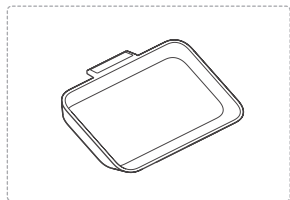

Настройка фоторамки

1 Подключите фоторамку и настройте её

Подключите адаптер питания к фоторамке, она включится автоматически. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

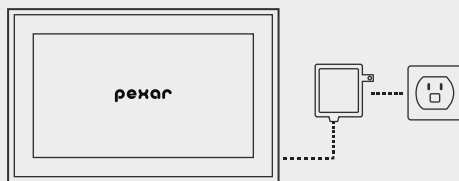

2 Скачайте приложение и подключите его к фоторамке

Скачайте и установите приложение Frameo. Откройте приложение Frameo, войдите в аккаунт или создайте его, и подключите приложение к фоторамке с помощью кода рамки.




3 Добавьте фотографии и видео в фоторамку

Откройте приложение Frameo, выберите фотографии и видео и отправьте их на фоторамку.



4 Пригласите семью и друзей

Нажмите на значок «Добавить друга» на фоторамке. Это сгенерирует код, который вы можете отправить своим друзьям и семье, чтобы они могли подключиться и отправлять фотографии и видео на фоторамку.

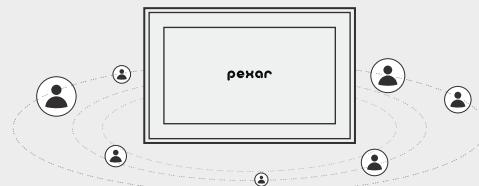

Часто задаваемые вопросы

1. Как отправить несколько фотографий за один раз?

Вы можете отправлять до 10 фотографий за один раз через приложение Frameo.

Существует 2 способа выбрать несколько фотографий:

Нажмите и удерживайте: Удерживайте фото в приложении Frameo, и на каждом фото появится маленькая галочка. Нажмите на фотографии, которые хотите отправить.

Кнопка массовой загрузки: Над значком камеры находится кнопка, нажав на которую, вы также увидите галочки для выбора нескольких фотографий.

Чтобы отправить более 10 фотографий за один раз, вы можете импортировать фотографии с помощью карты SD, USB-A-накопителя или подключив pexar frame к компьютеру с Windows через USB-кабель.

2. Как отправить более 10 фотографий за один раз?

Если вы хотите передать еще больше фотографий одновременно, вы можете импортировать их с карты SD или перенести с помощью USB-кабеля.

Импорт фотографий с SD-карты:

1. Откройте Настройки на цифровой фоторамке.
2. Перейдите в меню "Управление фотографиями".
3. Нажмите "Импортировать фотографии".
4. Выберите фотографии для импорта. (Примечание: Используйте значок квадрата в правом верхнем углу, чтобы выбрать или отменить выбор всех фотографий сразу.)
5. После выбора нажмите значок "Импортировать" (значок стрелки вниз в правом верхнем углу). Фоторамка начнет импортировать выбранные фотографии в свою память.

Передача через USB-кабель:

1. Подключите фоторамку к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. На фоторамке перейдите в Настройки -> Управление фотографиями -> Передача с компьютера.
3. Включите эту функцию, и компьютер обнаружит фоторамку.
На Windows фоторамка отобразится в "Этот компьютер" в Проводнике.
4. Скопируйте фотографии с компьютера в папку DCIM на фоторамке. Не отключайте кабель, пока передача всех фотографий не будет завершена. Примечание: Передача файлов через USB-кабель в настоящее время по-прежнему поддерживается только на Windows и Linux.

3. Если фоторамка не может подключиться к Wi-Fi, попробуйте следующие шаги по устранению неполадок.

1. Переместите фоторамку в место с более сильным сигналом Wi-Fi.
2. Сбросить Wi-Fi – Перейдите в Настройки -> Wi-Fi
– Нажмите три маленькие точки в правом верхнем углу
– Выберите "Сбросить Wi-Fi"
3. Перезагрузите все сетевые устройства (например, модем, роутер, точки доступа), а также фоторамку и подождите 10 минут.

4. Дополнительную информацию и поддержку можно найти на сайте: www.pexar.com/support

Важные меры предосторожности

1. Рабочая температура должна быть в диапазоне от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F).
2. Используйте только сертифицированный адаптер питания, поставляемый с данным устройством. Использование несертифицированного адаптера может привести к риску пожара или травм.
3. Не разбирайте продукт самостоятельно. Для обслуживания или ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. Неправильная повторная сборка может привести к риску возгорания или травм.
4. Неправильное использование, падение или чрезмерное усилие могут повредить этот продукт.
5. Держите продукт вдали от жидкостей. Избегайте контакта с напитками, дождевой водой и т. д., так как влага может привести к риску поражения электрическим током.
6. Держите продукт вдали от открытого огня (например, свечей). Избегайте воздействия высоких температур или огня.
7. Риск помех для медицинского оборудования. Корпус и подставка продукта содержат магниты. Эти магниты могут создавать помехи для медицинских устройств, таких как кохлеарные имплантаты, слуховые аппараты, кардиостимуляторы, дефибрилляторы и другие медицинские устройства. Проконсультируйтесь с врачом и производителем медицинского оборудования для получения конкретной информации. Если вы подозреваете, что этот продукт создает помехи вашему медицинскому устройству, прекратите его использование.
8. Предполагаемая среда эксплуатации: устройство только для домашнего использования; фото и видео доступны публично.


Zawartość opakowania




pexar Ramka



Podstawa

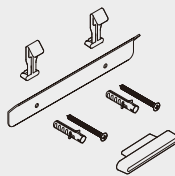

Zestaw do montażu ściennego

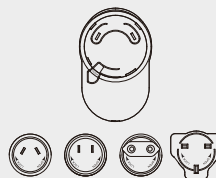


Zasilacz
(zależnie od regionu)



Instrukcja szybkiego startu

Przegląd produktu

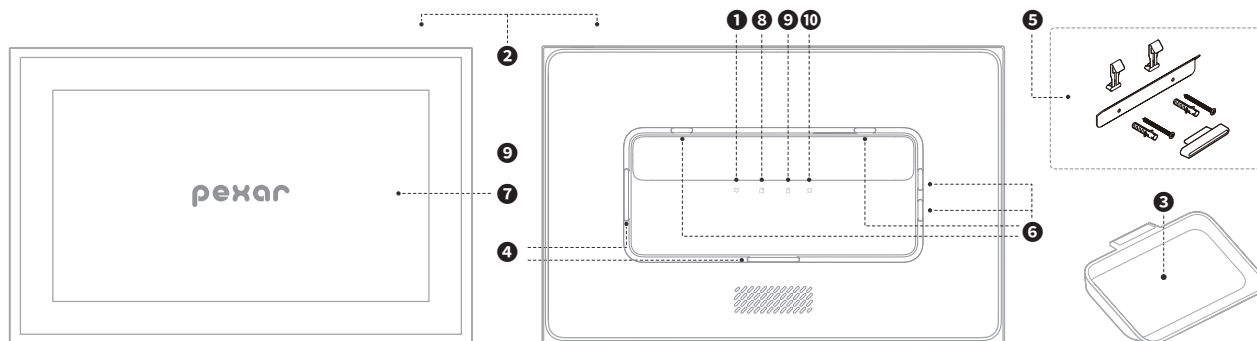

❶ Gniazdo zasilania

❷ Przycisk zasilania

❸ Podstawa ramki

❹ Gniazdo montażowe podstawki

❺ Zestaw do montażu ściennego

❻ Otwór montażowy do montażu ściennego


❼ Ekran dotykowy

❽ Gniazdo kart SD – Obsługuje kartę SD sformatowaną jako exFAT/FAT32 do przesyłania i odtwarzania zdjęć.





❾ Port USB-A – Obsługuje pamięć USB-A sformatowaną jako exFAT/FAT32 do przesyłania i odtwarzania zdjęć.





❿ Port USB-C – Tylko do przesyłania zdjęć po podłączeniu urządzenia do komputera z systemem Windows za pomocą kabla USB-C.

Montaż na ścianie

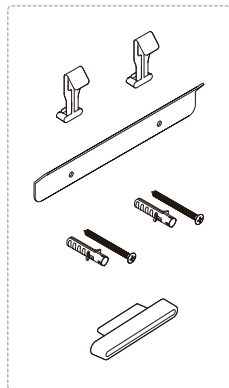

Zeskanuj, aby obejrzeć film z instrukcją montażu na ścianie.

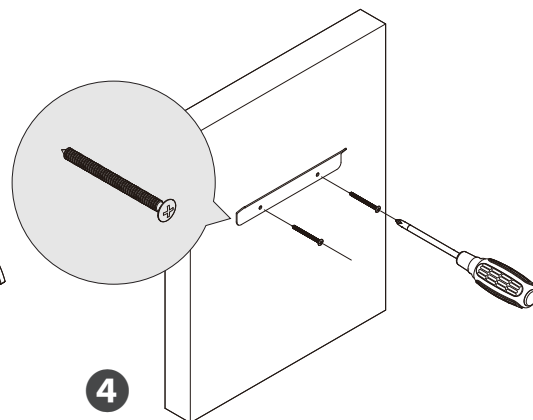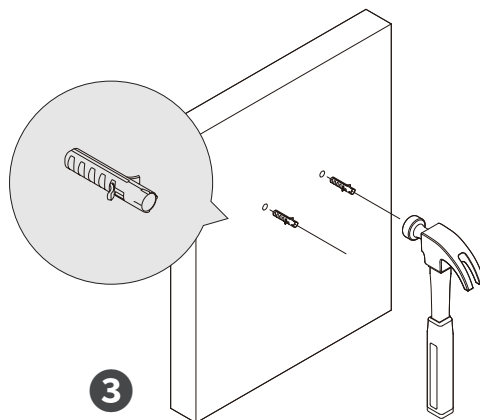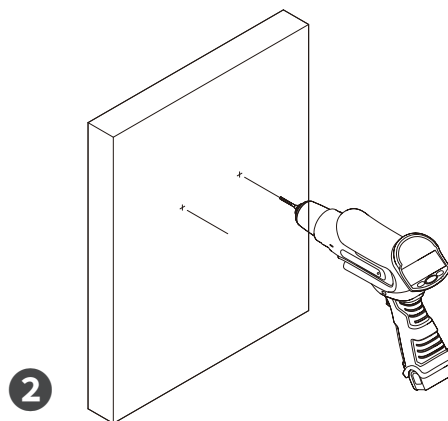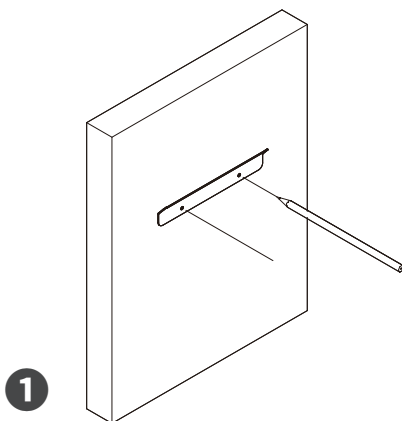

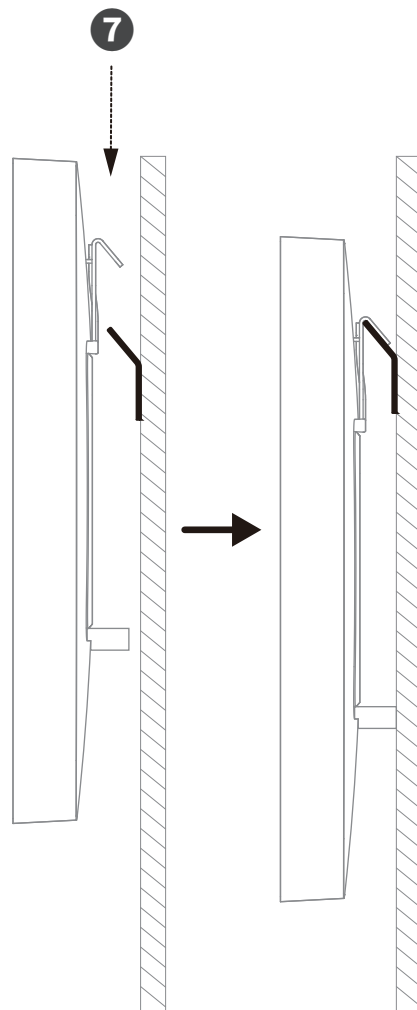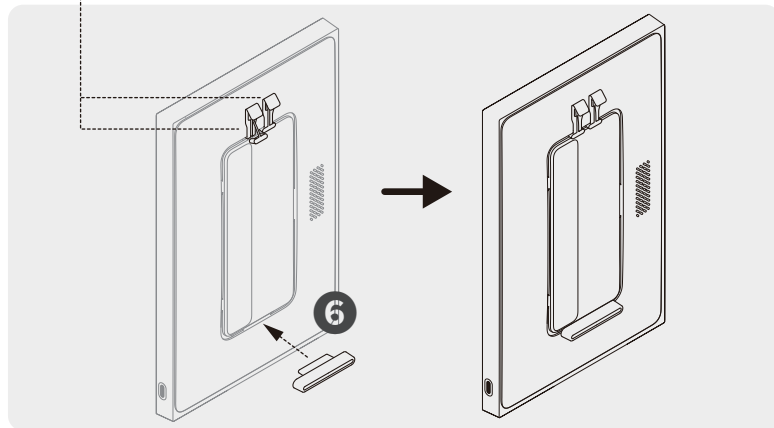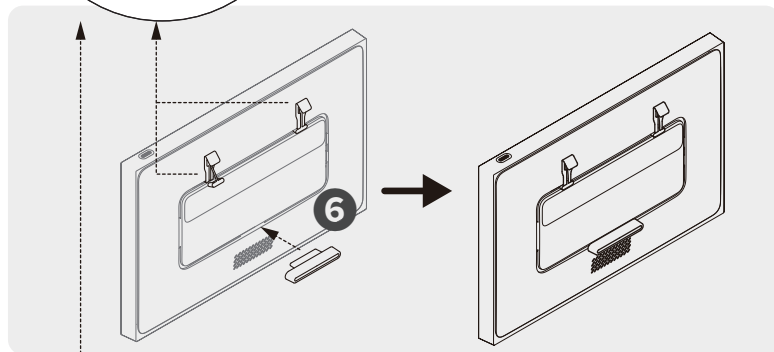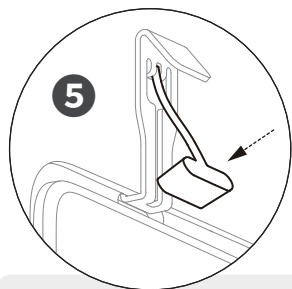

Montaż podstawki

