


4. Installation et retrait du disque


(1) Installation

Placez le disque avec la face avant (marquée par **↑ PUSH**) vers le haut. Alignez-le dans le sens indiqué par la flèche sur le plateau de projection et poussez-le doucement. Lorsque vous entendez un « clic », le disque est correctement installé. Ensuite, remettez le plateau de projection dans sa position d'origine dans le projecteur Galaxy.

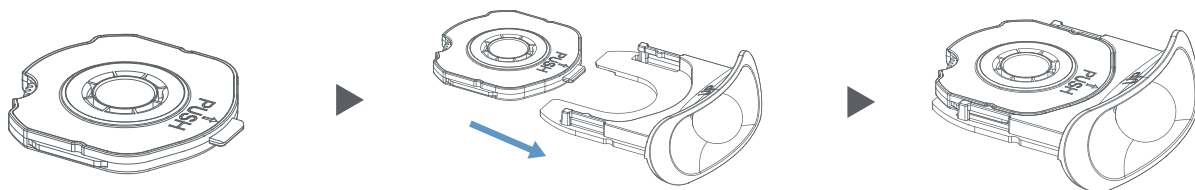

(2) Retrait


Retirez le plateau de projection du projecteur Galaxy, puis retirez simplement le disque pour terminer le retrait.

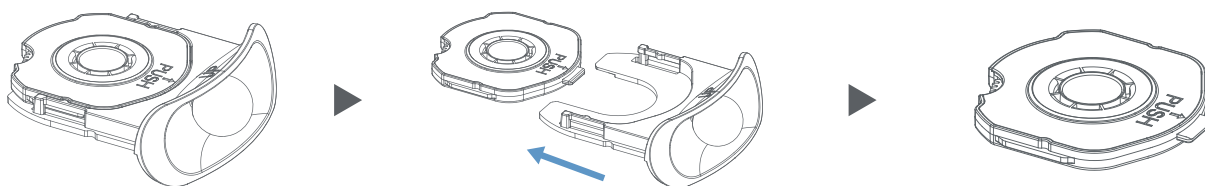

(Pinch Grip)

(3) Réglage de l'angle de projection

Ajustez manuellement la partie sphérique supérieure du projecteur (comme indiqué sur le schéma). L'angle de projection peut être réglé entre 0° et 90° selon vos besoins.

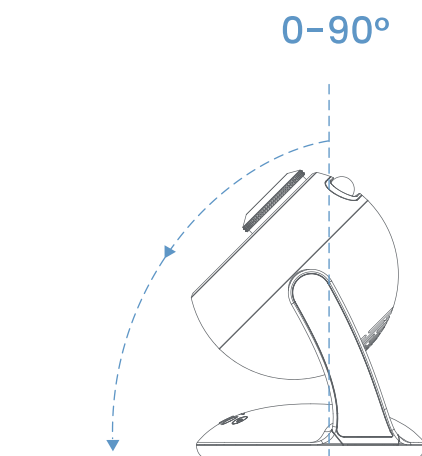


(4) Mise au point

Tournez manuellement la molette de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour modifier la mise au point de l'objectif jusqu'à ce que l'image devienne claire.

(**Note :** En raison de l'angle de projection, certains disques peuvent apparaître nets au centre, mais légèrement flous sur les bords. C'est normal.)

Molette de mise au point

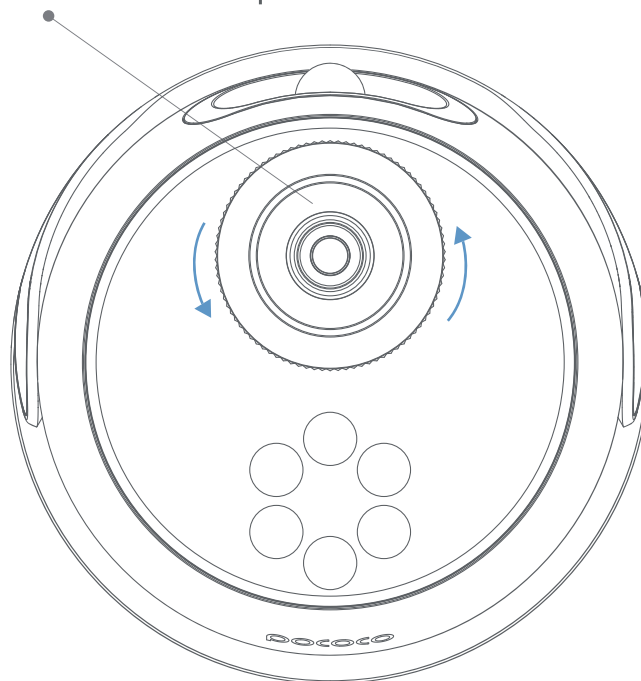


5. Connectez votre appareil à l'application

(1) Télécharger et installer l'application Tuya

Pour les appareils Android : recherchez « Tuya  » ou « SmartLife  » dans Google Play et installez l'application.

Pour les appareils iOS : recherchez « Tuya  » ou « SmartLife  » dans l'App Store et installez-le.

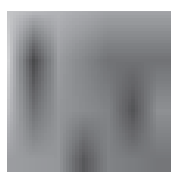

Tuya

(2) Terminez l'inscription et connectez-vous

Remarque : Lorsque vous utilisez l'application Tuya pour la première fois et que vous prévoyez de vous connecter à d'autres enceintes intelligentes, veuillez ne pas sélectionner « Connexion en un clic ». Choisissez plutôt de vous inscrire et de vous connecter, et assurez-vous de retenir votre compte et votre mot de passe, car une connexion avec un mot de passe est nécessaire pour vous connecter à d'autres plateformes.

(3) Préparer l'installation du réseau

Après la mise sous tension, l'appareil démarre automatiquement la configuration WiFi. Si l'indicateur clignote lentement, la configuration du réseau a échoué.

Appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 3 secondes pour réinitialiser la configuration WiFi.

(4) Étapes de configuration du réseau

1. Connectez votre téléphone (avec l'application installée) à un réseau WiFi 2,4 GHz (le 5 GHz n'est pas pris en charge pour l'instant) et activez le Bluetooth sur votre téléphone.
2. Ouvrez l'application Tuya et procédez à l'enregistrement et à la connexion.
3. Appuyez sur « Home » (Accueil) → appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit → « Add Device » (ajouter un appareil).
4. Lorsque  l'icône apparaît, appuyez sur le bouton « Add » (ajouter). Au cours du processus, suivez les instructions pour saisir le mot de passe WiFi, appuyez sur « Next » (suivant) et attendez quelques secondes que l'appareil soit ajouté avec succès.

Remarque : certains routeurs dotés de la fonction « dual-band integration » (intégration double bande) peuvent causer des problèmes de connexion. Si vous rencontrez des difficultés, essayez de désactiver cette fonction dans les paramètres de votre routeur et reconnectez-vous au réseau WiFi dont le nom comprend généralement « 2.4G ».

(5) Reconnexion au réseau

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour vous reconnecter. Répétez ensuite les étapes de la section (4) pour rétablir la connexion.

6. Appairage avec le haut-parleur Bluetooth :

- (1) Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable.
- (2) Allumez le projecteur Galaxy, puis appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth pour activer le mode d'appairage Bluetooth. Le voyant clignote rapidement, indiquant qu'il est prêt à être appairé.
- (3) Dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez « Relaxation Galaxy Projector » et appuyez sur pour vous connecter.
- (4) Une fois la connexion établie, un signal sonore retentit sur le Galaxy Projector et le voyant reste allumé en continu.
- (5) Si la connexion échoue, essayez de désactiver puis de réactiver le Bluetooth sur votre téléphone, ou redémarrez le Galaxy Projector et réessayez.

Consignes de sécurité

- Veuillez utiliser l'adaptateur électrique d'origine (5V/3A).
- L'appareil doit être utilisé et conservé dans les plages de température et d'humidité recommandées afin de garantir sa durée de vie.
- La lentille est un composant optique. Ne pas toucher ou essuyer la surface de la lentille directement avec les mains.
- Ne pas placer l'appareil sur des surfaces inclinées de plus de 6°.
- Tenir à l'écart des flammes nues, des sources d'eau et d'autres environnements extrêmes.
- Ne pas démonter ou modifier les composants internes de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il fonctionne mal ou s'il est endommagé.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse.
- N'avez aucune pièce.

Foire aux questions (FAQ)

1. Connexion et utilisation du produit

Q: Que dois-je faire si le projecteur Galaxy n'apparaît pas dans l'application Tuya ?

R: Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour réessayer :

1. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet, que le Bluetooth est activé et que vous êtes à moins de 10 mètres du projecteur.
2. Lorsque l'appareil est allumé et que le voyant d'alimentation est fixe, appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser la configuration WiFi. Le voyant WiFi doit clignoter rapidement pour indiquer le mode de configuration WiFi.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil, puis attendez qu'il soit détecté.

Q: Le projecteur est détecté, mais le fait d'appuyer dessus dans l'application ne fait pas apparaître la fenêtre de configuration WiFi.

R: Redémarrez le projecteur Galaxy, fermez l'application qui fonctionne en arrière-plan sur votre téléphone, rouvrez-la, puis recherchez à nouveau l'appareil.

Q: L'application ne trouve aucun réseau WiFi disponible.

R: Veuillez vérifier les points suivants :

1. Le projecteur ne prend en charge que le WiFi 2,4 GHz et ne peut pas se connecter aux réseaux 5 GHz.
 2. Certains routeurs sont dotés de la fonction « dual-band integration » (intégration double bande). Il est recommandé de se connecter aux paramètres de votre routeur et de désactiver cette fonction, puis d'utiliser un nom WiFi qui indique clairement « 2.4G ». Redémarrez ensuite l'application et assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau 2,4 GHz.
-

Q: Mon téléphone ne peut pas se connecter au projecteur via Bluetooth.

R: Veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Pour utiliser le projecteur comme haut-parleur Bluetooth, le Bluetooth de l'appareil doit être activé et connecté au téléphone.
 2. Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth pour l'activer. L'indicateur clignote rapidement pour indiquer que l'appairage est prêt.
 3. Une fois la connexion établie, un son est émis et l'indicateur reste allumé en permanence.
 4. Si la connexion échoue, essayez de désactiver puis de réactiver le Bluetooth, ou redémarrez l'appareil et réessayez.
-

Q: Comment désactiver le mode Meteor (météore) ?

R: Le mode Meteor est activé par défaut après la mise sous tension. Ouvrez l'application, allez dans le menu des paramètres, trouvez l'option de l'effet météore et choisissez de le désactiver ou d'ajuster son mode.

Q: Pourquoi ne vois-je pas de météores ?

- R: 1. Le mode Meteor est activé par défaut et les météores apparaissent de manière aléatoire toutes les 20 secondes. Soyez patient.
2. Certains disques de projection (par exemple, « Full Moon Love Poem ») ont des éléments centraux brillants qui peuvent masquer la visibilité des météores. Essayez d'utiliser un autre disque de projection pour voir si les météores deviennent plus visibles.
-

Q: Puis-je utiliser le Galaxy Projector sans l'application ?

- R: Oui. Le projecteur peut être commandé par des boutons physiques pour toutes les fonctions de base. L'installation de l'application permet de bénéficier de fonctions plus personnalisées et d'une expérience utilisateur plus riche.

2. Questions relatives aux fonctions essentielles

Q: Pourquoi le projecteur ne s'allume-t-il pas ?

- R: Veuillez suivre ces étapes afin de vérifier :
1. Assurez-vous que le projecteur est correctement connecté à l'adaptateur d'alimentation.
 2. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 1,5 seconde pour l'allumer.
 3. Une fois le démarrage réussi, le projecteur lancera automatiquement la projection, les effets météores, la configuration WiFi et la rotation de l'image. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez que l'adaptateur fonctionne, assurez-vous que toutes les fiches sont correctement branchées ou essayez une autre prise de courant et rallumez l'appareil.
-

Q: L'image projetée est floue ou peu claire. Que dois-je faire ?

- R: Veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Essuyez délicatement l'objectif et le disque de projection avec un chiffon propre et

- doux. Évitez de toucher directement la partie transparente du disque de projection.
2. Tournez légèrement la molette de mise au point vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image devienne claire.

Note : Certains disques sont intentionnellement conçus pour avoir un effet brumeux ou onirique.

Conseil : La distance de projection optimale est de 2,5 mètres et la surface de projection doit être plane.

Si le problème persiste après avoir essayé les solutions ci-dessus, prenez une photo et contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.

Q: Pourquoi la projection ne tourne-t-elle pas ?

R: Veuillez suivre les étapes suivantes pour résoudre le problème :

1. Le mode de rotation par défaut est la vitesse lente. Attendez environ 30 secondes et observez si l'image change.
 2. Essayez d'appuyer à nouveau sur le bouton de rotation pour passer à une vitesse plus rapide ou au mode pause et vérifiez si le projecteur réagit.
 3. Dans un environnement calme, approchez le projecteur de votre oreille. Si vous entendez un léger « courant électrique » ou un son de rotation doux, le moteur fonctionne normalement.
 4. S'il n'y a pas de son ou de mouvement, vérifiez si le projecteur est en mode fixe ou essayez de redémarrer l'appareil et d'activer à nouveau la rotation.
-

Q: Pourquoi l'appareil s'éteint-il automatiquement au bout de 2 heures, même lorsqu'il est branché ?

R: Pour des raisons de sécurité, le projecteur est équipé d'une fonction d'arrêt automatique après 2 heures d'utilisation continue. Cela permet de protéger l'appareil et de prolonger sa durée de vie.

3. Fonctionnement et maintenance du matériel

Q: Aucune réponse après avoir appuyé longuement ou brièvement sur un bouton ?

R : Veuillez suivre ces étapes de dépannage :

1. Chaque bouton a des fonctions spécifiques pour une pression courte ou longue. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation ou au guide d'utilisation dans l'application pour une utilisation correcte.
 2. Une batterie faible peut entraîner une absence de réponse.
Veuillez recharger l'appareil pendant au moins 10 minutes avant de réessayer.
 3. Si toujours aucune réponse, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour redémarrer l'appareil et rétablir le fonctionnement normal.
Si toujours aucune réponse, veuillez contacter le service clientèle pour un diagnostic plus approfondi et une assistance.
-

Q: Pourquoi la molette de mise au point ne tourne-t-elle pas ?

R : Veuillez essayer ceci :

1. Tournez lentement la molette de mise au point dans le sens indiqué dans le manuel. Ne le forcez pas et ne le tournez pas violemment dans le sens opposé.
2. Utilisez un souffleur ou une petite brosse douce pour nettoyer délicatement les espaces autour de la molette de mise au point ; évitez d'utiliser des objets pointus afin d'éviter d'endommager le mécanisme.
3. En cas de blocage ou de bruits inhabituels, arrêtez immédiatement pour éviter tout dommage supplémentaire.

Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle pour une inspection et une réparation par un professionnel.

Q: Comment nettoyer l'objectif s'il est sale ou s'il y a des traces de doigts ?

R: Veuillez suivre ces instructions de nettoyage :

1. Évitez de toucher directement la surface de l'objectif avec vos mains afin d'éviter les traces de doigts et les taches de graisse.
2. La poussière légère n'affecte généralement pas la projection de manière notable et ne nécessite pas de nettoyage fréquent.
Si de la poussière s'accumule, utilisez un souffleur pour l'enlever délicatement.
3. Si un essuyage est nécessaire, utilisez un chiffon propre et non pelucheux légèrement humidifié avec un liquide de nettoyage pour lentille ou de l'alcool isopropylique, et essuyez délicatement dans une seule direction.
4. Ne frottez pas vigoureusement ni dans les deux sens afin d'éviter de rayer la surface de la lentille avec des particules fines.

Q: Comment nettoyer les disques de projection s'ils sont sales ou s'il y a des traces de doigts ?

R : Précautions de nettoyage pour les disques :

1. Évitez de toucher directement la surface avec vos mains afin d'éviter les traces de doigts et les taches de graisse.
 2. La poussière légère n'affecte généralement pas la qualité de la projection et ne nécessite pas de nettoyage fréquent. Si les disques sont poussiéreux, utilisez un souffleur pour éliminer délicatement la poussière. Ne frottez pas vigoureusement.
 3. Si un essuyage est nécessaire, utilisez un chiffon propre et non pelucheux et essuyez doucement dans un seul sens, en évitant les frottements dans les deux sens.
-

Q: Que faire si l'appareil ne se recharge pas ?

R : Veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Utilisez uniquement l'adaptateur 5V/3A d'origine fourni avec le projecteur afin de garantir une tension et un courant stables.
2. Lorsque l'appareil est branché, le voyant lumineux doit rester allumé en blanc, indiquant une alimentation électrique normale.
3. Si le voyant ne s'allume pas ou clignote, vérifiez que la fiche est bien insérée et essayez une autre prise ou un autre câble de charge.

Si ces étapes ne fonctionnent pas, le port de charge est peut-être desserré, la batterie est déchargée ou il y a un problème avec la carte mère.

Veuillez contacter le service clientèle.

Q: Pourquoi le moteur de rotation fait-il des bruits inhabituels ou se bloque-t-il ?

R : Essayez de réinsérer correctement le disque de projection. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Q : Le disque de projection ne s'insère pas dans la fente ?

R : Veuillez vérifier les points suivants :

1. Vérifiez que le disque de projection est correctement orienté et placé à plat et de manière stable.
2. Vérifiez si la fente contient des débris, tels que de la poussière, des fragments ou des cheveux, qui pourraient causer un blocage. Utilisez une petite brosse ou un souffleur pour nettoyer délicatement.
3. Ne forcez pas l'insertion. Une force excessive pourrait endommager le disque de projection ou le mécanisme de la fente.

Caractéristiques techniques

Paramètres	Caractéristiques
nom du produit	Projecteur Galaxy Relaxation
Modèle	PRZM01
Dimensions	144 x 144 x 170 mm
Poids	620g
Matériau	ABS+PC
Distance optimale	2-2.5m
Entrée	5V/3A
Consommation électrique	≤8W
Température de fonctionnement recommandée	10°C~30°C
Humidité de fonctionnement recommandée	Humidité 30%~60%

Règlement de garantie

Service de garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat. Si le produit fonctionne mal ou est endommagé en raison d'un défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, nous le réparons ou le remplaçons gratuitement.

Conditions de garantie

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents ou des réparations ou modifications non autorisées.

Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir une preuve d'achat valide (par exemple, une confirmation de commande ou une facture).

Veuillez vous reporter à la section « Assistance clientèle » ci-dessous pour nous contacter.

Assistance clientèle

Si vous rencontrez des problèmes, nous serons ravis de vous aider et de vous fournir une assistance technique.

Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

(1) E-mail ou site web : Nous vous répondrons dans les 24 heures.

E-mail : support@pococo.com

Site web : <https://pococo.com/pages/contact-us>

(2) Envoyez-nous un message via votre plateforme d'achat : Que vous ayez passé votre commande sur Amazon, notre site web, AliExpress ou ailleurs, veuillez utiliser la fonction « Contacter le vendeur » ou « Service clientèle » de la plateforme. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

Bitte vor Gebrauch prüfen


- Prüfen Sie, ob das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist
- Prüfen Sie, ob die Projektionsscheiben intakt sind
- Prüfen Sie, ob das Netzteil richtig funktioniert

*Wenn eines der oben genannten Probleme auftritt, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Kundenservice, um es zu ersetzen.

Hinweis: Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.


Lieferumfang

1

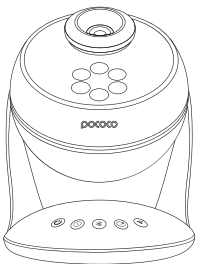


Galaxie
-Projektor × 1

2

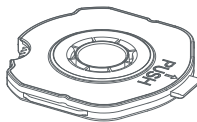


Projektionsscheibe
× 6

3

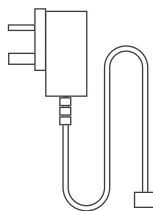

Netzadapter
(5 V/3 A) × 1

4

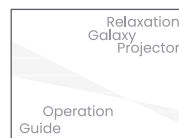


Schnellstartanleitung
× 1

5



Benutzerhandbuch
× 1

Produktübersicht

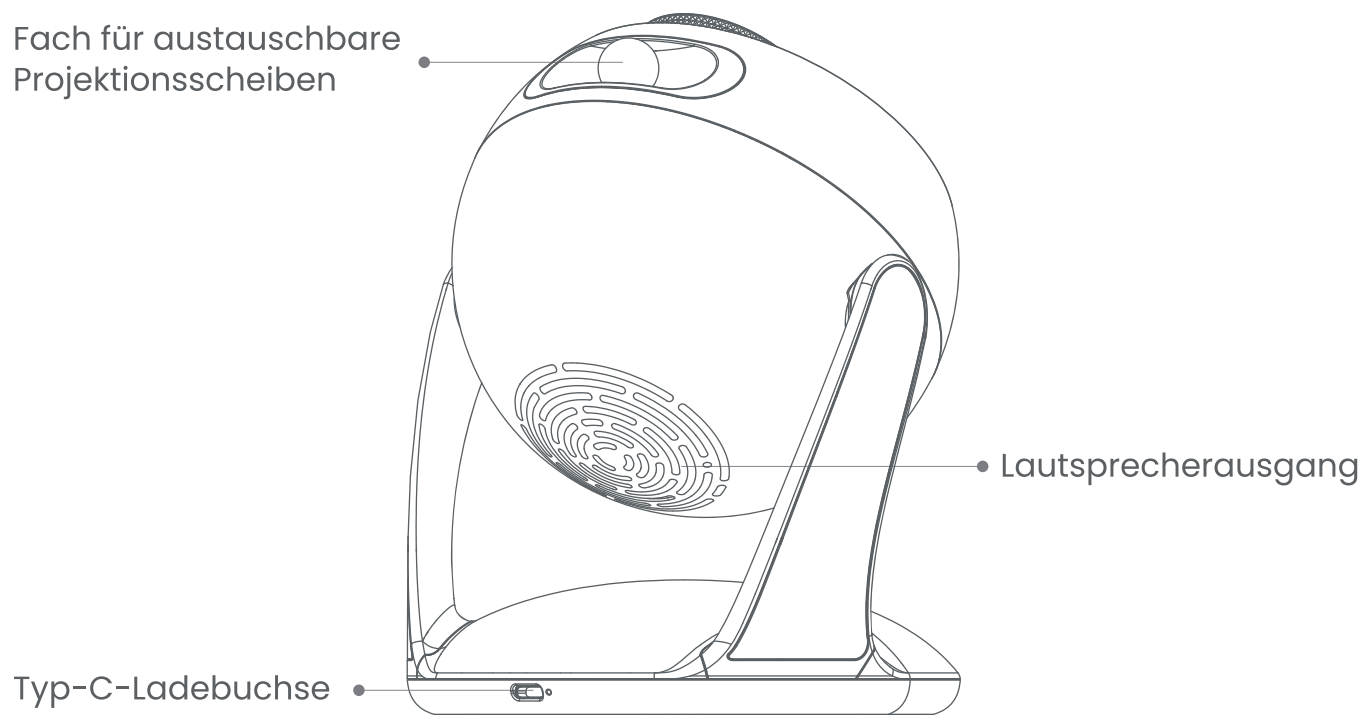

Betriebsanleitung

1. Verwendungsbereich

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Bitte minimieren Sie das Umgebungslicht, um die besten Projektionsergebnisse zu erzielen.


Für ein optimales Seherlebnis:

- Projizieren Sie auf eine flache, offene und leere Wand oder eine Projektionsfläche.
- Halten Sie den Projektionsabstand zwischen 2 und 2,5 m ein.


2. Netzteil

Schließen Sie den Projektor an das mitgelieferte 5 V/3 A-Netzteil an.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige konstant weiß.

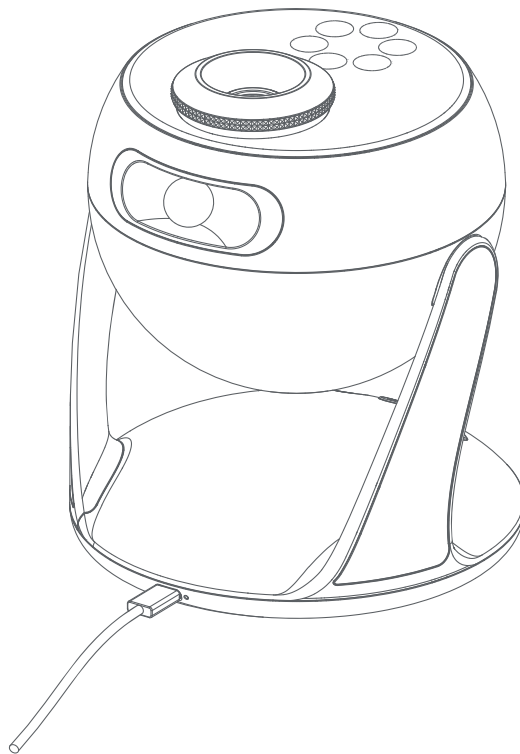

3. Produktfunktionen und Schaltflächen

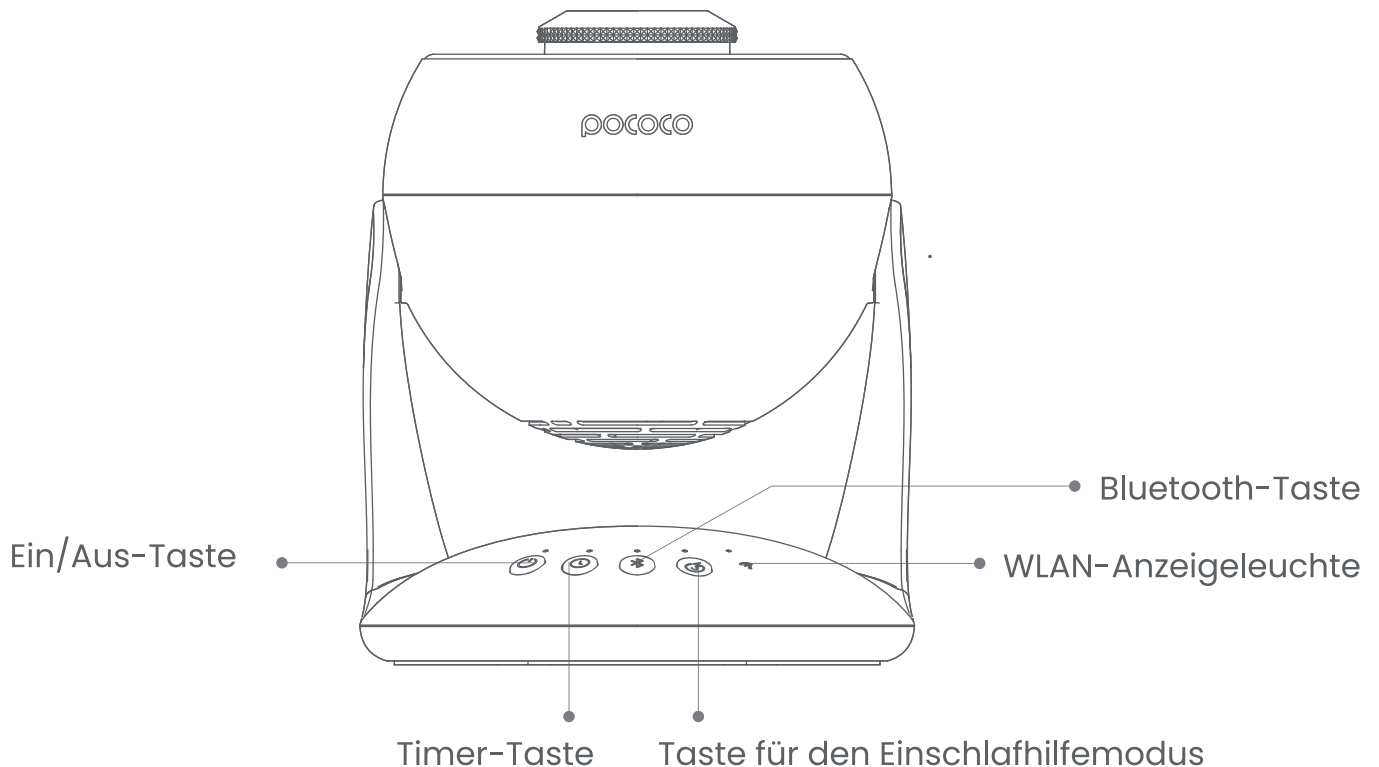

(1) Tastenfunktionen

① Ein/Aus-Taste

Halten Sie die Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Der Projektor startet dann automatisch mit seinen Standardeinstellungen, einschließlich maximaler Helligkeit, zufälligem Meteoreffekt, WLAN-Einrichtung und Bildrotation auf Stufe 1.

② Timer-Taste

Drücken Sie kurz, um einen 15-minütigen Timer einzustellen. Die Anzeigeleuchte blinkt langsam.

Drücken Sie erneut kurz, um einen 30-minütigen Timer einzustellen. Die Anzeigeleuchte blinkt schnell.

Drücken Sie erneut kurz, um einen 60-minütigen Timer einzustellen. Die Anzeigeleuchte bleibt eingeschaltet.

Drücken Sie erneut kurz auf , um die Timerfunktion auszuschalten; die Kontrollleuchte erlischt dann.

Hinweis: 1. Nach dem Einschalten schaltet sich das Gerät standardmäßig nach 2 Stunden automatisch ab.
2. Verwenden Sie die App, um die Einstellungen für die Timerdauer anzupassen.

③ Bluetooth-Taste

Drücken Sie kurz, um Bluetooth zu aktivieren; die Anzeigeleuchte blinkt. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ertönt ein Signalton und die Anzeige

Drücken Sie erneut kurz, um Bluetooth zu deaktivieren. Es ertönt eine Aufforderung zum Herunterfahren und die Anzeige erlischt.

Hinweis: 1. Name des Bluetooth-Geräts: „Entspannender Galaxie-Projektor“
2. Wenn innerhalb von 5 Minuten nach der Aktivierung keine Verbindung hergestellt wird, schaltet sich Bluetooth automatisch aus (drücken Sie die Bluetooth-Taste erneut, um die Verbindung wieder herzustellen).

④ Taste für den Einschlafhilfemodus

Drücken Sie kurz, um den Einschlafhilfemodus zu aktivieren. Standardmäßig wird Stufe 2 gestartet (10 Minuten Lichtprojektion + 20 Minuten Audiowiedergabe).

Drücken Sie erneut kurz, um den Einschlafhilfemodus auszuschalten.

Die Anzeige leuchtet, solange der Einschlafhilfemodus aktiv ist, und schaltet sich aus, wenn er deaktiviert wird.

Hinweis: Sie können die Schlafdauer anpassen und weitere Stufen in der App auswählen.

⑤ WLAN-Funktion

Verbinden Sie sich mit einem 2,4 GHz WLAN-Netzwerk (5 GHz wird nicht unterstützt).

Nach dem Einschalten wechselt das Gerät automatisch in den

WLAN-Einrichtungsmodus. Während des Einrichtungsvorgangs blinkt die

Kontrollleuchte. Wenn die Einrichtung erfolgreich war, leuchtet die Anzeige konstant.

Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Einrichtung zurückzusetzen.

Hinweis: Wenn mehrere Timer eingestellt sind, hat der Timer für den Einschlafhilfemodus Vorrang vor allen anderen. Wenn der Einschlafhilfemodus nicht aktiv ist, schaltet sich der Projektor entsprechend dem kürzesten aktiven Timer ab.

(2) App-Steuerungsfunktionen (Tuya Smart/Smart Life)

- Ein-/Ausschalten
- Einstellungen für den Einschlafhilfemodus
- Einstellungen für den Meteoreffekt
- Einstellungen des Atmungsmodus
- Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit
- Helligkeit einstellen
- Bluetooth-Musikwiedergabe
- Wiedergabe von weißem Rauschen
- Lautstärkeregelung
- Einstellungen für das Abschalten des Timers
- Einstellungen zum Wecken
- Einstellungen für die Meditation

(3) Sprachsteuerungsfunktionen

Tuya App-Version


Unterstützt die Integration mit Alexa und Google Assistant zur Sprachsteuerung.

Unterstützte Befehle: Ein- und Ausschalten, Helligkeitseinstellung.

4. Installation und Entfernung der Scheibe


(1) Installation

Legen Sie die Scheibe mit der Vorderseite (markiert mit ↑ PUSH) nach oben ein. Richten Sie die Scheibe in der durch den Pfeil auf der Projektionsfläche angezeigten Richtung aus und drücken Sie sie vorsichtig hinein. Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, ist die Scheibe richtig eingelegt. Setzen Sie dann das gesamte Projektionsfach wieder in seine ursprüngliche Position im Galaxie-Projektor ein.

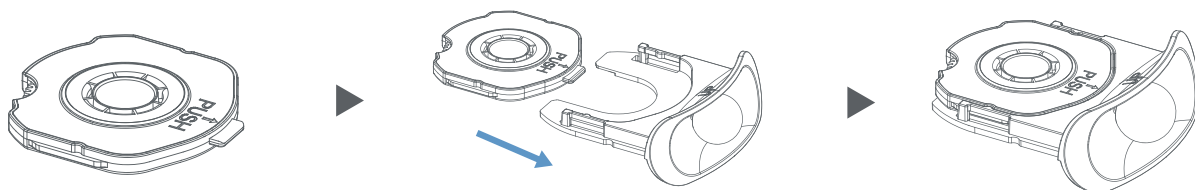

(2) Entfernung


Nehmen Sie das Projektionsfach aus dem Galaxie-Projektor heraus und ziehen Sie dann einfach die Scheibe heraus, um die Entfernung abzuschließen.

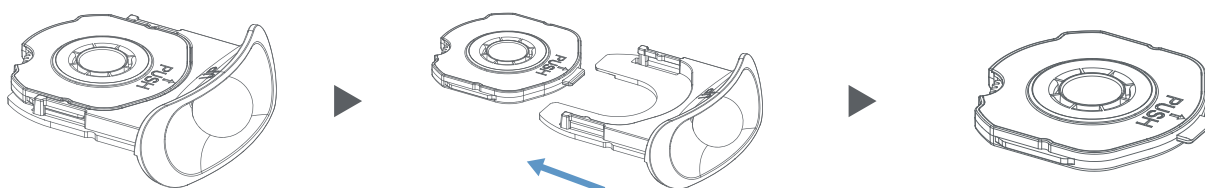

(Griffbereich)

(3) Einstellung des Projektionswinkels

Stellen Sie den oberen kugelförmigen Teil des Projektors manuell ein (wie in der Abbildung gezeigt). Der Projektionswinkel kann zwischen 0° und 90° eingestellt werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

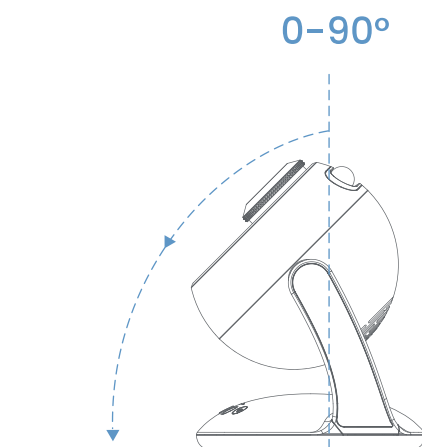


(4) Fokussierung

Drehen Sie das Fokusrad manuell im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Schärfe des Objektivs zu verändern, bis das Bild klar wird.

(**Hinweis:** Aufgrund des Projektionswinkels können einige Scheiben in der Mitte scharf, an den Rändern jedoch leicht unscharf erscheinen. Das ist normal.)

Fokusrad

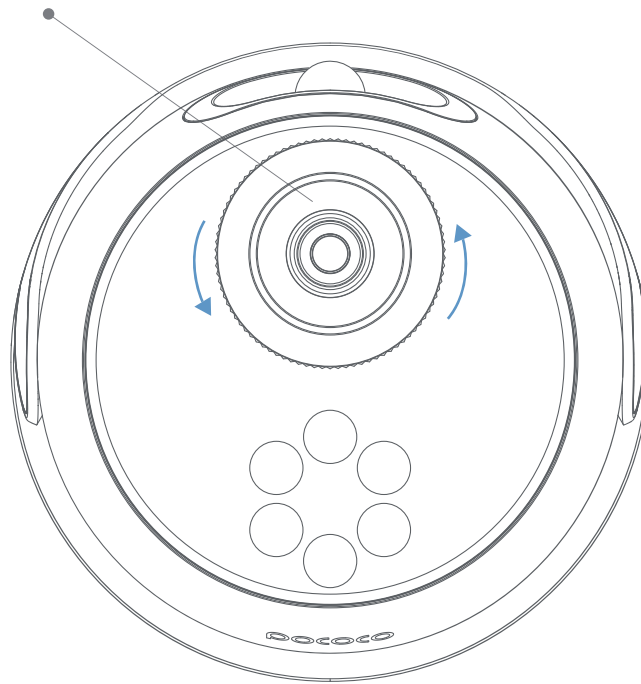


5. Verbinden Sie Ihr Gerät mit der App

(1) Tuya App herunterladen und installieren

Für Android-Geräte: Suchen Sie in Google Play nach „Tuya “ oder „SmartLife “ und installieren Sie die App.

Für iOS-Geräte: Suchen Sie im App Store nach „Tuya “ oder „SmartLife “ und installieren Sie die App.

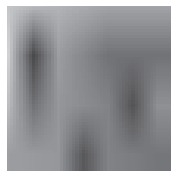

Tuya

(2) Vollständige Registrierung und Anmeldung

Hinweis: Wenn Sie die Tuya App zum ersten Mal verwenden und eine Verbindung mit intelligenten Lautsprechern von Drittanbietern herstellen möchten, wählen Sie nicht die Option „Ein-Klick-Anmeldung“. Registrieren Sie sich stattdessen und melden Sie sich an. Achten Sie darauf, dass Sie sich Ihr Konto und Ihr Kennwort merken, da die Anmeldung mit einem Kennwort für die Verknüpfung mit Plattformen Dritter erforderlich ist.