

(3) Vorbereiten der Netzwerkeinrichtung

Nach dem Einschalten beginnt das Gerät automatisch mit der WLAN-Einrichtung. Wenn die Anzeige langsam blinkt, ist die Netzwerkeinrichtung fehlgeschlagen. Halten Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Einstellungen zurückzusetzen.

(4) Schritte bei der Netzwerkeinrichtung

1. Verbinden Sie Ihr Telefon (mit der installierten App) mit einem 2,4 GHz WLAN-Netzwerk (5 GHz wird derzeit nicht unterstützt) und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
2. Öffnen Sie die Tuya App und schließen Sie die Registrierung und Anmeldung ab.
3. Tippen Sie auf „Home“ → tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke → „Gerät hinzufügen“.
4. Wenn das Symbol  erscheint, tippen Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Folgen Sie während des Vorgangs den Aufforderungen zur Eingabe des WLAN-Passworts, tippen Sie auf „Weiter“ und warten Sie ein paar Sekunden, bis das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde.

Hinweis: Bei einigen Routern, bei denen die Funktion „Dualband-Integration“ aktiviert ist, kann es zu Verbindungsproblemen kommen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, versuchen Sie, diese Funktion in den Einstellungen Ihres Routers zu deaktivieren und sich erneut mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, dessen Name normalerweise „2.4G“ enthält.

(5) Wiederherstellung der Verbindung zum Netzwerk

Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung wiederherzustellen. Wiederholen Sie dann die Schritte in Abschnitt (4), um die Verbindung wiederherzustellen.

6. Kopplung mit dem Bluetooth-Lautsprecher:

- (1) Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein.
- (2) Schalten Sie den Galaxie-Projektor ein und drücken Sie dann kurz auf die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. Die Anzeigeleuchte blinkt schnell und zeigt damit an, dass das Gerät zum Koppeln bereit ist.
- (3) Wählen Sie in der Bluetooth-Geräteliste Ihres Telefons „Relaxation Galaxy Projector“ und tippen Sie darauf, um die Verbindung herzustellen.
- (4) Nach erfolgreicher Verbindung ertönt eine akustische Aufforderung vom Galaxie-Projektor und die Kontrollleuchte leuchtet konstant.
- (5) Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie, Bluetooth auf Ihrem Handy aus- und wieder einzuschalten, oder starten Sie den Galaxie-Projektor neu und versuchen Sie es erneut.

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie das Originalnetzteil (5 V/3 A).
- Das Gerät sollte innerhalb der empfohlenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche verwendet und gelagert werden, um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.
- Das Objektiv ist eine optische Komponente. Berühren oder wischen Sie die Oberfläche des Objektivs nicht direkt mit Ihren Händen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Flächen, die um mehr als 6° geneigt sind.
- Halten Sie es von offenen Flammen, Wasserquellen und anderen extremen Umgebungen fern.
- Nehmen Sie die internen Komponenten des Geräts nicht auseinander und verändern Sie sie nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Verschlucken Sie keine Teile.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Anschluss und Verwendung des Produkts

F: Was soll ich tun, wenn der Galaxie-Projektor nicht in der Tuya App gefunden wird?

A: Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um es erneut zu versuchen:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist, Bluetooth aktiviert ist und Sie sich nicht weiter als 10 Meter vom Projektor entfernt befinden.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Betriebsanzeige konstant leuchtet, halten Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Einstellungen zurückzusetzen. Die WLAN-Anzeige sollte schnell blinken, um den WLAN-Einrichtungsmodus anzuzeigen.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke, um ein Gerät hinzuzufügen, und warten Sie, bis es erkannt wird.

F: Der Projektor wird zwar gefunden, aber wenn Sie ihn in der App antippen, wird das Fenster für die WLAN-Einrichtung nicht angezeigt.

A: Starten Sie den Galaxie-Projektor neu, schließen Sie die App im Hintergrund des Telefons, öffnen Sie sie erneut und suchen Sie das Gerät erneut.

F: Die App kann keine verfügbaren WLAN-Netzwerke finden.

A: Bitte kontrollieren Sie Folgendes:

1. Der Projektor unterstützt nur 2,4 GHz WLAN und kann keine Verbindung zu 5 GHz-Netzwerken herstellen.
 2. Einige Router haben die Funktion „Dual-Band-Integration“ aktiviert. Es wird empfohlen, sich in die Router-Einstellungen einzuloggen und diese Funktion zu deaktivieren. Verwenden Sie anschließend einen WLAN-Namen, der eindeutig „2.4G“ angibt. Starten Sie danach die App neu und stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden ist.
-

F: Mein Telefon kann sich nicht über Bluetooth mit dem Projektor verbinden.

A: Bitte versuchen Sie Folgendes:

1. Um den Projektor als Bluetooth-Lautsprecher zu verwenden, muss die Bluetooth-Funktion des Geräts eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden sein.
 2. Drücken Sie kurz auf die Bluetooth-Taste, um sie zu aktivieren. Die Anzeige blinkt schnell und zeigt damit an, dass das Gerät kopplungsbereit ist.
 3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ertönt ein Ton und die Anzeige leuchtet konstant.
 4. Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie, Bluetooth aus- und wieder einzuschalten, oder starten Sie das Gerät neu und versuchen Sie es noch einmal.
-

F: Wie schalte ich den Meteoritenmodus aus?

A: Der Meteoritenmodus ist nach dem Einschalten standardmäßig aktiviert. Öffnen Sie die App, gehen Sie zum Einstellungsmenü, suchen Sie die Option Meteoriteneffekt und wählen Sie, ob Sie ihn ausschalten oder seinen Modus anpassen möchten.

F: Warum kann ich keine Meteoriten sehen?

- A: 1. Der Meteoritenmodus ist standardmäßig aktiviert und die Meteoriten erscheinen zufällig alle 20 Sekunden. Bitte haben Sie Geduld.
2. Einige Projektionsscheiben (z. B. „Full Moon Love Poem“) haben helle zentrale Elemente, die die Sichtbarkeit der Meteoriten verdecken können. Versuchen Sie, eine andere Projektionsscheibe zu verwenden, um zu sehen, ob die Meteore besser sichtbar werden.
-

F: Kann ich den Galaxie-Projektor auch ohne die App verwenden?

- A: Ja. Der Projektor kann über physische Tasten für alle Grundfunktionen bedient werden. Wenn Sie die App installieren, erhalten Sie mehr personalisierte Funktionen und ein umfassenderes Benutzererlebnis.

2. Fragen zur Kernfunktion

F: Warum leuchtet der Projektor nicht?

- A: Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, um dies zu überprüfen:
1. Vergewissern Sie sich, dass der Projektor richtig mit dem Netzteil verbunden ist.
 2. Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät den Netzschalter etwa 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
 3. Nach einem erfolgreichen Start startet der Projektor automatisch die Projektion, die Meteoriteneffekte, die WLAN-Einrichtung und die Bildrotation.
- Wenn das Gerät immer noch nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob der Adapter funktioniert, stellen Sie sicher, dass alle Stecker richtig angeschlossen sind, oder versuchen Sie eine andere Steckdose und schalten Sie das Gerät erneut ein.
-

F: Das projizierte Bild ist unscharf oder undeutlich. Was soll ich tun?

- A: Bitte befolgen Sie diese Schritte:
1. Wischen Sie das Objektiv und die Projektionsscheibe sanft mit einem sauberen,

weichen Tuch ab. Vermeiden Sie es, den transparenten Teil der Projektionsscheibe direkt zu berühren.

2. Drehen Sie das Fokusrad leicht nach links oder rechts, bis das Bild klar wird.

Hinweis: Einige Scheiben sind absichtlich so gestaltet, dass sie einen verschwommenen oder verträumten Effekt haben.

Tipp: Der optimale Projektionsabstand beträgt 2,5 Meter, und die Projektionsfläche sollte flach sein.

Wenn das Problem nach den oben genannten Versuchen weiterhin besteht, machen Sie bitte ein Foto und wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.

F: Warum dreht sich die Projektion nicht?

A: Bitte gehen Sie bei der Fehlersuche wie folgt vor:

1. Der Standard-Rotationsmodus ist niedrige Geschwindigkeit. Warten Sie etwa 30 Sekunden und beobachten Sie, ob sich das Bild verändert.
 2. Versuchen Sie, durch erneutes Drücken der Rotationstaste auf eine schnellere Geschwindigkeit oder den Pausenmodus umzuschalten, und prüfen Sie, ob eine Reaktion erfolgt.
 3. Bringen Sie den Projektor in einer ruhigen Umgebung nahe an Ihr Ohr. Wenn Sie einen schwachen „elektrischen Strom“ oder ein leises Rotationsgeräusch hören, funktioniert der Motor normal.
 4. Wenn kein Ton oder keine Bewegung zu hören ist, prüfen Sie, ob sich der Projektor im Standbildmodus befindet, oder versuchen Sie, das Gerät neu zu starten und dann die Drehung erneut zu aktivieren.
-

F: Warum schaltet sich das Gerät nach 2 Stunden automatisch ab, auch wenn es am Stromnetz angeschlossen ist?

A: Aus Sicherheitsgründen ist der Projektor mit einer automatischen Abschaltfunktion nach 2 Stunden Dauerbetrieb ausgestattet. Dies schützt das Gerät und verlängert seine Lebensdauer.

3. Betrieb und Wartung der Hardware

F: Es erfolgt keine Reaktion nach einem langen oder kurzen Tastendruck?

A: Bitte befolgen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung:

1. Jede Taste hat spezifische Funktionen für kurzes und langes Drücken. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch oder die Bedienungsanleitung in der App für die richtige Verwendung.
 2. Eine schwache Batterie kann zu keiner Reaktion führen. Bitte laden Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang auf, bevor Sie es erneut versuchen.
 3. Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, halten Sie die Power-Taste gedrückt, um das Gerät neu zu starten und die normalen Funktionen wiederherzustellen.
- Wenn Sie immer noch keine Antwort erhalten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um eine weitere Diagnose und Unterstützung zu erhalten.
-

F: Warum lässt sich das Fokusrad nicht drehen?

A: Bitte versuchen Sie Folgendes:

1. Drehen Sie das Fokusrad langsam in die im Handbuch angegebene Richtung. Wenden Sie keine Gewalt an und drehen Sie ihn nicht gewaltsam in die entgegengesetzte Richtung.
2. Verwenden Sie einen Blasebalg oder eine kleine weiche Bürste, um die Zwischenräume um das Fokussierad herum vorsichtig zu reinigen; vermeiden Sie die Verwendung scharfer Gegenstände, um den Mechanismus nicht zu beschädigen.
3. Wenn Sie feststecken oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, halten Sie sofort an, um weitere Schäden zu vermeiden.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für eine professionelle Inspektion und Reparatur.

F: Wie reinige ich das Objektiv, wenn es schmutzig ist oder Fingerabdrücke hat?

A: Bitte befolgen Sie diese Reinigungshinweise:

1. Vermeiden Sie es, die Oberfläche des Objektivs direkt mit Ihren Händen zu berühren, um Fingerabdrücke und Ölflecken zu vermeiden.
2. Leichter Staub beeinträchtigt die Projektion normalerweise nicht merklich und erfordert keine häufige Reinigung. Wenn sich Staub ansammelt, entfernen Sie ihn vorsichtig mit einem Gebläse.
3. Wenn Sie die Kamera abwischen müssen, verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch, das leicht mit Objektivreinigungsflüssigkeit oder Isopropylalkohol angefeuchtet ist, und wischen Sie vorsichtig in eine Richtung.

4. Reiben Sie nicht kräftig oder hin und her, um die Oberfläche der Linse nicht mit feinen Partikeln zu verkratzen.
-

F: Wie reinigt man die Projektionsscheiben, wenn sie verschmutzt oder mit Fingerabdrücken versehen sind?

A: Vorsichtsmaßnahmen für die Reinigung von Scheiben:

1. Vermeiden Sie es, die Oberfläche direkt mit Ihren Händen zu berühren, um Fingerabdrücke und Ölflecken zu vermeiden.
 2. Leichter Staub beeinträchtigt die Projektionsqualität im Allgemeinen nicht und muss nicht häufig gereinigt werden. Wenn es staubig ist, verwenden Sie einen Blasebalg, um den Staub vorsichtig zu entfernen. Reiben Sie nicht zu stark.
 3. Wenn Sie wischen müssen, verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch und wischen Sie vorsichtig in eine Richtung, ohne hin und her zu reiben.
-

F: Was ist, wenn das Gerät nicht aufgeladen werden kann?

A: Bitte befolgen Sie diese Schritte:

1. Verwenden Sie nur das mit dem Projektor gelieferte originale 5 V/3 A-Netzteil, um eine stabile Spannung und Stromstärke zu gewährleisten.
2. Wenn das Gerät eingesteckt ist, sollte die Anzeigeleuchte konstant weiß leuchten, was auf eine normale Stromversorgung hinweist.
3. Wenn die Anzeige nicht leuchtet oder blinkt, überprüfen Sie, ob der Stecker vollständig eingesteckt ist, und versuchen Sie eine andere Steckdose oder ein anderes Ladekabel.

Wenn diese Schritte nicht funktionieren, ist möglicherweise der Ladeanschluss locker, der Akku entladen oder es liegt ein Problem mit der Hauptplatine vor. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice.

F: Warum macht der Rotationsmotor ungewöhnliche Geräusche oder klemmt?

A: Versuchen Sie, die Projektionsscheibe wieder richtig einzulegen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice.

F: Die Projektionsscheibe lässt sich nicht in den Schlitz einschieben?

A: Bitte kontrollieren Sie Folgendes:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Projektionsscheibe richtig ausgerichtet ist und flach und stabil liegt.
2. Prüfen Sie, ob sich im Schlitz Verunreinigungen wie Staub, Splitter oder Haare befinden, die eine Blockierung verursachen könnten. Verwenden Sie eine kleine Bürste oder einen Blasebalg zur sanften Reinigung.
3. Nicht mit Gewalt einführen. Übermäßiger Kraftaufwand kann die Projektionsscheibe oder den Schlitzmechanismus beschädigen.

Technische Spezifikationen

Parameter	Spezifikationen
Produktname	Entspannender Galaxie-Projektor
Modell	PRZM01
Abmessungen	144 x 144 x 170 mm
Gewicht	620g
Material	ABS+PC
Optimaler Abstand	2-2.5m
Eingang	5V/3A
Leistungsaufnahme	≤8W
Empfohlene Betriebstemperatur	10°C~30°C
Empfohlene Betriebsfeuchtigkeit	Relative Luftfeuchtigkeit 30-60 %

Gewährleistungsverordnung

Gewährleistungsservice

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum. Wenn das Produkt aufgrund eines Herstellungsfehlers bei normalem Gebrauch nicht funktioniert oder beschädigt wird, sorgen wir für eine kostenlose Reparatur oder einen kostenlosen Ersatz.

Gewährleistungsbedingungen

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen verursacht wurden.

Um eine Garantieleistung anzufordern, müssen Sie einen gültigen Kaufnachweis (z. B. eine Auftragsbestätigung oder Rechnung) vorlegen.

Bitte wenden Sie sich an den Abschnitt „Kundenservice“ weiter unten, um mit uns in Kontakt zu treten.

Kundenservice

Sollten Sie auf Probleme stoßen, helfen wir Ihnen gerne mit Hilfe und technischem Support.

Sie können uns über die folgenden Kanäle erreichen:

(1) E-Mail oder Website: Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

E-Mail: support@pococo.com

Website: <https://pococo.com/pages/contact-us>

(2) Senden Sie uns eine Nachricht über Ihre Kaufplattform: Unabhängig davon, ob Sie bei Amazon, unserer Website, AliExpress oder anderswo bestellt haben, verwenden Sie bitte die Funktion „Verkäufer kontaktieren“ oder „Kundenservice“ der Plattform. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

Controlli da Effettuare Prima dell'Uso

- Controllare che il dispositivo non risulti danneggiato in alcun modo
- Controllare che i dischi di proiezione siano intatti
- Controllare che l'adattatore di alimentazione funzioni correttamente

*Se si riscontra uno qualsiasi dei problemi sopra indicati, non utilizzare il prodotto e contattare il servizio clienti per la sostituzione.

Nota: i bambini possono utilizzare questo prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.


Contenuti della Confezione

1




Proiettore
Galassia × 1

2

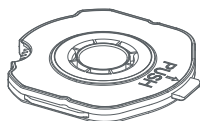


Disco di
proiezione × 6

3

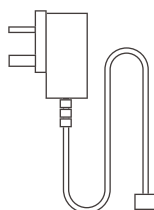

Adattatore di
alimentazione (5V/3A) × 1

4

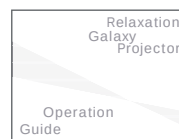


Guida di avvio
rapido × 1

5



Manuale
utente × 1

Panoramica del Prodotto

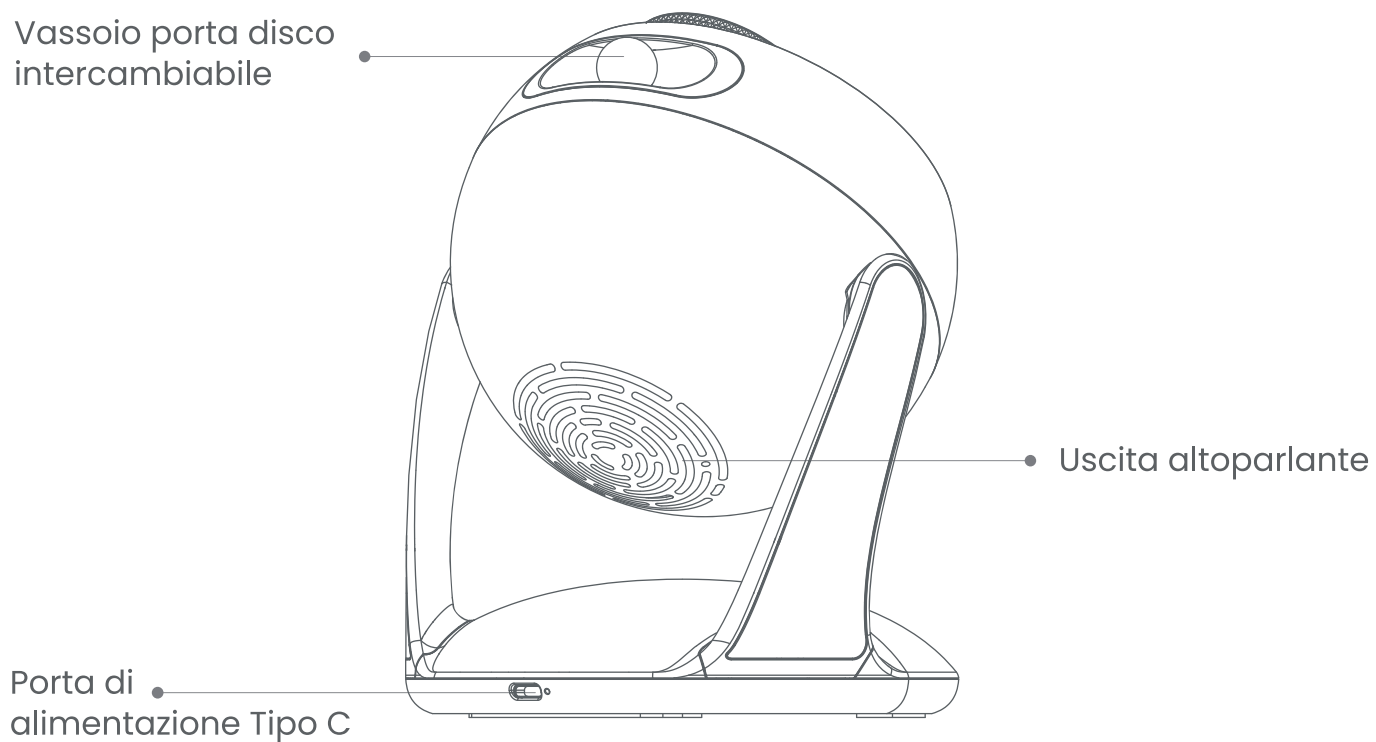

Guida Operativa

1. Ambiente di Utilizzo

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti al coperto e bui. Ridurre al minimo la luce ambientale per ottenere risultati di proiezione ottimali.


Per un'esperienza visiva ottimale:

- Proiettare su una parete piana, aperta e vuota o su uno schermo da proiezione.
- Mantenere la distanza di proiezione entro 2-2,5 m.


2. Alimentazione

Collegare il proiettore all'adattatore da 5V/3A incluso.

Una volta acceso, la spia luminosa rimarrà bianca fissa.

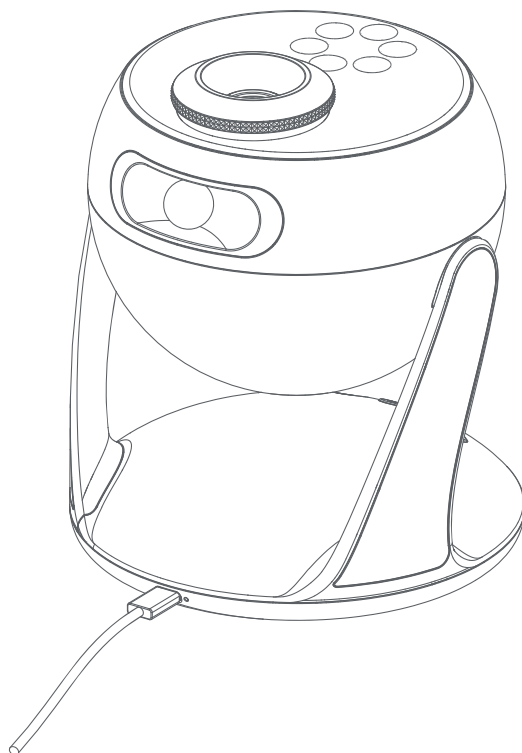

3. Funzioni e Pulsanti del Prodotto

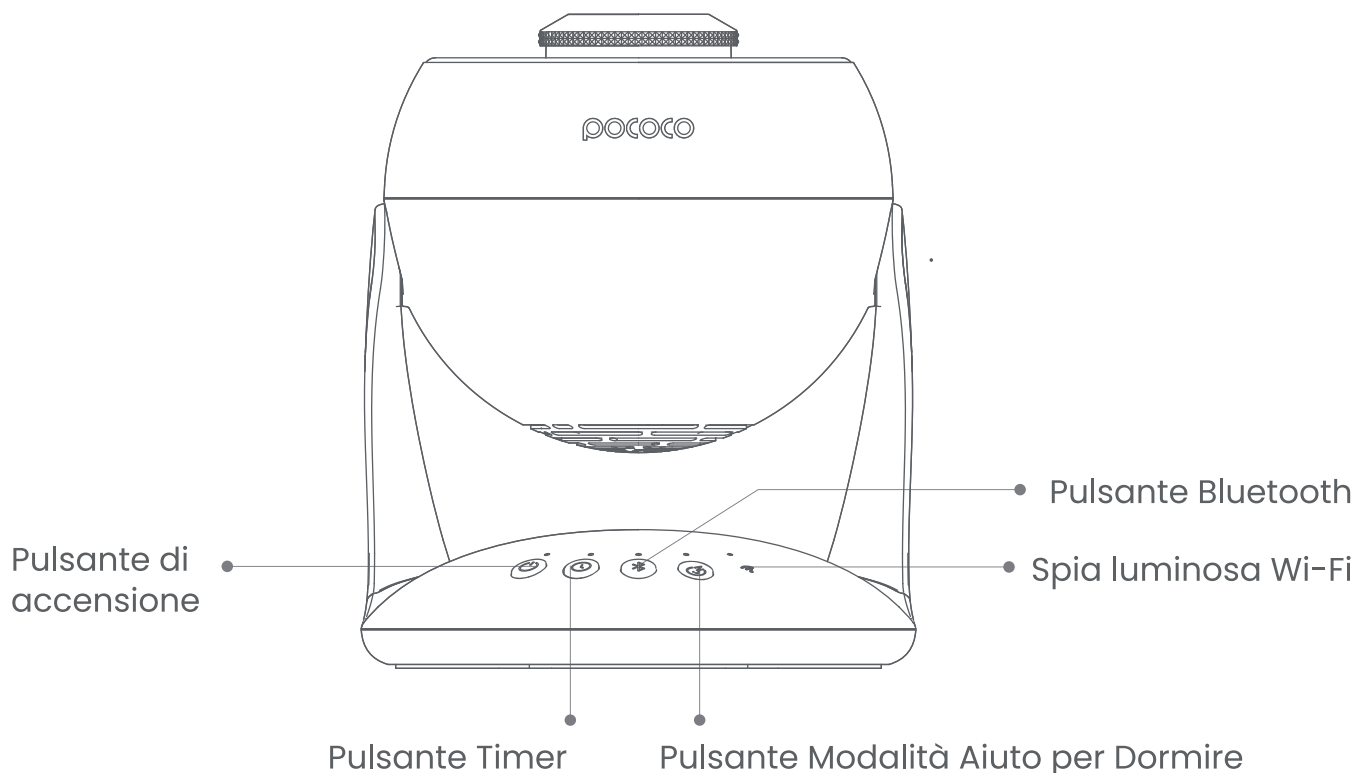

(1) Funzioni dei Pulsanti

① Pulsante di Accensione

Quando collegato all'alimentazione, tenere premuto per 1,5 secondi per accendere il dispositivo. Il proiettore si avvierà automaticamente con le impostazioni predefinite, tra cui luminosità massima, effetto meteora casuale, configurazione Wi-Fi e rotazione dell'immagine al livello 1.

② Pulsante Timer

Premere per impostare il timer a 15 minuti. La spia luminosa lampeggerà lentamente.

Premere di nuovo per impostare il timer a 30 minuti. La spia lampeggerà velocemente.

Premere di nuovo per impostare il timer a 60 minuti. La spia rimarrà accesa.

Premere di nuovo per disattivare la funzione timer; la spia si spegnerà.

Nota: 1. Una volta acceso, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 2 ore per impostazione predefinita.
2. Per altre durate del timer, utilizzare l'app per regolare le impostazioni.

③ Pulsante Bluetooth

Premere per attivare il Bluetooth, la spia lampeggerà. Una volta effettuata la connessione, verrà emesso un segnale acustico e la spia rimarrà accesa.

Premere di nuovo per disattivare il Bluetooth. Verrà emesso un segnale acustico di spegnimento e la spia si spegnerà.

Nota: 1. Nome del dispositivo Bluetooth: "Relaxation Galaxy Projector"
2. Se non si avvia la connessione entro 5 minuti dall'attivazione, il Bluetooth si spegnerà automaticamente (premere nuovamente il pulsante Bluetooth per riconnettersi).

④ Pulsante Modalità Aiuto per Dormire

Premere per attivare la modalità sonno. Da impostazione predefinita, si avvia il livello 2 (10 minuti di proiezione luminosa + 20 minuti di riproduzione audio).

Premere di nuovo per disattivare la modalità sonno.

L'indicatore rimane acceso mentre la modalità sonno è attiva e si spegne quando è disattivata.

Nota: è possibile personalizzare la durata della modalità sonno e selezionare altri livelli nell'app.

⑤ Funzione Wi-Fi

Connessione a una rete Wi-Fi da 2,4GHz (Le reti a 5GHz non sono supportate).

Dopo l'accensione, il dispositivo entra automaticamente in modalità di configurazione Wi-Fi. Durante la configurazione, l'indicatore luminoso lampeggia.

Una volta completata la configurazione, l'indicatore rimane acceso.

Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante Bluetooth per 3 secondi per ripristinare la configurazione Wi-Fi.

Nota: Se sono impostati più timer, il timer della modalità sonno avrà la priorità sugli altri.
Se la modalità Aiuto per Dormire non è attiva, il proiettore si spegnerà in base al timer attivo più breve.

(2) Funzioni di Controllo da App (Tuya Smart/Smart Life)

- Accensione/Spegnimento
- Impostazioni modalità Aiuto per Dormire
- Impostazioni effetto meteora
- Impostazioni modalità Respiro
- Regolazione velocità di rotazione
- Regolazione della luminosità
- Riproduzione musicale Bluetooth
- Riproduzione rumore bianco
- Controllo del volume
- Impostazioni di spegnimento con timer
- Impostazioni sveglia
- Impostazioni meditazione

(3) Funzioni di Controllo Vocale

Versione App Tuya


Supporta l'integrazione con Alexa e Google Assistant per il controllo vocale.

Comandi supportati: accensione/spegnimento, regolazione della luminosità.

4. Installazione e Rimozione del Disco


(1) Installazione

Posizionare il disco con il lato anteriore (contrassegnato da  PUSH) rivolto verso l'alto. Allinearli con la direzione indicata dalla freccia sul vassoio di proiezione e spingerlo delicatamente. Quando si sente un "clic", il disco è installato correttamente. Poi, reinserire il vassoio di proiezione nella sua posizione originale nel proiettore Galassia.

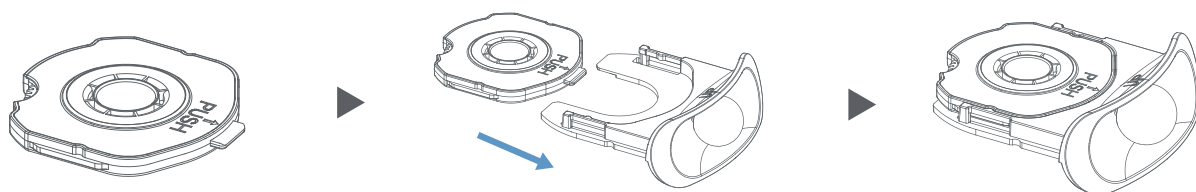


(2) Rimozione

Rimuovere il vassoio di proiezione dal proiettore Galassia, poi estrarre il disco per completare la rimozione.

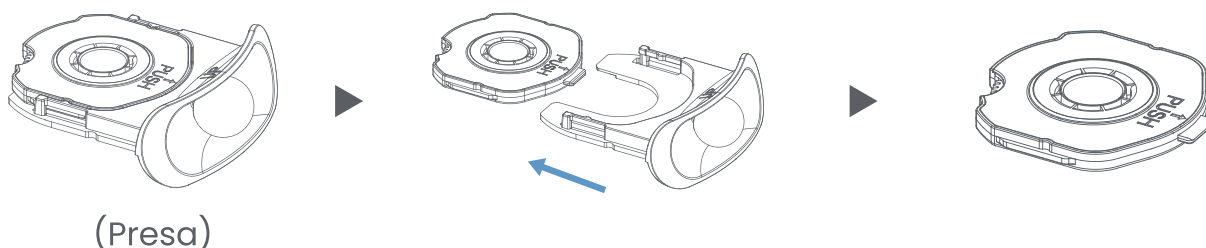

(3) Regolazione dell'Angolo di Proiezione

Regolare manualmente la parte sferica superiore del proiettore (come da figura). L'angolo di proiezione può essere regolato tra 0° e 90° in base alle proprie esigenze.

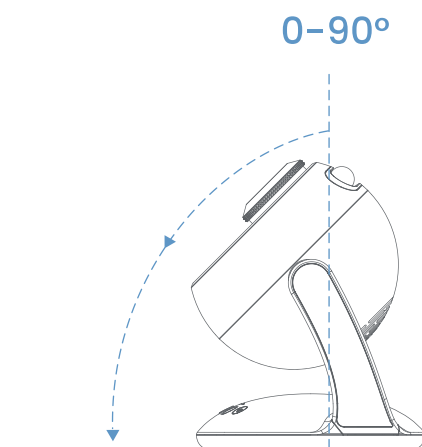


(4) Messa a Fuoco

Ruotare manualmente la ghiera di messa a fuoco in senso orario o antiorario per modificare la messa a fuoco dell'obiettivo fino a quando l'immagine non diventa nitida.

(**Nota:** A causa dell'angolo di proiezione, alcuni dischi potrebbero apparire nitidi al centro ma leggermente sfocati ai bordi. Questo è normale.)

Ghiera di messa
a fuoco

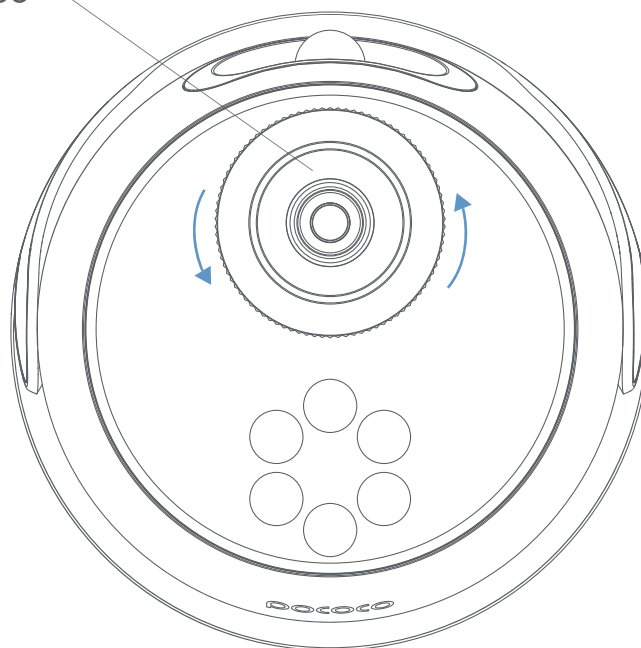


5. Connettere il Dispositivo all'App

(1) Scaricare e Installare la App Tuya

Per dispositivi Android: Cercare "Tuya"  o "SmartLife"  su Google Play e installarla.

Per dispositivi iOS: Cercare "Tuya"  o "SmartLife"  sull'App Store e installarla.

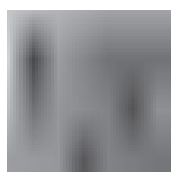

Tuya

(2) Completa la Registrazione e Accedi

Nota: Quando utilizzi l'app Tuya per la prima volta e prevedi di connetterti ad altoparlanti smart di parti terze, non selezionare "Accesso one-click". Scegli invece di registrarti e accedere, assicurandoti di ricordare il tuo account e la password, poiché è necessario l'accesso con password per il collegamento a piattaforme di parti terze.

(3) Preparazione per la Configurazione di Rete

Dopo l'accensione, il dispositivo avvia automaticamente la configurazione Wi-Fi. Se l'indicatore lampeggia lentamente, la configurazione di rete non è riuscita. Tieni premuto il pulsante Bluetooth per 3 secondi per ripristinare la configurazione Wi-Fi.

(4) Passaggi per la Configurazione di Rete

1. Collegare il telefono (con l'app installata) a una rete Wi-Fi a 2,4GHz (le reti a 5GHz non sono supportate al momento) e attivare il Bluetooth sul telefono.
2. Aprire l'app Tuya e completare la registrazione per accedere.
3. Toccare "Home" → toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra → "Aggiungi dispositivo".
4. Quando appare l'icona  , toccare il pulsante "Aggiungi". Durante la procedura, seguire le istruzioni per inserire la password Wi-Fi, toccare "Avanti" e attendere qualche secondo perché il dispositivo venga aggiunto correttamente.

Nota: alcuni router con la funzione "commutazione automatica dual-band" abilitata di default possono causare problemi di connessione. In caso di problemi, disabilitare questa funzione nelle impostazioni del router e riconnettere alla rete Wi-Fi il cui nome solitamente include "2,4 G".

(5) Riconnessione alla Rete

Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante Bluetooth per 3 secondi per riconnettersi. Ripetere i passaggi della sezione (4) per ristabilire la connessione.

6. Accoppiamento con Altoparlante Bluetooth:

- (1) Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare.
- (2) Accendere il Proiettore Galassia, poi premere brevemente il pulsante Bluetooth per attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth. La spia luminosa lampeggerà rapidamente, indicando che è pronto per l'accoppiamento.
- (3) Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del telefono, selezionare "Relaxation Galaxy Projector" e toccare per connettersi.
- (4) Una volta stabilita la connessione con successo, il Proiettore Galassia emetterà un segnale acustico e la spia luminosa rimarrà accesa fissa.
- (5) Se la connessione non riesce, provare a disattivare e riattivare il Bluetooth sul telefono, oppure riavviare il Proiettore Galassia e riprovare.

Precauzioni di Sicurezza

- Utilizzare l'alimentatore originale (5 V/3 A).
- Il dispositivo deve essere usato e conservato all'interno degli intervalli di temperatura e umidità consigliati per garantirne la vita utile.
- La lente è un componente ottico. Non toccare o pulire la superficie della lente direttamente con le mani.
- Non posizionare il dispositivo su superfici con un'inclinazione superiore a 6 gradi.
- Tenere lontano da fiamme, fonti d'acqua e altri ambienti estremi.
- Non smontare né modificare i componenti interni del dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di malfunzionamento o danni.
- Non guardare direttamente la sorgente luminosa.
- Non ingerire i componenti.

Domande Frequenti (FAQ)

1. Connessione e Utilizzo del Prodotto

D: Come devo procedere se il proiettore Galassia non viene rilevato nell'app Tuya?

R: Seguire i passaggi seguenti e riprovare:

1. Assicurarsi che il telefono sia connesso a Internet, che il Bluetooth sia abilitato e che ci si trovi a meno di 10 metri dal proiettore.
2. Quando il dispositivo è acceso e l'indicatore di alimentazione è acceso e fisso, tenere premuto il pulsante Bluetooth per 3 secondi per ripristinare la configurazione Wi-Fi. L'indicatore Wi-Fi dovrebbe lampeggiare rapidamente a indicare la modalità di configurazione Wi-Fi.
3. Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere un dispositivo e attendere il suo rilevamento.

D: Il proiettore viene rilevato, ma quando lo tocco nell'app non si apre la finestra di configurazione Wi-Fi.

R: Riavviare il proiettore Galassia, chiudere l'app in esecuzione in background sul telefono, riapirla e cercare di nuovo il dispositivo.

D: L'app non rileva reti Wi-Fi disponibili.

R: Verificare quanto segue:

1. Il proiettore supporta esclusivamente reti Wi-Fi a 2,4 GHz e non si collega a reti a 5 GHz.
 2. Alcuni router hanno la funzione di "commutazione automatica dual-band" abilitata di default. Accedere alle impostazioni del router e disabilitare tale funzione, quindi utilizzare un nome Wi-Fi che indichi chiaramente "2,4 G". Successivamente, riavviare l'app e assicurarsi che il telefono sia connesso alla rete a 2,4 GHz.
-

D: Il mio telefono non si connette al proiettore via Bluetooth.

R: Provare i seguenti passaggi:

1. Per utilizzare il proiettore da altoparlante Bluetooth, il Bluetooth del dispositivo deve essere acceso e connesso al telefono.
 2. Premere il pulsante Bluetooth per attivarlo. L'indicatore lampeggerà rapidamente, per indicare che è pronto per l'associazione.
 3. Una volta stabilita la connessione, verrà emesso un suono e l'indicatore rimarrà acceso e fisso.
 4. Se la connessione non riesce, disattivare e riattivare il Bluetooth oppure, in alternativa, riavviare il dispositivo e riprovare.
-

D: Come posso disattivare la modalità meteora?

R: La modalità meteora è attiva per impostazione predefinita all'accensione. Aprire l'app, andare sul menu impostazioni, individuare l'opzione effetto meteora e si potrà disattivarla o regolarne la modalità.

D: Perché non riesco a vedere le meteore?

- R: 1. La modalità meteora è abilitata per impostazione predefinita e le meteore appaiono a caso ogni 20 secondi. Basta pazientare.
2. Alcuni dischi di proiezione (es. "Poesia d'Amore della Luna Piena") presentano elementi centrali luminosi che potrebbero oscurare la visibilità delle meteore. Provare a utilizzare un altro disco di proiezione per vedere se le meteore diventano più visibili.
-

D: Posso utilizzare il Proiettore Galassia senza l'app?

- R: Sì. Il proiettore può essere operato con pulsanti fisici per le funzioni di base. L'installazione dell'app sblocca funzionalità più personalizzate e un'esperienza utente più ricca.

2. Problemi Relativi alle Funzioni Principali

D: Perché il proiettore non si accende?

- R: Seguire questi passaggi per verificare:
1. Assicurarsi che il proiettore sia collegato correttamente all'adattatore di alimentazione.
 2. Quando è collegato all'alimentazione, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 1,5 secondi per accenderlo.
 3. In caso di avvio corretto, il proiettore avvierà automaticamente la proiezione, gli effetti meteora, la configurazione Wi-Fi e la rotazione dell'immagine.
- Se il dispositivo continua a non accendersi, verificare che l'adattatore funzioni, assicurarsi che le spine siano collegate correttamente oppure provare una diversa presa di corrente e riaccendere il dispositivo.
-

D: L'immagine proiettata è sfocata o poco chiara. Cosa devo fare?

- R: Seguire questi passaggi:
- Pulire delicatamente la lente e il disco di proiezione con un panno pulito morbido.

Non toccare direttamente la parte trasparente del disco di proiezione.

2. Ruotare leggermente la ghiera di messa a fuoco a sinistra o a destra per rendere l'immagine più nitida.

Nota: alcuni dischi sono progettati intenzionalmente per avere un effetto sfocato 'onirico'.

Suggerimento: la distanza di proiezione ottimale è di 2,5 metri e la superficie di proiezione deve essere piana.

Se il problema persiste dopo aver provato quanto sopra, scattare una foto e contattare l'assistenza clienti per ricevere assistenza.

D: Perché la proiezione non effettua la rotazione?

1. La modalità di rotazione predefinita è a bassa velocità. Attendere circa 30 secondi e osservare se l'immagine cambia.
 2. Provare a premere nuovamente il pulsante di rotazione per passare a una velocità maggiore o alla modalità pausa e verificare.
 3. In un ambiente tranquillo, avvicinare il proiettore all'orecchio. Se si sente un debole rumore di "corrente elettrica" o un leggero rumore di rotazione, significa che il motore funziona normalmente.
 4. Se non si sente alcun suono o movimento, verificare se il proiettore si trova in modalità statica oppure provare a riavviare il dispositivo e poi riattivare la rotazione.
-

D: Perché il dispositivo si spegne automaticamente dopo 2 ore, anche se collegato alla presa di corrente?

R: Per motivi di sicurezza, il proiettore è dotato di una funzione di spegnimento automatico dopo 2 ore di utilizzo continuo. Ciò protegge il dispositivo e ne prolunga la vita utile.

3. Operazione e Manutenzione del Prodotto

D: Non c'è risposta dopo una pressione prolungata o breve di un pulsante?

R: Seguire questi passaggi per risolvere il problema:

1. Ogni pulsante ha funzioni specifiche relative alla pressione breve/lunga. Consultare il manuale utente o la guida operativa nell'app per un utilizzo corretto.
 2. Una batteria scarica potrebbe non dare risposta. Caricare il dispositivo per almeno 10 minuti prima di riprovare.
 3. Se ancora non si ottiene alcuna risposta, tenere premuto il pulsante di accensione per riavviare il dispositivo e ripristinare le normali funzioni.
- Se ancora non si ottiene risposta, contattare l'assistenza clienti per diagnosi e assistenza.
-

D: Perché la ghiera di messa a fuoco non gira?

R: Provare i passaggi seguenti:

1. Ruotare lentamente la ghiera di messa a fuoco nella direzione indicata dal manuale. Non forzare e non ruotare con forza nella direzione opposta.
2. Utilizzare un soffiatore o una piccola spazzola morbida per pulire delicatamente le fessure attorno alla ghiera di messa a fuoco; evitare di utilizzare oggetti appuntiti per non danneggiare il meccanismo.
3. In caso di inceppamenti o rumori insoliti, interrompere immediatamente l'utilizzo per evitare ulteriori danni.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti per un'ispezione e una riparazione professionale.

D: Come pulire l'obiettivo se è sporco o mostra impronte digitali?

R: Seguire le seguenti istruzioni per la pulizia:

1. Evitare di toccare direttamente la superficie dell'obiettivo con le mani per non lasciare impronte digitali e sebo.
2. La polvere leggera di solito non influisce in modo evidente sulla proiezione e non richiede una pulizia frequente. Se si accumula polvere, utilizzare un soffiatore per rimuoverla.
3. Se è necessaria la pulizia, usare un panno pulito e senza lanugine, leggermente inumidito con liquido detergente per lenti o alcol isopropilico, e strofinare delicatamente in una sola direzione.

4. Non strofinare con forza o avanti e indietro per evitare di graffiare la superficie della lente con particelle fini.
-

D: Come posso pulire i dischi di proiezione se sono sporchi o hanno segni di dita?

R: Precauzioni per la pulizia dei dischi:

1. Evitare di toccare la superficie direttamente con le mani per prevenire impronte e sebo.
 2. La polvere leggera generalmente non influisce sulla qualità della proiezione e non richiede una pulizia frequente. In caso di polvere, utilizzare un soffiatore per rimuovere delicatamente la polvere. Non strofinare con forza.
 3. Se è necessario pulire, usare un panno pulito e senza lanugine e strofinare delicatamente in una sola direzione, evitando di strofinare avanti e indietro.
-

D: E se il dispositivo non si carica?

R: Seguire questi passaggi:

1. Utilizzare esclusivamente l'adattatore originale 5V/3A incluso con il proiettore per garantire tensione e corrente stabili.
2. Una volta collegato, la spia deve essere bianca fissa, a indicare un'alimentazione normale.
3. Se la spia non si accende o lampeggia, verificare che la spina sia inserita bene o provare una presa di corrente o un cavo di ricarica diverso.

Se questi passaggi non funzionano, la porta di ricarica potrebbe essere allentata, la batteria scarica o potrebbe esserci un problema con la scheda madre. Contattare l'assistenza clienti.

D: Perché il motore rotante emette rumori insoliti o si inceppa?

R: Provare a reinserire correttamente il disco di proiezione. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

D: Perché il disco di proiezione non si inserisce nell'alloggiamento?

R: Verificare gli aspetti seguenti:

1. Verificare che il disco di proiezione sia orientato correttamente e che sia a livello e stabile.
2. Verificare che l'alloggiamento non presenti detriti, come polvere, pulviscolo o capelli, che possono ostruirlo. Utilizzare una spazzolina o un soffiatore per pulire delicatamente.
3. Non forzare l'inserimento. Una forza eccessiva potrebbe danneggiare il disco di proiezione o il meccanismo dell'alloggiamento.

Specifiche Tecniche

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Proiettore Galassia Rilassante
Modello	PRZM01
Dimensioni	144 x 144 x 170 mm
Peso	620g
Materiale	ABS+PC
Distanza Ottimale	2-2.5m
Ingresso	5V/3A
Consumo	≤8W
Temperatura Operativa Consigliata	10°C~30°C
Umidità Operativa Consigliata	Umidità 30%~60%