


4. Instalación y extracción del disco


(1) Instalación

Coloca el disco con la parte frontal (marcada con ↑ PUSH) hacia arriba. Alinea la bandeja con la dirección indicada por la flecha y empújela suavemente hacia dentro. Cuando escuches un "clic", el disco estará correctamente instalado. A continuación, vuelve a insertar toda la bandeja de proyección en su posición original en el proyector Galaxy.

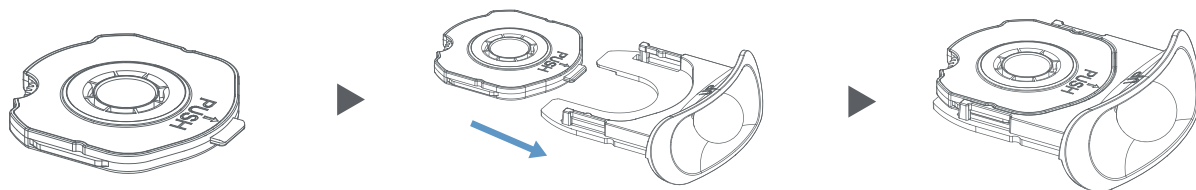

(2) Retiro


Retira la bandeja de proyección del proyector Galaxy y, a continuación, simplemente extrae el disco para completar la extracción.

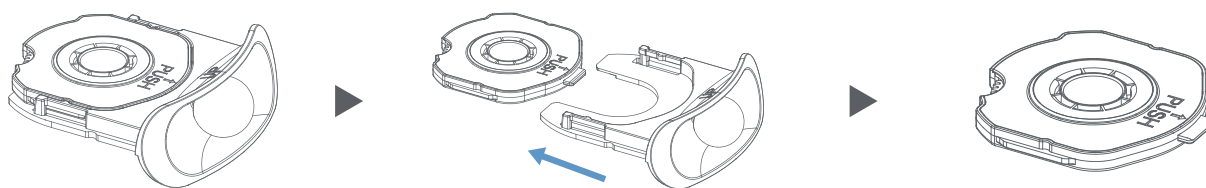

(Agarradero)

(3) Ajusta del ángulo de proyección

Ajusta manualmente la parte esférica superior del proyector (tal y como se muestra en el diagrama). El ángulo de proyección se puede ajustar entre 0° y 90° para adaptarse a tus necesidades.

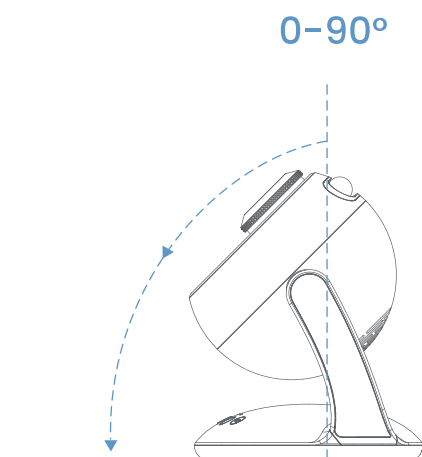


(4) Enfoque

Gira manualmente la rueda de enfoque en sentido horario o antihorario para cambiar el enfoque del objetivo hasta que la imagen se vea nítida.

(**Nota:** Debido al ángulo de proyección, algunos discos pueden aparecer nítidos en el centro pero ligeramente borrosos en los bordes. Esto es normal.)

Rueda de enfoque

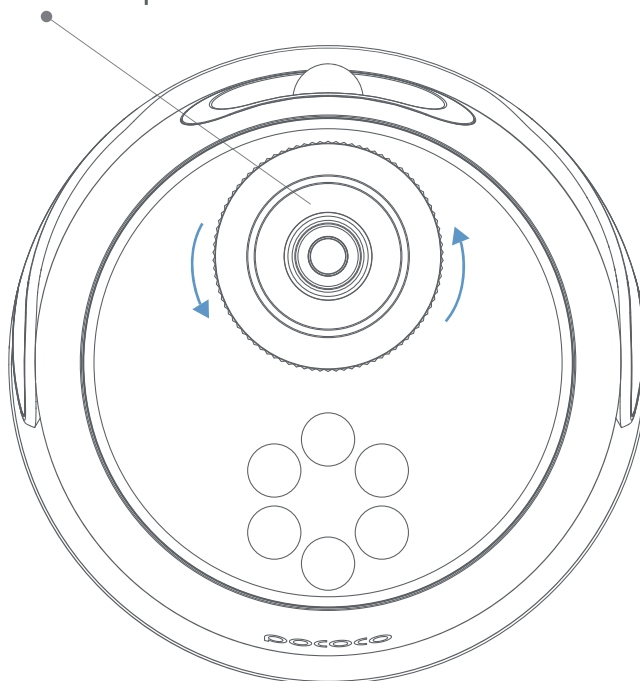

5. Conecta tu dispositivo a la aplicación

(1) Descarga e instala la aplicación Tuya

Para dispositivos Android: busca "Tuya"  o "SmartLife"  en Google Play e instálalo.

Para dispositivos iOS: Busca "Tuya"  o "SmartLife"  en la App Store e instálala.



TuYa

(2) Completa el registro e inicia sesión.

Nota: Cuando utilices la aplicación Tuya por primera vez y desea conectarte con altavoces inteligentes de terceros, no selecciones "inicio de sesión con un solo clic". En su lugar, elige registrarte e iniciar sesión, y asegúrate de recordar tu cuenta y contraseña, ya que es necesario iniciar sesión con una contraseña para vincularte a plataformas de terceros.

(3) Preparar la configuración de red

Después de encender el dispositivo, se inicia automáticamente la configuración de Wi-Fi. Si el indicador parpadea lentamente, la configuración de red ha fallado. Mantén pulsado el botón Bluetooth durante 3 segundos para restablecer la configuración Wi-Fi.

(4) Pasos para configurar la red

1. Conecta tu teléfono (con la aplicación instalada) a una red Wi-Fi de 2,4 GHz (5 GHz no está soportada por ahora) y activa Bluetooth en tu teléfono.
2. Abre la aplicación Tuya y completa el registro e inicia sesión.
3. Pulsa "Inicio" → pulsa el icono "+" en la esquina superior derecha → "Añadir dispositivo".
4. Cuando aparezca el icono , pulsa el botón "Añadir". Durante el proceso, sigue las indicaciones para introducir la contraseña de Wi-Fi, pulsa "Siguiendo" y espera unos segundos para que el dispositivo se añada correctamente.

Nota: algunos routers con la función "doble banda en uno" activada pueden afectar la conexión. Si tiene problemas para conectarse, intente desactivar "dual band one" en los ajustes del router y vuelva a conectarse a una red inalámbrica que normalmente contiene "2.4g" en su nombre.

(5) Reconectarse a la red

Mientras el dispositivo está encendido, mantén pulsado el botón Bluetooth durante 3 segundos para volver a conectarte. A continuación, repite los pasos de la sección (4) para restablecer la conexión.

6. Emparejamiento con el altavoz Bluetooth:

- (1) Activa el Bluetooth en tu teléfono celular.
- (2) Enciende el Galaxy Projector y, a continuación, pulsa brevemente el botón Bluetooth para activar el modo de emparejamiento Bluetooth. La luz indicadora parpadeará rápidamente, lo que indica que está listo para emparejarse.
- (3) En la lista de dispositivos Bluetooth de tu teléfono, selecciona "Relaxation Galaxy Projector" y pulsa para conectarte.
- (4) Una vez establecida la conexión, se reproducirá un sonido desde el Galaxy Projector y el indicador luminoso permanecerá encendido de forma fija.
- (5) Si la conexión falla, prueba a desactivar y volver a activar el Bluetooth en tu teléfono, o reinicia el Galaxy Projector y vuelve a intentarlo.

Precauciones de seguridad

- Utiliza el adaptador de corriente original (5 V/3 A).
- El dispositivo debe utilizarse y almacenarse dentro de los rangos de temperatura y humedad recomendados para garantizar la vida útil del producto.
- La lente es un componente óptico. No toques ni limpies directamente la superficie de la lente con las manos.
- No coloques el dispositivo sobre superficies con una inclinación superior a 6°.
- Mantén alejado de llamas abiertas, fuentes de agua y otros entornos extremos.
- No desmontes ni modifiques los componentes internos del dispositivo a tu antojo.
- No utilices el dispositivo si funciona mal o está dañado.
- No mires directamente a la fuente de luz.
- No ingieras ninguna pieza.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Conexión y uso del producto

P: ¿Qué debo hacer si no encuentro el proyector Galaxy en la aplicación Tuya?

R: Sigue los pasos que se indican a continuación para volver a intentarlo:

1. Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a Internet, que el Bluetooth esté activado y que te encuentres a menos de 10 metros del proyector.
2. Cuando el dispositivo esté encendido y el indicador de alimentación esté fijo, mantén pulsado el botón Bluetooth durante 3 segundos para restablecer la configuración Wi-Fi. El indicador Wi-Fi debería parpadear rápidamente para indicar que está en modo de configuración Wi-Fi.
3. Abre la aplicación, pulsa el icono «+» en la esquina superior derecha para añadir un dispositivo y espera a que lo detecte.

P: Se ha encontrado el proyector, pero al pulsar sobre él en la aplicación no aparece la ventana de configuración de Wi-Fi.

R: Reinicia el proyector Galaxy, cierra la aplicación desde el fondo del teléfono, vuelve a abrirla y busca el dispositivo de nuevo.

P: La aplicación no encuentra ninguna red Wi-Fi disponible.

R: Por favor, comprueba lo siguiente:

1. El proyector solo es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz y no se puede conectar a redes de 5 GHz.
 2. Algunos routers tienen activada la función de "integración de doble banda". Se recomienda acceder a la configuración del router y desactivar esta función, luego usar un nombre de Wi-Fi que indique claramente "2.4G". Después de esto, reinicie la aplicación y asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red de 2,4 GHz.
-

P: Mi teléfono no se puede conectar al proyector a través de Bluetooth.

R: Por favor, prueba los siguientes pasos:

1. Para utilizar el proyector como altavoz Bluetooth, es necesario activar el Bluetooth del dispositivo y conectarlo al teléfono.
 2. Pulsa brevemente el botón Bluetooth para activarlo. El indicador parpadeará rápidamente, lo que indica que está listo para emparejarse.
 3. Una vez conectado, se reproducirá un sonido y el indicador permanecerá encendido de forma fija.
 4. Si la conexión falla, prueba a desactivar y volver a activar el Bluetooth, o reinicia el dispositivo y vuelve a intentarlo.
-

P: ¿Cómo desactivo el modo meteorito?

R: El modo Meteor está activado de forma predeterminada después de encender el dispositivo. Abre la aplicación, ve al menú de configuración, busca la opción de efecto meteorito y selecciona desactivarla o ajustar su modo.

P: ¿Por qué no puedo ver ningún meteoro?

- R: 1. El modo Meteoritos está activado por defecto, y los meteoritos aparecen aleatoriamente cada 20 segundos. Por favor, ten paciencia.
2. Algunos discos de proyección (por ejemplo, "Full Moon Love Poem") tienen elementos centrales brillantes que pueden oscurecer la visibilidad de los meteoros. Prueba a utilizar otro disco de proyección para ver si los meteoros se ven mejor.
-

P: ¿Puedo utilizar el Galaxy Projector sin la aplicación?

- R: Sí. El proyector se puede manejar mediante botones físicos para todas las funciones básicas. Al instalar la aplicación, se desbloquean más funciones personalizadas y se disfruta de una experiencia de usuario más completa.

2.Problemas relacionados con las funciones básicas

P: ¿Por qué no se enciende el proyector?

- R: Sigue estos pasos para comprobarlo:
1. Asegúrate de que el proyector esté correctamente conectado al adaptador de corriente.
 2. Mientras está encendido, mantén pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 1,5 segundos para encenderlo.
 3. Tras un inicio correcto, el proyector iniciará automáticamente la proyección, los efectos meteorológicos, la configuración Wi-Fi y la rotación de la imagen. device on again.
- Si el dispositivo sigue sin encenderse, comprueba que el adaptador funciona, asegúrate de que todos los enchufes están bien conectados o prueba con otra toma de corriente y vuelve a encender el dispositivo.
-

P: La imagen proyectada es borrosa o poco nítida. ¿Qué debo hacer?

- R: Sigue estos pasos:
1. Limpia suavemente la lente y el disco de proyección con un paño limpio y suave. Evita tocar directamente la parte transparente del disco de proyección.

2. Gira ligeramente la rueda de enfoque hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la imagen se vea nítida.

Nota: Algunos discos están diseñados intencionadamente para tener un efecto difuso o onírico.

Consejo: La distancia de proyección óptima es de 2,5 metros y la superficie de proyección debe ser plana.

Si el problema persiste después de probar lo anterior, toma una foto y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

P: ¿Por qué no gira la proyección?

R: Sigue estos pasos para solucionar el problema:

1. El modo de rotación predeterminado es baja velocidad. Espera unos 30 segundos y observa si la imagen cambia.
 2. Prueba a pulsar de nuevo el botón de rotación para cambiar a una velocidad más rápida o al modo de pausa y comprueba si hay alguna respuesta.
 3. En un entorno silencioso, acerque el proyector a su oído. Si oye un leve “ruido eléctrico” o un suave sonido de rotación, el motor funciona correctamente.
 4. Si no hay sonido ni movimiento, comprueba si el proyector está en modo de pausa o prueba a reiniciar el dispositivo y volver a activar la rotación.
-

P: ¿Por qué se apaga automáticamente el dispositivo después de 2 horas, incluso cuando está enchufado?

R: Por motivos de seguridad, el proyector está equipado con una función de apagado automático tras 2 horas de uso continuo. Esto protege el dispositivo y prolonga su vida útil.

3.Funcionamiento y mantenimiento del hardware

P: ¿No hay respuesta tras pulsar un botón de forma prolongada o breve?

R: Sigue estos pasos para solucionar el problema:

1. Cada botón tiene funciones específicas para pulsación corta/larga. Consulta el manual del usuario o la guía de funcionamiento de la aplicación para utilizar el producto correctamente.
 2. Una batería baja puede provocar que no haya respuesta. Carga el dispositivo durante al menos 10 minutos antes de volver a intentarlo.
 3. Si sigue sin haber respuesta, mantén pulsado el botón de encendido para reiniciar el dispositivo y restablecer las funciones normales.
- Si aún no hay respuesta, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda y un diagnóstico más detallado.
-

P: ¿Por qué no gira la rueda de enfoque?

R: Por favor, prueba lo siguiente:

1. Gira lentamente la rueda de enfoque en la dirección indicada en el manual. No lo fuerces ni lo gires violentamente en la dirección opuesta.
2. Utiliza un soplador o un cepillo pequeño y suave para limpiar con cuidado los espacios alrededor de la rueda de enfoque; evita utilizar objetos afilados para no dañar el mecanismo.
3. Si se atasca o se producen ruidos inusuales, detente inmediatamente para evitar daños mayores.

Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para que un profesional lo revise y lo repare.

P: ¿Cómo limpiar la lente si está sucia o tiene huellas dactilares?

R: Sigue estas instrucciones de limpieza:

1. Evita tocar directamente la superficie de la lente con las manos para evitar huellas dactilares y manchas de grasa.
2. El polvo ligero no suele afectar de forma apreciable a la proyección y no requiere una limpieza frecuente. Si se acumula polvo, utiliza un soplador para eliminarlo con cuidado.
3. Si es necesario limpiarlo, utiliza un paño limpio y sin pelusa ligeramente humedecido con líquido limpiador para lentes o alcohol isopropílico, y limpie suavemente en una sola dirección.
4. No frotes enérgicamente ni hacia adelante y atrás para evitar rayar la superficie de la lente con partículas finas.

P: ¿Cómo limpiar los discos de proyección si están sucios o tienen huellas dactilares?

R: Precauciones para la limpieza de discos:

1. Evita tocar la superficie directamente con las manos para evitar huellas dactilares y manchas de grasa.
 2. El polvo ligero no suele afectar a la calidad de la proyección y no es necesario limpiarlo con frecuencia. Si está polvoriento, utiliza un soplador para eliminar el polvo con cuidado. No frotes con fuerza.
 3. Si es necesario limpiar, utiliza un paño limpio y sin pelusa y limpia suavemente en una sola dirección, evitando el roce hacia adelante y hacia atrás.
-

P: ¿Qué pasa si el dispositivo no se carga?

R: Sigue estos pasos:

1. Utiliza únicamente el adaptador original de 5 V/3 A incluido con el proyector para garantizar un voltaje y una corriente estables.
 2. Cuando esté enchufado, el indicador luminoso debería mostrar una luz blanca fija, lo que indica que el suministro eléctrico es normal.
 3. Si el indicador no se enciende o parpadea, comprueba que el enchufe esté bien conectado y prueba con otra toma de corriente o con otro cable de carga.
- Si estos pasos no funcionan, es posible que el puerto de carga esté suelto, que la batería esté descargada o que haya un problema con la placa base. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
-

P: ¿El disco de proyección no se inserta en la ranura?

R: Por favor, comprueba lo siguiente:

1. Confirma que el disco de proyección esté orientado correctamente y colocado en posición plana y estable.
2. Comprueba si hay residuos en la ranura, como polvo, fragmentos o pelos, que puedan provocar obstrucciones. Utiliza un cepillo pequeño o un soplador para limpiar con cuidado.
3. No fuerces la inserción. El uso excesivo de fuerza puede dañar el disco de proyección o el mecanismo de ranura.

P: ¿Por qué el motor de rotación hace ruidos extraños o se atasca?

R: Intenta volver a insertar el disco de proyección correctamente. Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

Technical Specifications

Parámetro	Especificación
nombre del producto	Proyector de relajación Galaxy
Modelo	PRZM01
Dimensiones	144 x 144 x 170mm
Peso	620g
Material	ABS+PC
Distancia óptima	2-2.5m
Entrada	5V/3A
Consumo de energía	≤10W
Temperatura de funcionamiento recomendada	10°C~30°C
Humedad de funcionamiento recomendada	Humedad 30%~60%

Ordenanza sobre garantías

Servicio de garantía

Este producto tiene una garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de compra. Si el producto funciona mal o está dañado debido a un defecto de fabricación en condiciones normales de uso, te proporcionaremos una reparación o sustitución gratuita.

Condiciones de la garantía

La garantía no cubre daños causados por un uso indebido, accidentes o reparaciones o modificaciones no autorizadas.

Para solicitar el servicio de garantía, debes proporcionar una prueba de compra válida (por ejemplo, la confirmación del pedido o la factura).

Consulta la sección "Atención al cliente" a continuación para ponerte en contacto con nosotros.

Atención al cliente

Si tienes algún problema, estaremos encantados de ayudarte con asistencia y soporte técnico.

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los siguientes canales:

- (1) Correo electrónico o sitio web: Nos pondremos en contacto contigo en un plazo de 24 horas.

Correo electrónico: support@pococo.com

Sitio web: <https://pococo.com/pages/contact-us>

- (2) Envíanos un mensaje a través de tu plataforma de compra: Tanto si has realizado tu pedido en Amazon, en nuestra página web, en AliExpress o en cualquier otro sitio, utiliza la función “Contactar con el vendedor” o “Atención al cliente” de la plataforma. Te responderemos en un plazo de 24 horas.

pococo

Make Your Room a Relaxing Sanctuary

睡眠星空灯包装说明书设计，胶装

说明书尺寸：120mmx160mm

材质：封面封底特种纸/白卡，参考打样效果，覆亚膜

克重：外封250g左右，内页128g左右

工艺：烫银、封面封底专色印刷，内页四色印刷

注意：1. 选择纸张不要翘边，可以厚一点

2. 封面封底背面留白，共 108页是4的倍数

3. 封面、封底文字和图案烫银