

E3 Pro

Electric Scooter

User Manual

IMPORTANT! Read carefully and keep for future reference. Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.



EU/NA



Download APP



Installation Video

EN

The pictures shown are for illustration purposes only. The actual product or app interface may vary

FR

Les images présentées sont uniquement à des fins illustratives. L'interface du produit ou de l'application réelle peut être différente

ES

Las imágenes que se muestran son únicamente con fines ilustrativos. La interfaz real del producto o de la aplicación puede variar

DE

Die gezeigten Bilder dienen nur zu illustrativen Zwecken. Die tatsächliche Produkt- oder Anwendungsschnittstelle kann abweichen.

IT

Le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo. L'interfaccia effettiva del prodotto o dell'applicazione può variare

PL

Rysunek pokazany jest tylko w celu wyjaśnienia celu Rzeczywisty interfejs produktu lub aplikacji może się różnić

EN IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- a) Read all the instructions before using the product.
- b) WARNING – Risk of Fire and Electric Shock – No User Serviceable Parts.
- c) WARNING: Risk of Fire and Electric Shock – Battery and/or battery components are not user replaceable.
- d) Prolonged Exposure to UV Rays, Rain and the Elements May Damage the Enclosure Materials, Store Indoors When Not in Use.
- e) Personal e-mobility devices not intended for use in high altitude locations, which may require increased electrical spacings in electrical circuits, shall indicate that they are not intended for use at elevations greater than 2000 m above sea level
- f) This equipment is not intended to be used at ambient temperatures less than -10°C (14°F) or above ambient temperatures of 40°C (104°F).
- g) The battery is intended to be charged when the ambient temperature is between 10°C (50°F) and 40°C (104°F). Never charge the battery when ambient temperatures are outside this range.

FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent être systématiquement observées, notamment les suivantes:

- a) Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- b) AVERTISSEMENT – Risque d'incendie et de choc électrique – Aucune pièce ne doit être réparée par l'utilisateur.
- c) AVERTISSEMENT – Risque d'incendie et de choc électrique – La batterie et/ou ses composants ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.
- d) Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux intempéries peut endommager les matériaux du boîtier. Stocker à l'intérieur lorsque le produit n'est pas utilisé.
- e) Les dispositifs de mobilité électrique personnelle ne sont pas conçus pour être utilisés en haute altitude, où des distances électriques accrues dans les circuits peuvent être nécessaires. Ils doivent indiquer qu'ils ne sont pas destinés à être utilisés à des altitudes supérieures à 2000 m d'altitude.
- f) Cet équipement n'est pas conçu pour fonctionner à des températures ambiantes inférieures à -10°C (14°F) ou supérieures à 40°C (104°F).
- g) La batterie doit être chargée lorsque la température ambiante se situe entre 10°C (50°F) et 40°C (104°F). Ne jamais charger la batterie lorsque la température ambiante est hors de cette plage.

ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA – Al usar este producto, siempre se deben seguir precauciones básicas, entre ellas las siguientes:

- a) Leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- b) ADVERTENCIA – Riesgo de incendio y descarga eléctrica – No hay piezas que el usuario pueda reparar.
- c) ADVERTENCIA – Riesgo de incendio y descarga eléctrica – La batería y/o sus componentes no son reemplazables por el usuario.
- d) La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y las inclemencias del tiempo puede dañar los materiales del carcasa. Guardar en el interior cuando no se esté usando.
- e) Los dispositivos de movilidad eléctrica personal no están diseñados para ser utilizados en zonas de gran altitud, donde pueden ser necesarios mayores espacios eléctricos en los circuitos. Dichos dispositivos deben indicar que no están destinados a ser usados a altitudes superiores a 2000 m sobre el nivel del mar.
- f) Este equipo no está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambientales inferiores a -10°C (14°F) o superiores a 40°C (104°F).
- g) La batería debe cargarse cuando la temperatura ambiental se encuentre entre 10°C (50°F) y 40°C (104°F). Nunca cargue bin la batería cuando la temperatura ambiental esté fuera de este rango.

DE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – Bei der Verwendung dieses Produkts sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen stets zu beachten, darunter folgende:

- a) Alle Anweisungen vor der Verwendung des Produkts lesen.
- b) WARNUNG – Brand- und Stromschlaggefahr – Keine durch den Benutzer wartbaren Teile.
- c) WARNUNG – Brand- und Stromschlaggefahr – Batterie und/oder Batteriekomponenten sind nicht durch den Benutzer austauschbar.
- d) Dauerhafte Exposition gegenüber UV-Strahlung, Regen und Witterungseinflüssen kann die Gehäusematerialien schädigen. Im Innenbereich aufbewahren, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- e) Persönliche elektrische Mobilitätsgeräte sind nicht für den Gebrauch in großer Höhe vorgesehen, wo möglicherweise größere elektrische Abstände in den Schaltkreisen erforderlich sind. Sie müssen darauf hinweisen, dass sie nicht für den Gebrauch in Höhen über 2000 m über Meeresspiegel bestimmt sind.
- f) Dieses Gerät darf nicht bei Umgebungstemperaturen unter -10°C (14°F) oder über 40°C (104°F) betrieben werden.
- g) Die Batterie soll nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 10°C (50°F) und 40°C (104°F) aufgeladen werden. Niemals die Batterie aufladen, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb dieses Bereichs liegt.

IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

AVVERTENZA – Durante l'utilizzo di questo prodotto, è sempre necessario seguire precauzioni di base, tra cui le seguenti:

- a) Leggere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto.
- b) AVVERTENZA – Rischio di incendio e scossa elettrica – Nessuna parte riparabile dall'utente.
- c) AVVERTENZA – Rischio di incendio e scossa elettrica – La batteria e/o i suoi componenti non sono sostituibili dall'utente.
- d) L'esposizione prolungata ai raggi UV, alla pioggia e alle intemperie può danneggiare i materiali della custodia. Conservare in ambiente chiuso quando non in uso.
- e) I dispositivi di mobilità elettrica personale non sono destinati all'uso in zone ad alta quota, dove potrebbero essere necessari maggiori distanze elettriche nei circuiti. Tali dispositivi devono indicare di non essere adatti all'uso a quote superiori a 2000 m sul livello del mare.
- f) Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato a temperature ambientali inferiori a -10°C (14°F) o superiori a 40°C (104°F).
- g) La batteria deve essere caricata quando la temperatura ambientale è compresa tra 10°C (50°F) e 40°C (104°F). Non caricare mai la batteria quando la temperatura ambientale è fuori questo intervallo.

PL WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTROŻNOŚĆ – Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

- a) Przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
- b) OSTROŻNOŚĆ – Ryzyko pożaru i porażenia prądem – Brak części wymiennych przez użytkownika.
- c) OSTROŻNOŚĆ – Ryzyko pożaru i porażenia prądem – Bateria i/lub jej elementy nie są wymienne przez użytkownika.
- d) Długotrwałe narażenie na promieniowanie UV, deszcz i warunki atmosferyczne może uszkodzić materiały obudowy. Przechowywać w pomieszczeniu, gdy produkt nie jest używany.
- e) Urządzenia mobilności elektrycznej osobistej nie są przeznaczone do używania na dużych wysokościach, gdzie mogą być wymagane większe odstępy elektryczne w obwodach. Należy wskazać, że nie są one przeznaczone do używania na wysokościach powyżej 2000 m nad poziomem morza.
- f) Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przy temperaturach otoczenia niższych niż -10°C (14°F) lub wyższych niż 40°C (104°F).
- g) Bateria powinna być ładowana przy temperaturze otoczenia między 10°C (50°F) a 40°C (104°F). Nigdy nie ładować baterii, gdy temperatura otoczenia jest poza tym zakresem.

EN WARNING!

- Fully charge the battery before first use!
- Always check your tires before a ride. If the tires seem soft or spongy, pump them up to proper pressure.
- Before folding or any servicing, power off the scooter first!

FR AVERTISSEMENT!

- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation de la trottinette électrique !
- Vérifiez toujours vos pneus avant un trajet. Si les pneus semblent mous ou spongieux, gonflez-les à la pression appropriée.
- Avant de plier la trottinette électrique ou de procéder à tout entretien, éteignez-la d'abord !

ES ¡ADVERTENCIA!

- Cargue completamente la batería antes del primer uso del patinete eléctrico !
- Siempre revise sus neumáticos antes de salir a rodar. Si los neumáticos parecen blandos o esponjosos, infládelos a la presión adecuada.
- Antes de plegar el patinete eléctrico o realizar cualquier mantenimiento, apáguelo primero !

DE WARNUNG!

- Laden Sie die Batterie vollständig auf, bevor Sie das E-Scooter zum ersten Mal verwenden !
- Überprüfen Sie immer Ihre Reifen vor einer Fahrt. Wenn die Reifen weich oder schwammig erscheinen, pumpen Sie sie auf den richtigen Druck auf.
- Vor dem Zusammenklappen des E-Scooters oder jeglicher Wartung schalten Sie es zuerst aus !

IT ¡AVVERTENZA!

- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo del monopattino elettrico !
- Controllare sempre i pneumatici prima di andare in giro. Se i pneumatici sembrano molli o spugnosi, gonfiarli a una pressione appropriata.
- Prima di piegare il monopattino elettrico o eseguire qualsiasi manutenzione, spegnerlo prima !

PL OSTROŻENIE!

- Załaduj baterię do pełna przed pierwszym użyciem hulajnogi elektrycznej !
- Zawsze sprawdź opony przed jazdą. Jeśli opony wydają się miękkie lub gąbczaste, napompuj je do odpowiedniego ciśnienia.
- Przed zgięciem hulajnogi elektrycznej lub jakiegokolwiek naprawą najpierw wyłącz ją !

EN

TABLE OF CONTENTS

▪ What's Included	01
▪ Product Overview	02
▪ Quick Installation	04
▪ Control Center	05
▪ Speed gear	07
▪ Functional Operation	08
▪ Setting	09
▪ APP Lock	11
▪ Disc Brake Adjustment	13
▪ Error Code	15
▪ Charging	20
▪ Riding Basics	22
▪ Folding	25
▪ Product Parameters	26
▪ Maximum speed	28
▪ Security Reminder	29
▪ Caveat	32
▪ Care & Maintenance	35

FR

TABLE DES MATIÈRES

▪ Contenu de l'emballage	01
▪ Vue d'ensemble du produit	02
▪ Installation rapide	04
▪ Centre de contrôle	05
▪ Vitesse de transmission	07
▪ Fonctionnement des fonctions	08
▪ Paramètres	09
▪ Verrouillage APP	11
▪ Réglage du frein à disque	13
▪ Code d'erreur	15
▪ Chargement	20
▪ Bases de conduite	22
▪ Pliage	25
▪ Paramètres du produit	26
▪ Vitesse maximale	28
▪ Rappel de sécurité	29
▪ Mise en garde	32
▪ Entretien et soins	35

ES

ÍNDICE

▪ Contenido de la caja	01
▪ Visión general del producto	02
▪ Instalación rápida	04
▪ Centro de control	05
▪ Marcha de velocidad	07
▪ Operación funcional	08
▪ Configuración	09
▪ Bloqueo APP	11
▪ Ajuste del freno de disco	13
▪ Código de error	15
▪ Carga	20
▪ Bases de conducción	22
▪ Plegado	25
▪ Parámetros del producto	26
▪ Velocidad máxima	28
▪ Recordatorio de seguridad	29
▪ Advertencia	32
▪ Cuidado y mantenimiento	35

DE

INHALTSVERZEICHNIS

▪ Lieferumfang	01
▪ Produktübersicht	02
▪ Schnelle Installation	04
▪ Steuerzentrum	05
▪ Geschwindigkeitsstufe	07
▪ Funktionsbedienung	08
▪ Einstellung	09
▪ APP-Sperre	11
▪ Justierung der Scheibenbremse	13
▪ Fehlercode	15
▪ Aufladen	20
▪ Fahrgrundlagen	22
▪ Zusammenklappen	25
▪ Produktparameter	26
▪ Maximale Geschwindigkeit	28
▪ Sicherheitserinnerung	29
▪ Warnhinweis	32
▪ Pflege und Wartung	35

IT

INDICE

▪ Contenuto della confezione	01
▪ Panoramica del prodotto	02
▪ Installazione rapida	04
▪ Centro di controllo	05
▪ Marcha di velocità	07
▪ Operazione funzionale	08
▪ Impostazione	09
▪ Blocco APP	11
▪ Regolazione del freno a disco	13
▪ Codice di errore	15
▪ Caricamento	20
▪ Nozioni base di guida	22
▪ Piegatura	25
▪ Parametri del prodotto	26
▪ Velocità massima	28
▪ Promemoria di sicurezza	29
▪ Avvertenza	32
▪ Cura e manutenzione	35

PL

SPIS TREŚCI

▪ Zawartość opakowania	01
▪ Przegląd produktu	02
▪ Szybka instalacja	04
▪ Centrum sterowania	05
▪ Bieg prędkości	07
▪ Operacja funkcjonalna	08
▪ Ustawienie	09
▪ Blokada APP	11
▪ Regulacja hamulca tarczowego	13
▪ Kod błędu	15
▪ Ładowanie	20
▪ Podstawy jazdy	22
▪ Zgięcie	25
▪ Parametry produktu	26
▪ Prędkość maksymalna	28
▪ Przypomnienie bezpieczeństwa	29
▪ Ostrzeżenie	32
▪ Pielęgnacja i konserwacja	35



What's Included ^{EN} / Ce qui est inclus ^{FR} / Qué incluye ^{ES} / Was ist inbegriffen? ^{DE} / Cosa è incluso ^{IT} / Co wchodzi w skład zestawu ^{PL}

Assembled Electric Scooter ^{EN}

Trottinette électrique assemblée ^{FR}

Monopatín eléctrico ensamblado ^{ES}

Montiertes Elektrotretroller ^{DE}

Pattino elettrico assemblato ^{IT}

Zmontowany skuter elektryczny ^{PL}




Accessory ^{EN} / Accessoire ^{FR} / Accesorio ^{ES}

Zubehör ^{DE} / Accessorio ^{IT} / Akcesoria ^{PL}

Charger ^{EN} / Chargeur ^{FR} / Cargador ^{ES} /

Ladegerät ^{DE} / Caricabatterie ^{IT} / Ładowarka ^{PL}

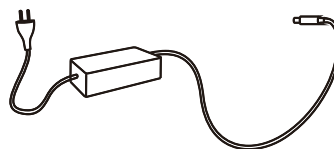

Toolkit ^{EN}


Boîte à outils ^{FR}

Caja de herramientas ^{ES}

Werkzeugkasten ^{DE}

Kit di strumenti ^{IT}

Zestaw narzędzi ^{PL}

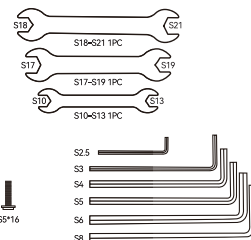

User Manual ^{EN}

Manuel de l'utilisateur ^{FR}

Manual del usuario ^{ES}

Benutzerhandbuch ^{DE}

Manuale d'uso ^{IT}

Podręcznik użytkownika ^{PL}





Product Overview ^{EN} / Aperçu du produit ^{FR} / Productos ^{ES} / Produktübersicht ^{DE} /
Panoramica del prodotto ^{IT} / Przegląd produktów ^{PL}



EN

- ① Display
- ② Brake lever
- ③ Handle grip
- ④ Adjustable steam
- ⑤ Folding switch
- ⑥ Front Light
- ⑦ Front mudguard
- ⑧ Front shock absorber
- ⑨ Disc brake
- ⑩ Inflatable tires
- ⑪ Battery compartment
- ⑫ Coloured light
- ⑬ Rear shock absorption
- ⑭ Taillight
- ⑮ Rear mudguard
- ⑯ Rear motor
- ⑰ kickstand
- ⑱ Inflatable tires
- ⑲ Functional controller
- ⑳ Accelerator

FR

- ① Affichage
- ② Levier de frein
- ③ Poignée
- ④ Vapeur réglable
- ⑤ Commutateur de pliage
- ⑥ Feu avant
- ⑦ Garde-boue avant
- ⑧ Amortisseur avant
- ⑨ Frein à disque
- ⑩ Pneus gonflables
- ⑪ Compartiment à batterie
- ⑫ Lumière colorée
- ⑬ Amortissement arrière
- ⑭ Feu arrière
- ⑮ Garde-boue arrière
- ⑯ Moteur arrière
- ⑰ Béquille
- ⑱ Pneus gonflables
- ⑲ Contrôleur fonctionnel
- ⑳ Accélérateur

ES

- ① Pantalla
- ② Palanca de freno
- ③ Empuñadura
- ④ Vapor regulable
- ⑤ Interruptor plegable
- ⑥ Luz delantera
- ⑦ Guardabarros delantero
- ⑧ Amortiguador delantero
- ⑨ Freno de disco
- ⑩ Neumáticos inflables
- ⑪ Compartimento de la batería
- ⑫ Luz coloreada
- ⑬ Amortiguador trasero
- ⑭ Luz trasera
- ⑮ Guardabarros trasero
- ⑯ Motor trasero
- ⑰ Caballete
- ⑱ Neumáticos inflables
- ⑲ Controlador funcional
- ⑳ Acelerador

DE

- ① Display
- ② Bremshebel
- ③ Handgriff
- ④ Einstellbarer Dampf
- ⑤ Klappschalter
- ⑥ Frontleuchte
- ⑦ Vorderes Schutzblech
- ⑧ Vorderer Stoßdämpfer
- ⑨ Scheibenbremse
- ⑩ Aufblasbare Reifen
- ⑪ Batteriefach
- ⑫ Farbiges Licht
- ⑬ Stoßdämpfer hinten
- ⑭ Rücklicht
- ⑮ Kotflügel hinten
- ⑯ Motor hinten
- ⑰ Ständer
- ⑱ Aufblasbare Reifen
- ⑲ Funktionssteuerung
- ⑳ Gaspedal

IT

- ① Display
- ② Leva del freno
- ③ Impugnatura
- ④ Vapore regolabile
- ⑤ Interruttore pieghevole
- ⑥ Luce anteriore
- ⑦ Parafango anteriore
- ⑧ Ammortizzatore anteriore
- ⑨ Freno a disco
- ⑩ Pneumatici gonfiabili
- ⑪ Vano batteria
- ⑫ Luce colorata
- ⑬ Ammortizzatore posteriore
- ⑭ Fanale posteriore
- ⑮ Parafango posteriore
- ⑯ Motore posteriore
- ⑰ Cavalletto
- ⑱ Pneumatici gonfiabili
- ⑲ Centralina funzionale
- ⑳ Acceleratore

PL

- ① Wyświetlacz
- ② Dźwignia hamulca
- ③ Uchwyt kierownicy
- ④ Regulowany para
- ⑤ Składany przełącznik
- ⑥ Przednie światło
- ⑦ Przedni błotnik
- ⑧ Przedni amortyzator
- ⑨ Hamulec tarczowy
- ⑩ Nadmuchiwane opony
- ⑪ Komora akumulatora
- ⑫ Kolorowe światło
- ⑬ Amortyzator tylny
- ⑭ Światło tylne
- ⑮ Błotnik tylny
- ⑯ Silnik tylny
- ⑰ Podpórka
- ⑱ Nadmuchiwane opony
- ⑲ Kontroler funkcji
- ⑳ Przyspieszacz