


FUNLOGY

FUNLOGY Earbuds SE

Quick Start Guide

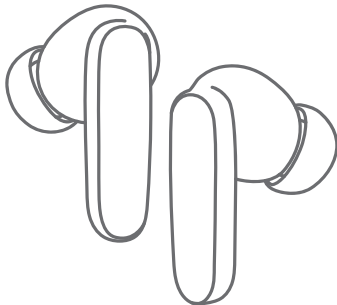

■ Quick Start Guide (with Warranty)

Thank you very much for purchasing a FUNLOGY product. Before using it, please be sure to read this manual (which include the warranty) and use the product correctly. After reading, please store this manual in a safe place.

■ クイックスタートガイド（保証書付）

このたびはFUNLOGY製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書（保証書付）を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

■ Schnellstartanleitung (mit Garantie)

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von FUNLOGY entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung (mit Garantie)
vor der Verwendung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen.
Bewahren Sie diese Anleitung nach dem Lesen bitte sorgfältig auf.

Download the FUNLOGY dedicated app here.
FUNLOGY専用アプリはここからダウンロード。
Laden Sie die FUNLOGY App hier herunter.



Apple, the Apple logo, App Store, and the App Store logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Click here for the instruction manual.

取扱説明書はこちら。

Klicken Sie hier für die Bedienungsanleitung.



Contact Information

Business Hours: Weekdays 10:00-17:00 (JST)

Official Website: funlogy.jp

Email: support@funlogy.jp

お問い合わせ窓口

営業時間：平日 10:00 ～ 17:00

公式サイト：funlogy.jp

E メール：support@funlogy.jp

TEL：043-441-3887

Kontaktinformationen

Geschäftszeiten: Werktags 10:00–17:00 (JST)

Offizielle Website: funlogy.jp

E-Mail: support@funlogy.jp



公式サイト
funlogy.jp



公式 LINE
[@funlogy](https://line.me/tv/p/@funlogy)




メール
support@funlogy.jp

-Blank-


1.CHARGING

①

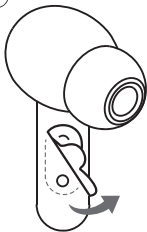

Remove the protective film from the earbuds.


②

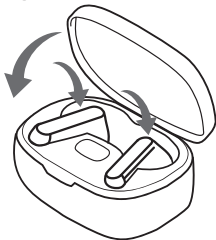

Insert the earbuds into the charging case and close the lid to start charging.

2. POWERING ON & PAIRING

1

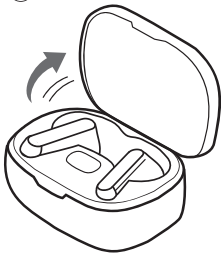

Open the charging case.
The earbuds will power on
automatically.

2




Turn on Bluetooth
on your smartphone and
select "FUNLOGY Earbuds SE"
from the list.

3. WEARING




Choose the correct ear tip size and attach.



Size marking inside



4. RESET & PAIRING

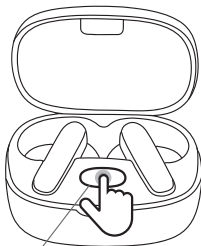

PRESS & HOLD:

3s ... Enter pairing mode

12s ... Factory reset (clear pairing data)

5. TOUCH CONTROLS



Both Earbuds



1× tap



3× tap



2× tap

Low
Latency

4× tap

ANC ON /OFF
Ambient Sound



1s

Single Earbud



1× tap



3× tap



2× tap

Low
Latency

4× tap

During Calls




1× tap



1s


6. POWERING OFF

①

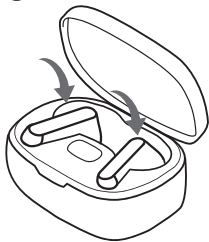

Place the earbuds
in the charging case.

②

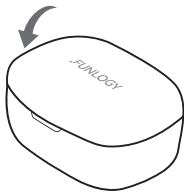

Close the lid.

-Blank-

Product Specifications

Product	FUNLOGY Earbuds SE
Model	FLU01
Product Dimensions	2.36 (L) × 1.69 (D) × 1.22 (H) in
Product Weight	Approx. 1.7 oz
Bluetooth	Version 5.4
	Supported Codecs: SBC, AAC
Water Resistance Rating	IPX5
Charging	USB Type-C, Wireless charging
Earbud Charging Time	Approx. 1 hour
Charging Case Charging Time	USB charging: Approx. 2h,
	Wireless charging: Approx. 4h
Included Accessories	Charging cable (11.8 in), Ear tips (XS, S,
	M, L, XL), Quick Start Guide

製品仕様

製品名	FUNLOGY Earbuds SE
モデル	FLU01
製品サイズ	60 L x 43 D x 31 H [mm]
製品重量	約 48 g
Bluetooth	バージョン5.4
	対応コーデック:SBC、AAC
防水防塵性能	IPX5
充電	USB Type-C、ワイヤレス充電
イヤホン充電時間	1 時間
ケース充電	USB充電:2 時間、
	ワイヤレス充電:4 時間
付属品	充電ケーブル (0.3m)、イヤピース (XS、
	S、M、L、XL)、クイックスタートガイド

Produktspezifikationen

Produkt	FUNLOGY Earbuds SE
Modell	FLU01
Produktabmessungen	60 (L) × 43 (T) × 31 (H) mm
Produktgewicht	ca. 48 g
Bluetooth	Version 5.4
	Unterstützte Codecs: SBC, AAC
Schutzart	IPX5
Laden	USB Type-C, Kabelloses Laden
Ladezeit der Ohrhörer	ca. 1 Stunde
Ladezeit des Ladecases	USB-Ladung: ca. 2 Stunden,
	Kabelloses Laden: ca. 4 Stunden
Lieferumfang	Ladekabel (0,3 m), Ohrstöpsel (XS, S,
	M, L, XL), Schnellstartanleitung

Warranty and After-Sales Service

■ Warranty Certificate

A warranty certificate is included with this instruction manual. After you have read and understood the required precautions and recorded any necessary information, please store it in a safe place. The warranty period is one year from the date of purchase.

■ After-Sales Service

If you encounter issues such as “If you are in trouble...” and cannot determine whether it is due to a defect, please contact the retailer where you purchased this product or our support desk. The retailer or our support desk will confirm your situation and respond accordingly. Be prepared to provide details such as [the PC or device model you're connecting to / the nature of the problem / purchase date].

■ Repairs Within the Warranty Period

We will repair the product in accordance with the warranty terms. For details, please see “Free Warranty Policy” below.

■ Repairs After the Warranty Period

If repairs are technically possible, we can perform them on a paid basis. Depending on the condition of the product or other circumstances, we may replace it instead of repairing it. Thank you for your understanding.

Free Warranty Policy

1. Under normal use conditions, if the product (hardware) fails within the warranty period, we will repair it free of charge in accordance with the terms herein.

(1) If a defect occurs within one month of purchase (initial failure period), we will cover shipping costs.

(2) If the defect occurs after one month but within one year of purchase, shipping costs are borne by the customer.

(3) Please carefully check all repair details in this document. We do not reissue or replace this warranty documentation if lost, so please store it securely.

(4) For inquiries or service, please contact either (1) the retailer where you purchased the product or (2) the contact address listed in this document.

2. Even within the warranty period, repairs will be chargeable in the following cases:

(1) If you cannot present this warranty certificate.

(2) If modifications or rewriting not indicated in this document have been performed by the customer, the retailer, or a third party.

(3) If the date of purchase or the retailer name is unclear.

(4) If the product was used in a way not described in the instruction manual, resulting in failure or damage.

(5) Failure caused by misuse, unauthorized repair or alteration (including parts), or use that goes against warnings.

(6) Damage or failure caused by accidents such as lightning, flooding, storms, earthquakes, or other natural disasters, or abnormal voltage.

(7) Damage due to relocation, transport, or being dropped after purchase.

(8) Damage or failure caused by fire, accidents, or abnormal voltage unrelated to weather or natural disasters.

(9) Damage or failure resulting from commercial or other non-household use.

(10) Replacement of consumables or worn parts, or exchange of dirty parts.

3. Depending on the product's condition or other circumstances, we may replace the product instead of repairing it.

4. After free repairs or product replacement under this policy, the original warranty period (from the time of first purchase) still applies; it is not extended.
5. We cannot compensate for damages resulting from inability to use the product during a failure.
6. For products that include or use any form of recording media, we cannot guarantee or recover any stored data if lost or damaged during repair or replacement.

Note

- ※ This document does not limit any legal rights of the customer.
- ※ This warranty does not preclude other repair programs.
- ※ After the warranty period, if the product needs repair, we may offer product replacement instead.
- ※ We do not provide loaner units during the repair period.

About the Warranty Certificate

This certificate promises that if a defect arises under proper usage during the applicable period from the date of purchase, we will perform free repairs. We cannot reissue the certificate, so please keep it in a safe place.

If more than one year has passed since purchase, the product is subject to paid repair.

If parts required for paid repairs are no longer available, the repair may be deemed impossible.

Please store your receipt or online purchase order number for the product together with this documentation.

Disclaimer

This product is provided "as is" without any warranties of any kind, either express or implied. The manufacturer shall not be liable for any damages, whether direct, indirect, incidental, or consequential, resulting from improper use, installation, or modification of this product. The warranty covers only the main unit and does not include any incidental or consequential damages.

Contact Information

Business Hours: Weekdays 10:00-17:00 (JST)
Official Website: funlogy.jp
Email: support@funlogy.jp

保証とアフターサービス

■保証書

この製品には本取扱説明書に保証書が添付されています。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。※保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■アフターサービス

調子が悪い時はまず本書の「困った時は」を参考にして故障かどうかを点検してください。それでも解決できないときは販売店の相談窓口へお問い合わせください。販売店の相談窓口へご相談になるときは、次のことをお知らせください。
[製品の型名／接続している機器のメーカーと型名／故障の状態／購入年月日]

■保証期間中の対応について

保証規約に基づいて対応させていただきます。詳しくは次項、「無料保証規定」をご覧ください。

■保証期間経過後の対応について

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理をさせていただきます。ただし、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

無料保証規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。送料につきましてはご購入後1ヶ月以内の不良（初期不良保証）の場合は当店が送料を負担いたします。ご購入後1ヶ月を経過した場合、1年以内の故障の場合は送料お客様負担となります。本書記載の修理対応の内容をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書（再発行いたしませんので大切に保管してください。）の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口は(1)お買い上げの販売店、又は、(2)本書記載のお問い合わせ窓口になります。

2. 保証期間内でも次の場合には有料となります。

(1) 本書のご提示がない場合

(2) 本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合

(3) お買い上げの年月日、販売店が確認できない場合

(4) 保証期間中に発生した故障について保証期間終了後に修理依頼された場合

(5) 使用上の誤り（取扱説明書の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷

(6) 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷

(7) お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷

(8) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障・損傷

(9) 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷

(10) 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換

3. 故障状況その他事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

4. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

5. 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。

6. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間後の修理については取扱説明書をご覧ください。

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

保証書について

本書はお買い上げの日から期間中に正しい使い方をして故障が発生した場合に、無料修理を行うことをお約束するものです。再発行いたしませんので大切に保管してください。

ご購入から1年を経過した商品については、有償対応となりますのでご了承ください。

有償修理において部品の調達ができない場合は、修理不可となる場合もあります。

お買い上げいただいた製品のレシート又は各種ショッピングサイトの注文番号と一緒に保存してください。

免責事項

本製品は現状有姿のままで提供されており、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行っておりません。

製品の誤使用、誤った設置、または改造に起因する、直接的・間接的・偶発的・結果的な損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

保証は製品本体のみで、付随的損害は補償しません。

お買い上げいただいた製品のレシート又は各種ショッピングサイトの注文番号と一緒に保存してください。

お問い合わせ窓口

[営業時間：平日 10:00~17:00] **043-441-3887**



公式サイト
funlogy.jp



公式 LINE
@funlogy



メール
support@funlogy.jp

Garantie und Kundendienst

■ Garantiezertifikat

Dieser Bedienungsanleitung liegt ein Garantiezertifikat bei. Nachdem Sie die erforderlichen Sicherheitshinweise gelesen und verstanden und alle notwendigen Informationen notiert haben, bewahren Sie es bitte an einem sicheren Ort auf. Die Garantiezeit beträgt ein Jahr ab Kaufdatum.

■ Kundendienst

Sollten Sie auf Probleme stoßen, z. B. auf die Meldung „Wenn Sie Schwierigkeiten haben...“, und nicht feststellen können, ob ein Defekt vorliegt, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder an unseren Kundendienst. Der Händler oder unser Kundendienst wird Ihre Situation prüfen und Ihnen entsprechend weiterhelfen. Bitte halten Sie folgende Informationen bereit: [Modell des PCs oder Geräts, mit dem Sie das Produkt verbinden / Art des Problems / Kaufdatum].

■ Reparaturen innerhalb der Garantiezeit

Wir reparieren das Produkt gemäß den Garantiebedingungen.

Weitere Informationen finden Sie unten unter „Kostenlose Garantiebedingungen“.

■ Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit

Sofern eine Reparatur technisch möglich ist, führen wir diese gegen Berechnung durch.

Je nach Zustand des Produkts oder anderen Umständen behalten wir uns vor, das Produkt anstelle einer Reparatur auszutauschen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Kostenlose Garantiebestimmungen

1. Bei normalem Gebrauch reparieren wir das Produkt (Hardware) innerhalb der Garantiezeit kostenlos gemäß den hierin enthaltenen Bedingungen, falls es ausfällt.

(1) Tritt ein Defekt innerhalb eines Monats nach dem Kauf auf (erste Ausfallzeit), übernehmen wir die Versandkosten.

(2) Tritt der Defekt nach einem Monat, aber innerhalb eines Jahres nach dem Kauf auf, trägt der Kunde die Versandkosten.

(3) Bitte lesen Sie alle Reparaturdetails in diesem Dokument sorgfältig durch. Wir stellen diese Garantiedokumentation bei Verlust nicht erneut aus und ersetzen sie auch nicht. Bewahren Sie sie daher bitte sicher auf.

(4) Bei Fragen oder Service wenden Sie sich bitte entweder (1) an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder (2) an die in diesem Dokument angegebene Kontaktadresse.

2. Auch innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen in folgenden Fällen kostenpflichtig:

(1) Wenn Sie diese Garantiebescheinigung nicht vorlegen können.

(2) Wenn vom Kunden, Händler oder einem Dritten Änderungen oder Modifikationen vorgenommen wurden, die nicht in diesem Dokument aufgeführt sind.

(3) Wenn das Kaufdatum oder der Name des Händlers unklar ist.

(4) Wenn das Produkt entgegen der Bedienungsanleitung verwendet wurde und dadurch ein Defekt oder Schaden entstanden ist.

(5) Defekte, die durch Missbrauch, nicht autorisierte Reparatur oder Änderung (einschließlich Teile) oder Verwendung entgegen den Warnhinweisen verursacht wurden.

(6) Schäden oder Defekte, die durch Unfälle wie Blitzschlag, Überschwemmung, Stürme, Erdbeben oder andere Naturkatastrophen oder durch Überspannung verursacht wurden.

(7) Schäden durch Umstellen, Transportieren oder Fallenlassen nach dem Kauf.

(8) Schäden oder Defekte, die durch Feuer, Unfälle oder Überspannung verursacht wurden, die nicht auf Wetterereignisse oder Naturkatastrophen zurückzuführen sind.

(9) Schäden oder Defekte, die durch gewerbliche oder sonstige nicht-private Nutzung entstanden sind.

(10) Ersatz von Verbrauchsmaterialien oder verschlissenen Teilen bzw. Austausch verschmutzter Teile.

3. Je nach Zustand des Produkts oder anderen Umständen können wir das Produkt anstelle einer Reparatur ersetzen.

4. Nach kostenlosen Reparaturen oder einem Produktaustausch im Rahmen dieser Richtlinie gilt weiterhin die ursprüngliche Garantiezeit (ab Kaufdatum); sie wird nicht verlängert.
5. Wir leisten keinen Schadensersatz für Schäden, die durch die Nichtnutzbarkeit des Produkts während eines Defekts entstehen.
6. Bei Produkten, die Aufzeichnungsmedien jeglicher Art enthalten oder verwenden, können wir die Wiederherstellung gespeicherter Daten im Falle von Verlust oder Beschädigung während einer Reparatur oder eines Austauschs nicht garantieren.

Hinweis:

- ※ Dieses Dokument schränkt die gesetzlichen Rechte des Kunden nicht ein.
- ※ Diese Garantie schließt andere Reparaturprogramme nicht aus.
- ※ Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir bei Reparaturbedarf gegebenenfalls einen Produktaustausch an.
- ※ Während der Reparaturzeit stellen wir keine Leihgeräte zur Verfügung.

Informationen zum Garantiezertifikat

Dieses Zertifikat garantiert Ihnen, dass wir bei einem Defekt, der innerhalb der angegebenen Frist ab Kaufdatum bei sachgemäßer Verwendung auftritt, kostenlose Reparaturen durchführen. Da wir das Zertifikat nicht neu ausstellen können, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.

Nach Ablauf eines Jahres ab Kaufdatum ist eine Reparatur kostenpflichtig.

Sollten die für eine kostenpflichtige Reparatur benötigten Ersatzteile nicht mehr verfügbar sein, kann die Reparatur unter Umständen nicht durchgeführt werden. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg oder Ihre Online-Bestellnummer zusammen mit diesem Dokument auf.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wird ohne jegliche Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, gleich ob direkt, indirekt, zufällig oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Installation oder Modifikation dieses Produkts entstehen.

Die Gewährleistung deckt ausschließlich das Hauptgerät ab und umfasst keine zufälligen oder Folgeschäden.

Kontaktinformationen

Geschäftszeiten: Werktags 10:00–17:00 (JST)

Offizielle Website: funlogy.jp

E-Mail: support@funlogy.jp

-Blank-

Electrical Safety / 電気安全 / Elektrische Sicherheit

EN

This product has been designed with safety in mind, but improper use can be extremely dangerous, resulting in fire, electric shock, and other serious injuries. Please be sure to observe the following precautions to ensure safe and proper use.

- Do not subject the product to excessive shocks.
- Do not disassemble, repair, or modify the product.
- Avoid using the product when wet.
- Avoid charging in places where it may get wet.
- Always use a compatible cable and power supply for power.

If you notice any abnormalities, such as abnormal heat, strange noises, strange odors, or smoke, immediately discontinue use, turn off the power, and unplug the charging cable. Then contact the store where you purchased the product or our customer service center. Improper use, modification, or unauthorized repair of this product may result in safety hazards and will void any applicable warranty.

JP

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、誤った使い方をされると、火災や感電などにより人身事故につながるおそれがあり、大変危険です。安全に正しくお使いいただくため、次の注意事項を必ずお守りください。

- 過度な衝撃を与えないでください。
- 製品を分解、修理、改造しないでください。
- 水に濡れた状態でのご使用はお控えください。
- 水濡れの可能性がある場所での充電はお控えください。
- 電力供給には、必ず対応したケーブル・電源を使用してください。

万が一、異常な発熱、異音、異臭、煙の発生などの異常が起きた場合は、ただちに使用を中止し、電源を切って充電ケーブルを抜いてください。その後、お買い上げ店または弊社窓口までお問い合わせください。本製品の不適切な使用、改造、または無許可の修理は、安全上の危険を招き、適用される保証を無効にする可能性があります。

Dieses Produkt wurde mit Blick auf die Sicherheit entwickelt. Unsachgemäße Verwendung kann jedoch äußerst gefährlich sein und zu Bränden, Stromschlägen und anderen schweren Verletzungen führen. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten:

- Setzen Sie das Produkt keinen starken Stößen aus.
- Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nass ist.
- Laden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es nass werden kann.
- Verwenden Sie zum Aufladen immer ein kompatibles Kabel und Netzteil.

Sollten Sie Auffälligkeiten wie ungewöhnliche Hitze, ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Ladekabel ab. Wenden Sie sich anschließend an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an unseren Kundendienst. Unsachgemäße Verwendung, Modifikation oder nicht autorisierte Reparatur dieses Produkts können zu Sicherheitsrisiken führen und lassen jegliche anwendbare Garantie erlöschen.

Hearing Safety / 聴覚安全 / Gehörschutz

EN

Prolonged use at high volume levels may adversely affect hearing. To protect your hearing, set the volume to an appropriate level that allows you to still hear surrounding sounds. Take frequent breaks when using the device for extended periods of time. If you experience ringing in the ears, ear pain, or discomfort while using the device, discontinue use immediately. Avoid using the device at high volume levels while sleeping or in situations where you may not be able to hear surrounding sounds.

In addition, using this device may make it difficult to hear surrounding sounds. For safety reasons, do not use the device while driving a car or bicycle, or in dangerous locations such as crosswalks, railroad crossings, or construction sites, or in places where you must be aware of your surroundings.

If a child is using the device, parents should carefully monitor the volume settings. Young children's hearing is particularly sensitive, so avoid using the device at high volume levels.

JP

大きな音量で長時間使用すると、聴力に悪影響を及ぼすおそれがあります。聴覚を保護するため、音量は、周囲の音が聞こえる程度の適切なレベルに設定してください。長時間連続して使用する場合は、適度に休憩を取ってください。使用中に耳鳴り、耳の痛み、違和感などを感じた場合は、ただちに使用を中止してください。就寝中や、周囲の音が聞こえなくなるような状況での大音量使用はお控えください。

また、本製品の使用中は、周囲の音が聞こえにくくなる場合があります。自動車、自転車の運転中、横断歩道、踏切、工事現場などの危険が伴う場所、周囲の状況把握が必要な場所では、安全のため使用しないでください。

お子様が使用される場合は、保護者の方が音量設定に十分ご注意ください。小さなお子様の聴覚は特に影響を受けやすいため、大音量での使用はお控えください。

DE

Längere Nutzung bei hoher Lautstärke kann das Gehör schädigen. Um Ihr Gehör zu schützen, stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können. Machen Sie bei längerer Nutzung des Geräts regelmäßig Pausen. Sollten Sie während der Nutzung Ohrensausen, Ohrschmerzen oder Unbehagen verspüren, beenden Sie die Nutzung sofort. Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts bei hoher Lautstärke im Schlaf oder in Situationen, in denen Sie Umgebungsgeräusche möglicherweise nicht hören können.

Die Nutzung dieses Geräts kann zudem die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen erschweren. Aus Sicherheitsgründen verwenden Sie das Gerät nicht beim Auto- oder Fahrradfahren, an gefährlichen Orten wie Zebrastreifen, Bahnübergängen oder Baustellen sowie an Orten, an denen Sie Ihre Umgebung aufmerksam beobachten müssen.

Wenn ein Kind das Gerät benutzt, sollten Eltern die Lautstärke sorgfältig überwachen. Das Gehör von Kleinkindern ist besonders empfindlich, daher sollte die Nutzung des Geräts bei hoher Lautstärke vermieden werden.

FCC

FCC Part 15 Sub-C

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Part 15 Sub-B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

NOTE: Any changes or modifications to this device not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

Proposition 65



WARNING

This product can expose you to chemicals including substances known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov.

CE

EN

This product complies with the essential requirements and other relevant provisions of applicable EU Directives.

DE

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der geltenden EU-Richtlinien.

RoHS

EN

This product complies with the RoHS Directive 2011/65/EU and its amendments, restricting the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

DE

Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihren Änderungen, die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten einschränkt.

WEEE



EN

This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste. Please take it to an appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment. Proper disposal helps prevent potential negative impact on the environment and human health.

DE

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten. Die sachgemäße Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

UKCA

EN

This product complies with the relevant UK legislation and UK designated standards.

Li-ion battery / Li-ion バッテリー / Lithium-Ionen-Akku

EN

This product contains a built-in lithium-ion battery. Do not disassemble, crush, puncture, or expose the battery to fire or high temperatures. Do not dispose of this product with household waste. Dispose of it in accordance with local regulations for electronic waste and batteries.

JP

本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。分解、粉砕、穴あけ、火や高温への曝露は行わないでください。本製品を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。電子機器廃棄物および電池に関する地方自治体の規制に従って廃棄してください。

DE

Dieses Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Der Akku darf nicht zerlegt, gequetscht, durchstochen oder Feuer bzw. hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott und Batterien.

Manufacturer: FUNLOGY Inc.

Address: Eeruchibaminato Building 6F, 1-1 Tonyacho, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba, 260-0025, Japan

TEL: +81-43-441-3887

Email: support@funlogy.jp