说明书

一、音乐/游戏模式

1.在开机状态下双击触摸键可切换音乐/游戏模式
(如果产品已经和手机连接上，需要将手机无线功能关掉，方可切换)

二、开/关机操作

1.长按触摸键3秒开机，开机指示灯交替闪烁进入等待连接状态
搜索设备名进行连接(连接成功后，指示灯灭)
2.长按触摸键5秒关机，指示灯灭
3.低电时有提示音且慢闪灯提醒

三、触摸功能模式

1.单击触摸键:播放/暂停接听/挂断电话
2.双击触摸键下曲/三击触摸键上曲
3.可边充电边播放音乐(充电时长按触摸3秒开机即可使用)
4.控制音量大小可以通过手机调整，或者语音助手
5.长按触摸键1秒，进入语音助手(可以语音调音量大小和上下曲)

四、使用注意事项

1.产品与手机不能连接，检查产品是否开机，或者连接到其他手机了
2.如果播放音乐没声音，检查手机是否把媒体音频打开
3.如果不能正常接打电话，检查手机是否把音频打开
4.切勿拆开或损毁内置电，不能随意更换电池型号
5.充电时请使用不超过5V–2A的充电器为本产品充电

instructions

1、 Music/Game Mode

1. Double click the touch key in the power on state to switch between music/game modes（If the product is already connected to a mobile phone, the wireless function of the phone needs to be turned off before switching）.

2、 Power on/off operation

1. Press and hold the touch button for 3 seconds to turn on the device, and the power on indicator light will flash alternately to enter the waiting connection stateSearch for the device name to connect (after successful connection, the indicator light will turn off).
2. Press and hold the touch button for 5 seconds to turn off the device, and the indicator light will turn off.
3. When the battery is low, there is a prompt sound and a slow flashing light to remind.

3、 Touch function mode

1. Click the touch key: play/pause answering/hang up the call.
2. Double click the touch key to download/triple click the touch key to upload.
3. Music can be played while charging (press and hold the touch button for 3 seconds to power on during charging).
4. The volume control can be adjusted through a mobile phone or a voice assistant.
5. Long press the touch button for 1 second to enter the voice assistant (which can adjust the volume and up and down songs through voice).

4、 Precautions for use

1. The product cannot be connected to the phone. Check if the product is turned on or connected to another phone.
2. If there is no sound when playing music, check if the media audio is turned on on the phone.
3. If unable to make or receive calls normally, check if the phone has turned on the audio.
4. Do not disassemble or damage the built-in battery, and do not change the battery model at will.
5. When charging, please use a charger that does not exceed 5V-2A to charge this product.

Anleitung

1,Musik/Spiel Modus

1.Doppelklicken Sie auf die Touch-Taste im Einschaltzustand, um zwischen Musik- und Spielmodi zu wechseln(Wenn das Produkt bereits mit einem Mobiltelefon verbunden ist, muss die Funkfunktion des Telefons vor dem Ausschalten ausgeschaltet werden).

2,Power on/off Betrieb

1.Halten Sie die Touch-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten，Die Einschaltanzeige blinkt abwechselnd und tritt in den wartenden Verbindungszustand ein。Suche nach Gerätenamen zum Verbinden(Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die Kontrollleuchte).
2.Halten Sie die Touch-Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten，Die Kontrollleuchte ist aus.
3.Wenn der Akku leer ist, gibt es einen schnellen Ton und ein langsames Blinklicht, um daran zu erinnern.

3,Touch Funktionsmodus

1.Klicken Sie auf die Touch-Taste:Wiedergabe/Anhalten der Anrufbeantwortung/Aufhängen des Anrufs.
2.Doppelklick auf die Taste unteren Song / Drei-Touch-Taste oberen Song.
3.Kann Musik während des Ladevorgangs abspielen(Ladezeit: Halten Sie die Touch-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zur Verwendung einzuschalten).
4.Die Lautstärkeregelung kann über ein Mobiltelefon eingestellt werden，Oder mit Sprachassistent anpassen.
5.Drücken Sie lange die Touch-Taste für eine Sekunde lang, um den Sprachassistenten zu betreten(Sie können die Lautstärke und Up/Down Songs über Sprachbefehle anpassen).

4,Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

1.Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet oder mit einem anderen Telefon verbunden ist.
2.Wenn beim Abspielen von Musik kein Ton vorhanden ist, überprüfen Sie, ob das Medienaudio auf dem Telefon eingeschaltet ist.
3.Wenn Sie Anrufe nicht normal tätigen oder empfangen können, überprüfen Sie, ob das Telefon den Ton eingeschaltet hat.
4.Zerlegen oder beschädigen Sie die eingebaute Batterie nicht und ändern Sie das Batteriemodell nicht nach Belieben.
5.Bitte verwenden Sie ein Ladegerät, das 5V-2A nicht überschreitet, um dieses Produkt während des Ladevorgangs aufzuladen.

Instructions

I. mode musique / jeu

1. Double - cliquez sur la touche tactile dans l'état allumé pour changer le mode musique / jeu(si le produit est déjà connecté au téléphone, vous devez désactiver la fonction sans fil du téléphone avant de pouvoir basculer).

II. Opération marche / arrêt

1. Appuyez longuement sur la touche tactile pendant 3 secondes pour allumer, le voyant d'allumage clignote alternativement dans l'état de connexion en attenteRecherchez le nom de l'appareil pour vous connecter (une fois la connexion réussie, l'indicateur s'éteint).
2. Appuyez longuement sur la touche tactile pendant 5 secondes pour éteindre, indiquant que la lumière s'éteint.
3. Il y a une tonalité d'invite et un rappel de flash lent à faible puissance.

III. Mode de fonction tactile

1. Cliquez sur la touche tactile: Play / pause pour répondre / raccrocher un appel
2. Double - cliquez sur la touche tactile vers le bas / triple - cliquez sur la touche tactile vers le Haut..
3. Peut jouer de la musique tout en chargeant (appuyez longuement sur le toucher pendant 3 secondes pour allumer pendant la charge).
4. La taille de volume de contrôle peut être ajustée par téléphone portable, ou assistant vocal.
5. Appuyez longuement sur la touche tactile pendant 1 seconde pour entrer dans l'assistant vocal (peut vocalement ajuster la taille du volume et monter et descendre).

IV. Précautions d'utilisation

1. Le produit ne peut pas se connecter au téléphone, vérifiez que le produit est allumé ou connecté à un autre téléphone.
2. Si la musique est jouée sans son, vérifiez si le téléphone a activé l'audio multimédia.
3. Si vous ne pouvez pas répondre à l'appel normalement, vérifiez si le téléphone allume l'audio.
4. Ne jamais démonter ou détruire l'électricité intégrée, vous ne pouvez pas remplacer le modèle de batterie à volonté.
5.Veuillez charger ce produit avec un chargeur ne dépassant pas 5V - 2A lors de la charge.

utasítások

1,Zene/játék mód

1. Kattintson duplán az érintőgombra a bekapcsolt állapotban a zene / játék módok közötti váltáshoz.(Ha a termék már csatlakoztatva van mobiltelefonhoz, a telefon vezeték nélküli funkcióját ki kell kapcsolni a kapcsolás előtt).

2,Bekapcsolás / kikapcsolás működése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához, és a bekapcsolási jelzőfény váltakozva villog, hogy belépjen a várakozási csatlakozási állapotba.Keresse meg a csatlakoztatni kívánt eszköz nevét (sikeres csatlakozás után a jelzőfény kikapcsol).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 5 másodpercig a készülék kikapcsolásához, és a jelzőfény kikapcsol.
3. Ha az akkumulátor lemerül, azonnali hang és lassú villogó fény jelenik meg, hogy emlékeztesse.

3,Érintőfunkció mód

1. Kattintson az érintőgombra: lejátszás/szüneteltetés a válaszadás/letesztés.
2. Kattintson duplán az érintőgombra a letöltéshez / kattintson háromszor az érintőgombra a feltöltéshez.
3. Zene lejátszható töltés közben (nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 3 másodpercig a töltés közben bekapcsoláshoz).
4. A hangerőszabályzó mobiltelefonon vagy hangasszisztens segítségével állítható be.
5. Hosszú ideig nyomja meg az érintőgombot 1 másodpercig a hangasszisztens belépéséhez (amely hangon keresztül beállíthatja a hangerőt, valamint a hangon keresztül fel és le a dalokat).

4,A használatra vonatkozó óvintézkedések

1. A készülék nem csatlakoztatható a telefonhoz. Ellenőrizze, hogy a készülék be van–e kapcsolva vagy csatlakoztatva van–e egy másik telefonhoz.
2. Ha zenelejátszás közben nincs hang, ellenőrizze, hogy a médiahang be van–e kapcsolva a telefonon.
3. Ha nem tud normálisan hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, ellenőrizze, hogy a telefon bekapcsolta–e a hangot.
4. Ne szedje szét vagy károsítsa a beépített akkumulátort, és ne cserélje meg az akkumulátort tetszés szerint.
5. Töltés közben kérjük, használjon egy 5V–2A–t meg nem haladó töltőt a termék töltéséhez.

utasítások

1,Zene/játék mód

1. Kattintson duplán az érintőgombra a bekapcsolt állapotban a zene / játék módok (közötti váltáshozHa a termék már csatlakoztatva van mobiltelefonhoz, a telefon vezeték nélküli funkcióját ki kell kapcsolni a kapcsolás előtt).

2,Bekapcsolás / kikapcsolás működése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához, és a bekapcsolási jelzőfény váltakozva villog, hogy belépjen a várakozási csatlakozási állapotba.Keresse meg a csatlakoztatni kívánt eszköz nevét (sikeres csatlakozás után a jelzőfény kikapcsol).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 5 másodpercig a készülék kikapcsolásához, és a jelzőfény kikapcsol.
3. Ha az akkumulátor lemerül, azonnali hang és lassú villogó fény jelenik meg, hogy emlékeztesse.

3,Érintőfunkció mód

1. Kattintson az érintőgombra: lejátszás/szüneteltetés a válaszadás/letesztés
2. Kattintson duplán az érintőgombra a letöltéshez / kattintson háromszor az érintőgombra a feltöltéshez..
3. Zene lejátszható töltés közben (nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 3 másodpercig a töltés közben bekapcsoláshoz).
4. A hangerőszabályzó mobiltelefonon vagy hangasszisztens segítségével állítható be.
5. Hosszú ideig nyomja meg az érintőgombot 1 másodpercig a hangasszisztens belépéséhez (amely hangon keresztül beállíthatja a hangerőt, valamint a hangon keresztül fel és le a dalokat).

4,A használatra vonatkozó óvintézkedések

1. A készülék nem csatlakoztatható a telefonhoz. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva vagy csatlakoztatva van-e egy másik telefonhoz.
2. Ha zenelejátszás közben nincs hang, ellenőrizze, hogy a médiahang be van-e kapcsolva a telefonon.
3. Ha nem tud normálisan hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, ellenőrizze, hogy a telefon bekapcsolta-e a hangot.
4. Ne szedje szét vagy károsítsa a beépített akkumulátort, és ne cserélje meg az akkumulátort tetszés szerint.
5. Töltés közben kérjük, használjon egy 5V-2A-t meg nem haladó töltőt a termék töltéséhez.

οδηγίες

1,Λειτουργία μουσικής/παιχνιδιού

1. Κάντε διπλό κλικ στο πλήκτρο αφής στην κατάσταση ενεργοποίησης για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών μουσικής/παιχνιδιού (Εάν το προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με κινητό τηλέφωνο, η ασύρματη λειτουργία του τηλεφώνου πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν από την ενεργοποίηση).

2,Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ισχύος


1.Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αφής για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και η λυχνία ένδειξης ενεργοποίησης θα αναβοσβήνει εναλλάξ για να εισέλθει στην κατάσταση σύνδεσης αναμονήςΑναζήτηση για το όνομα της συσκευής για σύνδεση (μετά την επιτυχή σύνδεση, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει).
2.Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αφής για πέντε δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.
3. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, υπάρχει ένας άμεσος ήχος και ένα αργό φως που αναβοσβήνει για να υπενθυμίσει.

3,Λειτουργία λειτουργίας αφής

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο αφής: αναπαραγωγή/παύση απάντησης/κλείσιμο της κλήσης.
2. Κάντε διπλό κλικ στο πλήκτρο αφής για λήψη/τριπλό κλικ στο πλήκτρο αφής για αποστολή.
3. Η μουσική μπορεί να αναπαραχθεί κατά τη φόρτιση (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αφής για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια της φόρτισης).
4.Ο έλεγχος έντασης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός κινητού τηλεφώνου ή ενός φωνητικού βοηθού.
5. Πιέστε μακριά το κουμπί αφής για ένα δευτερόλεπτο για να εισαγάγετε τον βοηθό φωνής (ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει την ένταση και τα πάνω-κάτω τραγούδια μέσω της φωνής).

4,προφυλάξεις για χρήση

1.Το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ελέγξτε αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο ή συνδεδεμένο σε άλλο τηλέφωνο.
2.Εάν δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή μουσικής, ελέγξτε αν ο ήχος πολυμέσων είναι ενεργοποιημένος στο τηλέφωνο.
3.Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις κανονικά, ελέγξτε εάν το τηλέφωνο έχει ενεργοποιήσει τον ήχο.
4.Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε την ενσωματωμένη μπαταρία, και μην αλλάξετε το μοντέλο μπαταριών κατά βούληση.
5. Κατά τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε έναν φορτιστή που δεν υπερβαίνει το 5για να φορτίσετε αυτό το προϊόν.

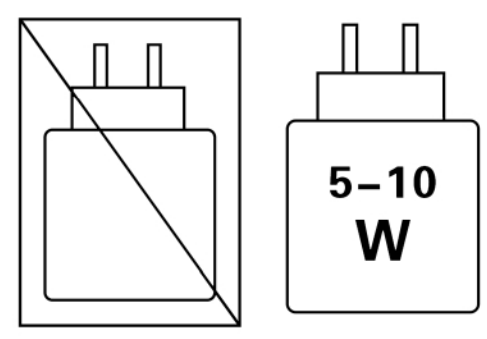

The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment,and max [10] Watts in order to achieve the maxmun charging speed.

Die von der Ladeeinheit gelieferte Leistung muss zwischen der Mindestleistung von [5] Watt, die das Funkgerät benötigt, und der Maximalleistung von [10] Watt liegen, um die schnellstmögliche Ladespeed zu erreichen.

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo de [5] vatios requerido por el equipo de radio y el máximo de [10] vatios para alcanzar la velocidad de carga más rápida.

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum de [5] watts requis par l'équipement radio et le maximum de [10] watts pour obtenir la vitesse de charge la plus rapide.

La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo di [5] watt richiesto dall'apparecchio radioelettrico e il massimo di [10] watt per raggiungere la velocità di carica massima.

충전기에서 공급되는 전력은 무선 장비가 필요로 하는 최소 [5]와트와 최고 충전 속도를 위해 최대 [10]와트 사이에 있어야 합니다.

充電器によって供給される電力は、無線機器が必要とする最小 [5] ワットと、最速の充電速度を得るための最大 [10] ワットの間でなければなりません。

Laddaren måste leverera en effekt mellan det minsta [5] watt som krävs av radioutrustningen och det högsta [10] watt för att uppnå högsta laddningshastigheten.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně [5] W vyžadovanými radioaparáty a maximálně [10] W pro nejvyšší rychlost nabíjení.

زاهج نم ةبولطملا (ىندلأا دحلا) طاو ٥ نيب نحاشـــــلا اهرفوي يتلا ةوقلا نوكت نأ بجي
نحشلا ةعرس ىلعأ قيقحتل ىصقلأا دحلا) طاو ١٠و ويدارلا.

Moc dostarczana przez ladowarkę musi wynosić od minimalnych [5] watów wymaganych przez urządzenie radiowe do maksymalnych [10] watów, aby uzyskać maksymalną prędkość ładowania.

De door de oplaader geleverde spanning moet tussen de minimale [5] watt die door de radioapparatuur nodig zijn en de maximale [10] watt voor de snelste laadsnelheid liggen.

Ladekraften, der leveres af opladeren, skal være mellem mindst [5] watt, som er nødvendigt for radioudstyret, og maksimalt [10] watt for at opnå den hurtigste opladningshastighed.

A töltő által szállított teljesítménynek a rádiós berendezésként igényelt minimum [5] watt és a leggyorsabb töltési sebesség érdekében szükséges maximum [10] watt között kell legyen.

A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de [5] watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de [10] watts para alcançar a velocidade de carregamento máxima.

Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ του ελάχιστου [5] καιλόβιου που απαιτεί το ραδιοφωνικό εξοπλισμό και του μέγιστου [10] καιλόβιου για την ταχύτερη ταχύτητα φόρτισης.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.