


Karaoke Machine for Kids

USER MANUAL

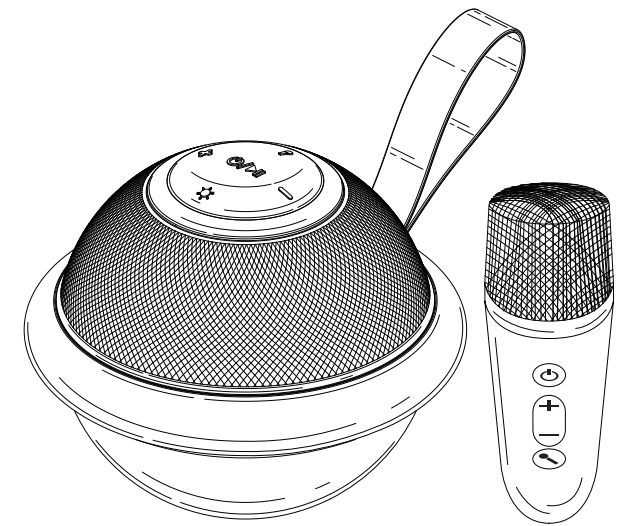

Models: KBS100-PU

SAFTY WANING

Improper use of the battery may cause the battery to explode and cause fire or burns. Please read the following precautions!
Please ensure the speaker is fully charged before first use. Wait until the indicator light turns green or disappears.
•Do NOT disassemble.
•Do NOT squeeze the battery or subject it to any impact or external force, such as hammering, dropping, or stepping on.
•Do NOT immerse in water to avoid short circuits.
•Do NOT expose to high temperatures or near heat sources, nor directly under the sun.
•Do NOT handle damaged or leaking batteries, keep them out of reach of children, keep dry, if any signs of damage are found, stop using and contact the supplier.
•Do NOT place the machine directly under the sun and away from any direct heat sources.
•Do NOT use while charging. Charging can only be done by adults.

FAQ


Q:Can the karaoke machine be used while charging?
A:Yes, the karaoke machine can be used while charging. However, to ensure the safety and lifespan of the device, it is recommended to use it after charging is complete. Using it while charging may lead to a shortened battery life or other potential safety issues. Soalthough it can be used while charging, it is best to use it after charging is complete.
Q:Are there built-in songs?
A:Sorry, this karaoke machine does not have built-in songs. You need to insert a TF card with songs, or connect to a mobile phone or other audio playback device via Bluetooth. This way, you can play your favorite songs. The design concept of this karaoke machine is to allow users to freely choose and play their favorite music, providing a more personalized user experience.

Q:Is there a recording function?
A:Sorry, this karaoke machine does not have a recording function.
Q:What should i do if there is occasional harsh noise when the microphone is close to the speaker?
A:When the microphone is close to the speaker, there may be occasional harsh noise. This is because the sound is inout from the microphone, amplified by the speaker, and then captured by the microphone, forming a "closed loop", causing the sound to be continuously amplified, there by producing harsh noise. This phenomenon is called "howling", To avoid this, you can try to keep a certain distance between the microphone and the speaker, or lower the volume of the microphone, This can effectively reduce or eliminate howling.

PRODUCT LAYOUT AND BUTTONS


Button Function Introduction

No.	Action	Status
1	Long Press	Long press for 3 seconds to power on/off
	Short Press	Short press to play/pause
2	Short Press	Switch between Bluetooth /TF Card / AUX play modes
3	Long Press	Next track
	Short Press	Volume up
4	Long Press	Previous track
	Short Press	Volume down
5	Short Press	Switch RGB lighting (6 modes), short press the 6th time to turn off RGB lighting

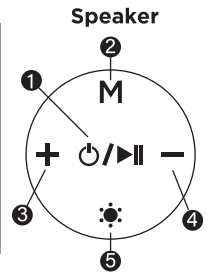

***Tips 1:**To switch between different modes of adjusting the volume with the microphone's +/- buttons, double click the power button and you will hear a "beep" sound from the speaker, in mode ①, you can adjust the microphone volume by pressing the +/- buttons briefly. Double-click the power button again to enter mode ②, where you can adjust the ECHO reverb effect by pressing the +/- buttons briefly, Double-click the power button once more to enter mode ③, where you can adjust the speaker volume by pressing the +/- buttons briefly.

Microphone

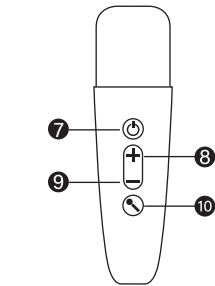

No.	Action	Status
7	Long Press	Long press for 3 seconds to power on/off
	Short Press	Short Press to play/pause
8	Long Press	Next track
	Short Press	Volume up or Echo up
9	Long Press	Previous track
	Short Press	Volume down or Echo down
10	Short Press	Switch between voice-changing effects
		①.Original voice - default
		② Female voice; ③ Male voice;
		④ Baby voice; ⑤ Monster voice;

***Tips 2:**
Red Light: Blinking indicates low battery; steady light means it's charging.
Green Light or disappears: indicates the battery is fully charged
Blue Light: Blinking indicates Bluetooth is waiting to connect; steady light means Bluetooth is connected.

FEATURES

11.Bluetooth Connection
Step 1. Long press the power button to turn on/off the device, the GREEN light will flash, and the speaker will enter the waiting for connection state.
Step 2.Tur on Bluetooth on your phone or other electronic devices, search for "KBS100" and clic to connect.
Step 3.The speaker will make a prompt sound, indicating that the connection is successful, and the GREEN light will stay on. If no device is connected, the GREEN light will flash.
Step 4.Pairing successful.
12.TF Card
Play music or audio from a TF card, supports cards up to 32GB. Supported formats: MP3/WAV
13.3.5mm AUX-in Jack
You can connect other audio sources, such as phones and computers, to your speaker through the AUX port. You will need an audio cable with a 3.5mm male stereo plug.
14.Type-C Charging Port
Charging with a DC 5V/1A adapter (power adapter not included with the device). Charging process indicated by a steady red light, and the light goes off when fully charged.
Automatic shutdown:
1.If the speaker and microphone are turned on separately and no music is playing, it will automatically shut down after 10 minutes.
2.When the speaker and microphone are connected at the same time, it wil not automaticall shut down.

PRODUCT SPECIFICATIONS


•Bluetooth*:Bluetooth@v5.3
•Wireless Transmission Distance:10m
•Power:Maximum 5W
•Maximum Volume:81dB
•Frequency Range:45Hz-20kHz
•Battery Capacity:Speaker -1500mAh /3.7V Lithium-ion battery Microphone -300mA battery
•Charging Specifications:Type-C interface DC5V/1A
•Charging Time:Approximately 2-3 hours to fully charge
•Playback Time:Up to 3-4 hours at maximum volume without lights over 2-3 hours with lights on
•Standby Time:12 hours
•Weight:240g (Speaker), 70g (Microphone)
•Operating Temperature Range:14°F to 122°F (-10°C to 50°C)
•Material:ABS
•Supported Formats:MP3, WAV

Included In This Packge

•Speaker x1
•Microphone x1 or x2
•Charging Cable x1
•User Manual x1

Karaoke Maschine für Kinder

Benutzerhandbuch

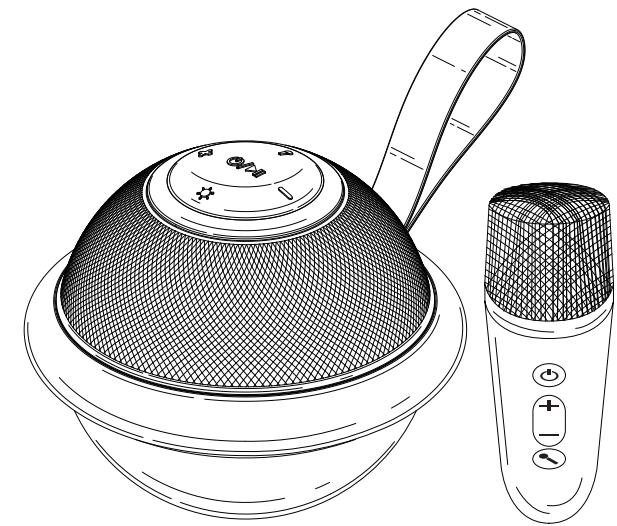

Modelle: KBS100-PU

SICHERHEITSHINWEISE

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann zu einer Explosion und damit zu Feuer oder Verbrennungen führen. Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen!
Bitte stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vor der ersten Inbetriebnahme vollständig aufgeladen ist. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte grün leuchtet oder erlischt.
•Nicht zerlegen.
•Den Akku NICHT quetschen oder Stoßen oder äußeren Einflüssen wie Hämmern, Fallenlassen oder Drauftreten aussetzen.
•Nicht in Wasser tauchen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
•Nicht hohen Temperaturen, Hitzequellen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
•Beschädigte oder auslaufende Akkus NICHT anfassen, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und trocken halten. Bei Anzeichen von Beschädigungen die Verwend. ung einstellen und den Händler kontaktieren.
•Das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung und fern von direkten Hitzequellen aussetzen.
•Nicht während des Ladevorgangs verwenden. Der Ladevorgang darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

FAQ

F:Kann die Karaoke-Maschine während des Ladevorgangs verwendet werden?
A:Ja, die Karaoke-Maschine kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Um die Sicherheit und Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird jedoch empfohlen, das Gerät erst nach dem Ladevorgang zu verwenden. Die Verwendung während des Ladevorgangs kann zu einer verkürzten Akkulaufzeit oder anderen potenziellen Sicherheitsproblemen führen. Obwohl die Karaoke-Maschine während des Ladevorgangs verwendet werden kann, empfiehlt es sich daher, das Gerät erst nach dem Ladevorgang zu verwenden.

F:Gibt es integrierte Songs?
A:Diese Karaoke-Maschine hat leider keine integrierten Songs. Sie müssen eine TF-Karte mit Songs einlegen oder sie per Bluetooth mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Audiowiedergabegerät verbinden. So können Sie Ihre Lieblingsongs abspielen. Das Designkonzept dieser Karaoke-Maschine ermöglicht es Benutzern, ihre Lieblingsmusik frei auszuwählen und abzuspielen und bietet so ein persönlicheres Nutzungserlebnis.


F:Gibt es eine Aufnahmefunktion?
A:Diese Karaoke-Maschine hat leider keine Aufnahmefunktion.

F:Was kann ich tun, wenn gelegentlich ein störendes Geräusch auftritt, wenn sich das Mikrofon in der Nähe des Lautsprechers befindet?
A:Wenn sich das Mikrofon in der Nähe des Lautsprechers befindet, kann es gelegentlich zu störenden Geräuschen kommen. Dies liegt daran, dass der Ton vom Mikrofon ein- und ausgegeben, vom Lautsprecher verstärkt und dann vom Mikrofon aufgenommen wird. Dadurch bildet sich eine geschlossene Schleife, die den Ton kontinuierlich verstärkt und somit störende Geräusche erzeugt. Dieses Phänomen wird als „Heulen“ bezeichnet. Um dies zu vermeiden, können Sie versuchen, einen gewissen Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher einzuhalten oder die Lautstärke des Mikrofons zu verringern. Dadurch kann das Heulen effektiv reduziert oder ganz vermieden werden.

PRODUKTLAYOUT UND TASTEN


Einführung in die Tastenfunktionen

No.	Aktion	Status
1	Langer Druck	3 Sekunden lang drücken zum Ein-/Ausschalten
	Kurzdruck	Kurz drücken zum Abspielen/Pause
2	Kurzdruck	Zwischen den Wiedergabemodi Bluetooth, TF-Karte und AUX wechseln
3	Langer Druck	Nächster Titel
	Kurzdruck	Lauter
4	Langer Druck	Vorheriger Titel
	Kurzdruck	Lautstärke verringern
5	Kurzdruck	RGB-Beleuchtung (6 Modi) umschalten, Sechs Mal kurz drücken zum Ausschalten der RGB-Beleuchtung

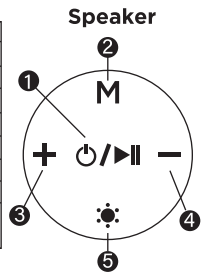

***Tipp 1:**Um zwischen den verschiedenen Lautstärkeregelungsmodi mit den +/- Tasten des Mikrofons zu wechseln, doppelklicken Sie auf die Einschalttaste. Sie hören dann einen Piepton aus dem Lautsprecher. Im Modus ① können Sie die Mikrofonlautstärke durch kurzes Drücken der +/- Tasten regeln. Doppelklicken Sie erneut auf die Einschalttaste, um in den Modus ② zu gelangen. Dort können Sie den ECHO-Halleffekt durch kurzes Drücken der +/- Tasten regeln. Doppelklicken Sie erneut auf die Einschalttaste, um in den Modus ③ zu gelangen. Dort können Sie die Lautsprecherlautstärke durch kurzes Drücken der +/- Tasten regeln.

Microphone

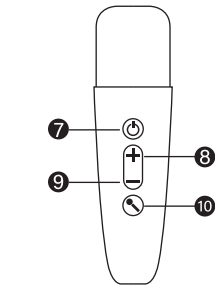

No.	Action	Status
7	Langes Drücken	3 Sekunden lang drücken zum Ein-/Ausschalten.
	Kurzes Drücken	Kurz drücken zum Abspielen/Pause
8	Langes Drücken	Nächster Titel
	Kurzes Drücken	Lautstärke erhöhen oder Echo erhöhen
9	Langes Drücken	Vorheriger Titel
	Kurzes Drücken	Lautstärke verringern oder Echo verringern
10	Kurzes Drücken	Zwischen Stimmveränderungseffekten wechseln
		① Originalstimme - Standard
		② Frauenstimme; ③ Männerstimme;
		④ Babystimme; ⑤ Monsterstimme;

***Tipps 2:**
Rotes Licht: Blinkt zeigt einen niedrigen Akkustand an; Dauerlicht bedeutet, dass das Gerät geladen wird.
Grünes Licht oder Aus: Zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.
Blaues Licht: Blinkt zeigt an, dass Bluetooth auf die Verbindung wartet; Dauerlicht bedeutet, dass Bluetooth verbunden ist.

Warning:

This device complies with Part 15 of the Fcc Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must acceptany interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance couldvoid the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digitadevice, pursuant to Part 15 of the fcc Rules, These limits are designed to provide reasonableprotection against harmful interference in a residential installation. This equipment generatesuses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with theinstructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is noguarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can bedetermined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-increasethe separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/Ty technician for help.
NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with anyother antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general Rf exposure requirement, The device can be usedin portable exposure condition without restriction.

Warnung:

This device complies with Part 15 of the Fcc Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must acceptany interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance couldvoid the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

Diese Ausrüstung wurde getestet und festgestellt, dass sie den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der fcc-Regeln entspricht. Diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Diese Ausrüstung erzeugt und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen für die Funkkommunikation verursachen. Allerdings, Es gibt keine Garantie, dass Störungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn diese Ausrüstung schädliche Störungen für den Funk- oder Fernsehempfang verursacht, die durch ein- und ausschalten der Ausrüstung bestimmt werden können, wird der Benutzer ermutigt, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
-Umorientieren oder verlegen Sie die Empfangsantenne.
-die Trennung zwischen Gerät und Empfänger erhöhen
-Anschließen Sie das Gerät in einen Steckdose auf einer anderen Schaltung als die, an die der Empfänger angeschlossen ist.
-Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Ty-Techniker für Hilfe
HINWEIS: Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder Sender verwendet werden. Das Gerät wurde ausgewertet, um die allgemeine Rf-Belichtungsanforderung zu erfüllen, in tragbarem Belichtungszustand ohne Einschränkung verwendet werden.

FUNKTIONEN

11.Bluetooth-Verbindung
Schritt 1.Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Gerät ein-/auszuschalten. Das GRÜNE Licht blinkt und der Lautsprecher wechselt in den Verbindungswartezustand.
Schritt 2.Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder anderen elektronischen Geräten, suchen Sie nach "KBS100" und klicken Sie zum Verbinden.
Schritt 3.Der Lautsprecher gibt einen Signalton aus, der anzeigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Das GRÜNE Licht leuchtet dauerhaft. Wenn kein Gerät angeschlossen ist, blinkt das GRÜNE Licht.
Schritt 4.Kopplung erfolgreich.
12.TF-Karte
Spielen Sie Musik oder Audio von einer TF-Karte ab. Unterstützt Karten bis zu 32 GB. Unterstützte Formate: MP3/WAV
13.3,5-mm-AUX-Eingang
Sie können andere Audioquellen wie Smartphones und Computer über den AUX-Anschluss an Ihren Lautsprecher anschließen. Sie benötigen ein Audiokabel mit einem 3,5-mm-Stereostecker.
14.Typ-C-Ladeanschluss
Laden mit einem DC 5V/1A-Adapter (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten). Der Ladevorgang wird durch ein durchgehend rotes Licht angezeigt. Das Licht erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Automatische Abschaltung:
1.Wenn Lautsprecher und Mikrofon separat eingeschaltet sind und keine Musik abgespielt wird, schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten automatisch ab.
2.Wenn Lautsprecher und Mikrofon gleichzeitig angeschlossen sind, erfolgt keine automatische Abschaltung.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

•Bluetooth:Bluetooth® v5.3
•Drahtlose Übertragungsreichweite:10 m
•Leistung:Maximal 5 W
•Maximale Lautstärke:81 dB
•Frequenzbereich:45 Hz-20 kHz
•Akkukapazität:Lautsprecher – 1500 mAh/3,7 V Lithium-Ionen-Akku

Lieferumfang:

•1 x Lautsprecher
•1 x oder 2 x Mikrofon
•1 x Ladekabel
•1 x Bedienungsanleitung

•Mikrofon – 300 mA Akku
•Ladespezifikationen:Typ-C-Schnittstelle, DC 5 V/1 A
•Ladezeit:Ca. 2–3 Stunden
•Wiedergabedauer:Bis zu 3–4 Stunden bei maximaler Lautstärke ohne Beleuchtung, über 2–3 Stunden mit Beleuchtung

•Standby-Zeit:12 Stunden
•Gewicht:240 g (Lautsprecher), 70 g (Mikrofon)
•Betriebstemperaturbereich:-10 °C bis 50 °C
•Material:ABS
•Unterstützte Formate:MP3, WAV