




The Scentsy Fragrance Cartridge Diffuser – Duo comes with a 30-day satisfaction guarantee. If you are dissatisfied with your Scentsy Fragrance Cartridge Diffuser – Duo for any reason, please contact your Consultant for details. This guarantee is in addition to other guarantees you may be entitled to under local law. Please read the instructions contained in this box prior to operating the Scentsy Fragrance Cartridge Diffuser – Duo. For full details go to scentsy.com/shipping-warranty-return-information.

Scentsy Fragrance Cartridge Diffuser – Duo
Model: 105575
Input: 100-240VAC / 50-60Hz
Output: 24V ~ 12W

- Power Button**
Powers the Diffuser on or off
- Timer Button**
Sets time for Diffuser to turn off
- Timer Indicator**
- Light Button**
Turns the ambient lights on or off
- Upper Diffuser Power Button**
Sets the mist mode for upper Diffuser
- Lower Diffuser Power Button**
Sets the mist mode for lower Diffuser
- Mist Mode Indicators**

Assembly:

- Plug the power cord into the Diffuser and connect to a power outlet.
- Press down on the top of the Diffuser and remove the plastic structure from the metal shell.
- Screw on the nebulizer to a Scentsy Diffuser Oil bottle. Repeat for second oil if desired.
- Set the Diffuser base on a stable surface, then slide the plastic structure back into the Diffuser.
- Place oil bottle(s) and nebulizer(s) in the Diffuser and slide the plastic structure back into the metal cover.
- Press down on the plastic structure to click it into place. The Diffuser lights should pulse, indicating it has been inserted correctly.

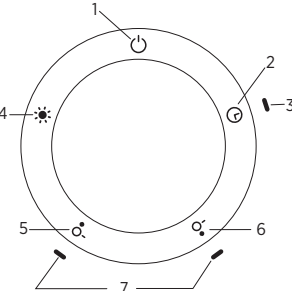

Operating your Diffuser:

- Press to turn on the Diffuser's default settings. The default settings will automatically activate both upper and lower Diffusers on their low setting and start a four-hour timer.
- Press to turn the ambient lights ON and OFF. To change the color of the lights, connect to the Diffuser using the Scentsy Home App.
- Press or to set the mist mode for the upper or lower Diffusers.
- Press to set a timer.

Mist modes:

- Low:** Great for spaces up to 750ft² or 70m².
Press the power button once for low mist (yellow indicator light).
- Medium:** Great for spaces up to 1,000ft² or 93m².
Press the power button twice for medium mist (purple indicator light).
- High:** Great for spaces up to 1,250ft² or 116m².
Press the power button three times for high mist (green indicator light).

Timer settings:

When the timer is set, the Diffuser will shut off after the set amount of time.

- 2-hour timer: yellow indicator light.
- 4-hour timer: purple indicator light.
- 8-hour timer: green indicator light.

Cleaning your Diffuser:

If your Diffuser is not misting properly or is clogged, follow the instructions below.

- Turn off the Diffuser and remove the oil bottle and nebulizer.
- Turn oil bottle right-side up so that oil drains out of nebulizer.
- Unscrew nebulizer from oil bottle.
- Rinse nebulizer with alcohol.
- Gently wipe the nebulizer disc with a clean cotton swab.
- If clogging persists, swab the nebulizer disc with alcohol.

Connecting your Diffuser to the Scentsy Home App:

- Download and install the Scentsy Home App.
- Open the app and either create a new account or log in with your existing one.
- Press and hold until the indicator light begins flashing blue.
- Press the "+" at the top right of the app and select "Add Device."
- Follow the connection instructions on the app.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING THIS APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED

- Read and save all instructions.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in alcohol or other liquids
- Disconnect appliance from outlet when not in use and before cleaning.
- To disconnect, turn off appliance and remove plug from outlet.
- Do not operate appliance if it is not working properly or has been damaged in any manner.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.
- Only use the power adapter supplied with the appliance.
- Appliance is equipped with a short power cord as a safety precaution to avoid pulling, tripping or entanglement. If an extension cord is needed, ensure cord is at least 1,200 watts.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not use appliance for other than its intended use.
- Do not leave appliance unattended when in use.
- Appliance is intended for household use only.
- This appliance is not to be used by people (including children) with altered or reduced physical, sensory or mental capabilities, or those lacking in instruction or experience, unless supervised or trained on the proper use of the appliance by a responsible adult. Children must be supervised to avoid use of the appliance as a toy.
- Keep away from children and pets.
- Do not place on slanted surfaces, high locations such as bookshelves or on unstable surfaces.
- Do not move or shake the appliance while it is operating.
- Do not block air flow during operation.
- Do not place heavy objects onto appliance.
- Do not use appliance in excessively humid areas.
- This appliance is intended to be used with Scentsy products only.

iOS



Scentsy Home App

Android



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

U.S.: Manufactured for Scentsy, Inc., 2701 E. Pine Ave., Meridian, ID 83642, USA
CA: Imported by / Importé par Scentsy Canada Enterprises
ULC, 1550 Enterprise Road, Suite 210, Mississauga, ON L4W 4P4, Canada
MX: Importado por Importadora Mexicana Scentsy, S. de R.L. de C.V.
Río Guadiana Núm. 11, Col. Cuauhtémoc, Alcadía Cuauhtémoc, C.P. 06500
Ciudad de México, México – RFC: IMS1302065A9

Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine

scentsy.com

Scentsy and its logos are TMs of Scentsy, Inc. © 2015-2025.
Scentsy y sus logos son marcas de Scentsy, Inc.
Scentsy et ses logos sont des marques déposées de Scentsy, Inc.


9-2025



El Difusor con cartucho de fragancia Scentsy - Duo incluye una garantía de satisfacción de 30 días. Si por alguna razón el Difusor con cartucho de fragancia Scentsy - Duo no te satisface, comuníquese con tu Consultor para obtener información detallada. Esta garantía se suma a otras garantías a las que quizá tengas derecho conforme a la ley de tu localidad. Leer las instrucciones en esta caja antes de usar el Difusor con cartucho de fragancia. Se pueden ver los detalles completos en scentsy.com/shipping-warranty-return-information.

Difusor con cartucho de fragancia Scentsy - Duo
Modelo: 105575
Alimentación: 100-240VAC / 50-60Hz
Potencia: 24V ~ 12W

- Botón de encendido**
Enciende o apaga el Difusor
- Botón del temporizador**
Establece el tiempo para apagar el Difusor
- Indicador del temporizador**
- Botón de luz**
Enciende o apaga las luces ambientales
- Botón de encendido del Difusor superior**
Establece los modos de niebla del Difusor superior
- Botón de encendido del Difusor inferior**
Establece los modos de niebla del Difusor inferior
- Indicadores del modo de niebla**

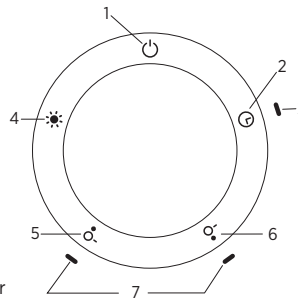

Montaje:

- Enchufar el cable de alimentación al Difusor y conéctalo a una toma de corriente.
- Presionar la parte superior del Difusor y retirar la estructura de plástico de la cubierta metálica.
- Enrosacar el nebulizador a una botella de Aceite para Difusor Scentsy. Repetir el proceso con el segundo aceite si lo deseas.
- Coloca la base del Difusor sobre una superficie estable, luego coloca la estructura de plástico nuevamente dentro del Difusor.
- Colocar las botellas de aceite y los nebulizadores en el Difusor y coloca la estructura de plástico en la cubierta metálica.

- Presionar la estructura de plástico para encajarla en su lugar. Las luces del Difusor deben parpadear, lo que indica que se ha insertado correctamente.

Cómo utilizar el Difusor:

- Presionar para activar la configuración predeterminada del Difusor. La configuración predeterminada activará automáticamente el Difusor superior e inferior en su ajuste bajo e iniciará un temporizador de cuatro horas.
- Presionar para ENCENDER y APAGAR las luces ambientales. Para cambiar el color de las luces, conectar al Difusor mediante la aplicación Scentsy Home.
- Presionar o para establecer el modo de niebla para el Difusor superior e inferior.
- Presionar para establecer el temporizador.

Modos de niebla:

- Baja:** Ideal para espacios hasta 750 ft² o 70 m².
Presionar el botón de encendido una vez para la niebla baja (luz indicadora amarilla).
- Mediana:** Ideal para espacios hasta 1,000 ft² o 93 m².
Presionar el botón de encendido dos veces para la niebla media (luz indicadora púrpura).
- Alta:** Ideal para espacios hasta 1,250 ft² o 116 m².
Presionar el botón de encendido tres veces para la niebla alta (luz indicadora verde).

Configuraciones del temporizador:

Cuando se configura el temporizador, el Difusor se apagará después del tiempo establecido.

- Temporizador de dos horas: luz indicadora amarilla.
- Temporizador de cuatro horas: luz indicadora púrpura.
- Temporizador de ocho horas: luz indicadora verde.

Cómo limpiar el Difusor:

Si el Difusor no está emitiendo la niebla adecuadamente o si está obstruido, seguir las instrucciones que aparecen a continuación.

- Apagar el Difusor y retirar la botella de aceite y el nebulizador.
- Voltear la botella de aceite para que el aceite se drene del nebulizador.
- Desenroscar el nebulizador de la botella de aceite.
- Enjuagar el nebulizador con alcohol.
- Limpiar suavemente el disco del nebulizador con un hisopo de algodón limpio.
- Si la obstrucción persiste, aplicar alcohol al hisopo y volver a limpiar el disco.

Cómo conectar el Difusor a la Aplicación Scentsy Home:

- Descargar e instalar la aplicación Scentsy Home.
- Abre la aplicación y crea una cuenta nueva o inicia sesión con la que ya tienes.
- Mantener presionado el botón hasta que la luz indicadora comience a parpadear azul.
- Presionar el botón "+" en la parte superior derecha de la aplicación y seleccionar "Add Device" (Agregar dispositivo).
- Seguir las instrucciones de conexión en la aplicación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

SE DEBEN SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR ESTE APARATO

- Leer y guardar todas las instrucciones.
- Para evitar una posible descarga eléctrica, no sumergir el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconectar el aparato del enchufe cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Para desconectarlo, apagar el aparato y sacar el enchufe del tomacorriente.
- No utilizar el aparato si no está funcionando correctamente o si ha sufrido algún daño.
- No intentar reparar el aparato tú mismo.
- Sólo utilizar el adaptador de energía que se incluye con el aparato.
- El aparato tiene un cable corto como medida de precaución para evitar halar el cable, tropezones y que el cable se enrede. Si se necesita un cable de extensión, asegurarse que el cable tenga una capacidad mínima de 1200 vatios.
- No permitir que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador, ni que tenga contacto con superficies calientes.
- No utilizar el aparato para otro uso que no sea su uso previsto.
- No dejar el aparato sin supervisión mientras esté en uso.
- El aparato está diseñado sólo para uso doméstico.
- Este aparato no se debe utilizar por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales distintas o reducidas, ni por personas que no cuenten con capacitación o experiencia, a menos que los capacite un adulto responsable para su uso adecuado. Los niños deben estar bajo supervisión para que no utilicen el aparato como un juguete.
- Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No lo colocar sobre superficies inclinadas, lugares altos como estanterías, o en superficies inestables.

16. No mover ni agitar el aparato cuando esté en funcionamiento.
17. No bloquear el flujo de aire durante el funcionamiento.
18. No colocar objetos pesados sobre el aparato.
19. No usar el aparato en áreas extremadamente húmedas.
20. Este aparato está diseñado para usarse con productos Scentsy solamente.

Declaración de la FCC

Este equipo se ha probado y se considera que cumple con los límites para un aparato digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se diseñaron para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir una energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, podría causar una interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no sucederá con una instalación en particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia al usar uno o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Enchufar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar ayuda.

Precaución: todo cambio o modificación que se haga a este dispositivo sin la aprobación explícita del fabricante podría anular su autoridad para operar este equipo.

Este aparato cumple la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información de exposición a RF

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.



Le Diffuseur de parfum à cartouche Scentsy – Duo est accompagné d'une garantie de satisfaction de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait(e) de votre Diffuseur de parfum à cartouche Scentsy – Duo, pour quelque raison que ce soit, veuillez contacter votre Conseiller(ère) pour obtenir plus de détails. Cette garantie s'ajoute aux garanties auxquelles vous pourriez avoir droit en vertu de la loi locale. Veuillez lire les instructions contenues dans cette


boîte avant de vous servir du Diffuseur de parfum à cartouche Scentsy – Duo. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur scentsy.com/shipping-warranty-return-information.

Diffuseur de parfum à cartouche Scentsy – Duo
Modèle : 105575
Alimentation : 100-240VAC / 50-60Hz
Puissance de sortie : 24V 12W

1. **Bouton d'alimentation**
Allume ou éteint le Diffuseur
2. **Bouton de minuterie**
Règle la durée avant l'arrêt automatique du Diffuseur
3. **Indicateur de minuterie 4**
4. **Bouton de lumière**
Allume ou éteint les lumières d'ambiance
5. **Bouton d'alimentation du Diffuseur supérieur**
Règle le mode de diffusion de la partie supérieure
6. **Bouton d'alimentation du Diffuseur inférieur**
Règle le mode de diffusion de la partie inférieure
7. **Indicateurs de mode de diffusion**

Assemblage :

1. Branchez le câble d'alimentation au Diffuseur, puis à une prise électrique.
2. Appuyez sur le dessus du Diffuseur et retirez la structure en plastique de l'enveloppe métallique.
3. Vissez le nébuliseur sur un flacon d'huile pour Diffuseur Scentsy. Si souhaité, répétez l'opération avec un second flacon.
4. Placez la base du Diffuseur sur une surface stable, puis glissez la structure en plastique dans le Diffuseur.

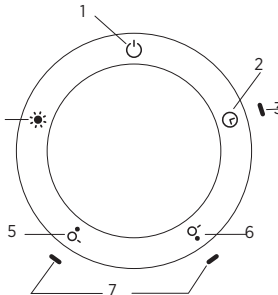

5. Placez les flacons d'huile et les nébuliseurs dans le Diffuseur, puis faites glisser la structure en plastique dans l'enveloppe métallique.
6. Appuyez sur la structure en plastique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Les lumières du Diffuseur devraient clignoter, indiquant que l'assemblage a été effectué correctement.

Utilisation du Diffuseur :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le Diffuseur. Les réglages par défaut activent automatiquement les Diffuseurs supérieur et inférieur en mode faible, avec une minuterie de quatre heures.
2. Appuyez sur le bouton de lumière pour allumer ou éteindre les lumières d'ambiance. Pour changer la couleur des lumières, connectez-vous au Diffuseur par le biais de l'application Scentsy.
3. Appuyez sur le bouton de diffusion pour régler le mode de diffusion des Diffuseurs supérieur ou inférieur.
4. Appuyez sur le bouton de minuterie pour régler une minuterie.

Modes de diffusion :

Faible : idéal pour les espaces jusqu'à 70 m² ou 750 pi².

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour activer le mode de diffusion faible (voyant lumineux jaune).

Moyen : idéal pour les espaces jusqu'à 93 m² ou 1 000 pi².

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer le mode de diffusion moyen (voyant lumineux violet).

Élevé : idéal pour les espaces jusqu'à 116 m² ou 1 250 pi².

Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour activer le mode de diffusion élevé (voyant lumineux vert).

Réglages de la minuterie :

Lorsque la minuterie est activée, le Diffuseur s'éteint automatiquement une fois le temps écoulé.

1. Minuterie de 2 heures : voyant lumineux jaune
2. Minuterie de 4 heures : voyant lumineux violet
3. Minuterie de 8 heures : voyant lumineux vert

Nettoyage du Diffuseur :

Suivez les instructions ci-dessous si votre Diffuseur est bouché ou ne diffuse pas correctement.

1. Éteignez le Diffuseur et retirez le flacon d'huile ainsi que le nébuliseur.
2. Remettez le flacon d'huile à la verticale pour permettre à l'huile de s'écouler du nébuliseur.
3. Dévissez le nébuliseur du flacon d'huile.
4. Rincez le nébuliseur avec de l'alcool.
5. Nettoyez délicatement le disque du nébuliseur avec un coton-tige propre.

6. Si l'obstruction persiste, nettoyez le disque du nébuliseur avec de l'alcool.

Connexion du Diffuseur à l'application Scentsy :

1. Téléchargez et installez l'application Scentsy Home.
2. Ouvrez l'application et créez un nouveau compte ou connectez-vous avec votre compte existant.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu.
4. Appuyez sur « + » en haut à droite de l'écran de l'application et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
5. Suivez les instructions de connexion dans l'application.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

SUIVEZ TOUJOURS LES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE LORS DE L'UTILISATION DE CET APPAREIL.

1. Veuillez lire et conserver toutes les instructions.
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez pas le câble, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
4. Pour débrancher l'appareil, éteignez-le et retirez la fiche de la prise de courant.
5. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé d'une quelconque manière.
6. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
7. Utilisez seulement l'adaptateur de courant fourni avec l'appareil.
8. L'appareil est équipé d'un câble d'alimentation court comme dispositif de sécurité afin d'éviter tout tirage, trébuchement ou étranglement. Si une rallonge électrique est nécessaire, assurez-vous qu'elle supporte une puissance d'au moins 1 200 watts.
9. Ne laissez pas le câble pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
10. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles initialement prévues.
11. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction. Cet appareil est réservé à un usage domestique seulement.
13. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des facultés physiques, sensorielles et mentales altérées ou réduites, ou manquant d'instruction ou d'expérience, à moins d'être supervisées ou formées à l'usage adéquat de l'appareil par un adulte responsable. Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils n'utilisent cet appareil comme un jouet.

14. Conservez l'appareil hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
15. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces inclinées, en hauteur (comme sur des étagères) ou instables.
16. Ne déplacez pas et ne secouez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
17. Ne bloquez pas la circulation de l'air durant le fonctionnement. Ne placez pas d'objet lourd sur l'appareil.
19. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides.
20. Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement avec des produits Scentsy.

Déclaration FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contacter le revendeur ou un(e) technicien(ne) radio/TV expérimenté(e) pour obtenir de l'aide.

Attention : tout changement ou modification effectué sur cet appareil sans autorisation explicite du fabricant pourrait annuler votre droit d'utiliser l'appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Il ne peut être utilisé que si les deux conditions suivantes sont respectées : (1) l'appareil ne cause aucune interférence nuisible; et (2) l'appareil accepte toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer des fonctionnements indésirables.

Information sur l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil respecte les limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour les environnements non contrôlés. Cet appareil doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur et votre corps.

ISED RSS warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada Compliance licence - exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition à la radiofréquence ISED fixées pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.