



User Manual

After-Sales Service

Thank you for your order of our products. Our brand offers a 30-day risk-free refund policy and a 1-year free replacement guarantee. Should you encounter any issues with the product, please do not hesitate to contact us. We assure you a response within 24 hours.

- ▶ **US E-mail: support-us@leyutovip.com**
- ▶ **DE E-mail: support-de@leyutovip.com**

Contents

English — 1-11


Deutsch — 12-22


Specification

Product Name	Dolly
Model	L-DL-US
Material	Silicone+ABS
Color	Red
Dimension	9.84*2.61*3.05inches
Weight	12.2 Ounces
Mode	7 Thrusting & Vibrating Modes + Heating
Battery	Li-ion Battery
Charging Method	USB Charging
Input Voltage	5V
Charging Time	Approx. 120mins
Working Time	Approx. 60mins
Waterproof Level	IPX6
Noise	≤60dB
Remote Control Distance	≤32ft


Product Contents

Please note: A measurement discrepancy of $\pm 5\%$ may occur due to variations in measuring tools or methods.

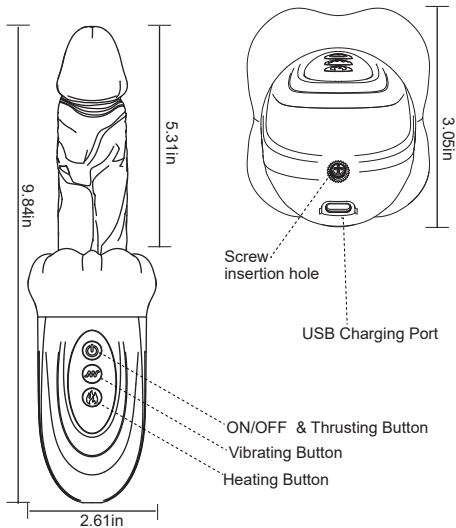


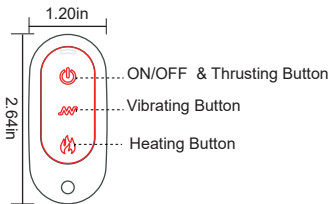

Remote Control



USB Charging Cable

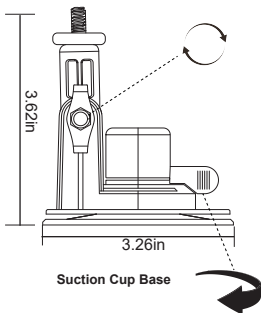


Operating Guide

Notice: Please ALWAYS use water-based lubricant with this product. Silicone-based lubricants, oil-based lubricants, and other types such as massage or body lubricants can cause irreversible damage to the product and its surface.

- Press and hold  to power on the product and enter standby mode status. In the standby state, the light awalys on and it will automatically shut down without any operation for more than 30 minutes.
- While in standby mode, , press the  to activate the first thrusting mode. Press again to cycle through the 7 thrusting modes.
- While in standby mode, press the  to activate the first vibration mode. Press again to cycle through the 7 vibration modes. Long press to turn off the vibrating mode.
- While in standby mode, press the  to activate the heating mode. Long press to turn off the heating mode.
- Press and hold  to power off the device.

Remote Control Instructions

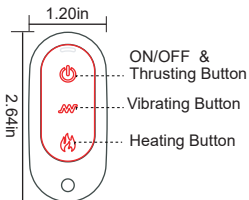



Remote Control	Icon	Operation	Function
		Short press	Switch Thrusting Mode
		Long press	Turn Off Thrusting Mode
		Short press	Switch Vibrating Mode
		Long press	Turn off vibration mode
		Short press	Switch Heating Mode
		Long press	Turn off Heating Mode

Note: Before operating the remote control, make sure that the power button on the product itself is turned on.

Charging Instructions

- Connect the USB charging cable to the product's charging port.
- Connect the USB charging cable to a PC, USB port, or AC Adapter.
- The Indicator light will flash intermittently to indicate proper connection.
- The Indicator light will remain steady once the product is fully charged.

Notice: AC adapter is not included. Please use a charging adapter with an output power of 5V/1A.

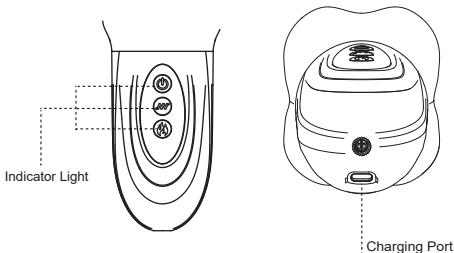

Charging Cautions

- Ensure the product is fully charged before its initial use.
- The LED indicator light will flash during charging and remain on when fully charged.
- If the indicator light does not activate during the first charge, continue charging for approximately 30 minutes to activate the product.
- Always avoid high temperature and humid environment while charging.
- Keep the USB interface and charging port free from dust, dirt, water drops, metal debris, and sticky liquids.
- For optimal performance, we recommend using a charger with a rated voltage of 5V/1A. Using a charger that doesn't match the specification could lead to device damage and may pose safety risks, such as short circuits or fire hazards.

Cleaning and Maintenance

- For products rated IPX6 or below, avoid soaking or cleaning them with high water pressure.
- Before cleaning, ensure the charger is unplugged and avoid cleaning the charging port directly.
- After cleaning, store the product in a dry environment away from direct sunlight.

Troubleshooting Guide

The product does not work properly:

- Ensure you press and hold the power button for approximately 3 seconds to turn on the product.
- Verify that the product is fully charged.

The function is weak:

- Verify that the product is fully charged.
- If the device doesn't function properly after a full charge, it could be due to a wiring issue. Please reach out to us right away, and we'll promptly address the issue for you.

Product Not Charging (Indicator light does not flash):

Product Not Fully Charged (Indicator light keeps flashing):

- Please ensure the USB cable is securely connected to the adapter or charging port, and confirm that the power supply is stable.
- Please inspect the charging port for any debris. Clean it gently with a dry cloth or cotton swab, then try charging the device again.
- If the LED indicator is still flashing after 240 minutes, there may be a connection issue causing a charging error.
- If the issue persists and the device still won't charge after troubleshooting, the battery may be faulty. Please contact us immediately, and we'll resolve the problem as quickly as possible.

Remote Control Not Working:

- Check if the insulation tab has been removed from the remote control batteries.
- Verify if the remote control batteries are depleted.
- Ensure there are no signal interferences in the surrounding environment.

Safety & Warning

- Consult your doctor before using this product if you are using a medical device, undergoing other treatments, or pregnant.
- Immediately stop using and consult a doctor or pharmacist if you experience any discomfort while using the product.
- Keep this device out of the reach of children to prevent accidental swallowing.
- Avoid dropping, stepping on, or subjecting the product to violent treatment, as this may cause a short circuit or malfunction.
- Handle the product gently and avoid dragging it across surfaces to prevent damage.
- IPX6 waterproof products: Do not use in water.
- IPX7 waterproof products: Can be briefly submerged in water up to 0.5 meters deep for a maximum of 30 minutes; avoid prolonged exposure to prevent water damage and short circuits.
- Avoid bending or pulling the USB charging cable excessively, as this may cause a short circuit or malfunction.

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



FCC Warning Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

- If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- **NOTE:** This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Disposal

- Regarding the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), the symbol below, depicting a crossed-out dustbin, signifies that this item should be taken to an authorized collection point for proper disposal. Please ensure that it is not disposed of casually.


Email: support-us@leyutovip.com



Spezifikation

Produktname	Dolly
Modell	L-DL-DE
Material	Silikon+ABS
Farbe	Rot
Größe	24.99cm×6.62cm×7.74cm
Gewicht	345.86g
Modus	7 Stoß- und Vibrationsmodi + Heizung
Batterie	Lithium-Ionen-Akku
Aufladen	USB Aufladung
Ladespannung	5V
Aufladenzeit	ca. 120 Min.
Entladenzeit	ca. 60 Min.
Wasserdicht	IPX6
Geräuschpegel	≤60dB
Fernbedienung	≤10M


Verpackungsinhalt und Spezifikation

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Messgeräte oder -methoden können Gewicht und Größe des Produkts um $\pm 5\%$ abweichen.

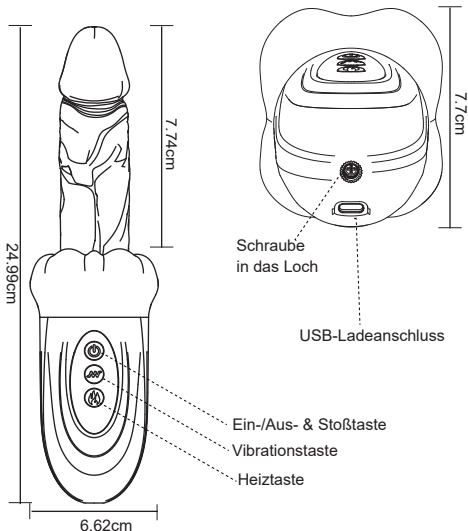

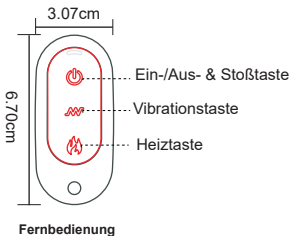


USB-Ladekabel

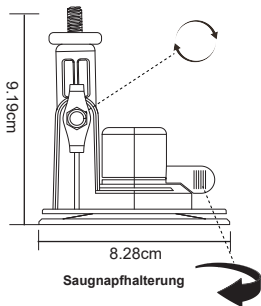

Benutzungsanweisungen

- Hinweis: Bitte verwenden Sie für dieses Produkt IMMER Gleitmittel auf Wasserbasis.
Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis sowie andere Gleitmittel wie Massage- oder Körpergleitmittel können das Produkt und seine Oberfläche irreversibel beschädigen.
- Drücken Sie  lange, um das Gerät einzuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln. Im Standby-Modus leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft. Nach mehr als 30 Minuten Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Drücken Sie im Standby-Modus , um den ersten Stoßmodus zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um durch die sieben Stoßmodi zu wechseln.
- Drücken Sie im Standby-Modus kurz , um den Vibrationsmodus mit der ersten Frequenz zu starten. Drücken Sie erneut kurz, um zur nächsten Frequenz zu wechseln. Drücken Sie lange, um den Vibrationsmodus auszuschalten.
- Drücken Sie im Standby-Modus kurz , um den Heizmodus zu starten. Lange drücken, um den Heizmodus auszuschalten.
- Drücken und halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Fernbedienung

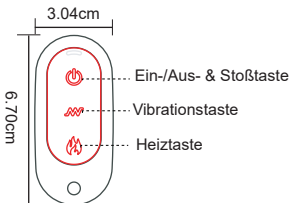


Fernbedienung	Symbol	Betrieb	Funktion
		Kurz Drücken	Stoßmodus wechseln
		Langes Drücken	Stoßmodus ausschalten
		Kurz Drücken	Vibrationsmodus wechseln
		Langes Drücken	Vibrationsmodus ausschalten
		Kurz Drücken	Heizmodus umschalten
		Langes Drücken	Heizmodus ausschalten

Hinweis: Stellen Sie vor der Bedienung der Fernbedienung sicher, dass der Netzschalter am Produkt selbst eingeschaltet ist.

Aufladen

- Schließen Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss des Produkts an.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer USB-Schnittstelle an Ihrem PC oder einem AC-Adapter.
- Wenn das Produkt richtig angeschlossen ist, blinkt die LED-Anzeige.
- Wenn das Produkt komplett aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige immer auf.

Hinweis: Der Ladekopf ist nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten. Bitte verwenden Sie einen Ladeadapter mit einer Ausgangsspannung von 5V/1A.

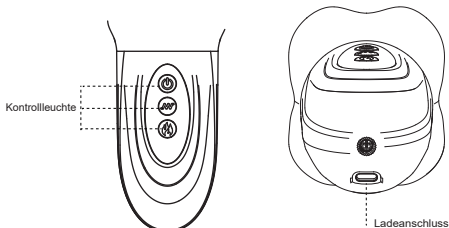

Schließen Sie den
USB/AC-Adapter an

USB-Anschluss

Schließen Sie den
USB-Anschluss des PCs an

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen

- Das Produkt muss vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden.
- Wenn das Produkt geladen wird, blinkt das Blitzlicht. Sobald das Produkt vollständig aufgeladen ist, bleibt Blitzlicht ständig eingeschaltet.
- Wenn die Kontrollleuchte bei der ersten Verwendung nicht leuchtet, laden Sie das Produkt weitere 0,5 Stunden lang auf, um das Produkt zu aktivieren, und die Kontrollleuchte wird wieder normal.
- Setzen Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht hohen Temperaturen (z. B. Sonnenlicht, Feuer, Backen usw.) und Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist und kein Metall oder Kaugummi daran klebt, da dies den Ladevorgang beeinträchtigen kann.
- Es wird empfohlen, zum Aufladen einen Ladekopf mit einer Nennspannung von 5V zu verwenden. Die Verwendung eines nicht passenden Ladegeräts kann das Gerät beschädigen oder sogar zu einem Kurzschluss, Brand und anderen potenziellen Sicherheitsrisiken führen.

Reinigung und Wartung

- Produkte mit der Wasserdichtigkeitsklasse IPX6 und darunter bitte nicht eintauchen oder mit hohem Wasserdruck waschen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und vermeiden Sie den Ladeanschluss, um ihn zu reinigen.
- Lagern Sie das Produkt nach der Reinigung in einer trockenen Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Fehlerbehebung

Das Produkt funktioniert nicht richtig:

- Haben Sie die Einschalttaste 2-3 Sekunden lang gedrückt?
- Haben Sie das Produkt vollständig aufgeladen?

Schwache Funktionalität:

- Haben Sie das Produkt vollständig aufgeladen?
- Wenn es nach dem vollständigen Aufladen immer noch nicht richtig funktioniert, kann es sich um einen Verdrahtungsfehler handeln. Bitte kontaktieren Sie uns sofort, wir werden das Problem so schnell wie möglich lösen.

Produkt wird nicht geladen (LED-Anzeige blinkt nicht):

Kann nicht vollständig aufgeladen werden (LED-Anzeige leuchtet nicht lange nach dem Aufladen)

- Prüfen Sie, ob das USB-Kabel vom Adapter oder vom Ladeanschluss abgezogen ist? Wird das Netzteil ständig mit Strom versorgt.
- Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Ladeanschluss befinden. Wischen Sie den Ladeanschluss mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen ab und versuchen Sie den Ladevorgang erneut.
- Wenn die LED nach 240 Minuten immer noch blinkt, kann der Ladefehler auf eine schlechte Verbindung zurückzuführen sein.
- Wenn Sie nach Behebung des Problems immer noch nicht normal aufladen können, ist der Akku möglicherweise defekt. Bitte kontaktieren Sie uns sofort, wir werden das Problem so schnell wie möglich lösen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht:

- Prüfen Sie, ob der Isolator der Fernbedienungsbatterie herausgezogen wurde.
- Prüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung verbraucht sind.
- Prüfen Sie, ob es in der Umgebung Signalstörungen gibt?

Sicherheit und Warnhinweise

- Wenn Sie schwanger sind oder sich in medizinischer Behandlung befinden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Wenn Sie während der Verwendung dieses Produkts Beschwerden verspüren, beenden Sie die Verwendung sofort und wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Arzt.
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um zu verhindern, dass diese versehentlich Teile oder Zubehör verschlucken.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, treten Sie nicht darauf und stoßen Sie nicht dagegen, da dies einen Kurzschluss oder eine Fehlfunktion verursachen kann.
- Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Silikonhaut auf der Oberfläche des Produkts, da dies zu Rissen und Schäden führen kann.
- IPX6 wasserdichte Produkte sollten nicht im Wasser verwendet werden, IPX7 wasserdichte Produkte können für eine kurze Zeit in der Wassertiefe von nicht mehr als 0,5 Meter verwendet werden, aber die Verwendung der Zeit sollte nicht mehr als 30 Minuten sein, um das Produkt in das Wasser durch Kurzschluss und Schäden zu vermeiden.
- Bitte biegen Sie das USB-Ladekabel nicht und ziehen Sie nicht zu stark daran, da es sonst zu einem Kurzschluss oder einer Fehlfunktion kommen kann.

WARNHINWEISE

- **VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Knopfzellenbatterie.
- Bei Verschlucken kann es zum Tod oder zu schweren Verletzungen kommen.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfzellenbatterie kann innerhalb von nur **2 Stunden** zu inneren chemischen Verätzungen führen.
- Neue und gebrauchte Batterien **außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.**
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf**, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in den Körper eingeführt wurde.



FCC-Hinweis

- Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
 - (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen;
 - (2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohnumgebungen bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es wird jedoch nicht garantiert, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

- Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
 - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
 - Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
 - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
 - Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.
 - **Hinweis zur Antennenplatzierung:** Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht in unmittelbarer Nähe zu oder gemeinsam mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.
 - Dieses Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen zur Hochfrequenzexposition.
- Das Gerät kann ohne Einschränkungen unter tragbaren Einsatzbedingungen verwendet werden.

Entsorgung

- Bezüglich der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Das nachstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu einer entsprechenden Sammelstelle gebracht werden sollte. Bitte entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll.

Email: support-de@leyutovip.com



MADE IN CHINA