




1. Hinweise

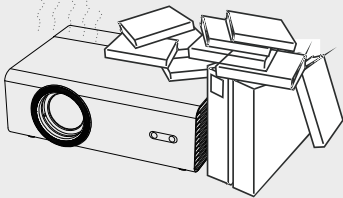


Installieren Sie den Projektor nicht an Orten mit schlechter Belüftung.

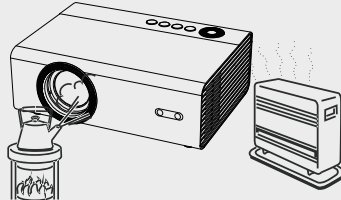


Installieren Sie den Projektor nicht in heißen und feuchten Umgebungen.

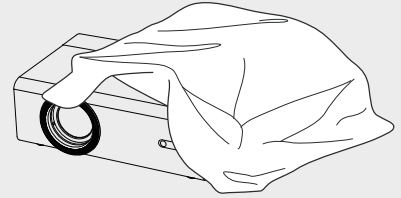


Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen (Einlass oder Auslass) nicht.

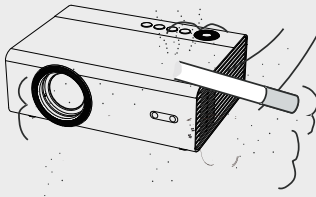


Installieren Sie den Projektor nicht in staubigen oder rauchigen Umgebungen.

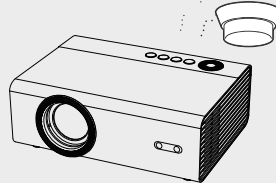


Installieren Sie den Projektor nicht in der Nähe von Temperatur- oder Rauchsensoren, da dies zu Sensorfehlfunktionen führen kann.

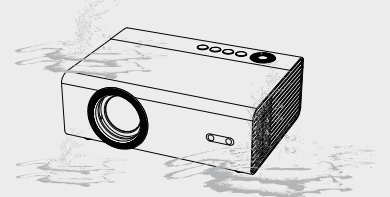

Halten Sie den Projektor von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern, da er nicht wasserdicht ist.

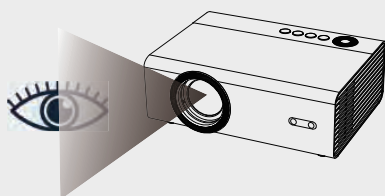


Schauen Sie nicht direkt in die Linse, wenn der Projektor in Betrieb ist, um Verbrennungen Ihrer Augen zu vermeiden.

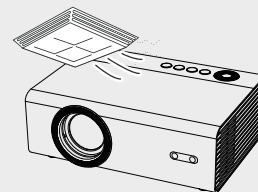

Installieren Sie den Projektor nicht an Orten, an denen er direkt warmer oder kühler Luft einer Klimaanlage ausgesetzt ist, da dies zu Fehlfunktionen des Projektors führen kann.


2. Packliste

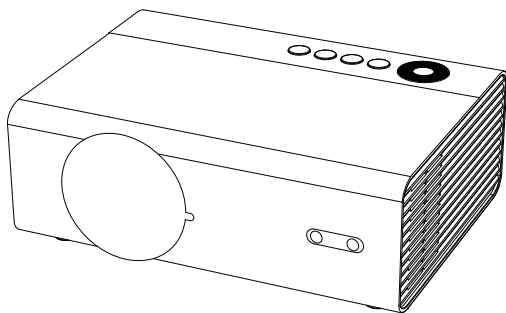


Projektor




Fernbedienung
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

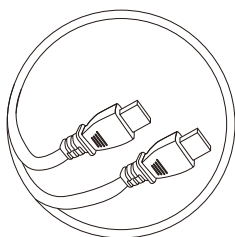


HDMI-Kabel

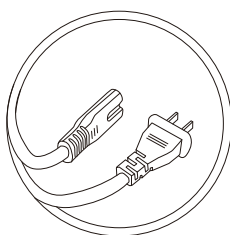


Netzkabel*

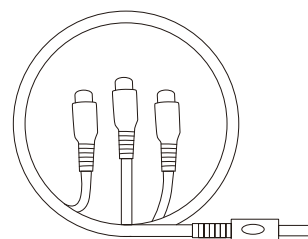


AV-Kabel

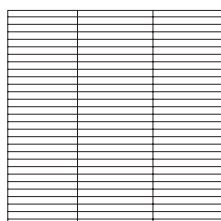

Staubfilter

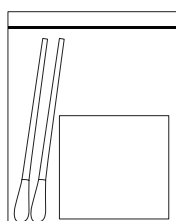


Werkzeug zur Staubentfernung

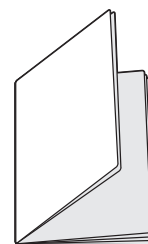


Benutzerhandbuch

* Das abgebildete Netzkabel dient nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann je nach Region unterschiedlich sein.

3. Produktübersicht

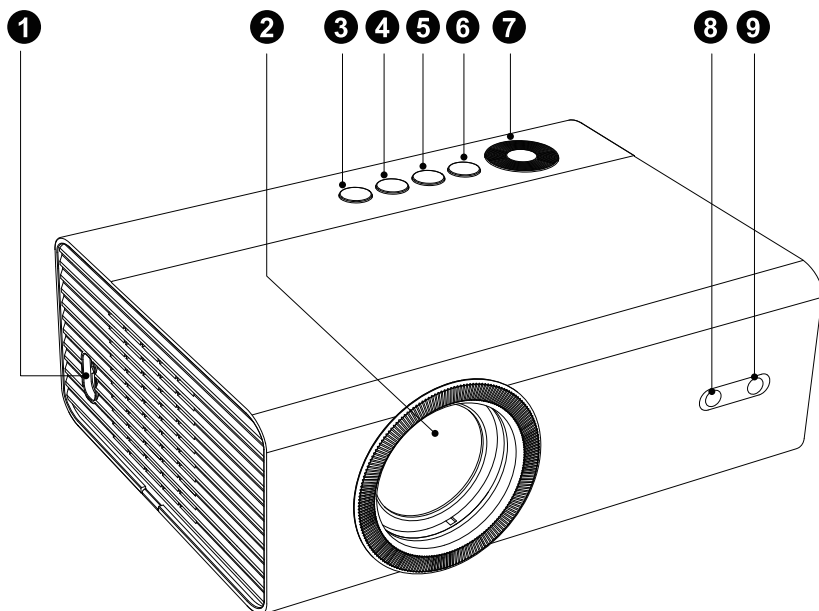


- ❶ Stromanschluss
- ❷ Objektiv
- ❸ Ein-/Ausschalten
- ❹ Schnellmenü
- ❺ Eingangsquelle
- ❻ Zurück
- ❼ Richtungstasten & OK
- ❽ Kamera
- ❾ IR-Empfänger

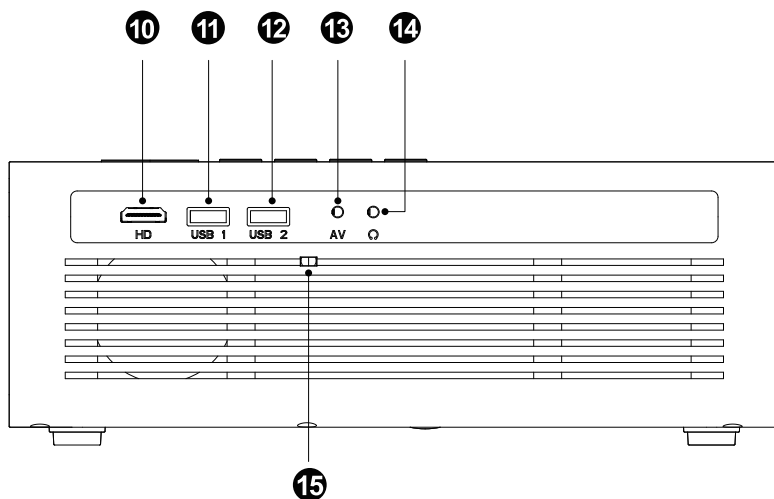


- ❿ HDMI-Eingang
- ⓫ USB 1-Eingang
- ⓬ USB 2-Eingang
- ⓭ AV-Eingang
- ⓮ Audioausgang
- ⓯ IR-Empfänger

HDMI®

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

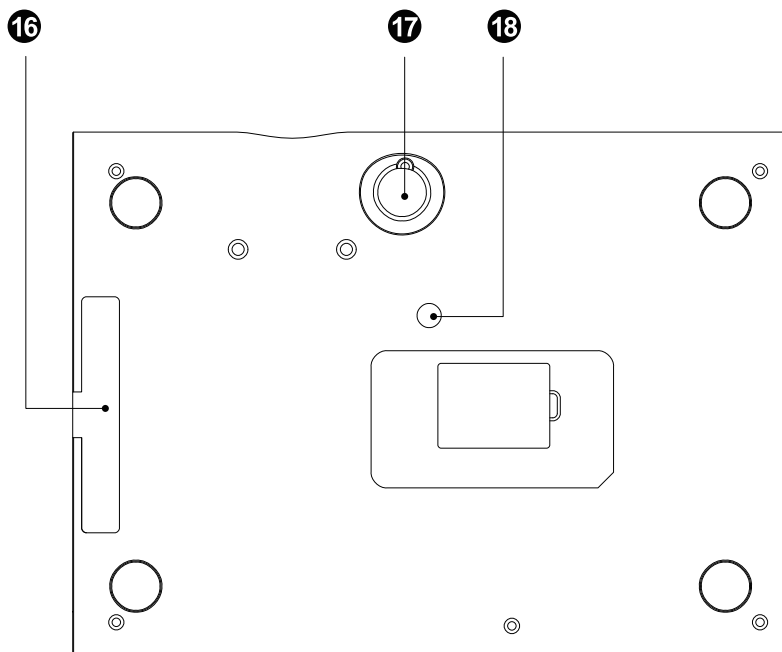


- 16** Abnehmbarer Staubfilter
- 17** Höhenverstellknopf
- 18** Befestigungsloch

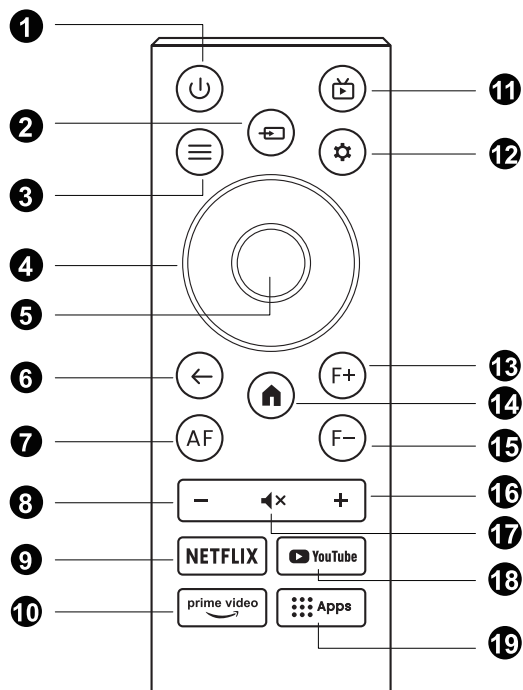


- 1** Ein-/Ausschalten
- 2** Eingangsquelle
- 3** Schnellmenü
- 4** Nach oben/rechts/unten/links bewegen
- 5** OK
- 6** Zurück
- 7** Autofokus
- 8** Lautstärke -
- 9** NETFLIX
- 10** Prime Video
- 11** Livin
- 12** Einstellungen
- 13** Fokus +
- 14** Home
- 15** Fokus -
- 16** Lautstärke +
- 17** Stumm
- 18** YouTube
- 19** Apps

- Die Fernbedienung benötigt 2 x AAA-Batterien.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden.


4. Kurzanleitung

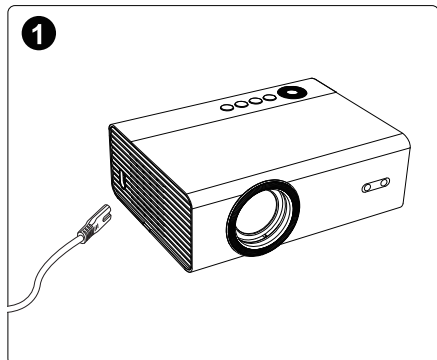


Stecken Sie das Netzkabel in den Projektor und dann in eine Steckdose.

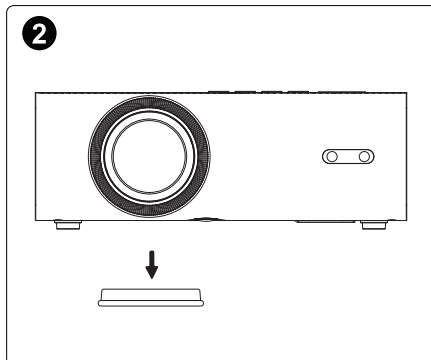


Entfernen Sie die Objektivabdeckung.

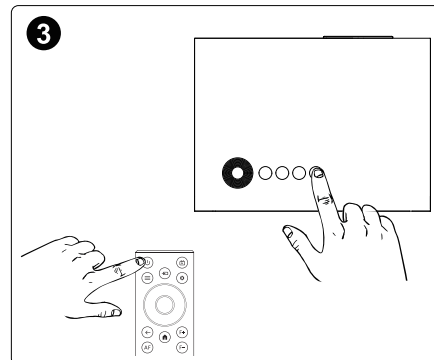


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste entweder am Projektor oder an der Fernbedienung, um den Projektor einzuschalten.

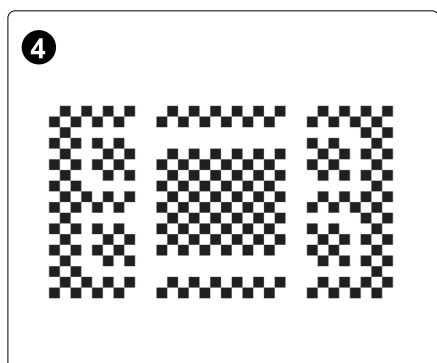


Der Projektor passt den Fokus automatisch an.

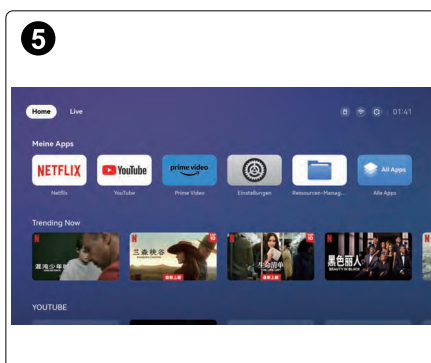



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Startseite erscheint.

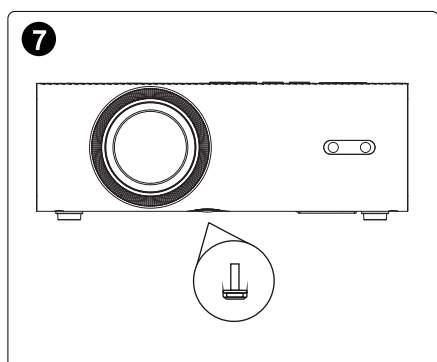

Drehen Sie den Höhenverstellknopf, um den Winkel des Projektors zur Horizontalen einzustellen. Der optimale Projektionswinkel beträgt weniger als 15°.

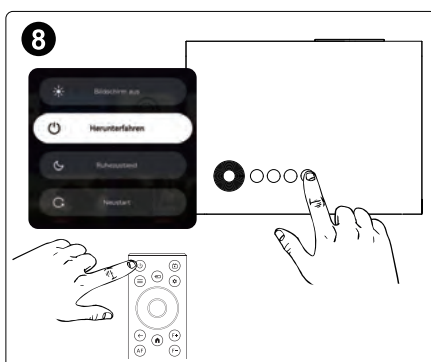

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste entweder am Projektor oder an der Fernbedienung und wählen Sie dann „Ausschalten“, um den Projektor auszuschalten.

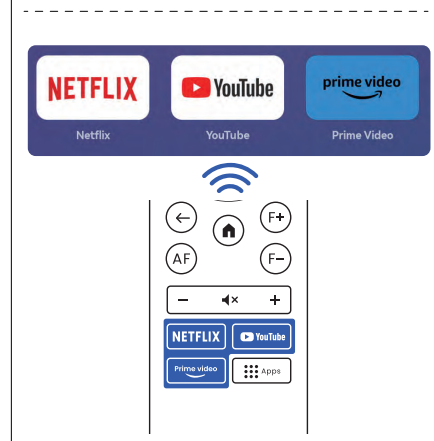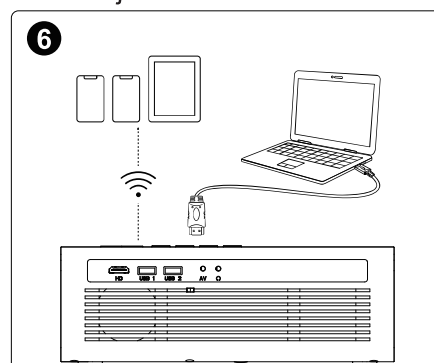

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Projektor über eine geeignete Verbindungsmethode oder greifen Sie direkt auf NETFLIX, YouTube oder Prime Video zu.

5. Einstellungen


 Bildkorrektur	Automatische Trapezkorrektur
	Bildkorrektureinstellungen
	Manuelle Trapezkorrektur
	Zoom & Verschiebung
	Fokus
	Bildschirm wiederherstellen
	Projektionstyp
 Anzeige & Ton	Bild
	Bildmodus
	Geringe Latenz für Spiele
	Sound
	Soundausgabe
	Soundeffekte
	Systemsounds EIN/AUS
 Netzwerk & Internet	Wi-Fi ON/OFF
	IPv6
 Signalquelle	HDMI
	HDMI-Einstellungen
	Startquelle
	CEC-Steuerung
	HDMI Plug and Play
	AV
	AV-Einstellungen
 Bluetooth & Zubehör	Geräte hinzufügen
	Bluetooth erkennbar
	Bluetooth Absolute Lautstärke
 Allgemeines	Info
	Bildschirmschoner
	Sleep-Timer
	Datum und Uhrzeit
	Sprache
	Datenschutz und Benutzervereinbarung
	Erweiterte Einstellungen

6. Fokus- und Trapezkorrektur

6.1 Fokuseinstellung


6.1.1 Automatische Fokussierung

Der Projektor kann bei unscharfen Bildern automatisch die Schärfe anpassen, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist. Sie können die Autofokusfunktion auch manuell mit den folgenden Methoden auslösen.

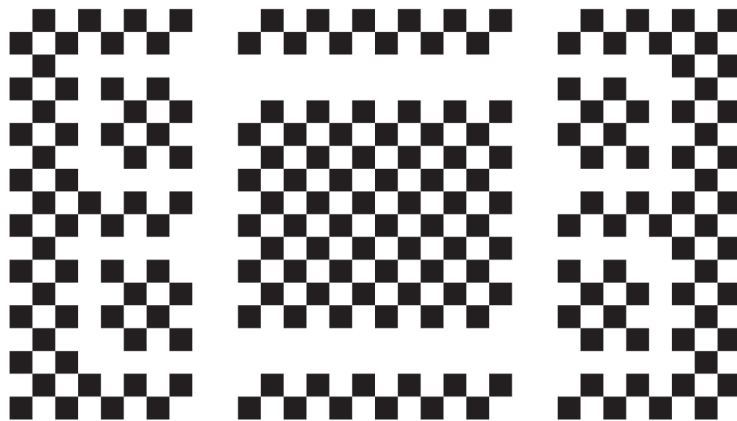


Methode 1:

Drücken Sie die Autofokus-Taste auf der Fernbedienung.

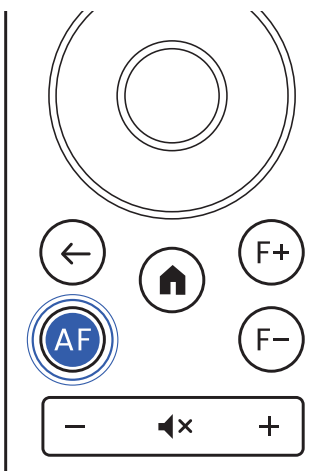


Methode 2:

Wählen Sie auf der Startseite „Einstellungen“ und navigieren Sie dann zu „Bildkorrektur“ → „Fokus“ → „Autofokus“.

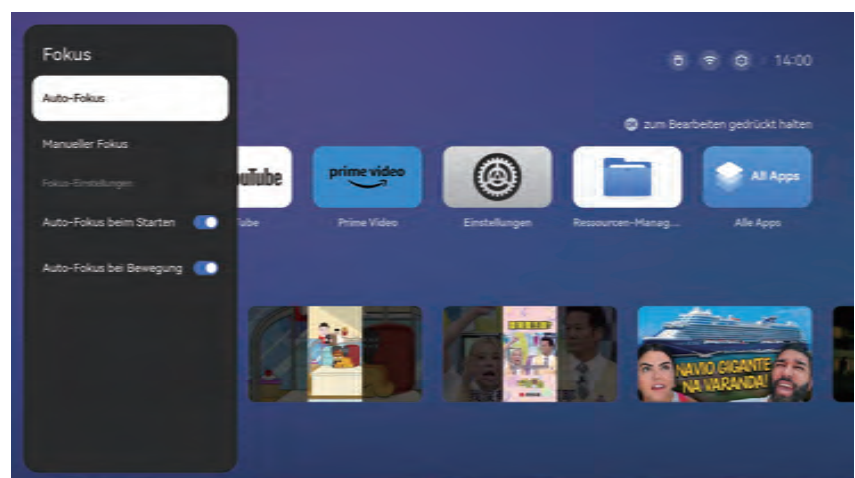


6.1.2 Elektronische Fokussierung

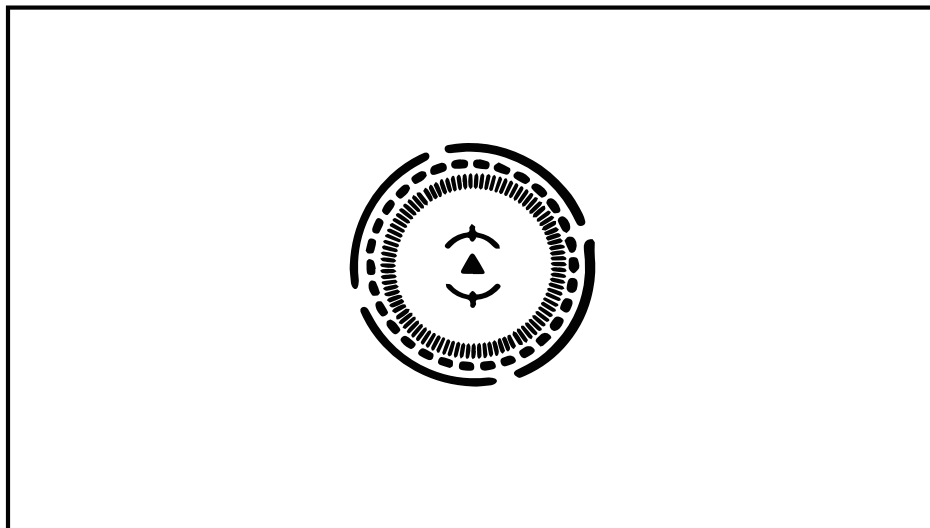


Schritt 1:

Drücken Sie die Taste Focus +/- auf der Fernbedienung.

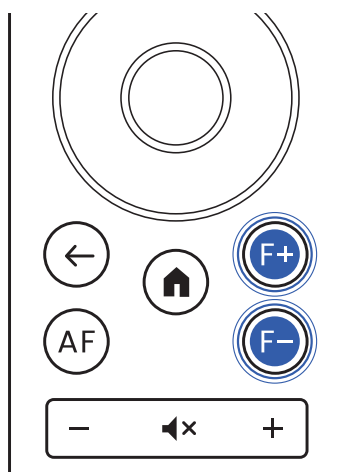

Schritt 2:

Wählen Sie auf der Startseite „Einstellungen“ und navigieren Sie dann zu „Bildkorrektur“ → „Fokus“ → „Manueller Fokus“.

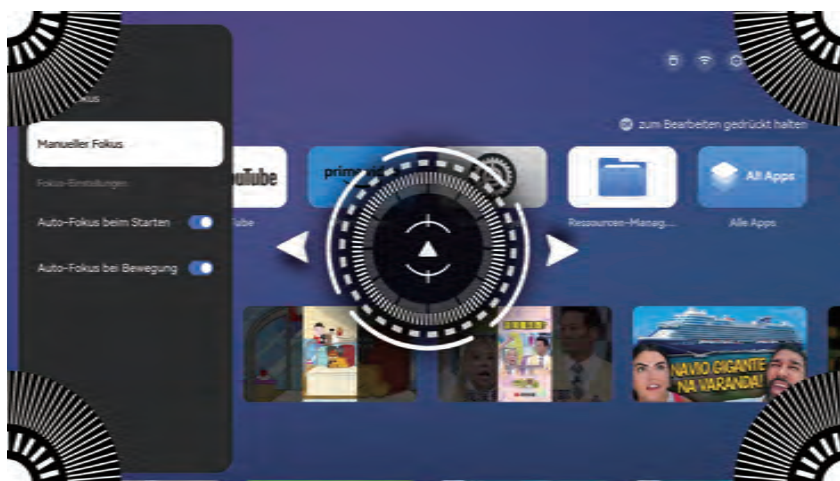


6.2 Trapezkorrektur

6.2.1 Automatische Trapezkorrektur

Wählen Sie auf der Startseite „Einstellungen“ und navigieren Sie dann zu „Bildkorrektur“ → Automatische Trapezkorrektur.


HINWEIS:

Um die Funktion „Automatische Trapezkorrektur“ einzustellen, navigieren Sie zu Einstellungen → Bildkorrektur → Bildkorrektureinstellungen.

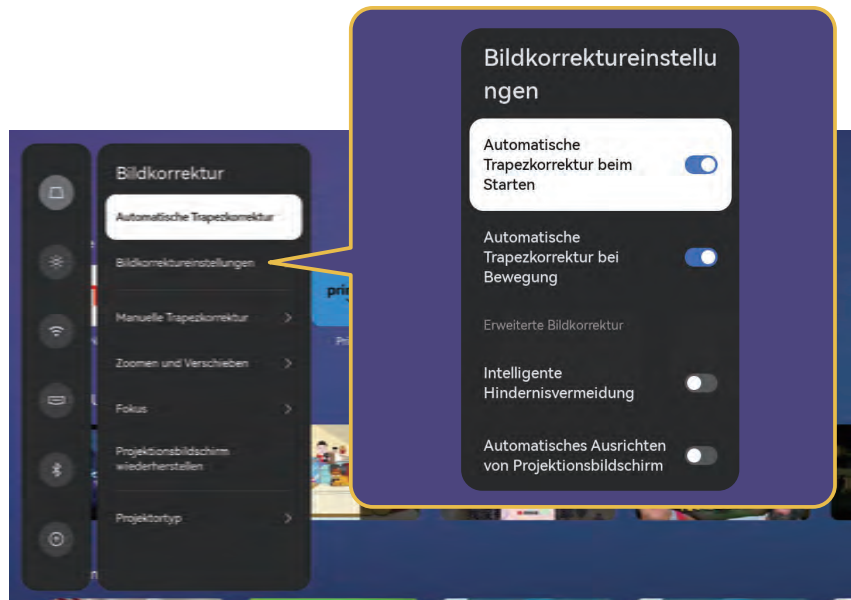

6.2.2 Elektronische Trapezkorrektur


Wählen Sie auf der Startseite „Einstellungen“, navigieren Sie dann zu Bildkorrektur → Manuelle Trapezkorrektur und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Anpassungen vorzunehmen.

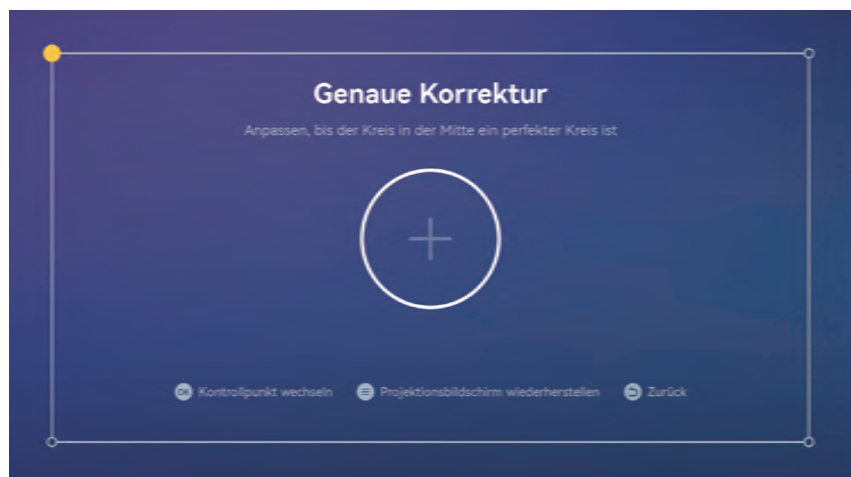


7. Zoom & Shift

Mit der Zoom- und Verschiebungsfunktion können Sie die Bildgröße und -position an Ihre Projektionsfläche anpassen.


Wählen Sie auf der Startseite „Einstellungen“, gehen Sie dann zu „Bildkorrektur“ → „Zoom und Verschiebung“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Anpassungen vorzunehmen.

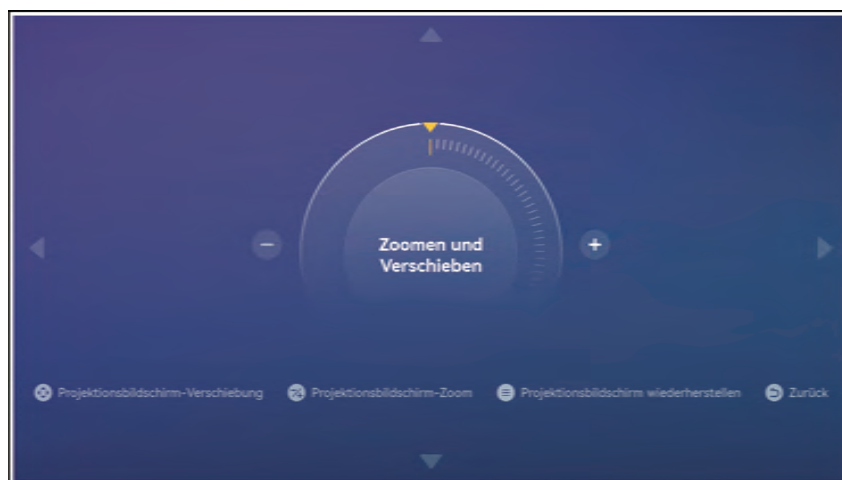

- Verwenden Sie die Richtungstasten , um den Bildschirm zu verschieben.

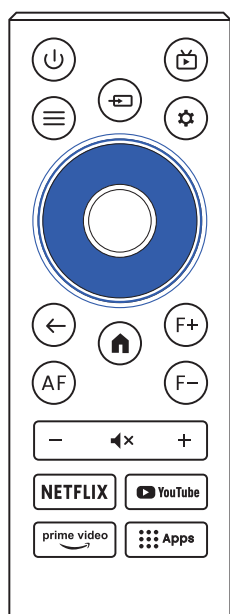

- Verwenden Sie die Lautstärketaste +/-, um den Bildschirm zu zoomen.

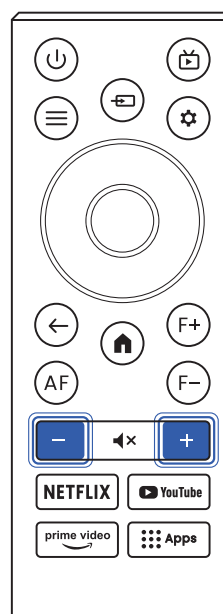

8. Bluetooth-Funktion

8.1 Telefon mit dem Projektor verbinden



Schritt 1:

Wählen Sie auf der Startseite „Alle Apps“ → „Bluetooth-Musik“, um die Seite für den Bluetooth-Lautsprechermodus aufzurufen. Verlassen Sie diese Seite nicht während des Koppelns oder der Nutzung dieser Funktion, da sie sonst nicht funktioniert.



Schritt 2:

Suchen Sie auf Ihrem Telefon nach dem Projektor und verbinden Sie ihn über Bluetooth. Der Projektor wird nun als Bluetooth-Lautsprecher verwendet und der Ton wird über Ihren Projektor ausgegeben.

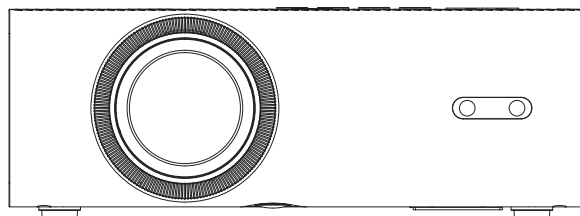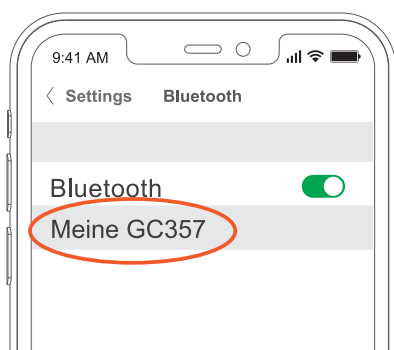


HINWEIS: In diesem Modus fungiert Ihr Projektor als Lautsprecher. Er dient nur zur Tonübertragung und unterstützt keine Telefondaten- oder Videoübertragung.

8.2 Verbinden Sie den Projektor mit dem BT-Lautsprecher


Schritt 1:

Wählen Sie auf der Startseite „Einstellungen“ und gehen Sie dann zu „Bluetooth und Zubehör“ → „Weitere Geräte hinzufügen“. Suchen Sie auf dem Projektor nach Ihrem BT-Lautsprecher und verbinden Sie ihn über Bluetooth.

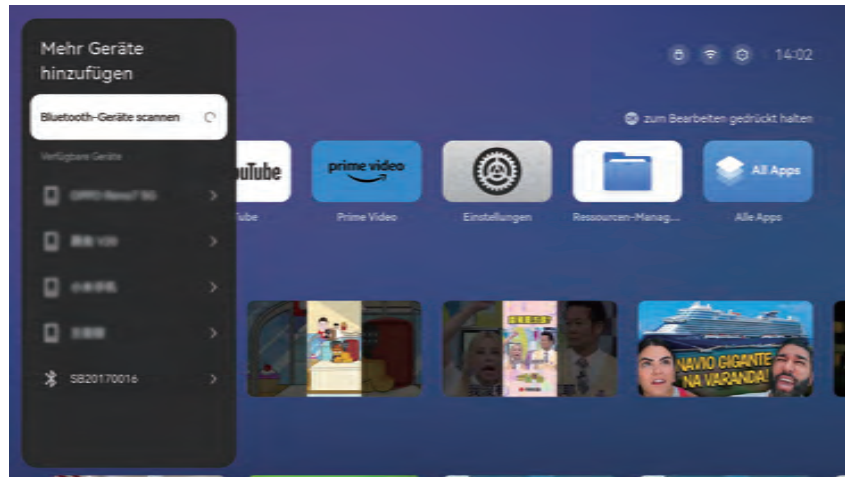

Schritt 2:



Wählen Sie ein Lied oder Video aus, das auf dem Projektor abgespielt werden soll. Anschließend wird der Ton über Ihren Bluetooth-Lautsprecher ausgegeben.

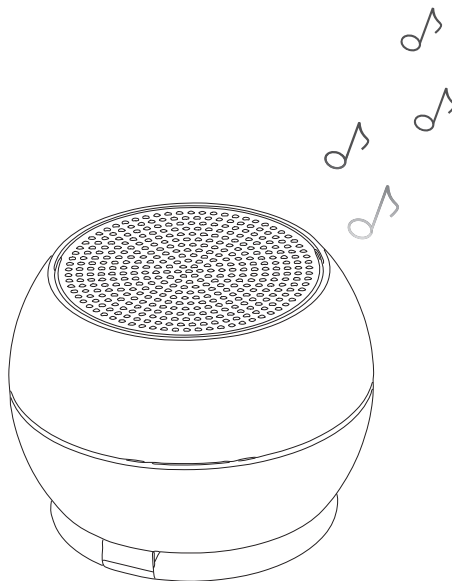

9. Medienverbindung


Der Projektor unterstützt drei Arten von Medienanschlüssen: HDMI, AV und USB. Schließen Sie Ihr Gerät mit der entsprechenden Methode an und wählen Sie die entsprechende Medieneingangsquelle am Projektor aus.

Um auf die Medienanschlüsse zuzugreifen, drücken Sie die Taste „Eingangsquelle“ auf der Fernbedienung und geben Sie dann Inhalte über die HDMI-/AV-/USB-Verbindung wieder.

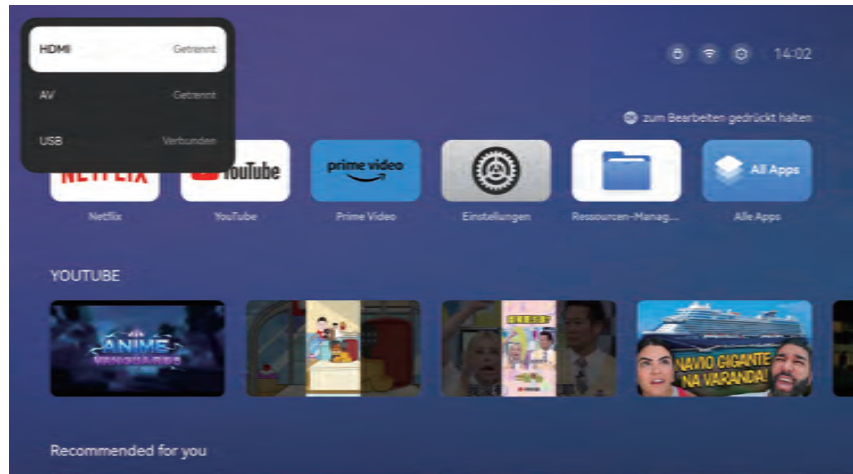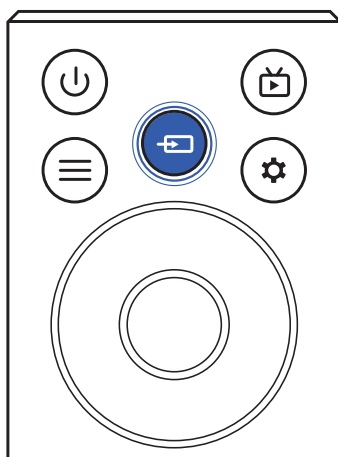

9.1 HDMI-Anschluss

Schritt 1: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel über den HDMI-Eingangsanschluss mit dem Projektor.

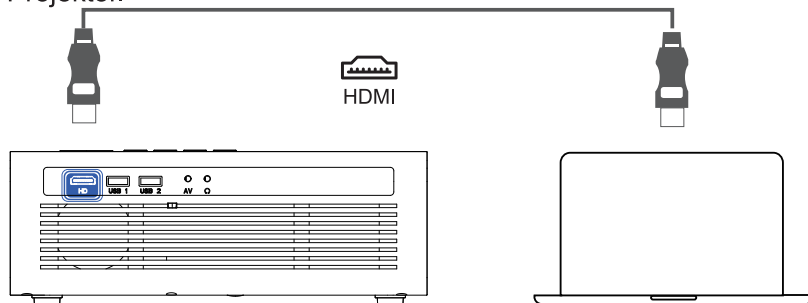


Schritt 2: Wählen Sie HDMI als Eingangsquelle. Der Projektor zeigt normalerweise automatisch die Inhalte Ihres Geräts an. Falls nicht, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Projektors, um die Einrichtung abzuschließen.

HINWEIS: Einige Apps unterstützen HDMI und Screen Mirroring möglicherweise aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Wir empfehlen die Verwendung eines Fire Sticks oder Google Chromecast.

9.2 AV-Anschluss


Schritt 1: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten AV-Kabel über den AV-Eingang mit dem Projektor.

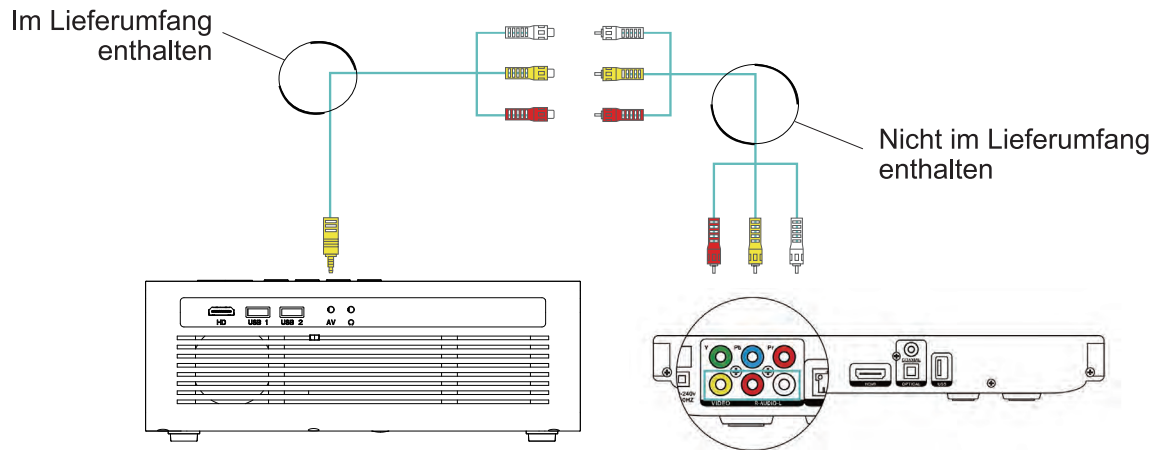

Schritt 2: Wählen Sie AV als Eingangsquelle. Der Projektor zeigt die Inhalte Ihres Geräts normalerweise automatisch an. Falls nicht, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Projektors, um die Einrichtung abzuschließen.

9.3 USB-Verbindung


Schritt 1: Stecken Sie Ihren USB-Datenträger entweder in den USB-1- oder den USB-2-Eingangsanschluss.

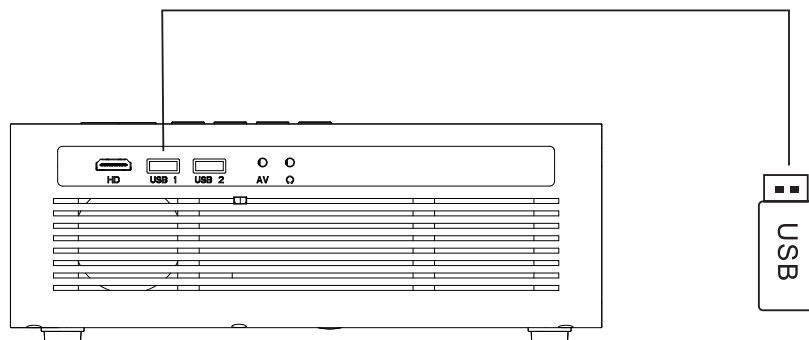


Schritt 2: Wählen Sie USB als Eingangsquelle. Der Projektor schaltet in den USB-Modus, um auf Ihr USB-Laufwerk zuzugreifen.

10. DLNA/MagicCast/Miracast


Wählen Sie auf der Startseite Alle Apps → Projektionsassistent.

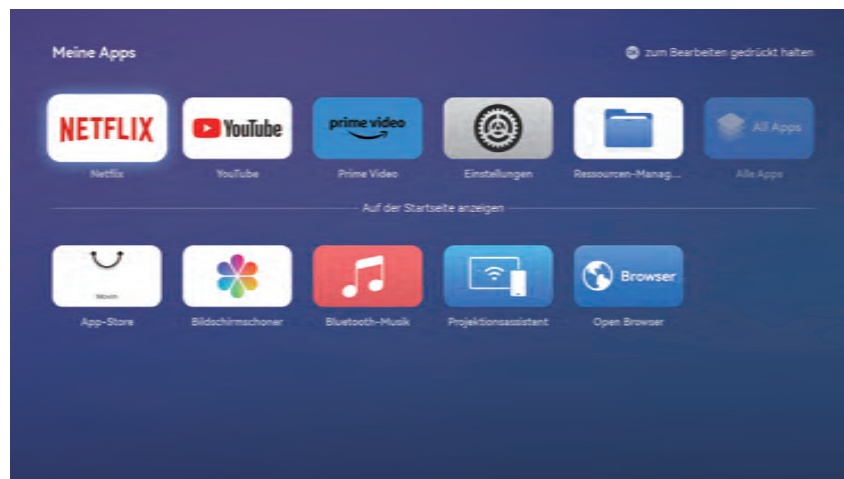


- **DLNA:** Verbinden Sie Ihre Geräte über DLNA

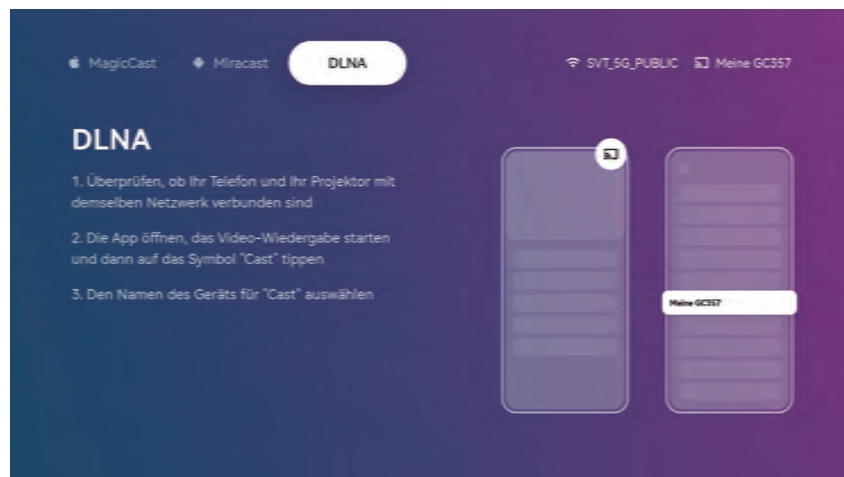

- **MagicCast:** Verbinde deine Geräte über MagicCast

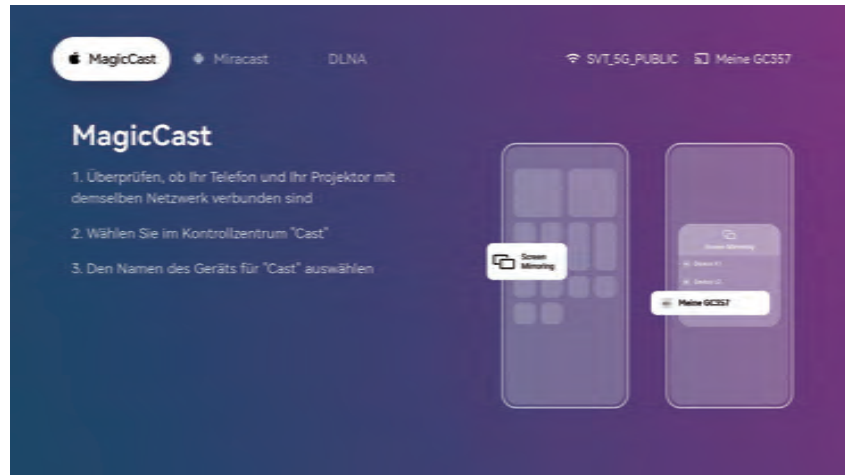

- **Miracast:** Verbinden Sie Ihre Geräte über Miracast

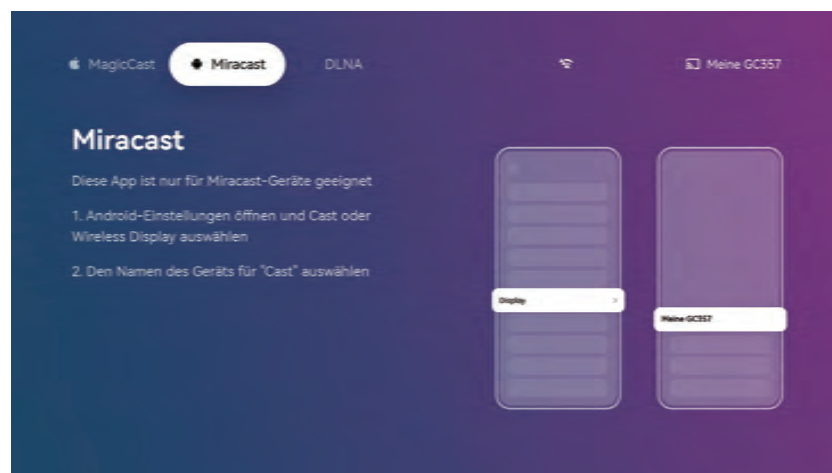


HINWEIS: Aufgrund von Problemen mit dem Spiegelungsprotokoll von Motorola- und Google-Telefonen ist die Bildschirmspiegelung direkt vom Projektor nicht möglich. Sie benötigen zum Anschließen ein Google Chromecast.

11. App Store

Im App Store können Sie zahlreiche Apps herunterladen.


Schritt 1:

Wählen Sie auf der Startseite Alle Apps → App Store.

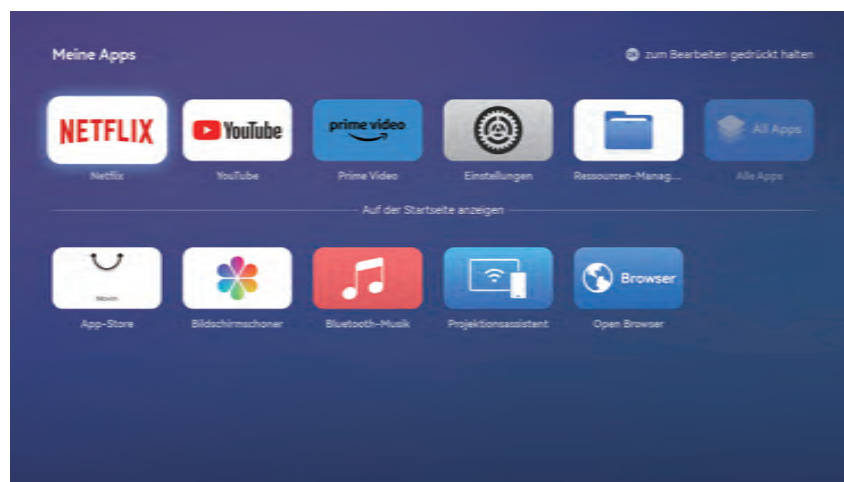

Schritt 2:


Suchen Sie nach dem, was Sie brauchen, und laden Sie es herunter.

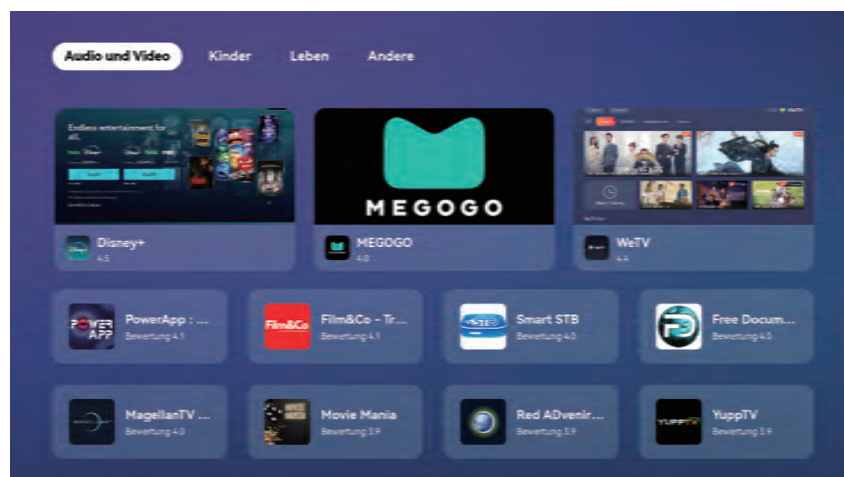


12. Projektorinstallation

12.1 Desktop-Nutzung


1. Stativ oder andere Befestigungshalterungen.

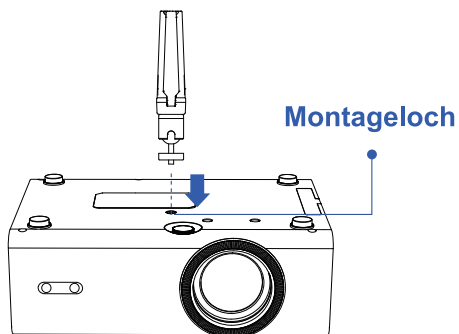

2. Drehen Sie das Stativ, bis es fest sitzt.

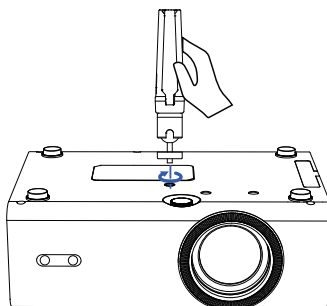


3. Die Installation ist abgeschlossen.

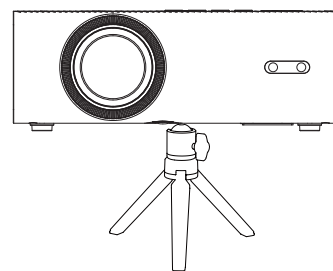


12.2 Deckenmontage


1. Befestigungshalterung

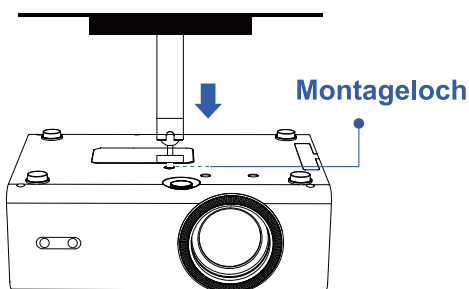

2. Drehen Sie den Projektor in eine feste Position.

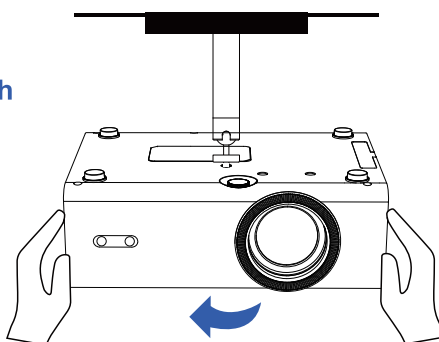

3. Die Installation ist abgeschlossen.

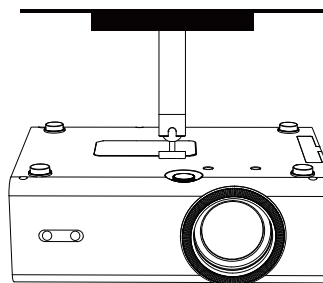

HINWEIS:

- Typ des Schraubenlochs für feste Aufhängung: 1/4-Zoll-Gewindeloch (6,35 mm).
- Die oben gezeigten Halterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten und dienen nur zur Veranschaulichung.


13. Reinigung und Wartung

HINWEIS:

- Reinigen Sie den Projektor regelmäßig, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.
- Schalten Sie zu Ihrer Sicherheit den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie ihn reinigen.


13.1 Staubfilter reinigen

- 1) Entfernen Sie den Staubfilter an der Unterseite des Projektors.
- 2) Reinigen Sie den Staubfilter.
- 3) Setzen Sie den Staubfilter wieder ein.

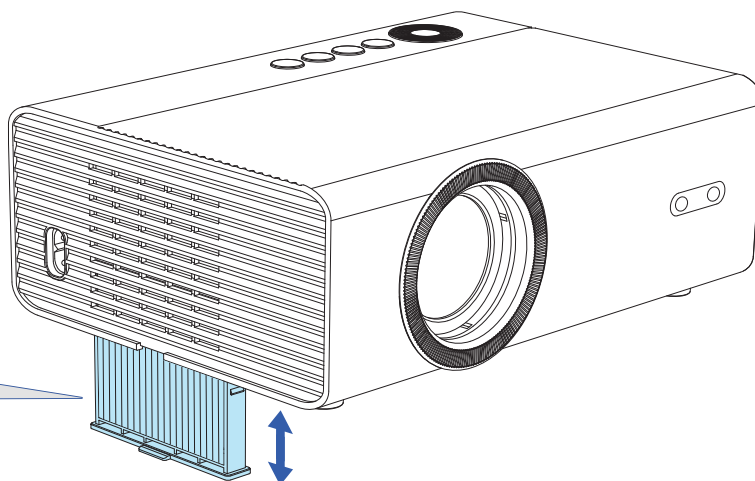



13.2 Reinigung des Innenlebens und der Linse

- 1) Öffnen Sie den Deckel.
- 2) Reinigen Sie den Innenraum des Projektors mit den Staubentfernungswerkzeugen. Schließen Sie anschließend den Deckel.
- 3) Wischen Sie die Linse mit den Staubentfernungswerkzeugen sauber.

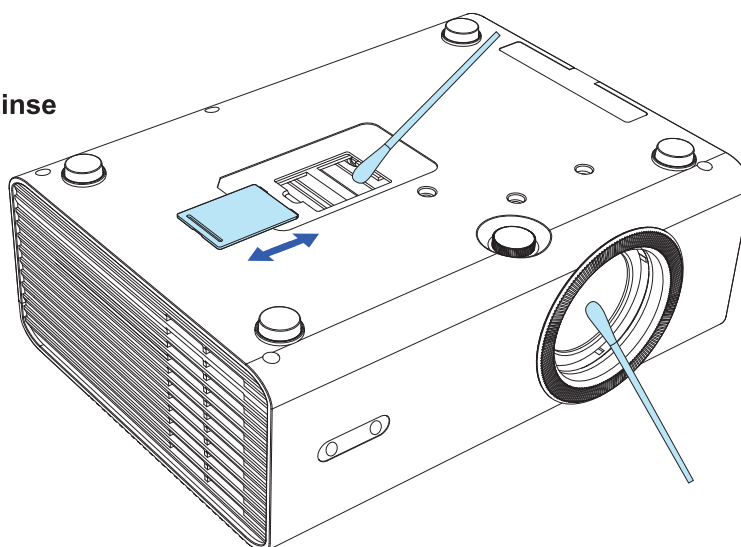

14. Spezifikationen

Anzeigetechnologie	LCD
Lichtquelle	LED
Native Auflösung	1920 x 1080
Fokusmodus	Auto/Elektronisch
Trapezkorrekturmodus	Auto/Elektronisch
Bildformat	4:3/16:9
Installationsoptionen	Vorne/Hinten/Decke
Projektionsdistanz	3.14–16.40 ft (0.96–5.0 m)
Projektionsverhältnis	1.4:1
Bildschirmgröße	42"–300"
Stromversorgung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Gesamtleistung	75 W
Projektorgröße	9.37 x 6.97 x 3.46 in (238 x 177 x 88 mm)
Projektorgewicht	2.98 lbs (1.35 kg)

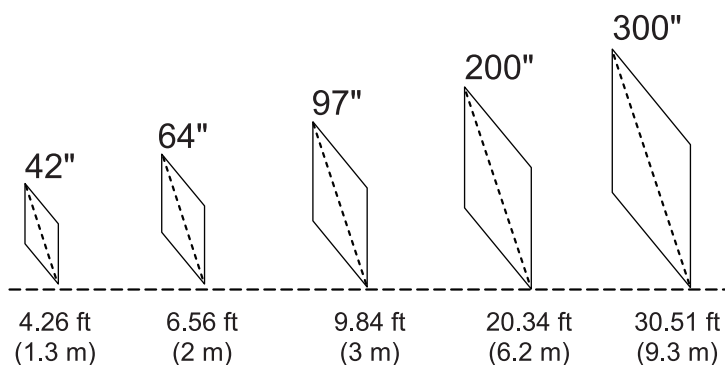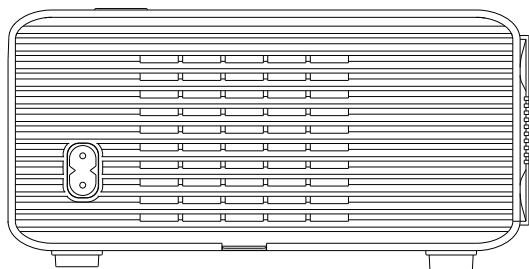

15. Fehlerbehebung

F: Warum lässt sich der Projektor nicht einschalten?

- A:**
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest eingesteckt ist.
 - Wenn Sie den Projektor mit einer Fernbedienung einschalten, überprüfen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

F: Warum lässt sich die Fernbedienung nicht einschalten?

- A:**
- Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung funktionieren.
 - Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Fernbedienung und dem IR-Empfänger des Projektors keine Hindernisse befinden.

F: Warum sieht das projizierte Bild verschwommen oder verzerrt aus?

- A:**
- Das Projektorobjektiv muss möglicherweise fokussiert werden.
 - Der Projektionsabstand reicht nicht aus oder ist zu groß, um die gewünschte Bildschirmgröße zu erreichen.
 - Eine übermäßige digitale Trapezkorrektur hat das Bild möglicherweise verzerrt.

F: Warum kommt kein Ton aus dem Projektor?

- A:**
- Stellen Sie sicher, dass der Projektor nicht stummgeschaltet ist.
 - Überprüfen Sie, dass die Lautstärke Ihrer Video- oder Audioquelle nicht stummgeschaltet ist.
 - Überprüfen Sie die Audiokabelverbindung zwischen dem Mediaplayer oder der Videoquelle und dem Projektor.

F: Warum kann ich die App nicht von meinem Smartphone oder Tablet auf den Beamer projizieren?

- A:** Einige Apps unterstützen die Bildschirmspiegelung aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Sie können jedoch Apps wie Netflix, YouTube und Prime Video direkt über den Beamer nutzen, da dieser die erforderlichen Lizenzen erwirbt.


16. Garantie

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Projektoren entschieden haben. Wir legen Wert auf höchste Produktqualität und exzellenten Kundenservice. Unser Ziel ist es, Ihnen und Ihrer Familie mit unseren Produkten Komfort und Freude zu bieten.


Wir bieten Ihnen ein umfassendes Garantiepaket, das Folgendes beinhaltet:

- 1 Jahr Garantie
- 30 Tage Rückgabe-/Umtauschrecht
- Lebenslanger Support für dieses Produkt


1. Attention

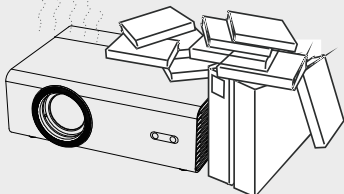


N'installez pas le projecteur dans des endroits mal ventilés.

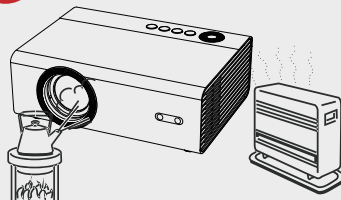


N'installez pas le projecteur dans des environnements chauds et humides.

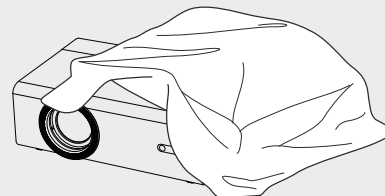


Ne bloquez pas les orifices de ventilation (admission ou évacuation).

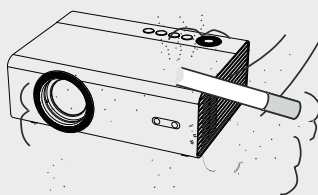


N'installez pas le projecteur dans des environnements poussiéreux ou enfumés.

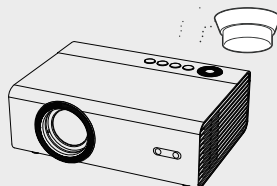


N'installez pas le projecteur à proximité de capteurs de température ou de fumée, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements des capteurs.

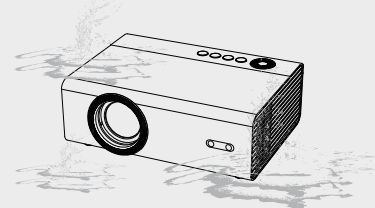

Éloignez le projecteur de l'eau ou de tout autre liquide, car il n'est pas étanche.

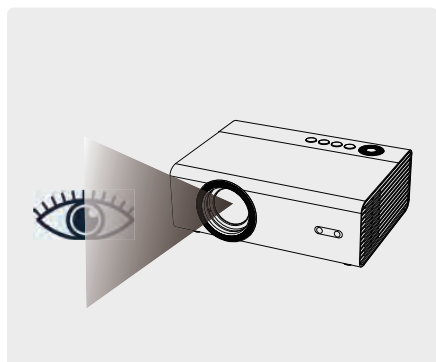


Ne regardez pas directement dans l'objectif lorsque le projecteur fonctionne pour éviter de vous brûler les yeux.

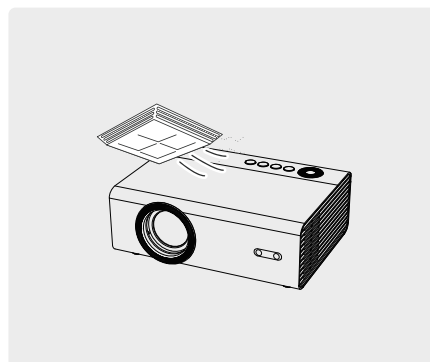

N'installez pas le projecteur dans des zones où il est exposé directement à l'air chaud ou froid d'un climatiseur, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du projecteur.


2. Liste de colisage

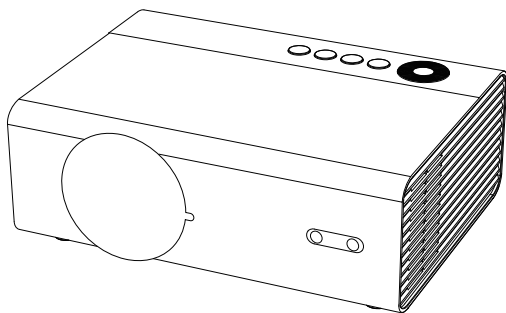


Projecteur




Télécommande
(piles non incluses)

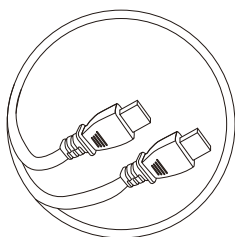


Câble HDMI

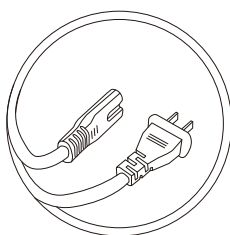


Cordon d'alimentation*

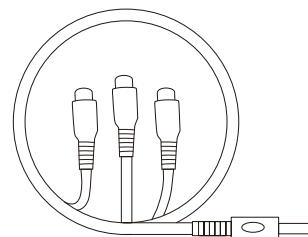


Câble AV

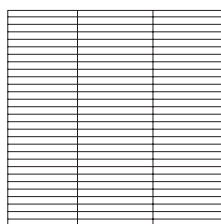

Filtre à poussière

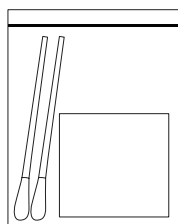

Outils de dépoussiérage

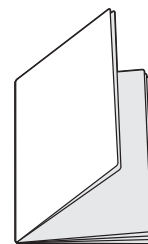

Manuel d'utilisation

* Le cordon d'alimentation illustré est fourni à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut différer selon la région.