



3. Présentation du produit

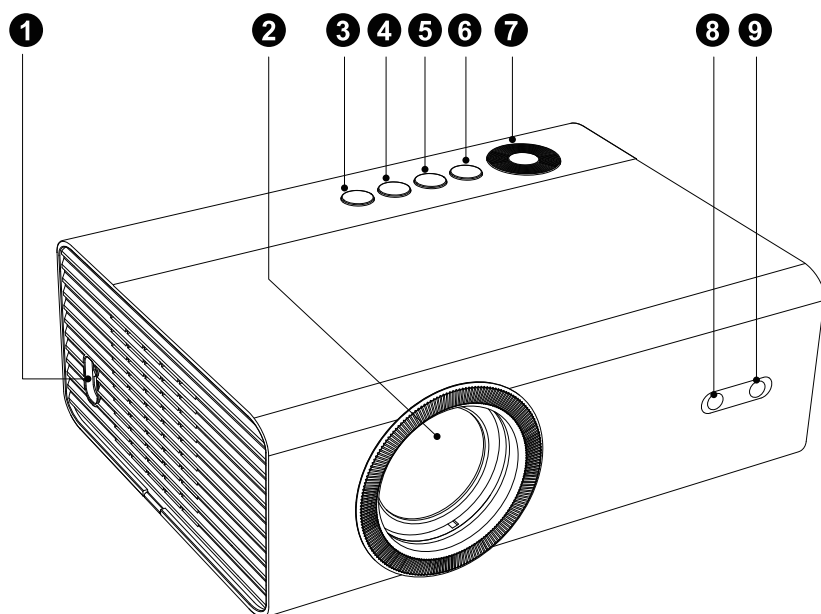



- ❶ Alimentation
- ❷ Objectif
- ❸ Marche/Arrêt
- ❹ Menu rapide
- ❺ Source d'entrée
- ❻ Retour
- ❼ Boutons directionnels et OK
- ❽ Caméra
- ❾ Récepteur infrarouge

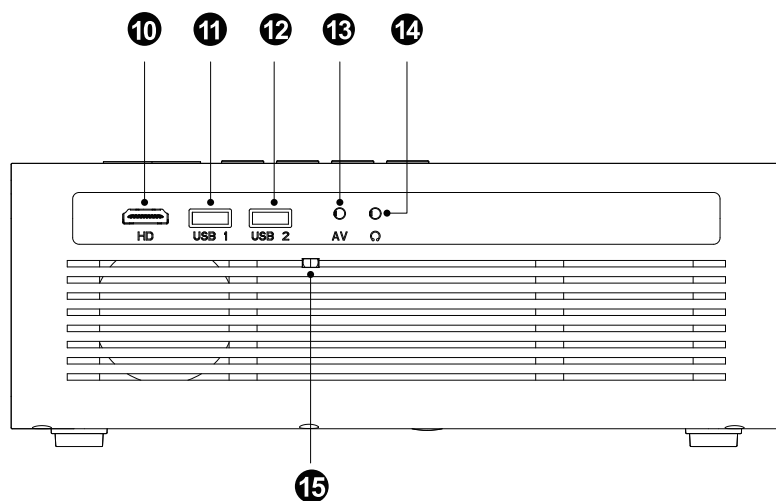

- ❿ Entrée HDMI
- ⓫ Entrée USB 1
- ⓬ Entrée USB 2
- ⓭ Entrée AV
- ⓮ Sortie audio
- ⓯ Récepteur IR


HDMI®

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

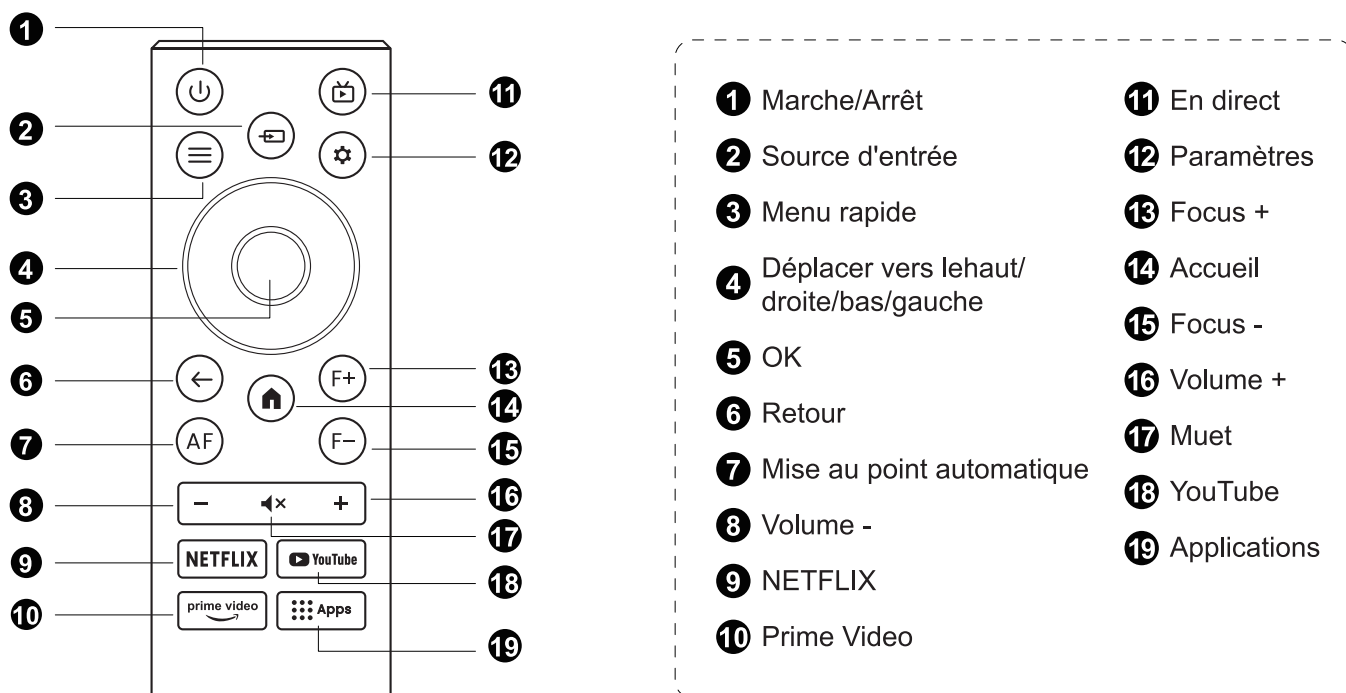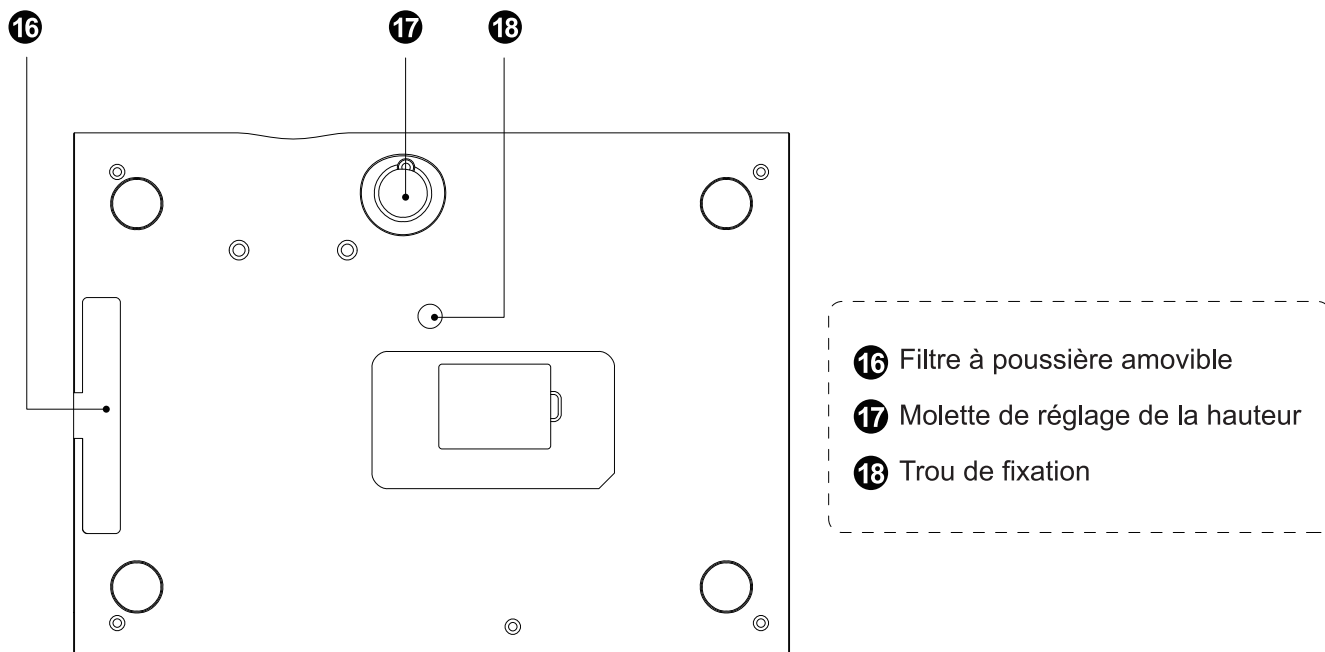


- La télécommande nécessite 2 piles AAA.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Retirez les piles si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.


4. Guide de démarrage rapide

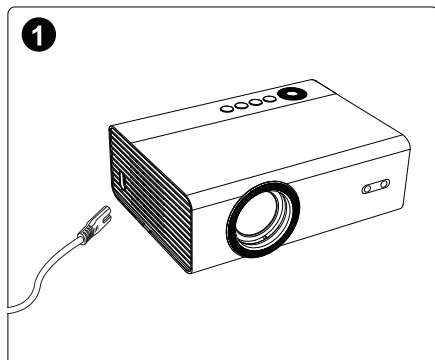


1 Branchez le cordon d'alimentation au projecteur, puis à une prise de courant.

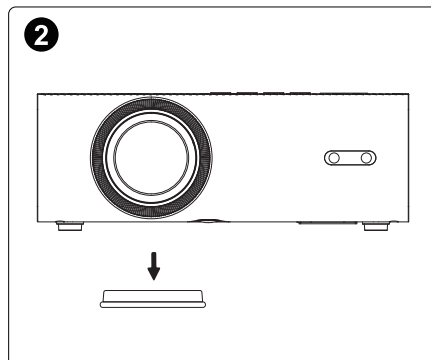


2 Retirez le cache-objectif.

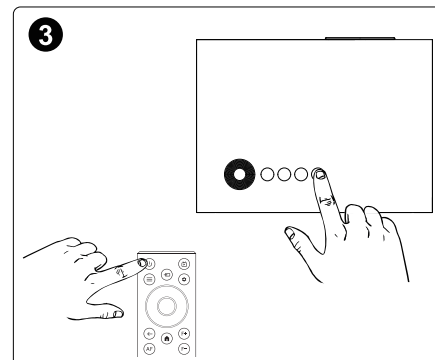


3 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du projecteur ou de la télécommande pour allumer le projecteur.

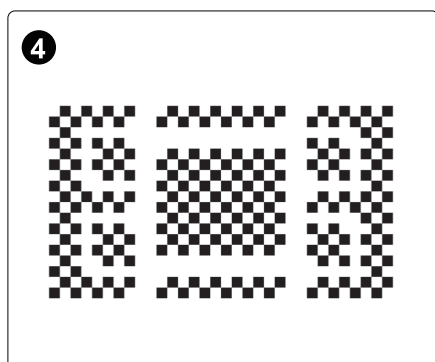


4 Le projecteur effectuera automatiquement la mise au point.

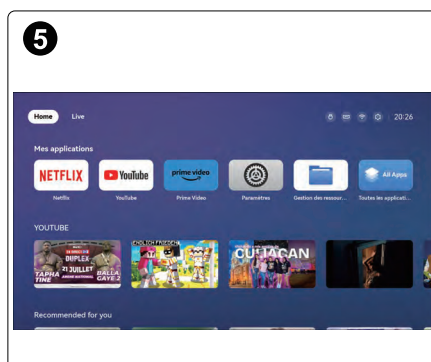


5 Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que la page d'accueil apparaisse.

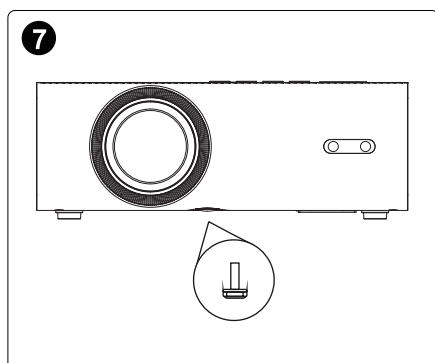

7 Tournez la molette de réglage en hauteur pour ajuster l'angle du projecteur par rapport au plan horizontal. L'angle de projection optimal est inférieur à 15°.

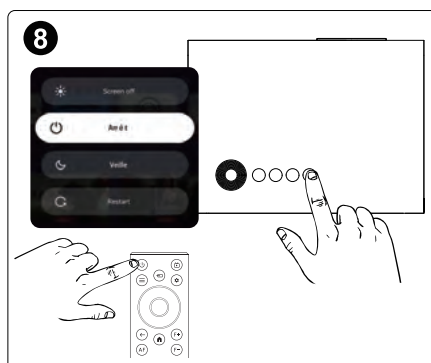

8 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du projecteur ou de la télécommande, puis sélectionnez Arrêter pour éteindre le projecteur.

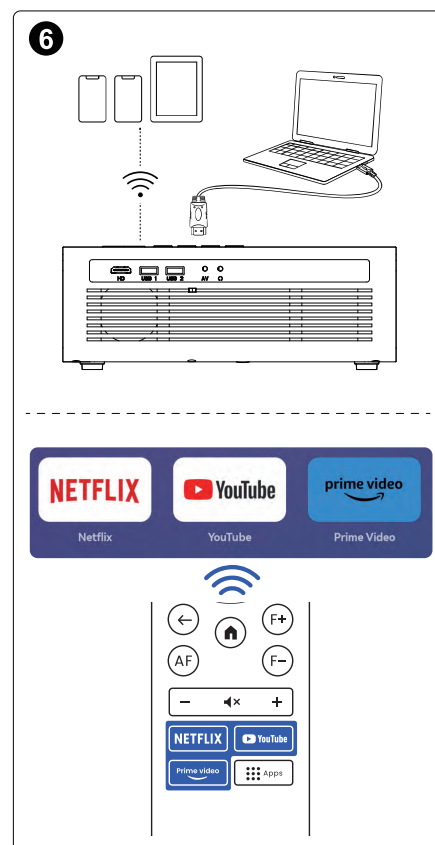

6 Connectez votre appareil au projecteur en utilisant une méthode de connexion appropriée, ou accédez directement à NETFLIX, YouTube ou Prime Video.

5. Paramètres


 Correction d'image	Correction automatique du trapèze
	Paramètres de correction d'image
	Correction manuelle du trapèze
	Zoom et décalage
	Mise au point
	Restauration de l'écran
	Type de projection
 Affichage et son	Image
	Mode image
	Faible latence pour le jeu
	Son
	Sortie audio
	Effets sonores
	Sons système activés/désactivés
 Réseau et Internet	Wi-Fi activé/désactivé
	IPv6
 Source du signal	HDMI
	Paramètres HDMI
	Source de démarrage
	Contrôle CEC
	HDMI Plug and Play
	AV
	Paramètres AV
 Bluetooth et accessoires	Ajouter des appareils
	Bluetooth détectable
	Volume absolu Bluetooth
 Général	À propos
	Économiseur d'écran
	Minuteur de mise en veille
	Date et heure
	Langue
	Confidentialité et accord d'utilisation
	Paramètres avancés

6. Mise au point et correction du trapèze

6.1 Réglage de la mise au point


6.1.1 Mise au point automatique

Le projecteur peut ajuster automatiquement la mise au point pour plus de clarté lorsque l'image est floue, sans intervention manuelle. Vous pouvez également déclencher manuellement la fonction de mise au point automatique à l'aide des méthodes suivantes.

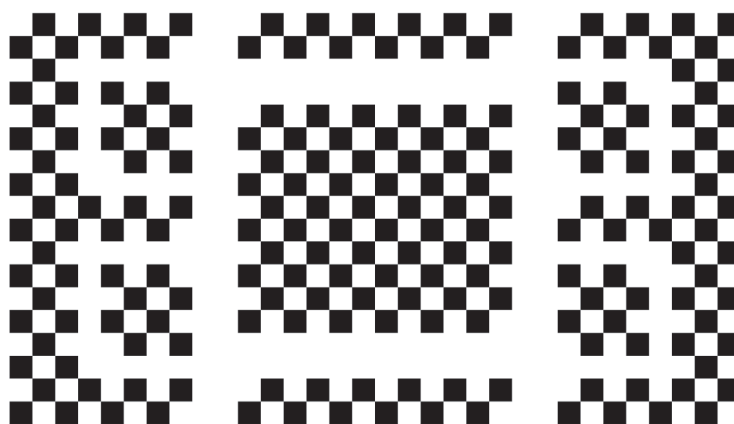


Méthode 1 :

Appuyez sur le bouton Auto Focus de la télécommande.

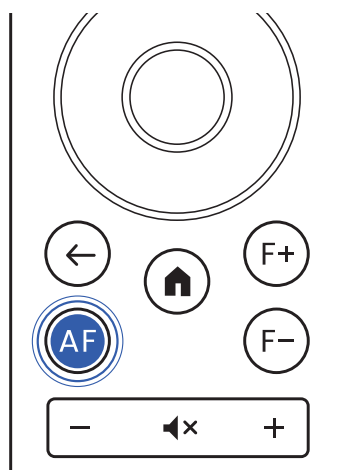


Méthode 2 :

Sur la page d'accueil, sélectionnez Paramètres, puis accédez à Correction d'image → Mise au point → Mise au point automatique.

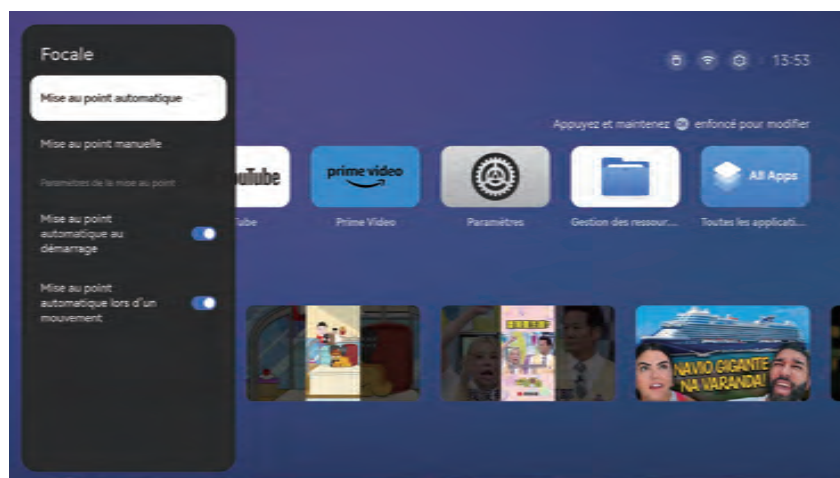


6.1.2 Mise au point électronique

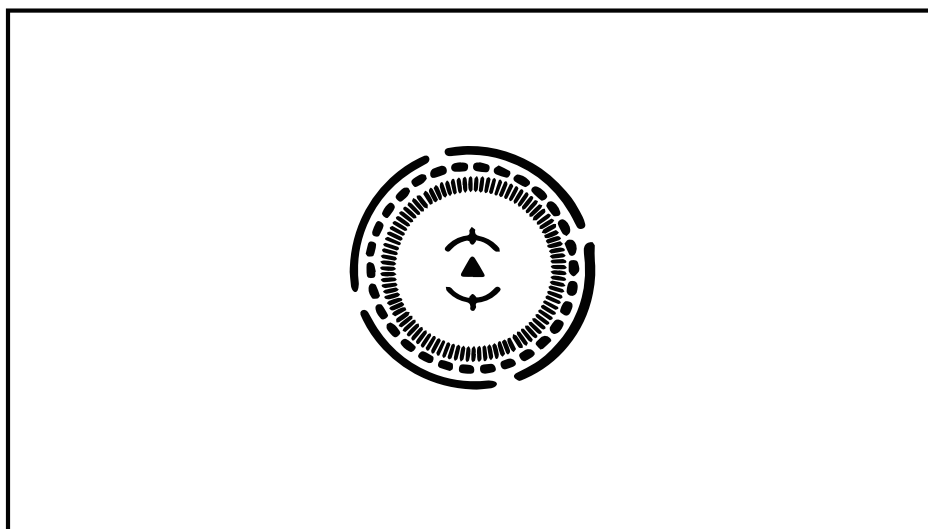


Méthode 1 :

Appuyez sur le bouton Focus +/- de la télécommande.

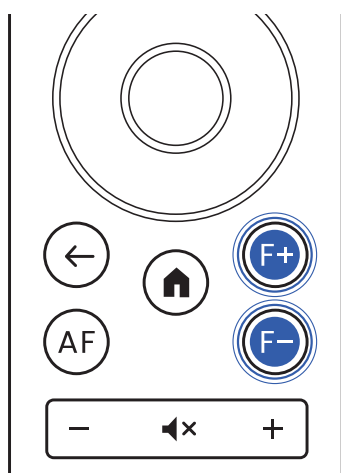

Méthode 2 :

Sur la page d'accueil, sélectionnez Paramètres, puis accédez à Correction d'image → Mise au point → Mise au point manuelle.

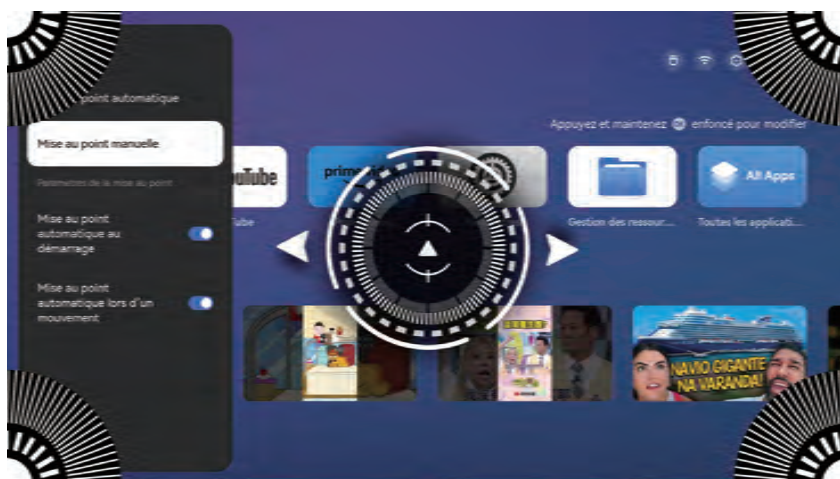


6.2 Correction du trapèze

6.2.1 Correction automatique du trapèze

Sur la page d'accueil, sélectionnez Paramètres, puis accédez à Correction d'image → Correction trapézoïdale automatique.


REMARQUE :

Pour définir la fonction de correction automatique du trapèze, accédez à Paramètres → Correction d'image → Paramètres de correction d'image.

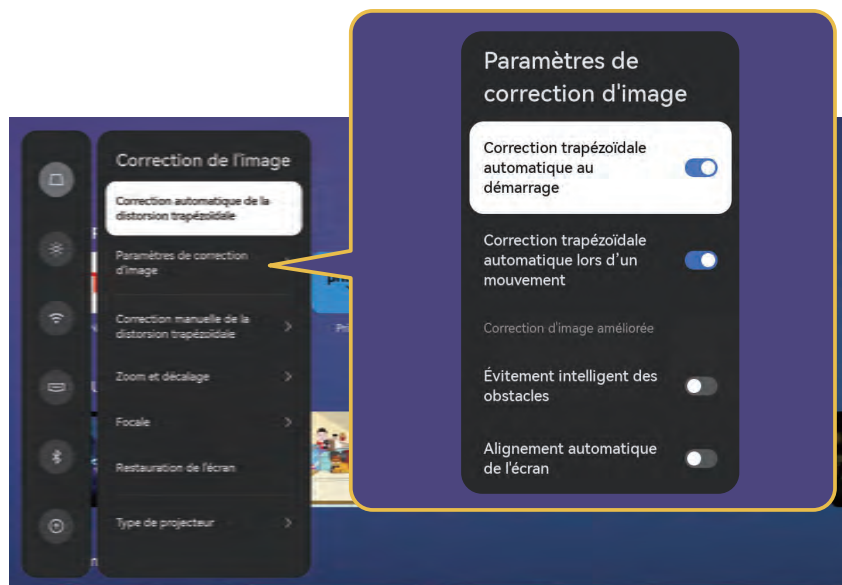

6.2.2 Correction électronique du trapèze


Sur la page d'accueil, sélectionnez Paramètres, puis accédez à Correction d'image → Correction trapézoïdale manuelle et suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages.

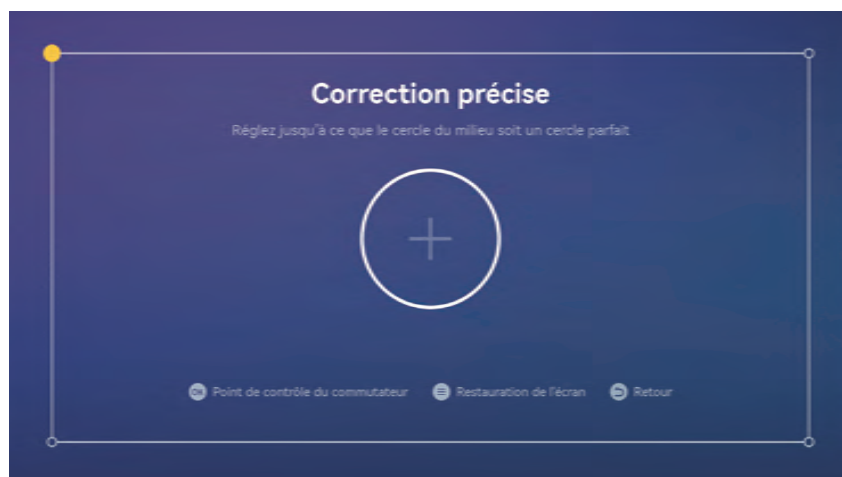


7. Zoom et décalage

La fonction Zoom et décalage vous permet d'ajuster la taille et la position de l'image pour l'adapter à votre écran de projection.


Sur la page d'accueil, sélectionnez Paramètres, puis accédez à Correction d'image → Zoom et décalage, et suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages.

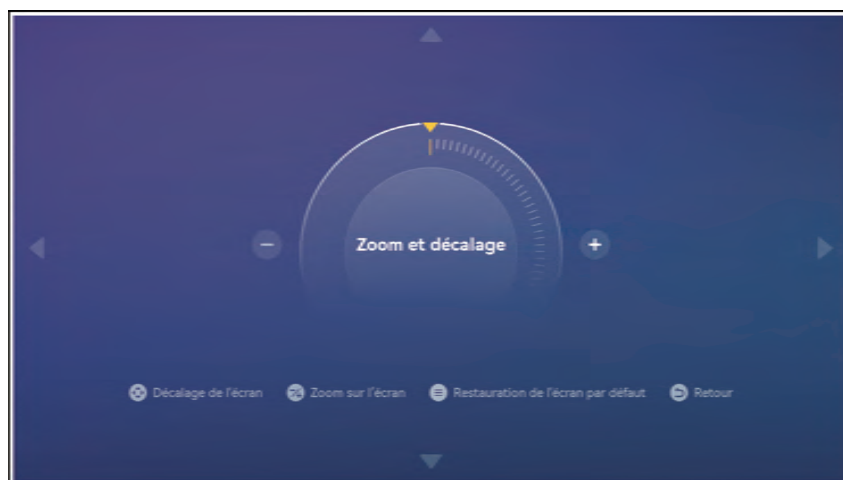

- Utilisez les boutons de direction  pour déplacer l'écran.

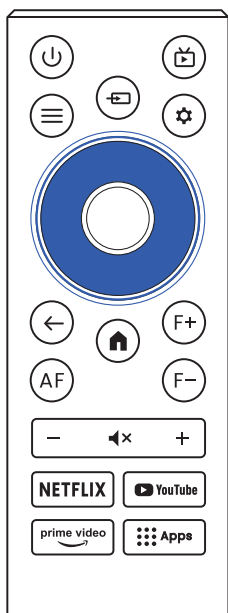

- Utilisez le bouton Volume +/- pour zoomer sur l'écran.

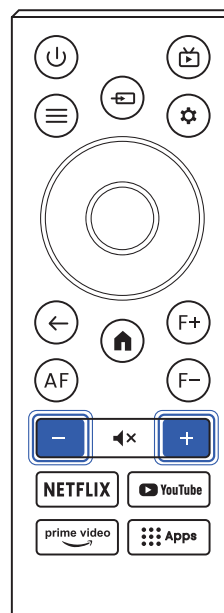

8. Fonction Bluetooth

8.1 Connecter le téléphone au projecteur



Étape 1 :

Sur la page d'accueil, sélectionnez Toutes les applications → Musique Bluetooth pour accéder à la page du mode enceinte Bluetooth. Ne quittez pas cette page pendant le jumelage ou l'utilisation de cette fonction, sinon celle-ci ne fonctionnera pas.



Étape 2 :

Recherchez le projecteur sur votre téléphone et connectez-le via Bluetooth. Le projecteur est désormais utilisé comme haut-parleur BT et le son sera diffusé via votre projecteur.

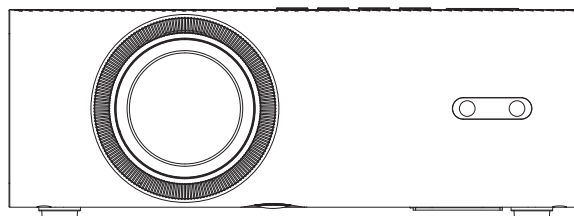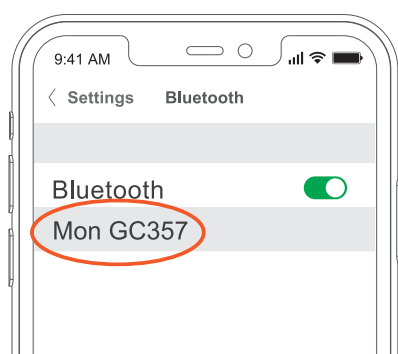


REMARQUE : lorsque vous utilisez ce mode, votre projecteur fonctionne comme un haut-parleur. Il sert uniquement à la transmission du son et ne prend pas en charge la transmission de données téléphoniques ou de vidéos.

8.2 Connectez le projecteur au haut-parleur BT


Étape 1 :

Sur la page d'accueil, sélectionnez Paramètres, puis accédez à Bluetooth et accessoires → Ajouter d'autres appareils. Recherchez votre haut-parleur BT sur le projecteur et connectez-le via Bluetooth.

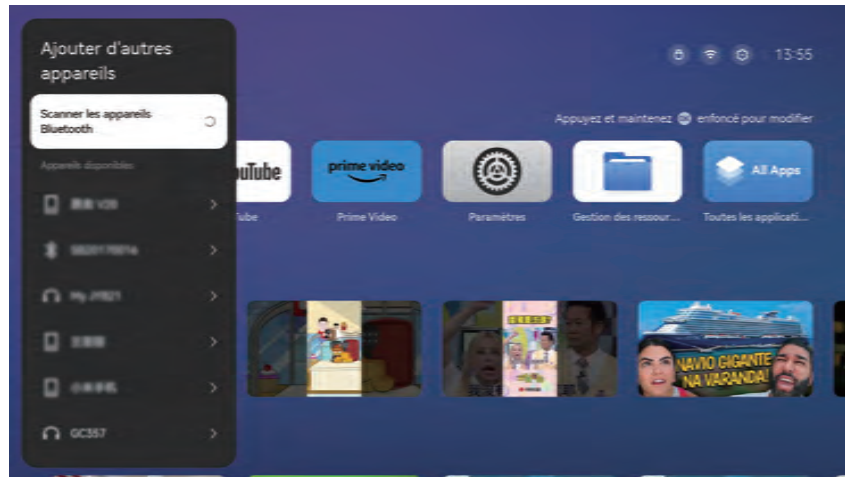

Étape 2 :


Sélectionnez une chanson ou une vidéo à lire sur le projecteur. Le son sera alors diffusé via votre haut-parleur BT.

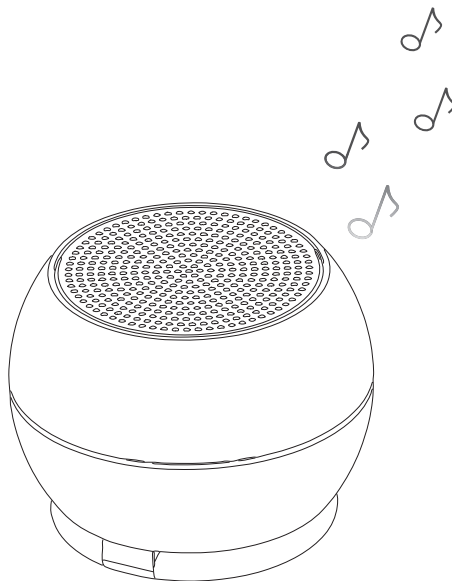

9. Connexion multimédia


Le projecteur prend en charge trois types de connexions multimédias : HDMI, AV et USB. Connectez votre appareil à l'aide de la méthode appropriée et sélectionnez la source d'entrée multimédia correspondante sur le projecteur.

Pour accéder aux connexions multimédias, appuyez sur le bouton Source d'entrée de la télécommande, puis lisez le contenu via la connexion HDMI/AV/USB.

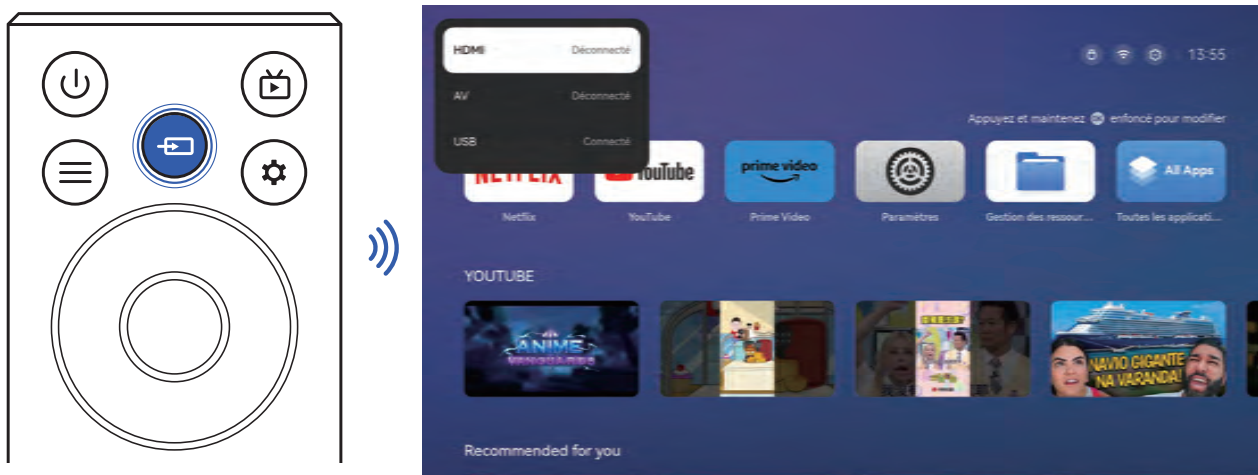

9.1 Connexion HDMI

Étape 1 : Connectez votre appareil au projecteur à l'aide du câble HDMI fourni via le port d'entrée HDMI.

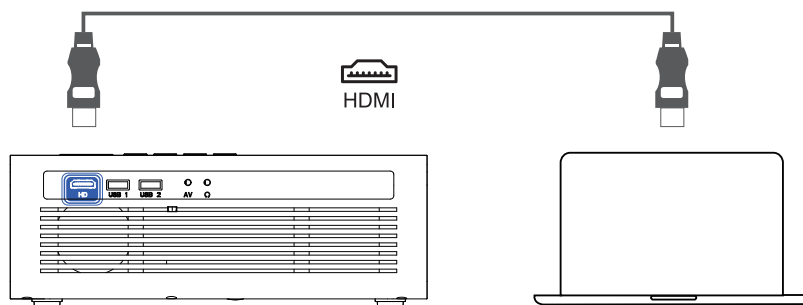


Étape 2 : Sélectionnez HDMI comme source d'entrée. Le projecteur affichera généralement automatiquement le contenu de votre appareil. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

REMARQUE : certaines applications peuvent ne pas prendre en charge le HDMI et la mise en miroir d'écran en raison de problèmes de droits d'auteur. Nous vous recommandons d'utiliser un Fire Stick ou un Google Chromecast.

9.2 Connexion AV


Étape 1 : Connectez votre appareil au projecteur à l'aide du câble AV fourni via le port d'entrée AV.

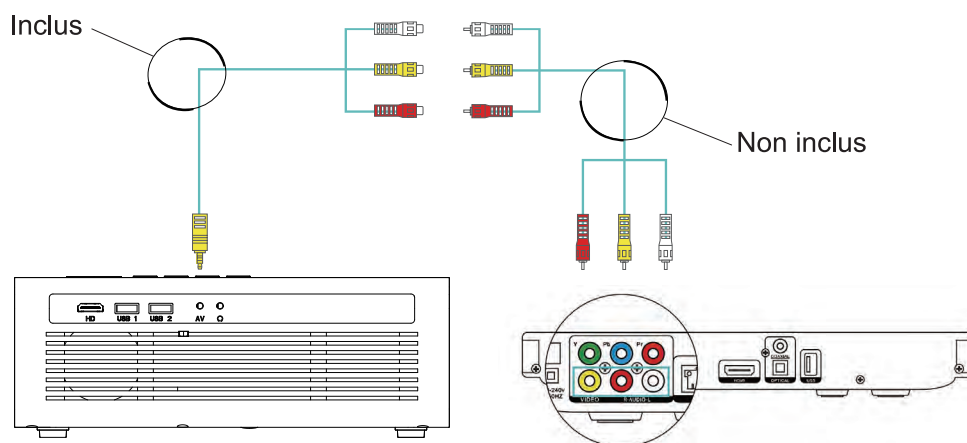

Étape 2 : Sélectionnez AV comme source d'entrée. Le projecteur affichera généralement automatiquement le contenu de votre appareil. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

9.3 Connexion USB


Étape 1 : insérez votre disque USB dans le port d'entrée USB 1 ou USB 2.

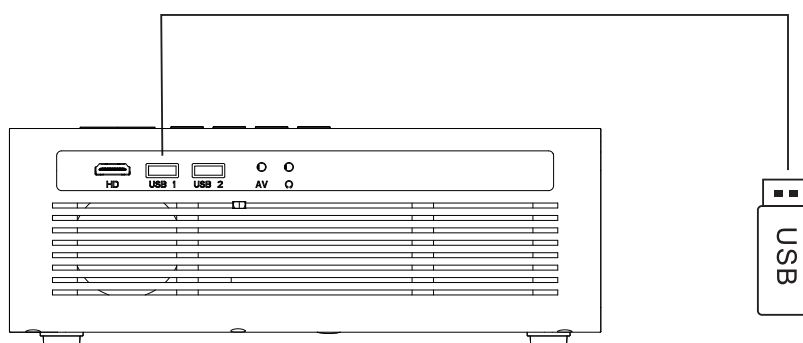


Étape 2 : Sélectionnez USB comme source d'entrée. Le projecteur basculera en mode USB pour accéder à votre disque USB.

10. DLNA/MagicCast/Miracast


Sur la page d'accueil, sélectionnez Toutes les applications → Assistant de projection.

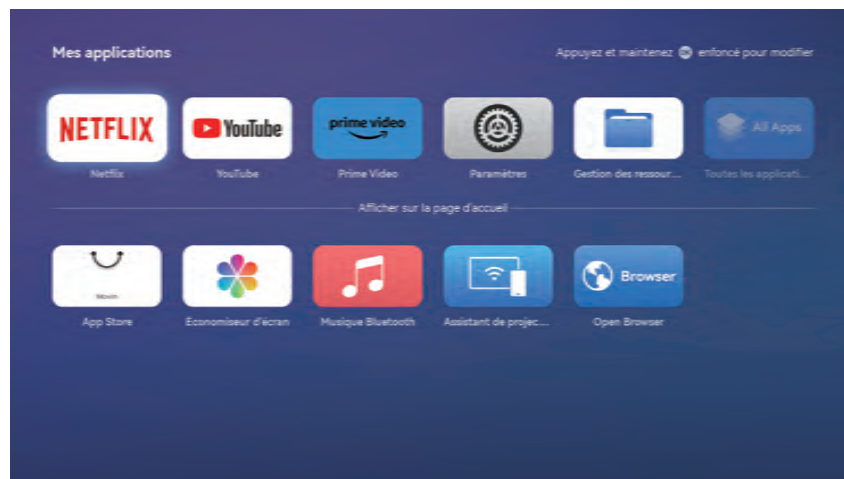


- **DLNA:** connectez vos appareils via DLNA

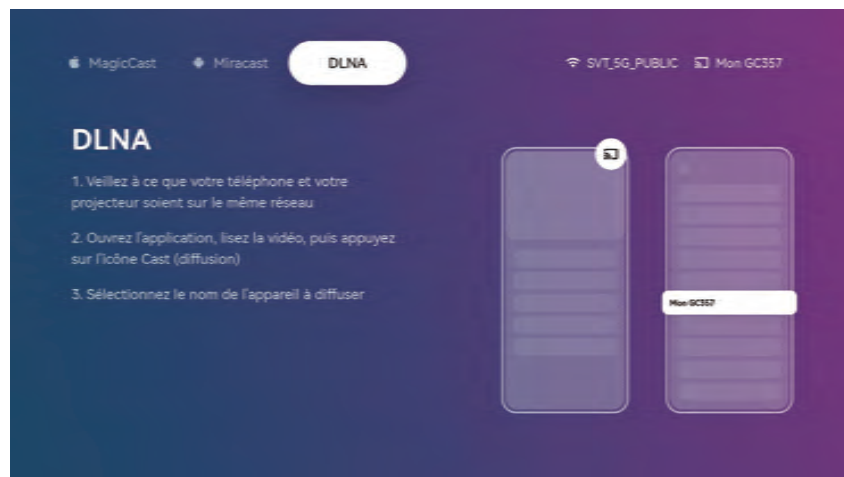

- **MagicCast** : connectez vos appareils via MagicCast

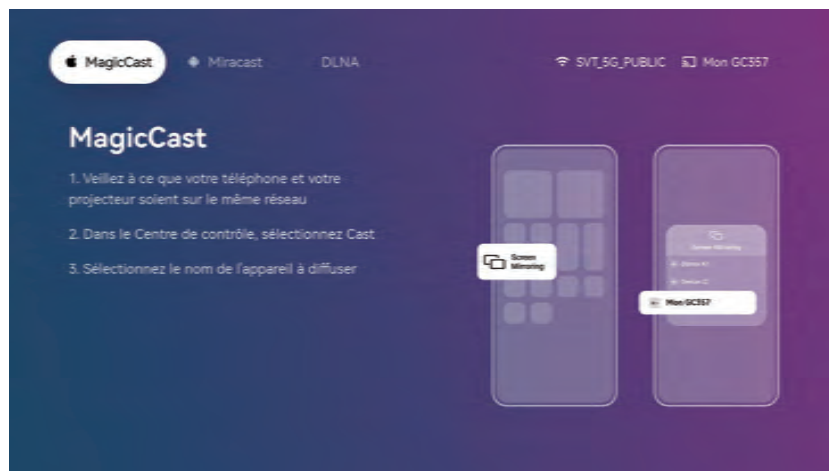

- **Miracast** : connectez vos appareils via Miracast

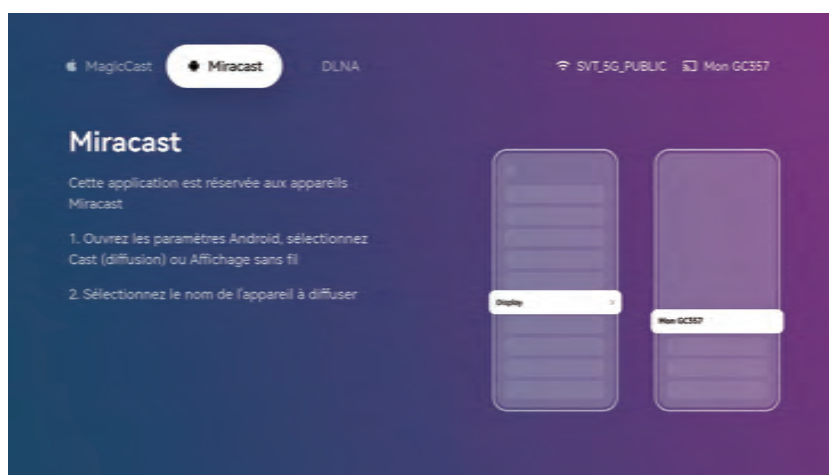


REMARQUE : en raison de problèmes de protocole de mise en miroir des téléphones Motorola et Google, la mise en miroir de l'écran directement à partir du projecteur est interdite. Vous devez disposer d'un Google Chromecast pour le connecter.

11. App Store

Dans l'App Store, vous pouvez télécharger une grande variété d'applications.


Étape 1 :

Sur la page d'accueil, sélectionnez Toutes les applications → App Store.

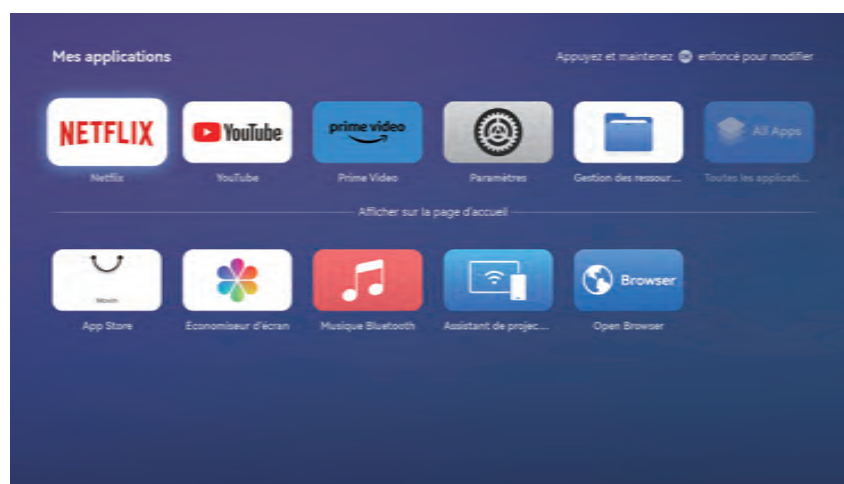

Step 2:


Recherchez et téléchargez ce dont vous avez besoin.

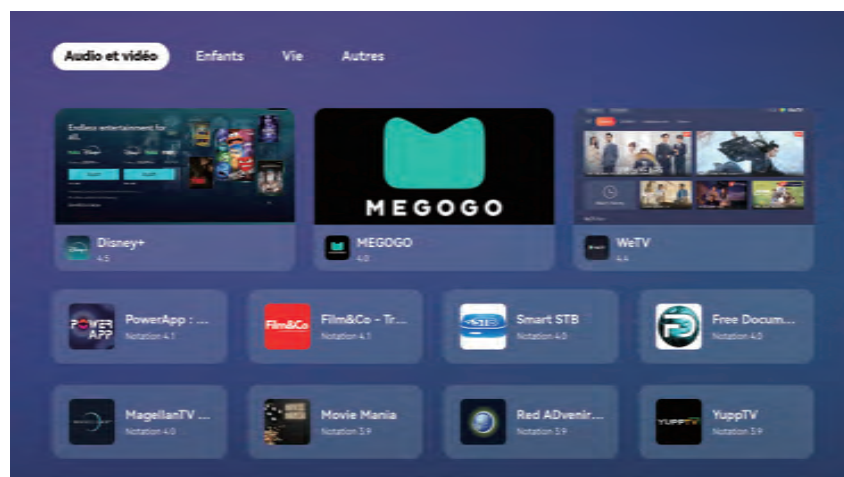


12. Installation du projecteur

12.1 Utilisation du bureau


1. Trépied ou autres supports de fixation

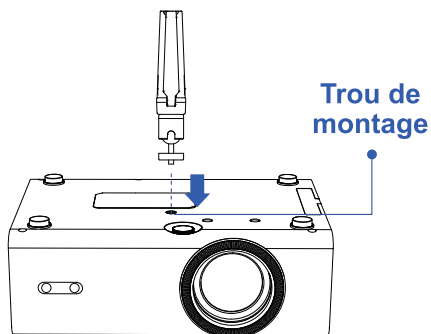

2. Faites pivoter le trépied jusqu'à ce qu'il soit fixé.

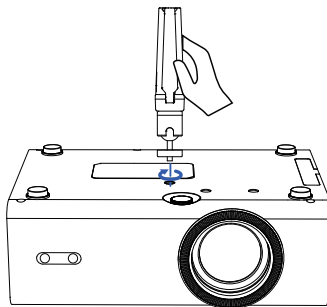


3. L'installation est terminée.

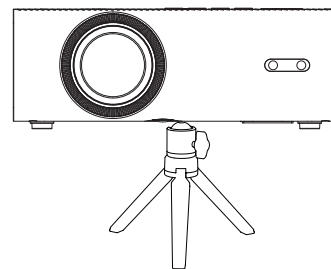


12.2 Montage au plafond


1. Support de fixation

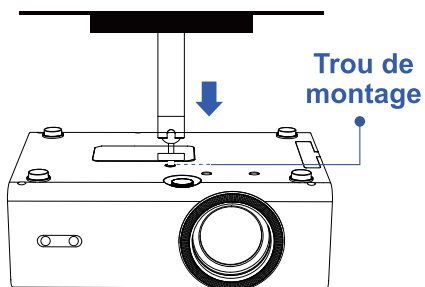

2. Faites pivoter le projecteur jusqu'à une position fixe.

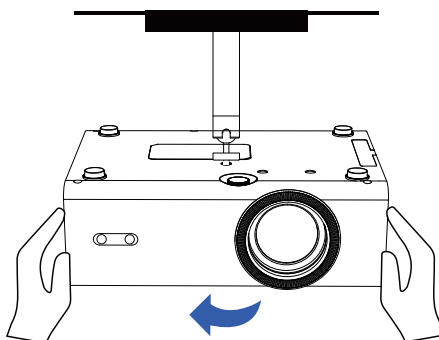

3. L'installation est terminée.

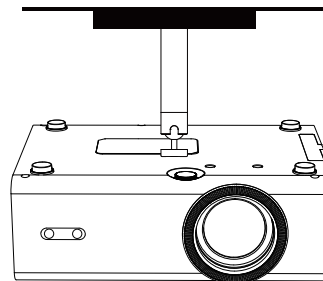

REMARQUE :

- Type de trou de vis de suspension fixe : trou fileté de 1/4 pouce (6,35 mm).
- Les supports illustrés ci-dessus ne sont pas inclus dans l'emballage et sont fournis à titre d'illustration uniquement.


13. Nettoyage et entretien

REMARQUE :

- Pour maintenir des performances optimales, nettoyez régulièrement le projecteur.
- Pour votre sécurité, éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation avant de le nettoyer.


13.1 Nettoyage du filtre à poussière

- 1) Retirez le filtre à poussière situé sous le projecteur.
- 2) Nettoyez le filtre à poussière.
- 3) Remettez le filtre à poussière en place.

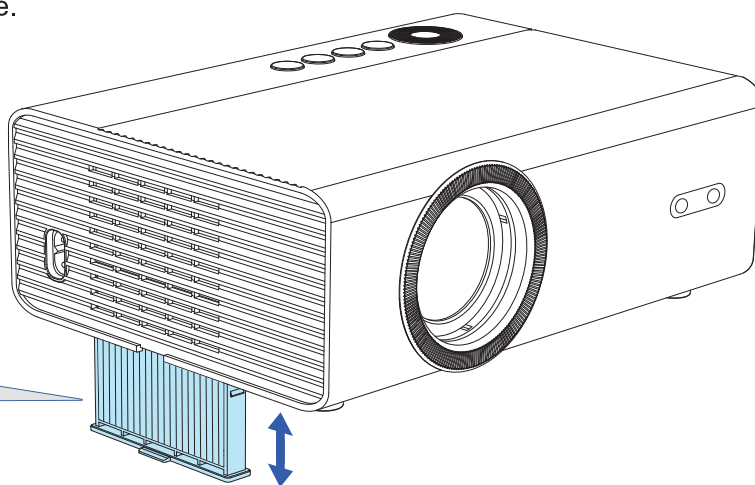



13.2 Nettoyage de l'intérieur et de la lentille

- 1) Ouvrez le couvercle.
- 2) Utilisez les outils de nettoyage pour nettoyer l'intérieur du projecteur. Refermez ensuite le couvercle.
- 3) Essuyez la lentille avec les outils de nettoyage.

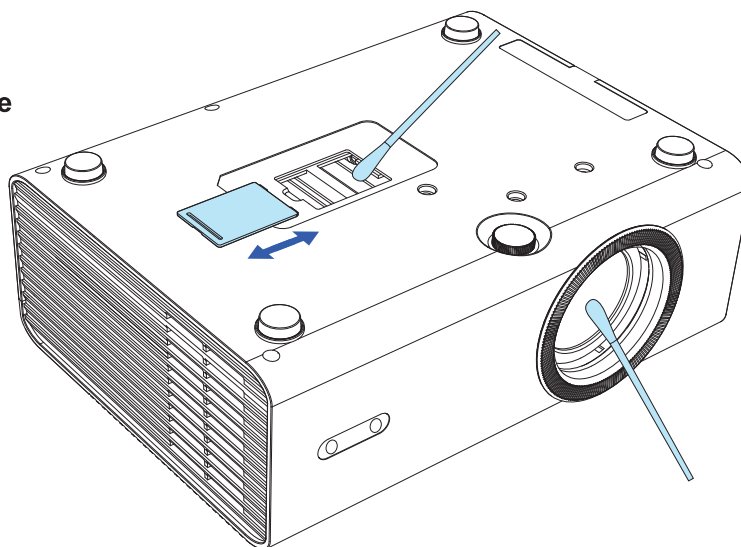

14. Spécifications

Technologie d'affichage	LCD
Source lumineuse	LED
Résolution native	1920 x 1080
Mode de mise au point	Auto/Électronique
Mode trapèze	Auto/Électronique
Rapport hauteur/largeur	4:3/16:9
Options d'installation	Avant/Arrière/Plafond
Distance de projection	3.14–16.40 ft (0.96–5.0 m)
Rapport de projection	1.4:1
Taille de l'écran	42"–300"
Alimentation	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Puissance totale	75 W
Taille du projecteur	9.37 x 6.97 x 3.46 in (238 x 177 x 88 mm)
Poids du projecteur	2.98 lbs (1.35 kg)

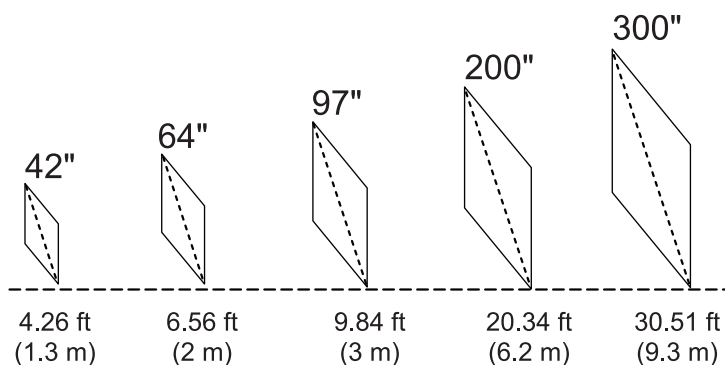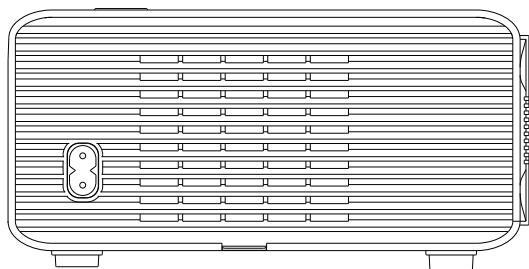

15. Dépannage

Q : Pourquoi le projecteur ne s'allume-t-il pas ?

A :

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Si vous utilisez une télécommande pour allumer le projecteur, vérifiez les piles et remplacez-les si nécessaire.

Q : Pourquoi la télécommande ne s'allume-t-elle pas ?

A :

- Vérifiez que les piles de la télécommande fonctionnent.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le récepteur IR du projecteur.

Q : Pourquoi l'image projetée est-elle floue ou déformée ?

A :

- Il se peut que l'objectif du projecteur doive être mis au point.
- La distance de projection n'est pas suffisante ou est trop grande pour atteindre la taille d'écran souhaitée.
- Une correction trapézoïdale numérique excessive peut avoir déformé l'image.

Q : Pourquoi le projecteur n'émet-il aucun son ?

A :

- Assurez-vous que le projecteur n'est pas coupé.
- Vérifiez que le volume de votre source vidéo ou audio n'est pas coupé.
- Vérifiez la connexion du câble audio entre le lecteur multimédia ou la source vidéo et le projecteur.

Q : Pourquoi ne puis-je pas projeter l'application de mon téléphone ou de ma tablette sur le projecteur ?

A : Certaines applications ne prennent pas en charge la duplication d'écran en raison de restrictions liées aux droits d'auteur. Cependant, vous pouvez accéder à des applications comme Netflix, YouTube et Prime Video directement sur le projecteur, car celui-ci dispose des licences nécessaires.

16. Garantie

Merci d'avoir choisi nos projecteurs. Nous nous engageons à vous fournir des produits de qualité supérieure et un service client exceptionnel. Notre objectif est de vous offrir, à vous et à votre famille, confort et plaisir grâce à nos produits.

Nous proposons une garantie complète, comprenant :

- Garantie d'un an
- Politique de retour/échange de 30 jours
- Assistance à vie pour ce produit

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, in alignment with section 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.

Disposal of Electrical and Electronic Equipment



The crossed-out garbage can means that you are legally obliged to dispose of these devices separately from unsorted municipal waste. Disposal via the residual waste bin or the yellow bin is prohibited. If the products contain batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed, they must be removed before disposal and disposed of separately as a battery.

Options for Returning Old Devices (EAR)

Owners of old devices can hand them over within the scope of the options for returning or collecting old devices that have been set up and made available by public waste disposal authorities, so that proper disposal of the old devices is ensured

Data Protection

We would like to point out to all end users of waste electrical and electronic equipment that they are responsible for deleting personal data on the old equipment itself to be disposed of.

CE WARNING

This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Declaration of Conformity

To obtain the full text of the EU Declaration of Conformity, please contact our support team

HVIN: GC357

IC: 34845-GC357

ISED Statement

- English:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To maintain compliance with RSS-102 RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna. This product is limited to indoor operation in the 5150-5250 MHz band.

- French:

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour être conforme aux lignes directrices d'exposition RF RSS-102, cet équipement doit être installé et exploité à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps: n'utilisez que l'antenne fournie. Ce produit est limité à un fonctionnement à l'intérieur dans la bande 5150-5250 MHz.