


## 智能眼镜

### 用户手册

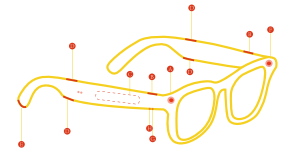

- A 摄像头
- B 实体键
- C 触控板
- D 扬声器
- E 充电接口
- F 拍摄提示灯
- G 麦克风
- H 状态提示灯

### 开关机

**开机:**长按右实体按键2秒  
**关机:**长按右实体按键5秒  
(注:五分钟未连接自动关机,如未连接上建议重启)

### 配对手机使用



扫码下载APP

### Power On/Off

**Power On:** Press and hold the right physical button for 2 seconds  
**Power Off:** Press and hold the right physical button for 5 seconds  
(Note: It will power off automatically if not connected within 5 minutes. Restart is recommended if connection fails.)

### Pair with Phone



Scan to Download APP

### Encender/Apagar

**Encender:** Mantener presionado el botón físico derecho durante 2 segundos  
**Apagar:** Mantener presionado el botón físico derecho durante 5 segundos  
(Nota: Se apagará automáticamente si no se conecta en 5 minutos. Se recomienda reiniciar si no logra conectarse.)

### Emparejar con Teléfono



Escanea para descargar la APP

### 音乐

**播放/暂停:**双击触控区  
**音乐切换:**长按触控区2秒切换下一曲  
三击触控区切换上一曲

### 音量

**音量加:**右侧滑动条往前滑  
**音量减:**右侧滑动条往后滑

### Volume

**Play/Pause:** Double-tap the touch area  
**Music Switch:** Press and hold the touch area for 2 seconds to play the next track  
Triple-tap the touch area to play the previous track

### Música

**Reproducir/Pausar:** Doble toque en la zona táctil  
**Cambiar música:** Mantenga presionada la zona táctil durante 2 segundos para pasar a la siguiente canción  
Toque triple en la zona táctil para reproducir la canción anterior

### Volumen

**Subir volumen:** Deslice hacia adelante la barra deslizante derecha  
**Bajar volumen:** Deslice hacia atrás la barra deslizante derecha

### 拍照 / 录像 / 录音

**拍照:**短按右实体按键1次  
**录像:**短按右实体按键2次(非通话非播放状态)  
**结束录像:**录像过程短按右实体按键1次  
**录音:**短按左实体按键2次(非通话非播放状态)  
**结束录音:**录音过程短按左实体按键1次  
(注:1.APP内可以上传照片、视频、录音,为保证WIFI上传的稳定性,建议用户连接充电线再上传 2.为保证公众隐私性,拍照、录像、录音的时候提示灯会亮起做提醒)

### Photo/Video/Audio

**Take Photo:** Short press the right physical button once  
**Video Recording:** Short press the right physical button twice (not in call or playback mode)  
**Stop Recording:** Short press the right physical button once during recording  
**Audio Recording:** Short press the left physical button twice (not in call or playback mode)  
**Stop Audio Recording:** Short press the left physical button once during recording  
(Note: 1. Photos, videos and audio recordings can be uploaded in the APP. To ensure stable Wi-Fi upload, it is recommended to connect the charging cable before uploading.  
2. The indicator light will turn on when taking photos, recording videos or audio to protect public privacy as a reminder.)

### Foto/Video/Audio

**Tomar foto:** Presione brevemente el botón físico derecho una vez  
**Grabar video:** Presione brevemente el botón físico derecho dos veces (sin llamada ni reproducción)  
**Finalizar grabación de video:** Presione brevemente el botón físico derecho una vez durante la grabación  
**Grabar audio:** Presione brevemente el botón físico izquierdo dos veces (sin llamada ni reproducción)  
**Finalizar grabación de audio:** Presione brevemente el botón físico izquierdo una vez durante la grabación  
(Nota: 1. Se pueden subir fotos, videos y grabaciones de audio en la APP. Para garantizar la estabilidad de la subida por Wi-Fi, se recomienda conectar el cable de carga antes de subir.  
2. La luz indicadora se encenderá al tomar fotos, grabar videos o audios como recordatorio para proteger la privacidad pública.)

### 唤醒语音助手

**AI助手:**短按左实体按键1次  
**手机语音助手:**长按左实体按键2秒

### Wake Voice Assistant

**AI Assistant:** Short press the left physical button once  
**Phone Voice Assistant:** Press and hold the left physical button for 2 seconds

### 电话

**来电接听/挂断:**短按左/右实体按键1次  
**拒接来电:**长按左/右实体按键2秒

### Phone

**Answer/Hang up call:** Short press the left/right physical button once  
**Reject incoming call:** Press and hold the left/right physical button for 2 seconds

### 眼镜充电

**磁吸式充电:**充电中红灯常亮,充满蓝灯常亮(表示已充满电)

### Glasses Charging

**Magnetic Charging:** The red indicator stays steady while charging; the blue indicator stays steady when fully charged (fully charged status).

### 恢复出厂设置

**恢复出厂设置:**长按右实体按键10秒  
(注:恢复默认设置,清除眼镜上所有数据)

### Factory Reset

**Factory Reset:** Press and hold the right physical button for 10 seconds  
(Note: Restore default settings and clear all data on the glasses)

### 清除配对信息

**清除配对信息:**长按左实体按键7秒  
(注:清除已连接设备的配对信息,由于系统差异,iOS系统无法清除蓝牙连接记录)

### Clear Pairing Info

**Clear Pairing Information:** Press and hold the left physical button for 7 seconds  
(Note: Clear the pairing information of connected devices. Due to system differences, iOS cannot clear Bluetooth connection records.)

#### • FCC 警告

本设备符合 FCC 规则的 15 部分。操作受以下两个约束条件:  
(1) 本设备不会造成有害干扰  
(2) 本设备必须接受接收到的任何干扰, 包括可能导致意外操作。未经责任方明确批准的任何更改或修改因合规可能会使用户操作设备的权限失效。  
注意: 本设备已经过测试, 符合 B 类数字设备的限制, 根据 FCC 规则第 15 部分。这些限制旨在提供合理的保护防止住宅安装中的有害干扰。本设备产生用途并可以辐射射频能量, 如果不按照说明安装和使用, 可能会不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实会对无线电信号接收造成有害干扰, 该器可以确定的通过关闭和打开设备, 鼓励用户尝试通过一个来纠正干扰或以下多项措施:  
- 重新定向或重新定位接收天线。  
- 增加设备与接收设备之间的分离。  
- 将设备连接到与接收器所连接的电路不同的电路上的插座。  
向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。  
该设备已经过评估, 符合一般射频暴露要求。该设备可以在无限制的便携式暴露条件下。  
FCC RoHS

#### • FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference  
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the responsible party could void the user's authority to operate the equipment.  
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-Reorient or relocate the receiving antenna.  
-Increase the separation distance between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used under unrestricted portable exposure conditions.  
FCC RoHS

#### • Advertencia FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:  
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.  
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable podría invalidar la autorización del usuario para operar el equipo por motivos de cumplimiento normativo.  
Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Se este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el dispositivo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:  
-Reorientar o reubicar la antena receptora.  
-Aumentar la distancia de separación entre el dispositivo y el receptor.  
-Conectar el dispositivo a un tomacorriente de un circuito diferente al del receptor.  
Consultar con el distribuidor o un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.  
Este dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.  
FCC RoHS

## SMART GLASSES

### User Manual

- A Camera
- B entity button
- C Trackpad
- D Speaker
- E Charging port
- F Shoot the cue light
- G Microphone
- H Status light

## Gafas Inteligentes



### Manual del Usuario

- A Cámara
- B Botón físico
- C Panel táctil
- D Altavoz
- E Puerto de carga
- F Luz de indicación de grabación
- G Microfono
- H Luz indicadora de estado

# INTELLIGENTE BRILLE

## Benutzerhandbuch

- A Kamera
- B Fisiche Tste
- C Touchpad
- D Lautsprecher
- E Ladeanschluss
- F Aufnahme-Anzeigeleuchte
- G Mikrofon
- H Status-Anzeigeleuchte

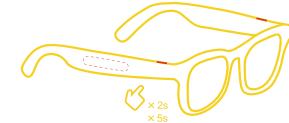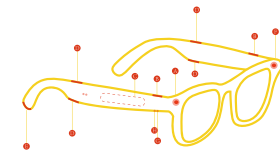

### Ein-/Ausschalten

**Einschalten:** Rechte physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten  
**Ausschalten:** Rechte physische Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten  
(Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten ohne Verbindung automatisch aus. Bei Verbindungsfehler wird ein Neustart empfohlen.)


### Mit Telefon koppeln



Scannen zum Herunterladen der App


### Musik

**Wiedergabe/Pause:** Doppelt tippen auf den Berührungsbereich  
**Musik wechseln:** Die Berührungsbereich 2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum nächsten Titel zu wechseln  
Dreifach tippen auf den Berührungsbereich für den vorherigen Titel

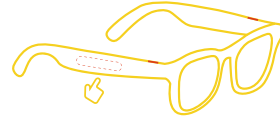


### Lautstärke

**Lautstärke erhöhen:** Schieben Sie die rechte Leiste nach vorne  
**Lautstärke verringern:** Schieben Sie die rechte Leiste nach hinten

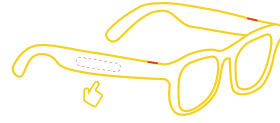


### Foto/Video/Audio

**Foto aufnehmen:** Rechte physische Taste einmal kurz drücken  
**Video aufnehmen:** Rechte physische Taste zweimal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe)  
**Videoaufnahme beenden:** Rechte physische Taste während der Aufnahme einmal kurz drücken  
**Anruf aufnehmen:** Linke physische Taste zweimal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe)  
**Audioaufnahme beenden:** Linke physische Taste während der Aufnahme einmal kurz drücken  
(Hinweis: 1. Fotos, Videos und Audioaufnahmen können in der App hochgeladen werden. Für eine stabile WLAN-Übertragung empfehlen wir, vor dem Hochladen das Ladekabel anzuschließen.  
2. Die Kontrollleuchte leuchtet bei Foto-, Video- und Audioaufnahmen zur Wahrung der öffentlichen Privatsphäre als Hinweis auf.)

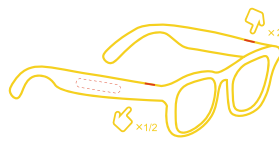


### Sprachassistent aktivieren

**KI-Assistent:** Linke physische Taste einmal kurz drücken  
**Sprachassistent des Telefons:** Linke physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten

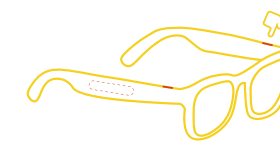


### Telefon

**Anruf annehmen/beenden:** Linke/rechte physische Taste einmal kurz drücken  
**Anruf ablehnen:** Linke/rechte physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten

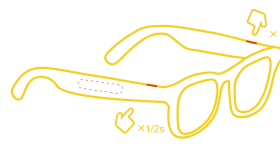


### Brillenladung

**Magnetisches Laden:** Die rote Leuchte leuchtet dauerhaft während des Ladevorgangs, die blaue Leuchte leuchtet dauerhaft bei voller Ladung (Ladezustand vollständig).

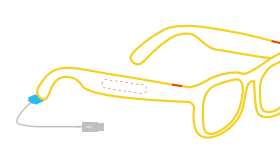


### Werksreset

**Werkseinstellungen wiederherstellen:** Rechte physische Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten  
(Hinweis: Löscht die Kopplungsdaten verbundener Geräte. Aufgrund von Systemunterschieden können unter iOS Bluetooth-Verbindungsaufzeichnungen nicht gelöscht werden.)

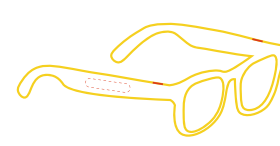

### Kopplungsdaten löschen

**Kopplungsinformationen löschen:** Linke physische Taste 7 Sekunden lang gedrückt halten  
(Hinweis: Löscht die Kopplungsdaten verbundener Geräte. Aufgrund von Systemunterschieden können unter iOS Bluetooth-Verbindungsaufzeichnungen nicht gelöscht werden.)

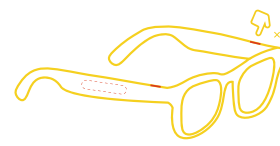

**♦ FCC-Warnung**  
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC - Vorschriften.  
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:  
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.  
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen könnten. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Geräts aus Gründen der Konformität entziehen.  
**Hinweis:** Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC - Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Funkfrequenzenergie absorbieren. Bei Installation und Betrieb, die nicht den Anweisungen folgen, kann nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen bei der Radio- oder Fernsehempfang verursachen - was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann - wird empfohlen, den Nutzer, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben:  
- Umleitung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne.  
- Erhöhung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.  
- Abschluß des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis, als dem des Empfängers.  
- Rücksprache mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.  
Dieses Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die Exposition gegenüber Funkfrequenzen.  
Das Gerät kann unter uneingeschränkten Bedingungen der tragbaren Exposition verwendet werden.

FC CE RoHS

# LUNETTES INTELLIGENTES

## Manuel d'utilisation

- A Cam é ra
- B Bouton physique
- C Pav é tactile
- D Haut-parleur
- E Port de charge
- F Voyant indicateur d'enregistrement
- G Microphone
- H Voyant d'état



**Allumer :** Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 2 secondes  
**Éteindre :** Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 5 secondes  
(Remarque : L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes sans connexion. Redémarrez-le en cas d'échec de connexion.)

### Appairer avec le téléphone




Scanner pour télécharger l'APP

### Musique

**Lecture/Pause :** Doublez tapoter la zone tactile  
**Changer de musique :** Maintenez la zone tactile enfoncée pendant 2 secondes pour passer au morceau suivant  
Tapotez trois fois la zone tactile pour revenir au morceau précédent

### Musica


**Riproduci/Pausa:** Doppio tocco sull'area tattile  
**Cambio musica:** Tenere premuta l'area tattile per 2 secondi per passare al brano successivo  
Tripla tocco sull'area tattile per tornare al brano precedente



**Augmenter le volume :** Faites glisser la barre coulissante droite vers l'avant  
**Diminuer le volume :** Faites glisser la barre coulissante droite vers l'arrière

### Volume


**Aumenta volume:** Far scorrere in avanti la barra scorrevole destra  
**Diminuisci volume:** Far scorrere indietro la barra scorrevole destra



**Prendre une photo :** Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique droit  
**Enregistrer une vidéo :** Appuyez brièvement deux fois sur le bouton physique droit (hors appel de lecture)  
**Arrêter l'enregistrement vidéo :** Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique droit pendant l'enregistrement  
**Enregistrer un audio :** Appuyez brièvement deux fois sur le bouton physique gauche (hors appel de lecture)  
**Arrêter l'enregistrement audio :** Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique gauche pendant l'enregistrement  
(Remarque : 1. Vous pouvez téléverser des photos, vidéos et enregistrements audio dans l'application. Pour assurer la stabilité du téléversement Wi-Fi, il est conseillé de brancher le câble de charge avant l'envoi.  
2. Le voyant lumineux s'allume lors de la prise de photos, de l'enregistrement vidéo et audio pour rappeler le respect de la vie privée publique.)

### Foto/Video/Audio

**Scatta foto:** Premere brevemente una volta il tasto fisico destro  
**Registrazione video:** Premere brevemente due volte il tasto fisico destro (non in chiamata né riproduzione)  
**Termina registrazione video:** Premere brevemente una volta il tasto fisico destro durante la registrazione  
**Registrazione audio:** Premere brevemente due volte il tasto fisico sinistro (non in chiamata né riproduzione)  
**Termina registrazione audio:** Premere brevemente una volta il tasto fisico sinistro durante la registrazione  
(Nota: 1. È possibile caricare foto, video e registrazioni audio nell'APP. Per garantire la stabilità del caricamento Wi-Fi, si consiglia di collegare il cavo di ricarica prima del caricamento.  
2. La spia luminosa si accende durante lo scatto di foto, la registrazione video e audio come avvertenza per la protezione della privacy pubblica.)




### Activer l'assistant vocal

**Assistant IA :** Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique gauche  
**Assistant vocal du téléphone :** Maintenez le bouton physique gauche enfoncé pendant 2 secondes

### Attiva assistente vocale

**Assistente IA:** Premere brevemente una volta il tasto fisico sinistro  
**Assistente vocale telefono:** Tenere premuto il tasto fisico sinistro per 2 secondi




### Téléphone

**Répondre / raccrocher un appel :** Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique gauche/droit  
**Refuser l'appel entrant :** Maintenez le bouton physique gauche/droit enfoncé pendant 2 secondes

### Telefono

**Rispondi/riaggancia chiamata:** Premere brevemente una volta il tasto fisico sinistro/destro  
**Rifiuta chiamata in arrivo:** Tenere premuto il tasto fisico sinistro/destro per 2 secondi




### Charge des lunettes

**Charge magnétique :** Le voyant rouge reste allumé fixe pendant la charge ; le voyant bleu reste allumé fixe une fois complètement chargé (état de charge complète).

### Carica occhiali

**Carica magnetica:** La spia rossa rimane fissa durante la carica, la spia blu rimane fissa quando è completamente carica (stato di carica completa).




### Réinitialisation d'usine

**Restaurer les paramètres d'usine :** Maintenez le bouton physique droit enfoncé pendant 10 secondes  
(Remarque : Restaurer les paramètres par défaut et supprimer toutes les données des lunettes)

### Ripristino impostazioni di fabbrica

**Ripristino impostazioni di fabbrica:** Tenere premuto il tasto fisico destro per 10 secondi  
(Nota: Ripristinare le impostazioni predefinite ed eliminare tutti i dati sugli occhiali)




### Supprimer infos d'appairage

**Supprimer les informations d'appairage :** Maintenez le bouton physique gauche enfoncé pendant 7 secondes  
(Remarque : Supprime les informations d'appairage des appareils connectés. En raison des différences système, iOS ne peut pas effacer les enregistrements de connexion Bluetooth.)

### Cancella dati di abbinamento

**Cancella informazioni di abbinamento:** Tenere premuto il tasto fisico sinistro per 7 secondi  
(Nota: Cancella le informazioni di abbinamento dei dispositivi connessi. A causa delle differenze di sistema, iOS non può eliminare i record di connessione Bluetooth.)



**♦ Avertissement FCC**  
Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC.  
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:  
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d' interférences nuisibles.  
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable pourrait invalider l' autorisation de l' utilisateur.  
**Remarque:** Ce dispositif a été testé et respecte les limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l' énergie radioélectrique. S' il n' est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il ne peut pas être garanti qu' il n' y aura pas d' interférences dans une installation spécifique. Si ce dispositif cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle -- ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le dispositif -- il est recommandé à l' utilisateur d' essayer de corriger l' interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:  
- Réorienter ou repositionner l' antenne de réception.  
- Augmenter la distance de séparation entre le dispositif et le récepteur.  
- Brancher le dispositif sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.  
Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l' aide.  
Ce dispositif a été évalué et satisfait aux exigences générales d' exposition aux fréquences radioélectriques.  
Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d' exposition portable sans restriction.

FC CE RoHS

**♦ Avvertenza FCC**  
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC.  
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:  
(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose  
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento non desiderato. Qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dalla parte responsabile potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a operare l'apparecchiatura per motivi di conformità.  
**Nota:** Questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti per dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in un'installazione specifica. Se questo dispositivo causa effettivamente interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, nota che può essere verificata, soppesando e raccomandando l'uso di uno o più delle seguenti misure:  
- Reorientare o riposizionare l'antenna ricevente.  
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.  
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello del ricevitore.  
Consultare il rivenditore o un tecnico esperto in radio/televisione per ottenere assistenza.  
Questo dispositivo è stato valutato e soddisfa i requisiti generali di esposizione alle RF.  
Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

FC CE RoHS