



Smart Glasses

Instruction manual

Safety Tips

Smart Glasses User Manual >>




Please read this manual carefully before using this product and keep it properly.

1. This product is not water-resistant. Do not use it in high-humidity environments such as bathrooms, showers, or saunas.
2. If you feel an abnormal temperature while wearing or charging the device, remove it and stop using it immediately.
3. If the device overheats or becomes unresponsive while not being worn, disconnect the charging cable immediately to avoid damage.
4. To prevent possible hearing damage, avoid prolonged use at high volume levels.
5. Do not use this product during strenuous exercise to avoid accidental injury.

Product Introduction

Smart Glasses User Manual >>

This product is an AI smart device in the form of glasses. It supports calls, music playback, recording, photography, video recording, simultaneous interpretation and AI dialogue, providing you with a comfortable all-weather AI smart experience.

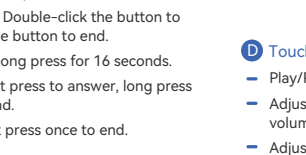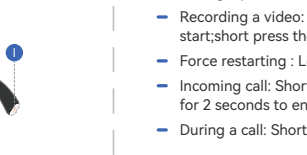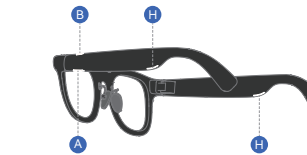

- A Power on/off
- B AI/recording
- C Photo/video capture
- D Touchpad
- E MIC/Indicator
- F Camera
- G Privacy light
- H Speaker
- I USB-C

Instructions











Smart Glasses User Manual >>

(1) Power On/Off:

- Dial code below the left temple (as shown at position A in the figure above)
- Power on forward (indicator light flashes blue)
- Turn off the power (the indicator light turns off)

(2) Charge:

- The red indicator light is flashing: The device is low on battery. Please charge it immediately.
- A solid red indicator light indicates the device is charging.
- A solid green indicator light indicates the device is fully charged.

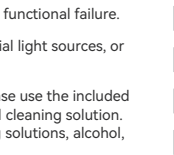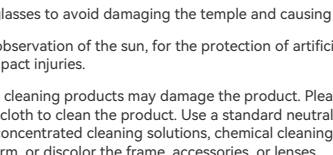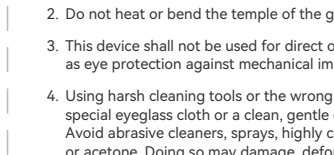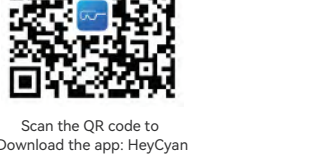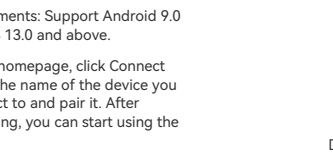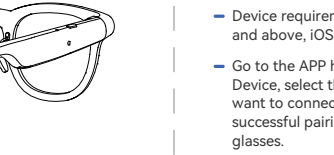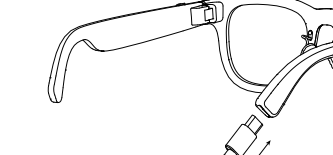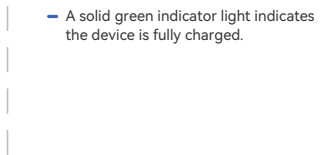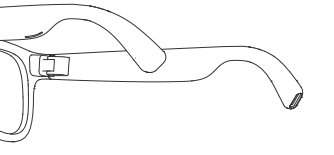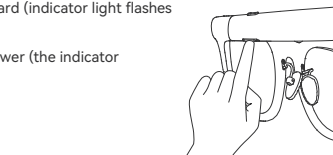

WARNING

Smart Glasses User Manual >>

Before using and operating this device, please read and follow the precautions below to ensure optimal performance and avoid dangerous or illegal situations.

1. In order to prevent hearing damage, please do not use high volume for a long time.
2. Do not heat or bend the temple of the glasses to avoid damaging the temple and causing functional failure.
3. This device shall not be used for direct observation of the sun, for the protection of artificial light sources, or as eye protection against mechanical impact injuries.
4. Using harsh cleaning tools or the wrong cleaning products may damage the product. Please use the included special eyeglass cloth or a clean, gentle cloth to clean the product. Use a standard neutral cleaning solution. Avoid abrasive cleaners, sprays, highly concentrated cleaning solutions, chemical cleaning solutions, alcohol, or acetone. Doing so may damage, deform, or discolor the frame, accessories, or lenses.



Lunettes Intelligentes

Manuel d'instructions

Conseils de sécurité

Manuel d'utilisation des lunettes intelligentes


Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit et conservez-le correctement.

1. Ce produit n'est pas résistant à l'eau. Ne l'utilisez pas dans des environnements très humides, comme le bain, la douche ou la vapeur.
2. Si vous ressentez une température anormale lorsque vous portez l'appareil pendant la charge, retirez-le immédiatement et cessez de l'utiliser.
3. Si l'appareil surchauffe ou ne répond plus lorsqu'il n'est pas porté, débranchez immédiatement le câble de charge pour éviter tout dommage.
4. Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, évitez une utilisation prolongée à des niveaux de volume élevés.
5. N'utilisez pas ce produit pendant un exercice intense pour éviter toute blessure accidentelle.

Présentation du produit

Manuel d'utilisation des lunettes intelligentes

Ce produit est un appareil intelligent IA sous forme de lunettes. Il prend en charge les appels, la lecture de musique, l'enregistrement, la photographie, l'enregistrement vidéo, l'interprétation simultanée et le dialogue IA, vous offrant une expérience IA confortable par tous les temps.

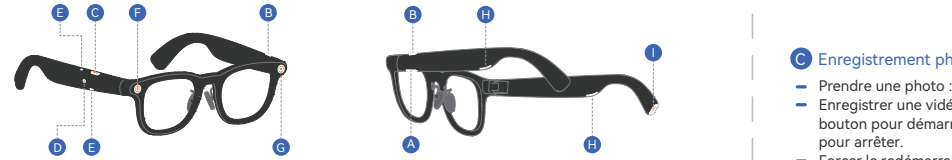

- A Marche/Arrêt
- B IA/enregistrement
- C Enregistrement photo/vidéo
- D Pavé tactile
- E CMI/Indicateur
- F Appareil photo
- G Lumière d'intimité
- H Haut-parleur
- I USB-C

A Marche/arrêt

- Basculez l'interrupteur vers l'avant ou vers l'arrière pour allumer ou éteindre la machine.

C Enregistrement photo/vidéo

- Prendre une photo : Appui court.
- Enregistrer une vidéo : Double-cliquez sur le bouton pour démarrer ; appuyez brièvement pour arrêter.
- Forcer le redémarrage : Appui long de 16 secondes.
- Appel entrant : Appui court pour répondre, appui long de 2 secondes pour arrêter.
- Pendant un appel : Appui court pour arrêter.

B IA/enregistrement

- Pour réveiller l'assistant vocal IA : appuyez brièvement pour réveiller/quitter.
- Pour reconnaître rapidement les images : Double-cliquez sur le bouton.
- Pour enregistrer : appuyez longuement sur le bouton pour démarrer l'enregistrement, appuyez brièvement pour terminer l'enregistrement.

D Pavé tactile


- Lecture/Pause : Appuyez deux fois sur la zone tactile.
- Réglage du volume : Balayez vers l'avant pour augmenter le volume, vers l'arrière pour le diminuer.
- Passer à la chanson suivante : Appuyez trois fois sur la zone tactile.
- Activer/quitter l'assistant vocal du téléphone : Appuyez longuement pour activer/quitter.

E Charge

- Le voyant rouge clignote : La batterie de l'appareil est faible. Veuillez la recharger immédiatement.
- Un voyant rouge fixe indique que l'appareil est en charge.
- Un voyant vert fixe indique que l'appareil est complètement chargé.

(3) Connexion des appareils :

- Vous pouvez le télécharger en recherchant « HeyCyan » sur Google Play ou App Store.
- Vous pouvez scanner le code QR ci-dessous et suivre le lien pour télécharger et installer l'application « HeyCyan ».
- Configuration requise pour l'appareil : prise en charge d'Android 9.0 et supérieur, iOS 13.0 et supérieur.
- Accédez à la page d'accueil de l'application, cliquez sur « Connecter l'appareil », sélectionnez le nom de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter et appairez-le. Une fois l'appairage réussi, vous pouvez commencer à utiliser les lunettes.

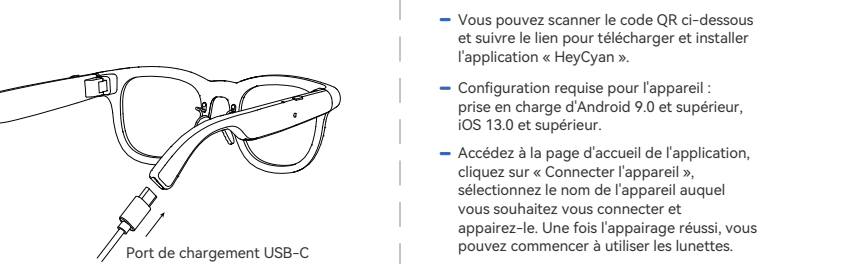

Instructions

Manuel d'utilisation des lunettes intelligentes




Scannez le code QR pour télécharger l'application : HeyCyan

AVERTIR

Manuel d'utilisation des lunettes intelligentes

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire et suivre les précautions ci-dessous pour garantir des performances optimales et éviter les situations dangereuses ou illégales.

1. Afin de prévenir toute lésion auditive, veuillez ne pas utiliser un volume sonore élevé pendant une période prolongée.
2. Ne chauffez pas et ne pliez pas les branches des lunettes afin d'éviter de les endommager et de provoquer un dysfonctionnement.
3. Ce dispositif ne doit pas être utilisé pour l'observation directe du soleil, pour se protéger des sources de lumière artificielle, ni comme protection oculaire contre les chocs.
4. L'utilisation d'outils de nettoyage agressifs ou de produits inappropriés peut endommager le produit. Veuillez utiliser le chiffon spécial lunettes fourni ou un chiffon propre et doux pour nettoyer le produit. Utilisez une solution de nettoyage neutre standard. Évitez les nettoyants abrasifs, les sprays, les solutions de nettoyage très concentrées, les solutions de nettoyage chimiques, l'alcool ou l'acétone. Cela pourrait endommager, déformer ou décolorer la monture, les accessoires ou les verres.



Einführung


- Lautstärk

- nach hinten wischen, um

- _____

- 

(3) Geräte v

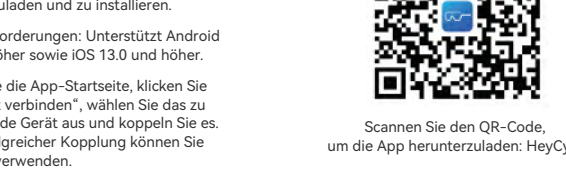

- Greicher Kopplung können Sie



- Scannen Sie den QR-Code,

Benutzerhandb

- Beschädigungen, Ve



Occhiali Smart

Manuale di istruzioni

Consigli di sicurezza

Manuale utente degli occhiali intelligenti ➤


Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo correttamente.

1. Questo prodotto non è resistente all'acqua. Non utilizzarlo in ambienti con elevata umidità, come bagni, docce o vapori.
2. Se si avverte una temperatura anomala mentre si indossa il dispositivo durante la ricarica, rimuoverlo immediatamente e interrompere l'uso.
3. Se il dispositivo si surriscalda o non risponde quando non è indossato, scollegare immediatamente il cavo di ricarica per evitare danni.
4. Per prevenire possibili danni all'udito, evitare l'uso prolungato ad alto volume.
5. Non utilizzare questo prodotto durante attività fisica intensa per evitare lesioni accidentali.

Introduzione al prodotto

Manuale utente degli occhiali intelligenti ➤

Questo prodotto è un dispositivo intelligente con intelligenza artificiale sotto forma di occhiali. Supporta chiamate, riproduzione musicale, registrazione, fotografia, registrazione video, traduzione simultanea e dialogo con intelligenza artificiale, offrendo un'esperienza intelligente con intelligenza artificiale confortevole in tutte le condizioni atmosferiche.

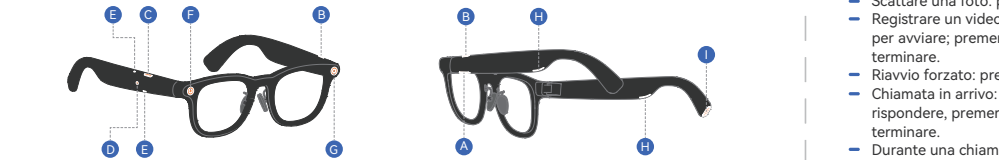

- | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| A Accensione/spegnimento | B AI/registrazione | C Registrazione foto/video | D Touchpad | E MIC/Indicatore |
| F Fotocamera | G Luce per la privacy | H Altoparlante | I USB-C | |

(A) Accensione/Spegnimento

- Spostare l'interruttore in avanti o indietro per accendere o spegnere la macchina.

(C) Registrazione foto/video

- Scattare una foto: premere brevemente.
- Registrare un video: fare doppio clic sul pulsante per avviare; premere brevemente il pulsante per terminare.
- Riavvio forzato: premere a lungo per 16 secondi.
- Chiamata in arrivo: premere brevemente per rispondere, premere a lungo per 2 secondi per terminare.
- Durante una chiamata: premere brevemente una volta per terminare.

(B) AI/registrazione

- Per riattivare l'Assistente Vocale AI: premere brevemente per riattivare/uscire.
- Per riconoscere rapidamente le immagini: fare doppio clic sul pulsante.
- Per registrare: premere a lungo il pulsante per avviare la registrazione, premere brevemente per terminare la registrazione.

(D) Touchpad

- Riproduci/Metti in pausa la musica: tocca due volte l'area touch.
- Regola il volume: scorri in avanti per aumentare il volume, scorri indietro per diminuirlo.
- Passa al brano successivo: tocca tre volte l'area touch.
- Attiva/Esci dall'assistente vocale del telefono: tieni premuto per attivare/uscire.

Istruzioni

Manuale utente degli occhiali intelligenti ➤

(1) Accensione/spegnimento:

- Digitare il codice sotto la tempia sinistra (come mostrato nella posizione A nella figura sopra)
- Accendere in avanti (la spia lampeggia in blu)
- Spegner l'alimentazione (la spia si spegne)



Porta di ricarica USB-C

(2) Carica:

- La spia rossa lampeggia: La batteria del dispositivo è scarica. Ricaricarla immediatamente.
- Una spia rossa fissa indica che il dispositivo è in carica.
- Una spia verde fissa indica che il dispositivo è completamente carico.



(3) Dispositivi di collegamento:

- Puoi scaricarlo cercando "HeyCyan" su Google Play o App Store.
- Puoi scansionare il codice QR qui sotto e seguire il link per scaricare e installare l'app "HeyCyan".
- Requisiti del dispositivo: supporta Android 9.0 e versioni successive, iOS 13.0 e versioni successive.
- Vai alla homepage dell'APP, clicca su "Connetti dispositivo", seleziona il nome del dispositivo a cui desideri connetterti e associalo. Dopo aver completato l'associazione, puoi iniziare a utilizzare gli occhiali.



Scan the QR code to
Download the app: HeyCyan

AVVERTIMENTO

Manuale utente degli occhiali intelligenti ➤

Prima di utilizzare e far funzionare questo dispositivo, leggere e seguire le precauzioni riportate di seguito per garantire prestazioni ottimali ed evitare situazioni pericolose o illegali.

1. Per evitare danni all'udito, si prega di non utilizzare volumi elevati per periodi prolungati.
2. Non riscaldare o piegare le aste degli occhiali per evitare di danneggiarle e causare guasti funzionali.
3. Questo dispositivo non deve essere utilizzato per l'osservazione diretta del sole, per la protezione da fonti di luce artificiale o come protezione degli occhi da lesioni da impatto meccanico.
4. L'uso di strumenti di pulizia aggressivi o di prodotti di pulizia inadeguati potrebbe danneggiare il prodotto. Per la pulizia del prodotto, utilizzare l'apposito panno per occhiali incluso o un panno pulito e delicato. Utilizzare una soluzione detergente neutra standard. Evitare detergenti abrasivi, spray, soluzioni detergenti altamente concentrate, soluzioni chimiche, alcol o acetone. Ciò potrebbe danneggiare, deformare o scolorire la montatura, gli accessori o le lenti.



Gafas Inteligentes

Manual de instrucciones

Consejos de seguridad

Manual de usuario de las gafas inteligentes >>


Lea este manual detenidamente antes de utilizar este producto y consérvelo en un lugar adecuado.

1. Este producto no es resistente al agua. No lo utilice en entornos con mucha humedad, como baños, duchas o baños de vapor.
2. Si siente una temperatura anormal mientras usa el dispositivo mientras se carga, retírelo inmediatamente y deje de usarlo.
3. Si el dispositivo se sobrecalienta o deja de responder mientras no se usa, desconecte el cable de carga inmediatamente para evitar daños.
4. Para evitar posibles daños auditivos, evite el uso prolongado a niveles de volumen altos.
5. No utilice este producto durante ejercicios extenuantes para evitar lesiones accidentales.

Introducción del producto

Manual de usuario de las gafas inteligentes >>

Este producto es un dispositivo inteligente con IA en forma de gafas. Permite realizar llamadas, reproducir música, grabar, tomar fotografías, grabar vídeos, interpretar simultáneamente y dialogar con IA, lo que le proporciona una experiencia de IA cómoda y en cualquier situación.

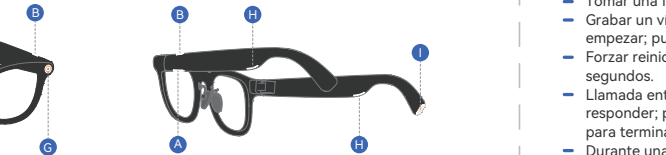

- A Encendido/apagado
- B IA/grabación
- C Grabación de fotos/vídeos
- D Panel táctil
- E MIC/Indicador
- F Cámara
- G Luz de privacidad
- H Altavoz
- I USB-C

Encendido/apagado

- Mueva el interruptor hacia adelante o hacia atrás para encender o apagar la máquina.

Grabación de fotos y vídeos

- Tomar una foto: Pulsación corta.
- Grabar un vídeo: Haz doble clic en el botón para empezar; pulsación corta para terminar.
- Forzar reinicio: Pulsación larga durante 16 segundos.
- Llamada entrante: Pulsación corta para responder; pulsación larga durante 2 segundos para terminar.
- Durante una llamada: Pulsación corta una vez para terminar.

IA/grabación

- Para activar el Asistente de voz de IA: presione brevemente para activar/salir.
- Para reconocer imágenes rápidamente: haga doble clic en el botón.
- Para grabar: mantenga presionado el botón para comenzar a grabar, presione brevemente para finalizar la grabación.

Panel táctil


- Reproducir/Pausar música: Toca dos veces el área táctil.
- Ajustar volumen: Desliza hacia adelante para subir el volumen, desliza hacia atrás para bajarlo.
- Saltar a la siguiente canción: Toca tres veces el área táctil.
- Activar/salir del asistente de voz del teléfono: Mantén pulsado para activar/salir.

Instrucciones

Manual de usuario de las gafas inteligentes >>

(1) Encendido/apagado:

- Marque el código debajo de la sien izquierda (como se muestra en la posición A en la figura anterior).
- Encendido hacia adelante (la luz indicadora parpadea en azul)
- Apague la alimentación (la luz indicadora se apaga)

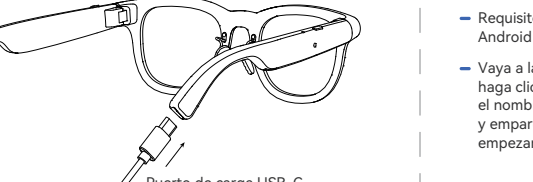

Puerto de carga USB-C

(2) Cargar:

- La luz indicadora roja parpadea: El dispositivo tiene poca batería. Carguelo inmediatamente.
- Una luz indicadora roja fija indica que el dispositivo se está cargando.
- Una luz indicadora verde fija indica que el dispositivo está completamente cargado.

(3) Conexión de dispositivos:

- Puedes descargarlo buscando "HeyCyan" en Google Play o App Store.
- Puede escanear el código QR a continuación y seguir el enlace para descargar e instalar la aplicación "HeyCyan".
- Requisitos del dispositivo: compatible con Android 9.0 y superior, iOS 13.0 y superior.
- Vaya a la página principal de la aplicación, haga clic en "Conectar dispositivo", seleccione el nombre del dispositivo que desea conectar y emparejelo. Tras el emparejamiento, podrá empezar a usar las gafas.



Escanea el código QR para Descargar la aplicación: HeyCyan

ADVERTIR

Manual de usuario de las gafas inteligentes >>

Antes de usar y operar este dispositivo, lea y siga las precauciones a continuación para garantizar un rendimiento óptimo y evitar situaciones peligrosas o ilegales.

1. Para evitar daños auditivos, no utilice un volumen alto durante mucho tiempo.
2. No caliente ni doble las patillas de las gafas para evitar dañarlas y provocar fallos de funcionamiento.
3. Este dispositivo no debe utilizarse para la observación directa del sol, para la protección contra fuentes de luz artificial ni como protección ocular contra lesiones por impacto mecánico.
4. El uso de herramientas de limpieza abrasivas o productos de limpieza inadecuados puede dañar el producto. Utilice el paño especial para gafas incluido o un paño limpio y suave para limpiar el producto. Utilice una solución de limpieza neutra estándar. Evite limpiadores abrasivos, aerosoles, soluciones de limpieza muy concentradas, soluciones de limpieza químicas, alcohol o acetona. Hacerlo podría dañar, deformar o decolorar la montura, los accesorios o las lentes.




スマートグラス 取扱説明書

安全のヒント

製品紹介

本製品はメガネ型のAIスマートデバイスです。通話、音楽再生、録音、写真撮影、動画撮影、同時通訳、AI対話に対応し、あらゆる天候で快適なAIスマート体験を提供します。

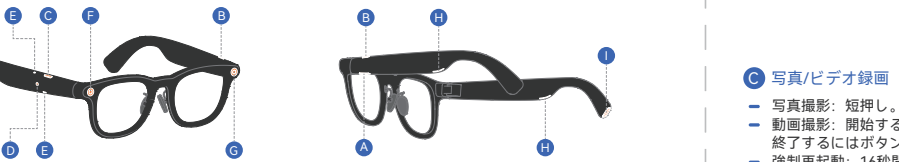

- A 電源オン/オフ
- B AI/録音
- C 写真/動画録画
- D タッチパッド
- E MIC/インジケータ
- F カメラ
- G プライバシーライト
- H スピーカー
- I USB-C

本製品をご使用になる前にこのマニュアルをよくお読みになり、正しく保管してください。

1. 本製品は防水仕様ではありません。入浴、シャワー、蒸気など湿度の高い環境では使用しないでください。
2. 充電中にデバイスを装着しているときに異常な温度を感じた場合は、すぐにデバイスを外して使用を中止してください。
3. デバイスを装着していないときに過熱したり、反応しなくなったりした場合は、損傷を防ぐためにすぐに充電ケーブルを外してください。
4. 聴覚障害を防ぐため、大音量で長時間使用することは避けてください。
5. 偶発的な怪我を避けるため、激しい運動中にこの製品を使用しないでください。

電源のオン/オフ

- スイッチを前方または後方に切り替えて、マシンの電源をオンまたはオフにします。

写真/ビデオ録画

- 写真撮影：短押し。
- 動画撮影：開始するにはボタンをダブルクリック、終了するにはボタンを短押し。
- 強制再起動：16秒間長押し。
- 着信：応答するには短押し、終了するには2秒間長押し。
- 通話中：終了するには1回短押し。

AI/録音

- AI音声アシスタントを起動するには：短く押すと起動/終了。
- 画像を素早く認識するには：ボタンをダブルクリックします。
- 録音するには：ボタンを長押しすると録音が始まれ、短く押すと録音が終了します。

タッチパッド

- 音楽の再生/一時停止：タッチエリアをダブルタップ。
- 音量調整：前にスワイプすると音量が上がり、後ろにスワイプすると音量が下がります。
- 次の曲にスキップ：タッチエリアをトリプルタップ。
- スマートフォンの音声アシスタントの起動/終了：長押しすると起動/終了。

電源のオン/オフ

- スイッチを前方または後方に切り替えて、マシンの電源をオンまたはオフにします。

写真/ビデオ録画

- 写真撮影：短押し。
- 動画撮影：開始するにはボタンをダブルクリック、終了するにはボタンを短押し。
- 強制再起動：16秒間長押し。
- 着信：応答するには短押し、終了するには2秒間長押し。
- 通話中：終了するには1回短押し。

AI/録音

- AI音声アシスタントを起動するには：短く押すと起動/終了。
- 画像を素早く認識するには：ボタンをダブルクリックします。
- 録音するには：ボタンを長押しすると録音が始まれ、短く押すと録音が終了します。

タッチパッド

- 音楽の再生/一時停止：タッチエリアをダブルタップ。
- 音量調整：前にスワイプすると音量が上がり、後ろにスワイプすると音量が下がります。
- 次の曲にスキップ：タッチエリアをトリプルタップ。
- スマートフォンの音声アシスタントの起動/終了：長押しすると起動/終了。

電源のオン/オフ

- スイッチを前方または後方に切り替えて、マシンの電源をオンまたはオフにします。

写真/ビデオ録画

- 写真撮影：短押し。
- 動画撮影：開始するにはボタンをダブルクリック、終了するにはボタンを短押し。
- 強制再起動：16秒間長押し。
- 着信：応答するには短押し、終了するには2秒間長押し。
- 通話中：終了するには1回短押し。

AI/録音

- AI音声アシスタントを起動するには：短く押すと起動/終了。
- 画像を素早く認識するには：ボタンをダブルクリックします。
- 録音するには：ボタンを長押しすると録音が始まれ、短く押すと録音が終了します。

タッチパッド

- 音楽の再生/一時停止：タッチエリアをダブルタップ。
- 音量調整：前にスワイプすると音量が上がり、後ろにスワイプすると音量が下がります。
- 次の曲にスキップ：タッチエリアをトリプルタップ。
- スマートフォンの音声アシスタントの起動/終了：長押しすると起動/終了。

電源のオン/オフ

- スイッチを前方または後方に切り替えて、マシンの電源をオンまたはオフにします。

写真/ビデオ録画

- 写真撮影：短押し。
- 動画撮影：開始するにはボタンをダブルクリック、終了するにはボタンを短押し。
- 強制再起動：16秒間長押し。
- 着信：応答するには短押し、終了するには2秒間長押し。
- 通話中：終了するには1回短押し。

AI/録音

- AI音声アシスタントを起動するには：短く押すと起動/終了。
- 画像を素早く認識するには：ボタンをダブルクリックします。
- 録音するには：ボタンを長押しすると録音が始まれ、短く押すと録音が終了します。

タッチパッド

- 音楽の再生/一時停止：タッチエリアをダブルタップ。
- 音量調整：前にスワイプすると音量が上がり、後ろにスワイプすると音量が下がります。
- 次の曲にスキップ：タッチエリアをトリプルタップ。
- スマートフォンの音声アシスタントの起動/終了：長押しすると起動/終了。

電源のオン/オフ

- スイッチを前方または後方に切り替えて、マシンの電源をオンまたはオフにします。

写真/ビデオ録画

- 写真撮影：短押し。
- 動画撮影：開始するにはボタンをダブルクリック、終了するにはボタンを短押し。
- 強制再起動：16秒間長押し。
- 着信：応答するには短押し、終了するには2秒間長押し。
- 通話中：終了するには1回短押し。

AI/録音

- AI音声アシスタントを起動するには：短く押すと起動/終了。
- 画像を素早く認識するには：ボタンをダブルクリックします。
- 録音するには：ボタンを長押しすると録音が始まれ、短く押すと録音が終了します。

タッチパッド

- 音楽の再生/一時停止：タッチエリアをダブルタップ。
- 音量調整：前にスワイプすると音量が上がり、後ろにスワイプすると音量が下がります。
- 次の曲にスキップ：タッチエリアをトリプルタップ。
- スマートフォンの音声アシスタントの起動/終了：長押しすると起動/終了。

電源のオン/オフ

- スイッチを前方または後方に切り替えて、マシンの電源をオンまたはオフにします。

写真/ビデオ録画

- 写真撮影：短押し。
- 動画撮影：開始するにはボタンをダブルクリック、終了するにはボタンを短押し。
- 強制再起動：16秒間長押し。
- 着信：応答するには短押し、終了するには2秒間長押し。
- 通話中：終了するには1回短押し。

AI/録音

- AI音声アシスタントを起動するには：短く押すと起動/終了。
- 画像を素早く認識するには：ボタンをダブルクリックします。
- 録音するには：ボタンを長押しすると録音が始まれ、短く押すと録音が終了します。

タッチパッド

- 音楽の再生/一時停止：タッチエリアをダブルタップ。
- 音量調整：前にスワイプすると音量が上がり、後ろにスワイプすると音量が下がります。
- 次の曲にスキップ：タッチエリアをトリプルタップ。
- スマートフォンの音声アシスタントの起動/終了：長押しすると起動/終了。

電源のオン/オフ

- スイッチを前方または後方に切り替えて、マシンの電源をオンまたはオフにします。

写真/ビデオ録画

- 写真撮影：短押し。
- 動画撮影：開始するにはボタンをダブルクリック、終了するにはボタンを短押し。
- 強制再起動：16秒間長押し。
- 着信：応答するには短押し、終了するには2秒間長押し。
- 通話中：終了するには1回短押し。

AI/録音


- AI音声アシスタントを起動するには：短く押すと起動/終了。
- 画像を素早く認識するには：ボタンをダブルクリックします。
- 録音するには：ボタンを長押しすると録音が始まれ、短く押すと録音が終了します。

タッチパッド

- 音楽の再生/一時停止：タッチエリアをダブルタップ。
- 音量調整：前にスワイプすると音量が上がり、後ろにスワイプすると音量が下がります。
- 次の曲にスキップ：タッチエリアをトリプルタップ。
- スマートフォンの音声アシスタントの起動/終了：長押しすると起動/終了。



QRコードをスキャンして
アプリをダウンロード: HeyCyan

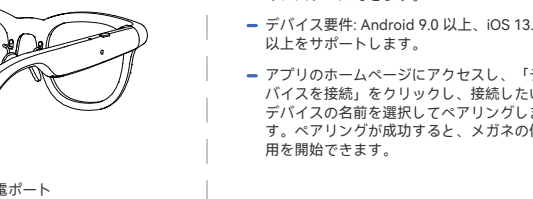

USB-C充電ポート

接続デバイス

- Google PlayまたはApp Storeで「HeyCyan」を検索してダウンロードできます。
- 下のQRコードをスキャンし、リンクに従って「HeyCyan」アプリをダウンロードしてインストールできます。
- デバイス要件: Android 9.0 以上、iOS 13.0 以上をサポートします。
- アプリのホームページにアクセスし、「デバイスを接続」をクリックし、接続したいデバイスの名前を選択してペアリングします。ペアリングが成功すると、メガネの使用を開始できます。

警告

このデバイスを使用および操作する前に、最適なパフォーマンスを確保し、危険な状況や違法な状況を回避するために、以下の注意事項を読んで従ってください。

1. 聴覚障害を防ぐため、大音量で長時間使用しないでください。
2. メガネのテンブルを加熱したり曲げたりしないでください。テンブルの損傷や機能障害の原因となります。
3. この装置は、太陽の直接観察、人工光源からの保護、または機械的衝撃による損傷からの目の保護には使用しないでください。
4. 強力な洗浄ツールや不適切な洗浄剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。付属の専用メガネ拭き、または清潔で柔らかい布をご使用ください。洗浄には、標準的な中性洗浄液を使用してください。研磨剤入りの洗剤、スプレー、高濃度洗浄液、化学洗浄液、アルコール、アセトンを使用しないでください。フレーム、アクセサリ、レンズが損傷、変形、変色する恐れがあります。



的AI智能设备，支持通话、音乐播放、录音、拍照、录像、同声翻译和AI对话等功能，全天候AI智能体验。

-
- C 拍照/录像**
- 拍照：短按。
 - 录像：双击按。
 - 强制重启设备。

录音 **C** 拍照/录像 **D** 触控板 **E** MIC/指示灯 **F** 摄像头 **G** 隐私提示灯


使用说明

(1) 开机/关机:

- 往前开机（指示灯闪烁蓝灯）
 - 往后关机（指示灯熄灭）
- 


"HeyCyan"进行下载。

- 
 - 设备要求:支持Android 9.0以上系统, iOS 13.0及以上版本。
 - 进入APP首页, 点击连接设备, 选择需要连接的设备名称进行配对, 配对成功后,

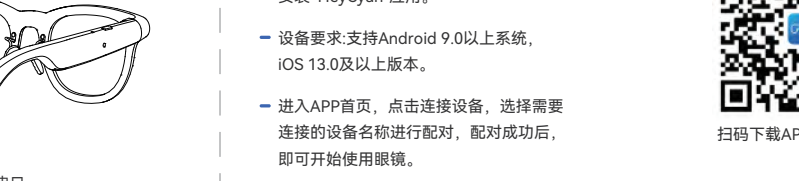

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保
避免出现危险或非法情况。

1. 为了防止听力损伤，请勿长时间使用高音量。
2. 禁止对镜腿进行加热、弯折，以免损坏镜腿引起功能失效。
3. 本设备不能用于直接观察太阳，不能用于人造光源的保护，不能作为防机械冲击。
4. 使用刺激性的清洁工具或错误的清洁用品可能导致产品受损，请使用内置的专用擦拭产品。请使用普通的中性清洁液，不可使用研磨清洗剂、喷雾剂、高浓缩酒精或丙酮溶剂等，否则可能会导致镜架、配件及镜片受损、变形或变色。

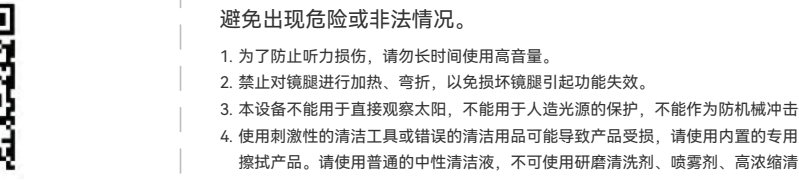

竟使用说明书 >>

能最佳，并

- 化学性清洁剂、酒

Federal Communications Commission (FCC) Statement. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by

may void the FCC authorization to operate this device. Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device is installed and operated without restriction.