




VOXNOOS

Sparkrider

Lunettes de cyclisme de sport connectées

Manuel de l'utilisateur

Description de l'appareil

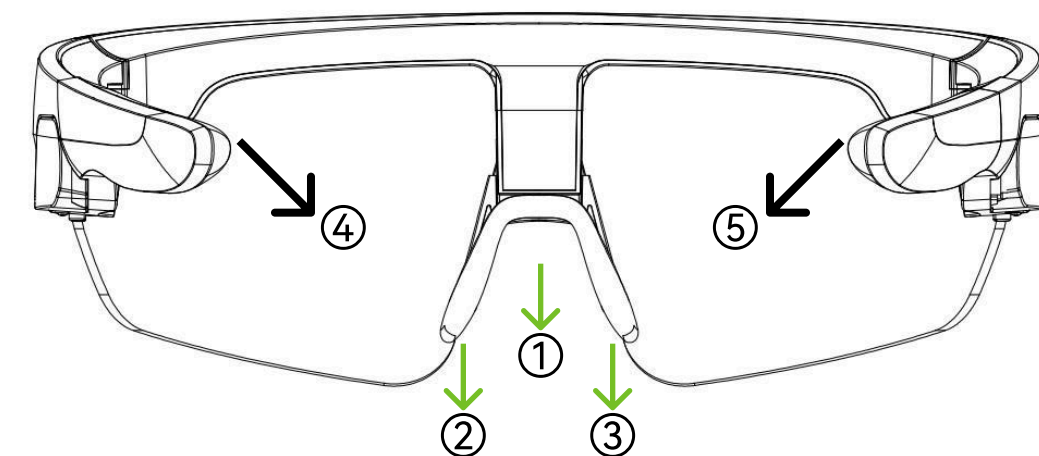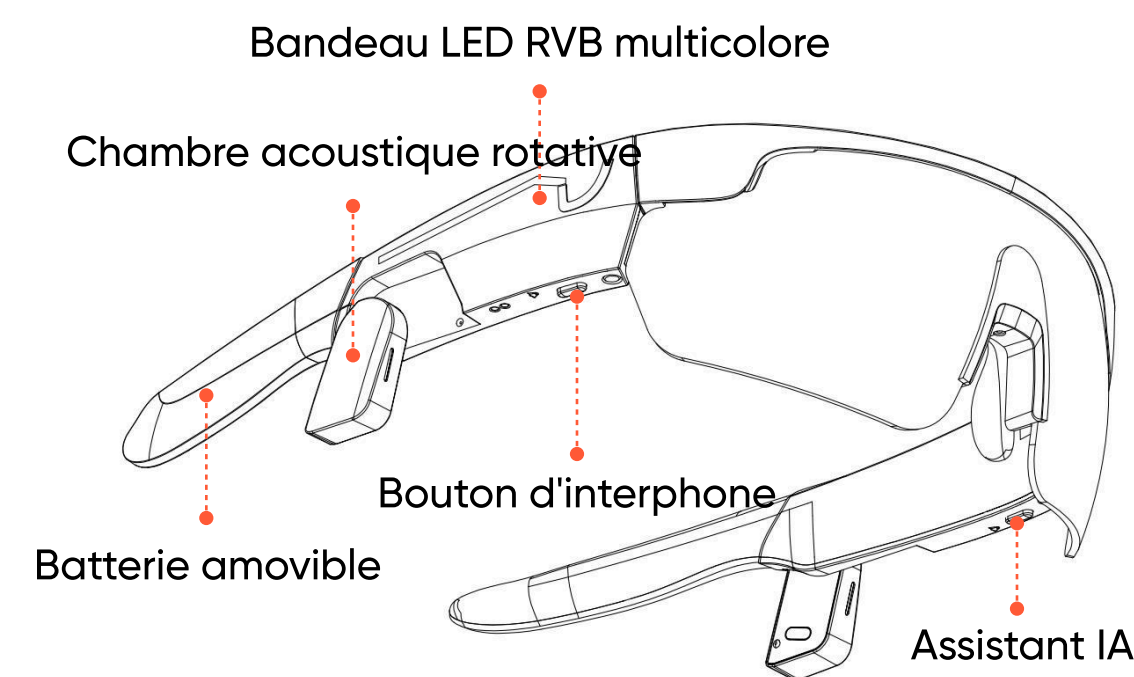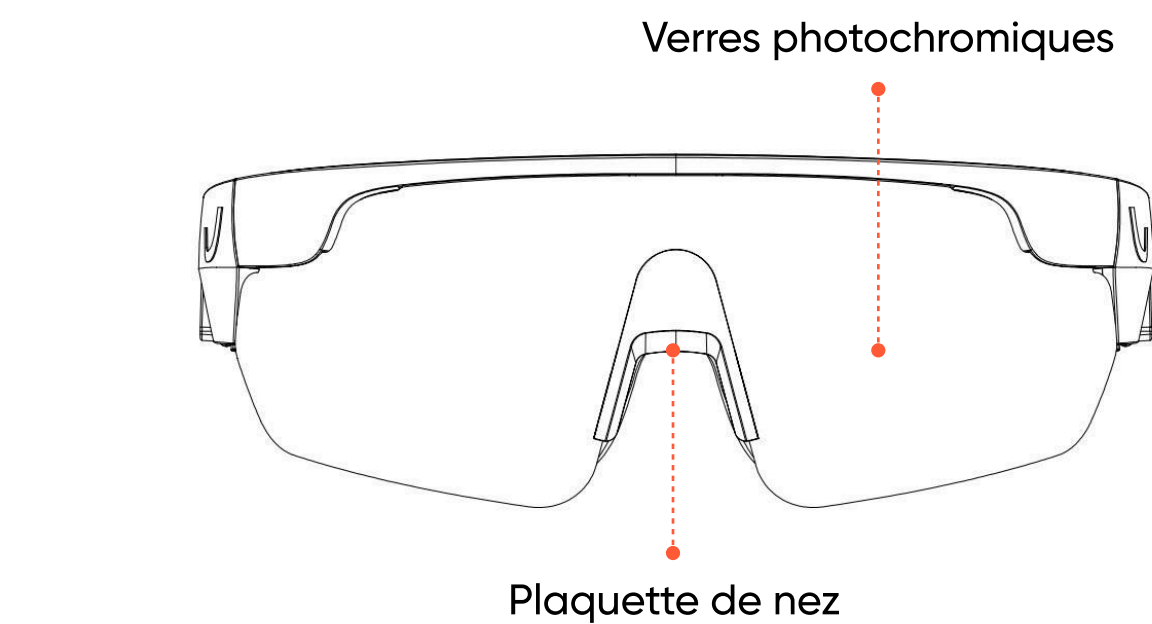

Les verres Voxnoos sont connectés à la monture par des clips, vous permettant de changer librement de forme et de couleur de verre.


Démontage des verres :

1. Dévissez la vis située au bas de la plaquette de nez.
2. Tirez la plaquette de nez verticalement hors de la coque interne de la monture.
3. Pincez le support de la plaquette de nez et tirez-le vers le bas.
4. Retirez l'ergot du verre gauche de la fente gauche.
5. Retirez l'ergot du verre droit de la fente droite.

Installation des verres :


1. Insérez l'ergot du verre gauche dans la fente gauche.
2. Insérez l'ergot du verre droit de la fente droite.
3. Alignez les ergots des deux côtés du support de plaquette de nez avec les rainures en V inversé des verres et clipsez-les.
4. Insérez la tête métallique de la plaquette de nez dans l'emplacement de la coque interne de la monture.
5. Insérez et serrez la vis pour fixer l'ensemble.

Ajustement de la plaquette de nez

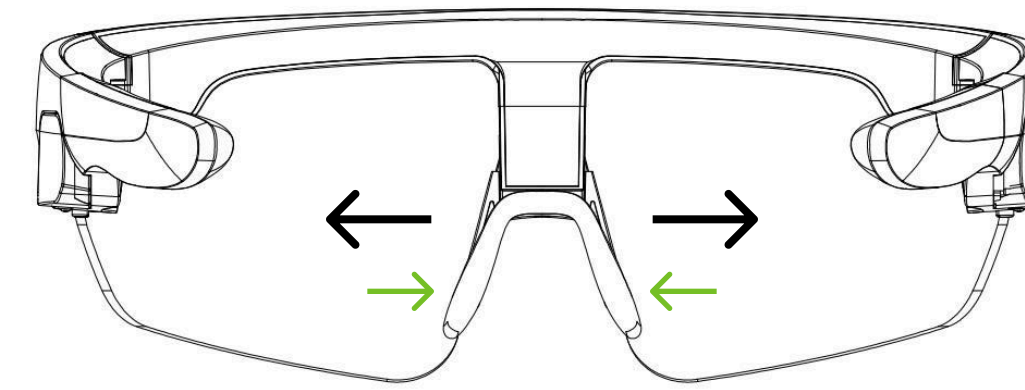


Ajustez le support souple de la plaquette de nez comme indiqué sur l'illustration ci-dessus jusqu'à obtenir un port confortable, des verres centrés et sans contact gênant avec le visage.

Support de correction visuelle

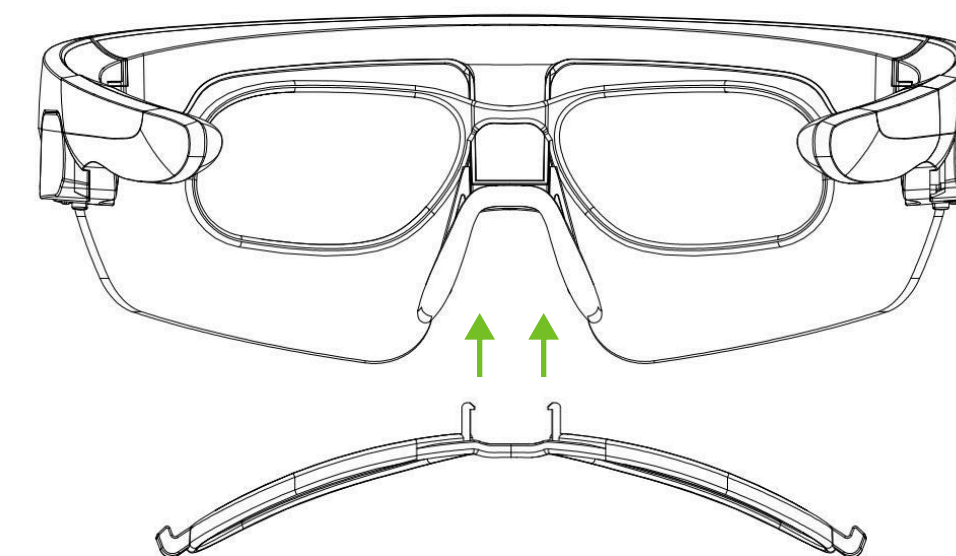

Si une correction visuelle est nécessaire, veuillez apporter la monture de correction visuelle chez un opticien agréé ou dans un établissement médical local pour faire tailler vos verres, puis assemblez la monture équipée sur les lunettes.

Charge / Allumer et Éteindre

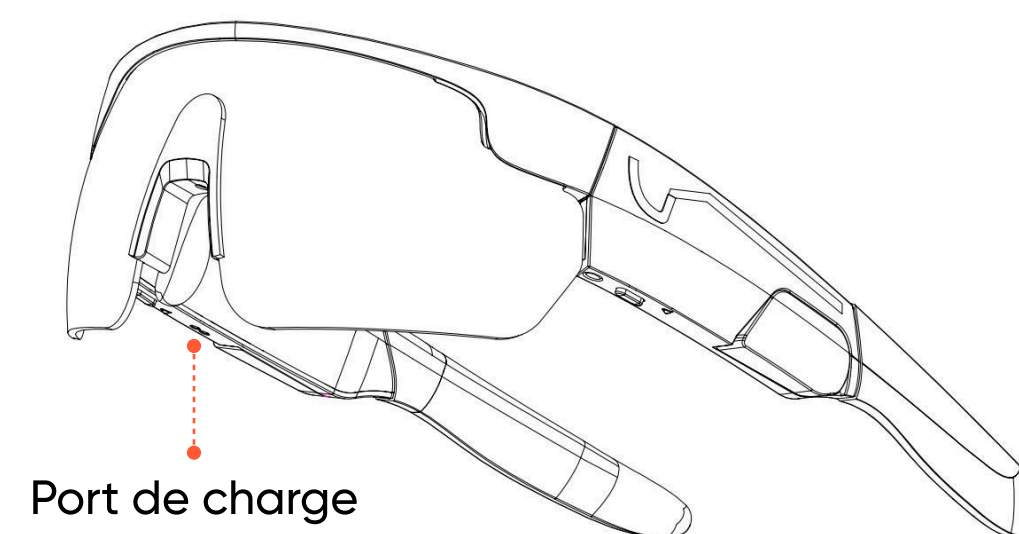

Port de charge

Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20 %, une alerte sonore retentit. Veuillez charger la batterie. Un voyant RVB rouge indique la charge. Il s'éteint une fois la charge terminée. Évitez de charger l'appareil à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 45°C.

Allumer/éteindre

Dépliez les branches pour allumer, repliez-les pour éteindre.

Instructions de connexion

Pour profiter de toutes les fonctionnalités de vos lunettes connectées, veuillez d'abord les connecter à l'application mobile.

1. Téléchargement depuis les boutiques d'applications :
 - Utilisateurs d'iPhone : Rendez-vous sur l'App Store et recherchez « Voxnoos ».
 - Utilisateurs d'Android : Rendez-vous sur les principales boutiques d'applications (comme « Google Play ») et recherchez « Voxnoos ».
2. Téléchargement par scan de code QR :

Vous pouvez également scanner directement le code QR ci-dessous et sélectionner le système d'exploitation correspondant à votre téléphone pour lancer le téléchargement.



Ouvrez l'application, puis suivez les instructions pour vous inscrire et vous connecter.



Accédez à la page «Appareil» > «Connecter un appareil»



Dans la liste des appareils détectés, sélectionnez votre appareil **[Sparkrider]** et appuyez sur connecter.



L'application bascule automatiquement vers l'interface de contrôle, indiquant que la connexion est réussie.

Conseils importants

Veuillez éviter les manipulations suivantes pour ne pas endommager l'appareil :


1. Écarter excessivement les branches vers l'extérieur ou appliquer toute force dépassant la charge mécanique maximale de ce produit.
2. Retirer de force la plaquette de nez.
3. Retirer de force les verres.
4. Jeter ou lancer l'appareil.
5. Faire tourner ou manipuler continuellement les parties rotatives.

تعليمات الاتصال

لتجربة جميع وظائف النظارة الذكية، يرجى توصيل النظارة بتطبيق الهاتف أولاً.

1. التحميل من متجر التطبيقات:
 - لمستخدمي iPhone: توجه إلى App Store وابحث عن "Voxnoos".
 - لمستخدمي Android: توجه إلى متاجر التطبيقات الرئيسية مثل "Google Play" وابحث عن "Voxnoos".
2. مسح رمز QR للتحميل:

يمكنك أيضاً مسح رمز QR أدناه مباشرة واختيار نظام تشغيل الهاتف المناسب للتحميل.

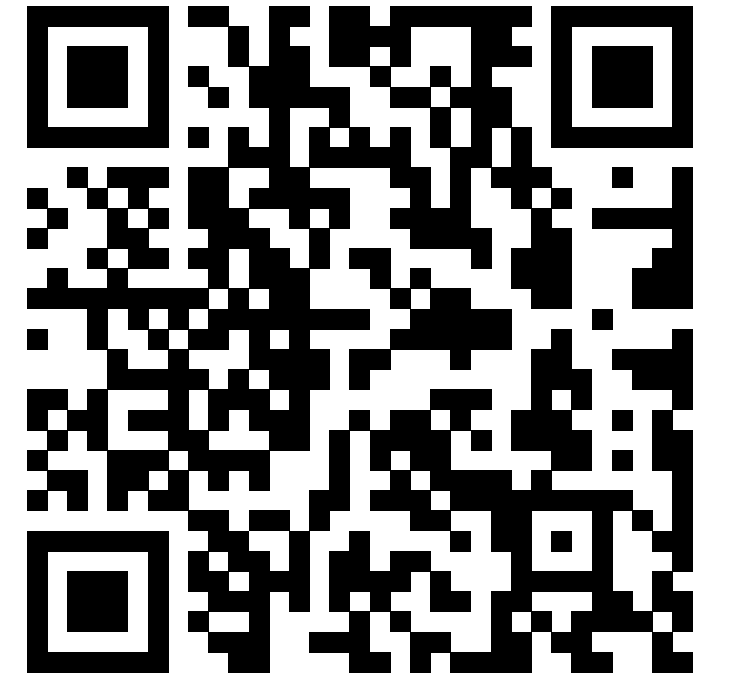

افتح التطبيق، واتبع التعليمات لإتمام عملية التسجيل وتسجيل الدخول.



ادخل إلى صفحة "الأجهزة" < "توصيل الجهاز".



من قائمة الأجهزة التي تم البحث عنها، اختر جهازك [Sparkrider] واضغط على اتصال.




سينتقل التطبيق تلقائياً إلى واجهة التحكم في الجهاز، مما يعني أن الاتصال قد تم بنجاح.

تنويه ودي

يرجى تجنب الحركات التالية لتفادي تلف الجهاز:


1. ثني ذراعي النظارة إلى الخارج بشكل مفرط، أو تطبيق أي قوة تتجاوز الحمل الميكانيكي المسموح به لهذا المنتج.
2. فك وسادة الأنف بالقوة.
3. فك العدسات بالقوة.
4. رمي أو قذف الجهاز.
5. الاستمرار في تدوير الأجزاء الدوارة والعيب بها.

ضبط وسادة الأنف

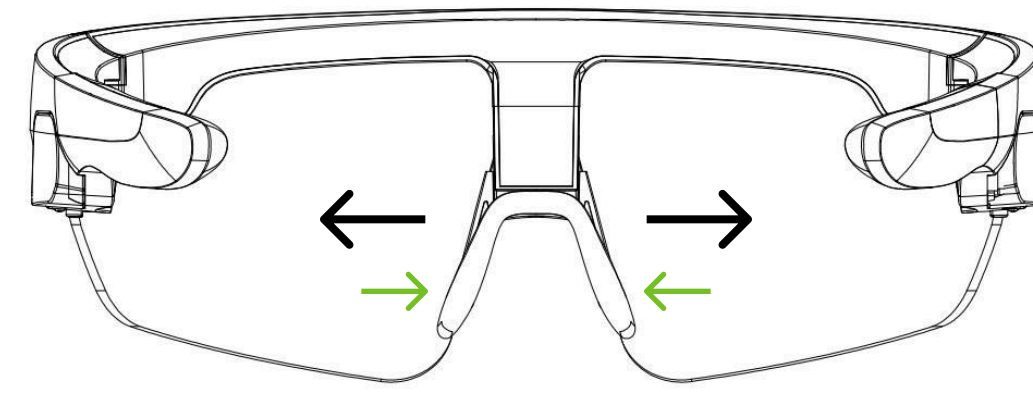


اضبط الحامل المرن لوسادة الأنف كما هو موضح في الشكل أعلاه، حتى تصل إلى وضعية مريحة لارتداء النظارة، بحيث تكون العدسات في المنتصف ولا تتداخل مع الوجه.

حامل تصحيح النظر

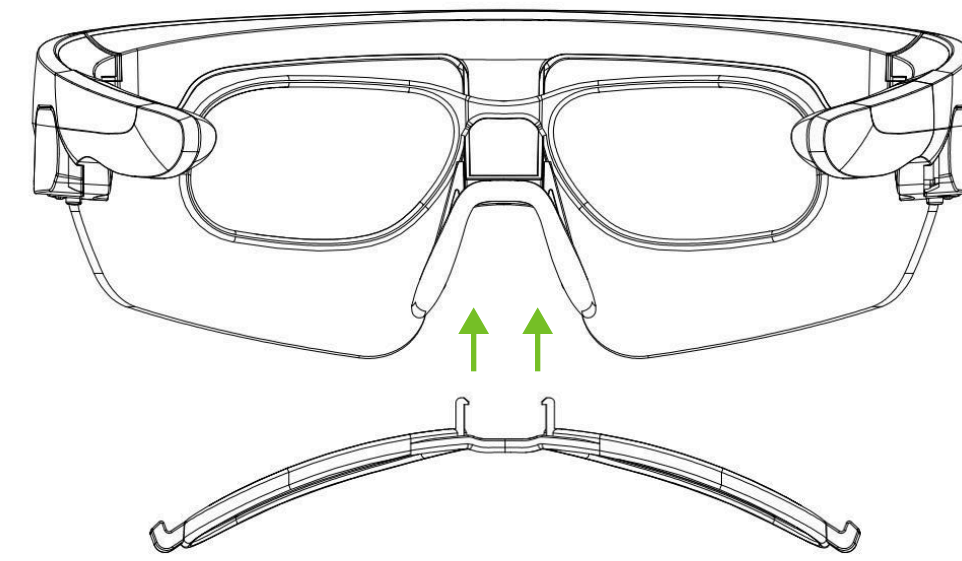

إذا كنت بحاجة إلى تصحيح نظر، يرجى أخذ إطار تصحيح النظر إلى محل نظارات مؤهل أو مؤسسة طبية محلية لتركيب العدسات الطبية المناسبة، ثم قم بتركيب الإطار الجاهز على النظارة.

الشحن / التشغيل وإيقاف التشغيل



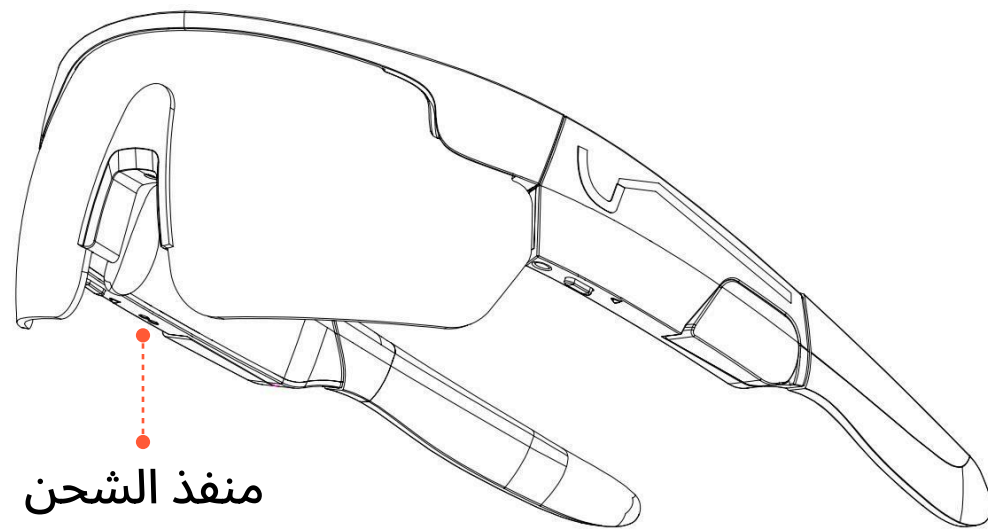


عند انخفاض مستوى البطارية عن 20%، ستسمع تنبيهاً صوتياً. يرجى شحن البطارية. ضوء RGB الأحمر يشير إلى أن الجهاز قيد الشحن، وينطفئ الضوء عند اكتمال الشحن. تجنب شحن الجهاز في درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية أو أعلى من 45 درجة مئوية.

تشغيل/إيقاف التشغيل

افتح ذراعي النظارة للتشغيل، واغلقهما لإيقاف التشغيل.

الوصف الخارجي

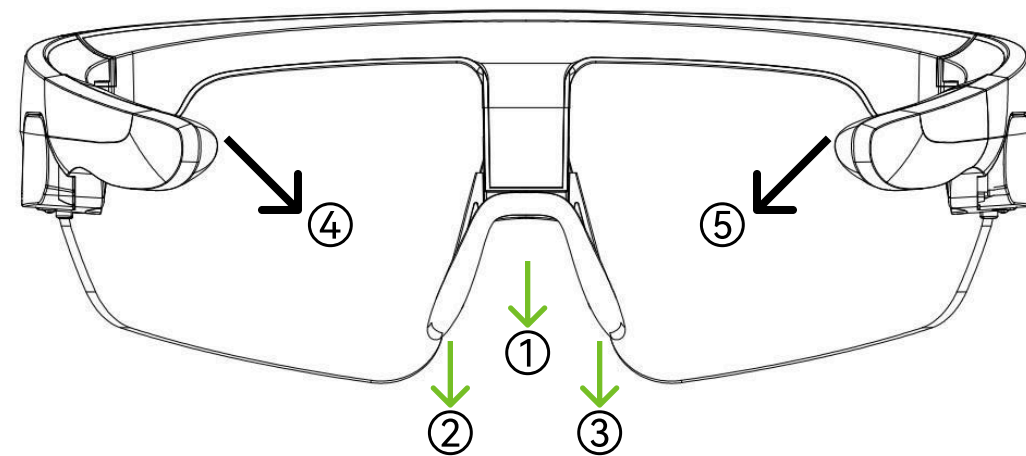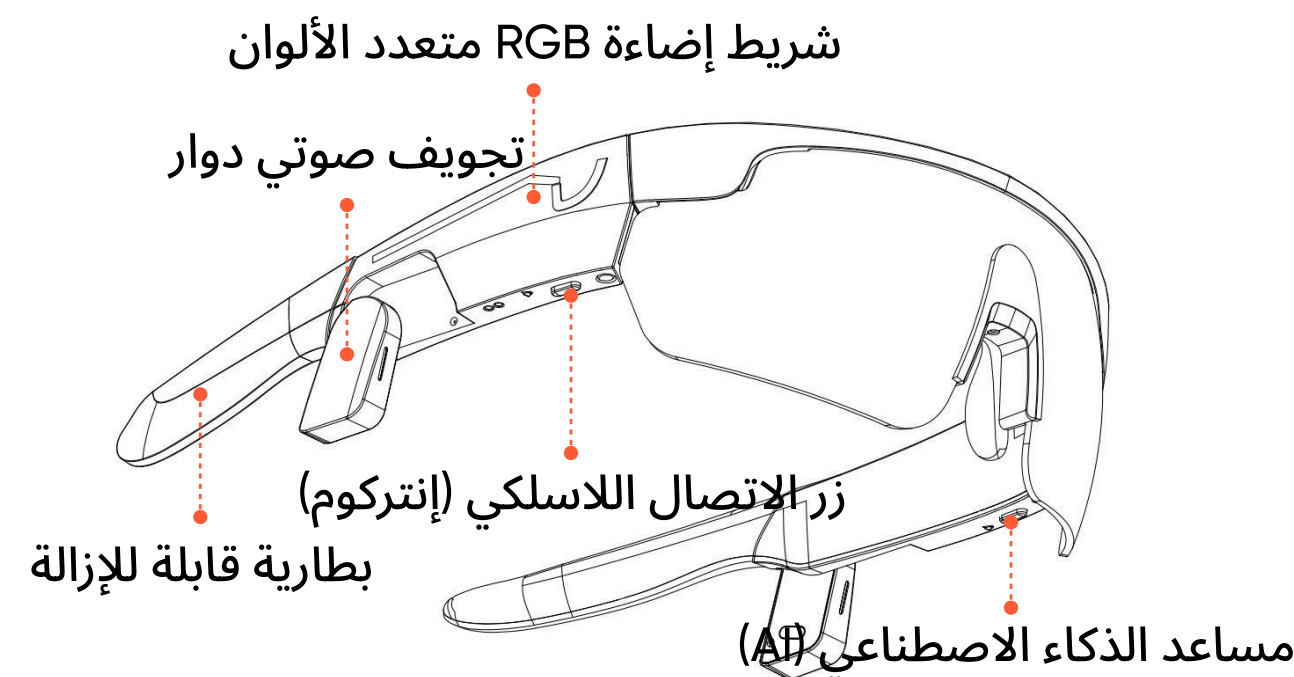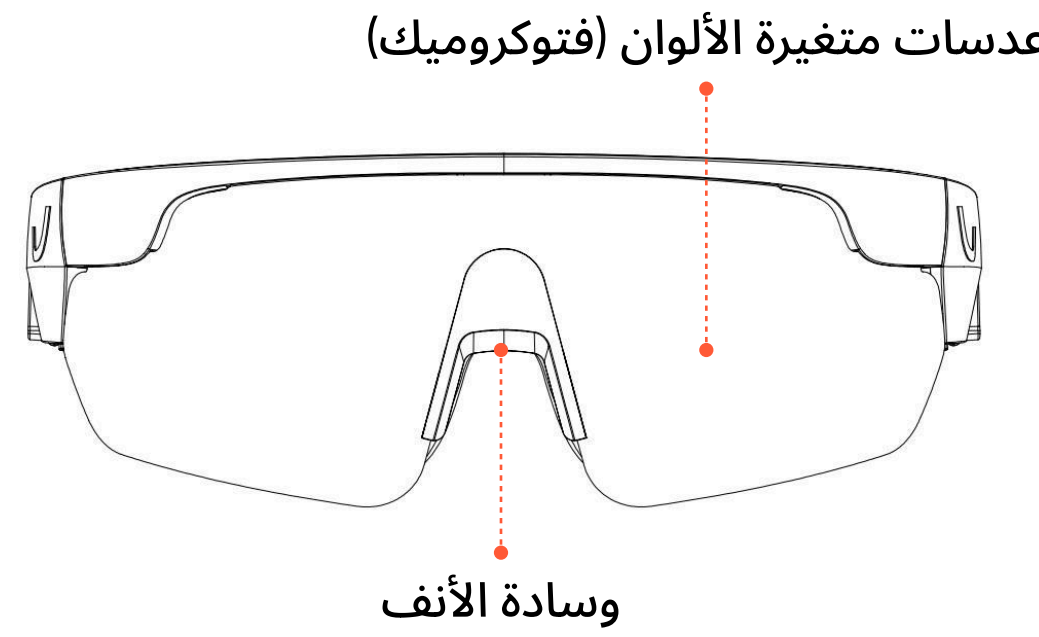

تتصل عدسات Voxnoos بجسم النظارة عبر مشابك (كليب)، مما يتيح لك حرية تغيير العدسات بأشكال وألوان مختلفة. فك العدسات:

تفكيك العدسات:

1. قم بفك المسمار الموجود في الجزء السفلي من وسادة الأنف.
2. اسحب وسادة الأنف عمودياً لإخراجها من الهيكل الداخلي لإطار النظارة.
3. إمسك بحامل وسادة الأنف واسحبه إلى الأسفل.
4. أخرج طرف تثبيت العدسة اليسرى من الفتحة اليسرى.
5. أخرج طرف تثبيت العدسة اليمنى من الفتحة اليمنى.

تركيب العدسات:

1. أدخل طرف تثبيت العدسة اليسرى في الفتحة اليسرى.
2. أدخل طرف تثبيت العدسة اليمنى في الفتحة اليمنى.
3. قم بمحاذاة طرفي التثبيت على جانبي حامل وسادة الأنف مع التجويف الذي على شكل حرف V المقلوب في العدسات وتثبيتهما.
4. أدخل الرأس المعدني لوسادة الأنف في المجرى المخصص له في الهيكل الداخلي للإطار.
5. ضع المسمار وقم بربطه بإحكام للتثبيت.

VOXNOOS

Sparkrider

النظارات الرياضية الذكية لركوب الدراجات

دليل المستخدم


VOXNOOS

Sparkrider

Cermin Mata Sukan Berbasikal Pintar

Manual Pengguna

Penerangan Fizikal

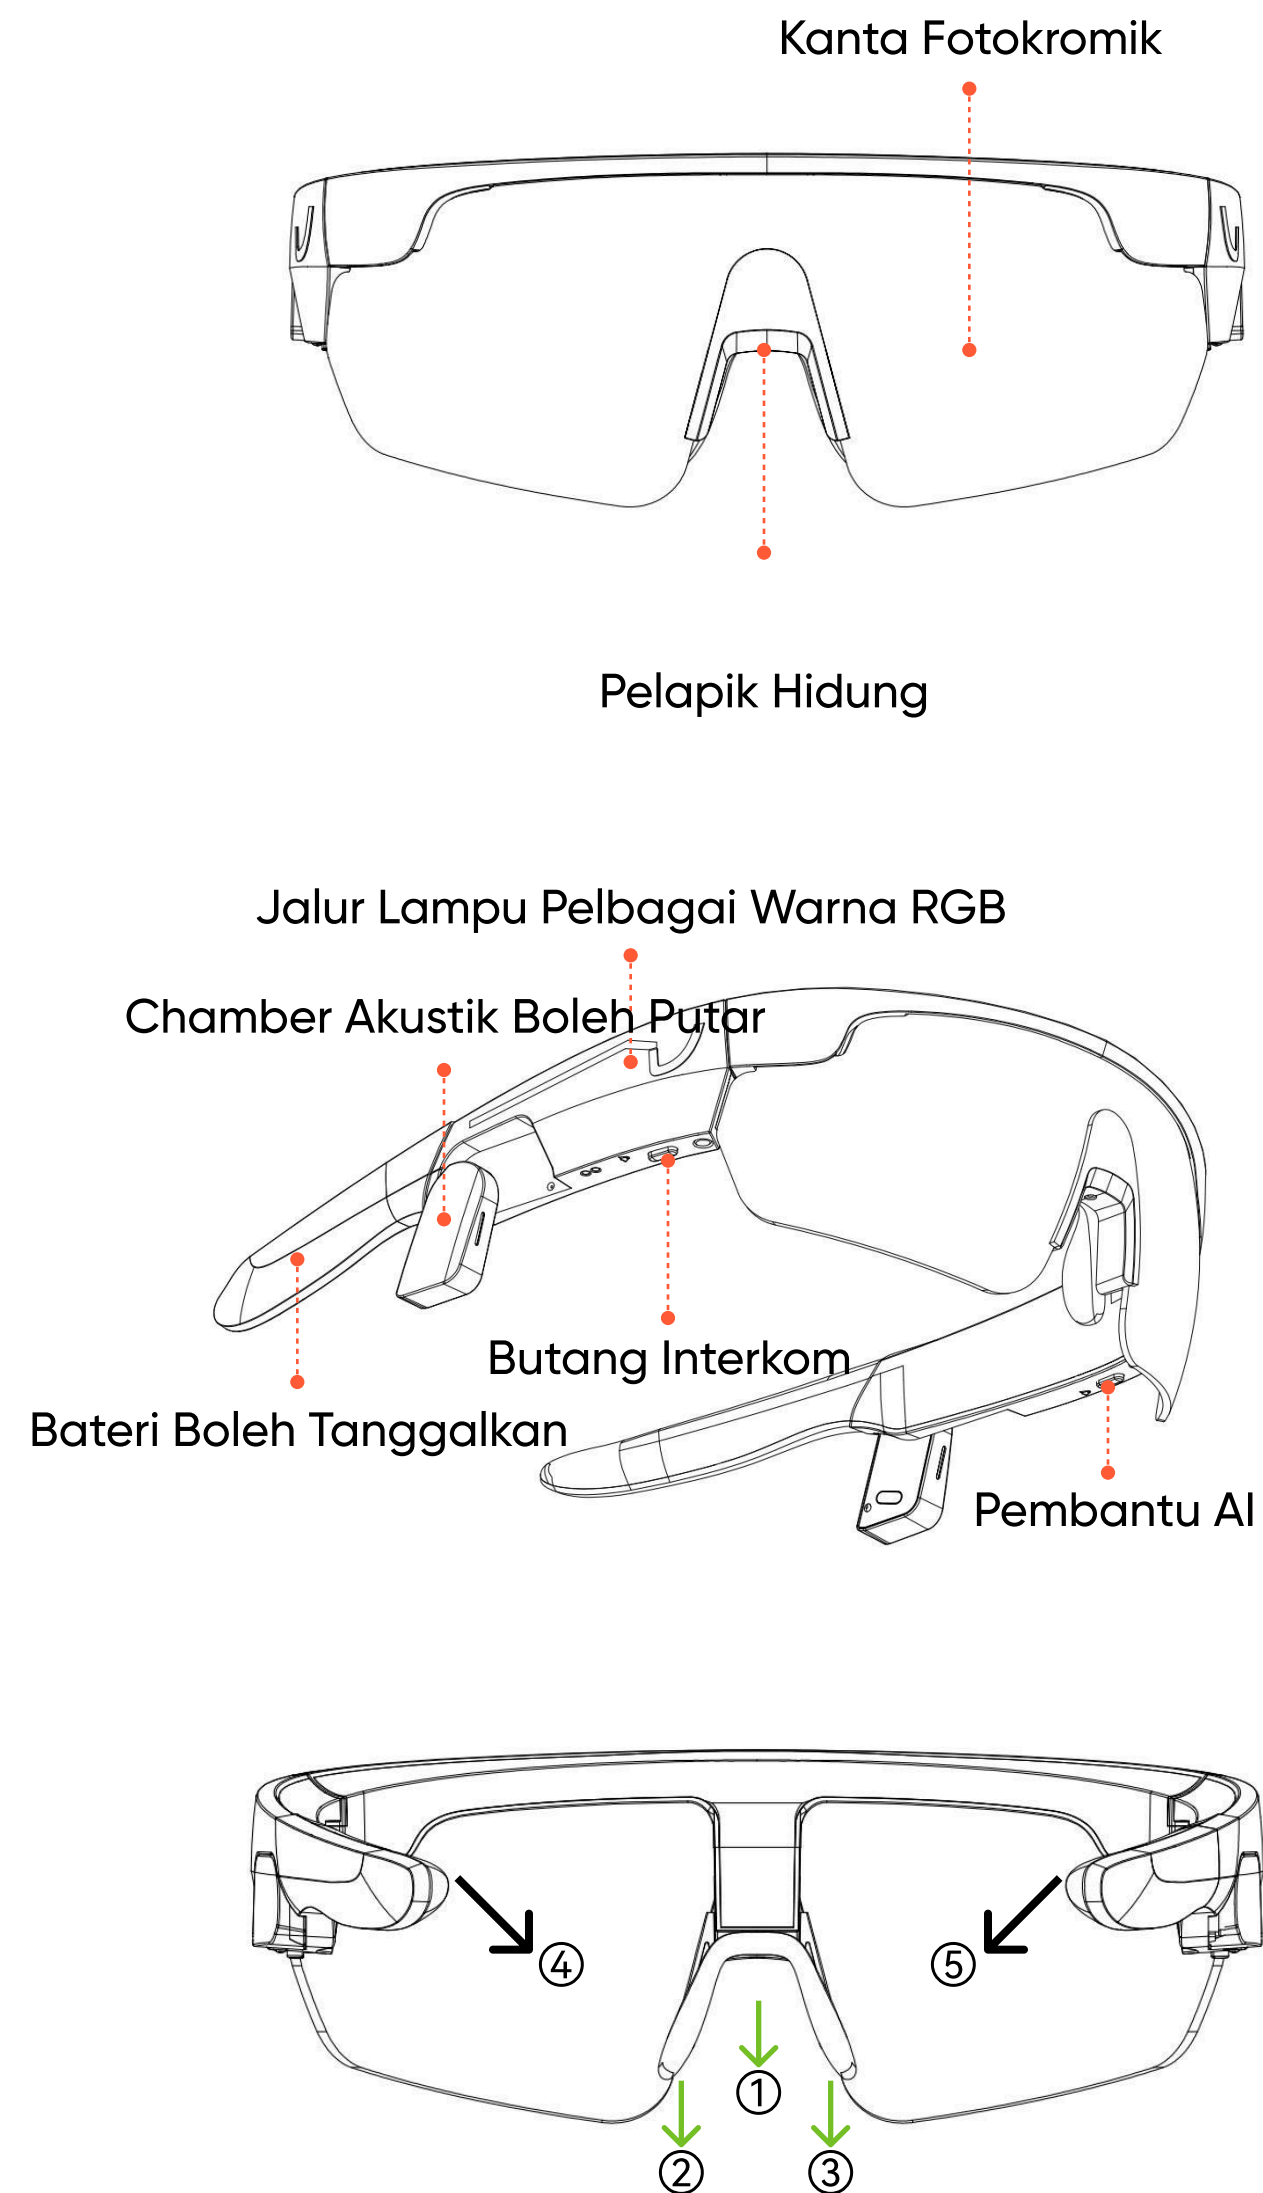

Kanta Voxnoos disambungkan ke bingkai melalui klip, membolehkan anda menukar bentuk dan warna kanta yang berbeza secara bebas.


Menanggalkan kanta:

1. Longgarkan skru di bahagian bawah pelapik hidung.
2. Tarik pelapik hidung secara menegak keluar dari bahagian dalam bingkai.
3. Pegang pendakap pelapik hidung dan tarik ke bawah.
4. Keluarkan klip kanta kiri daripada slot kiri.
5. Keluarkan klip kanta kanan daripada slot kanan.

Memasang kanta:


1. Masukkan klip kanta kiri ke dalam slot kiri.
2. Masukkan klip kanta kanan ke dalam slot kanan.
3. Jajarkan klip pada kedua-dua belah pendakap pelapik hidung dengan alur berbentuk V terbalik pada kanta dan klipkannya.
4. Masukkan kepala logam pelapik hidung ke dalam slot bahagian dalam bingkai.
5. Masukkan dan ketatkan skru untuk menetapkannya.

Melaraskan Pelapik Hidung

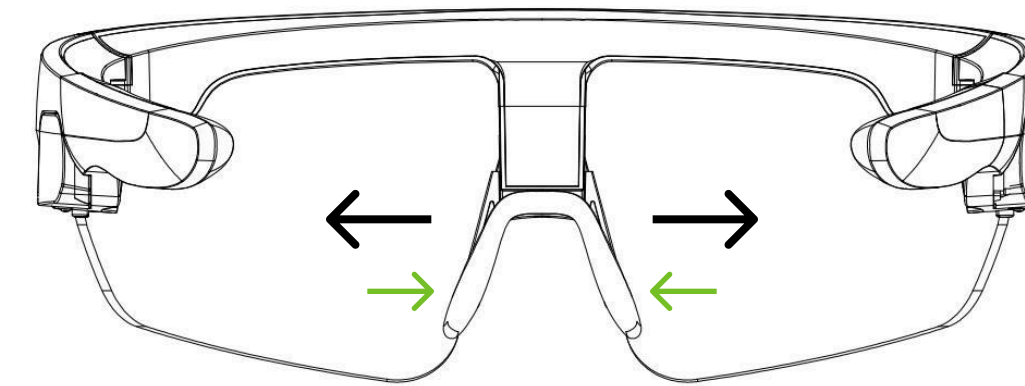


Laraskan pendakap pelapik hidung fleksibel seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas sehingga ia selesa dipakai, kanta berada di tengah-tengah dan tidak mengganggu muka anda.

Bingkai Pembetulan Penglihatan

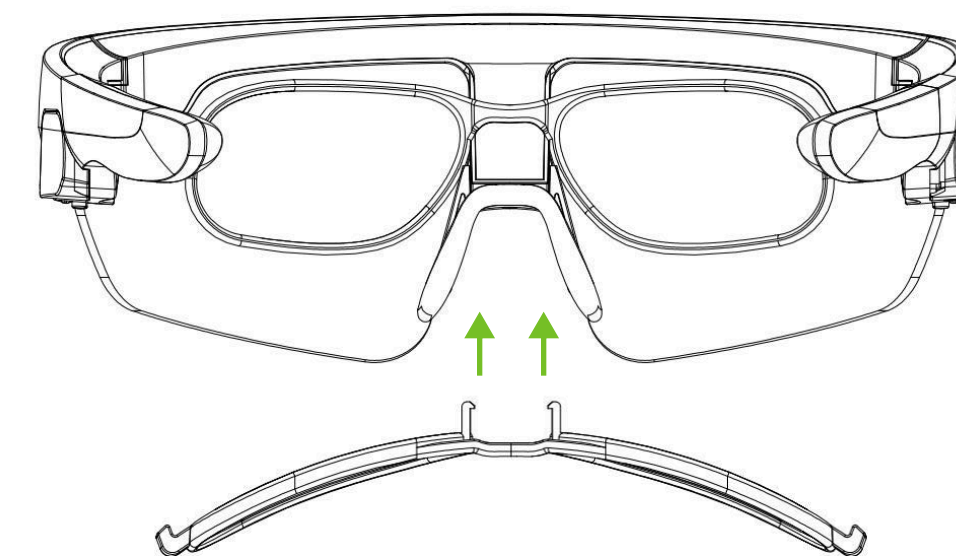

Jika pembetulan penglihatan diperlukan, sila bawa bingkai pembetulan penglihatan ke kedai optik atau institusi perubatan tempatan yang bertauliah untuk pembuatan kanta. Kemudian, pasang bingkai yang telah siap pada cermin mata.

Mengecas / Menghidupkan & Mematikan

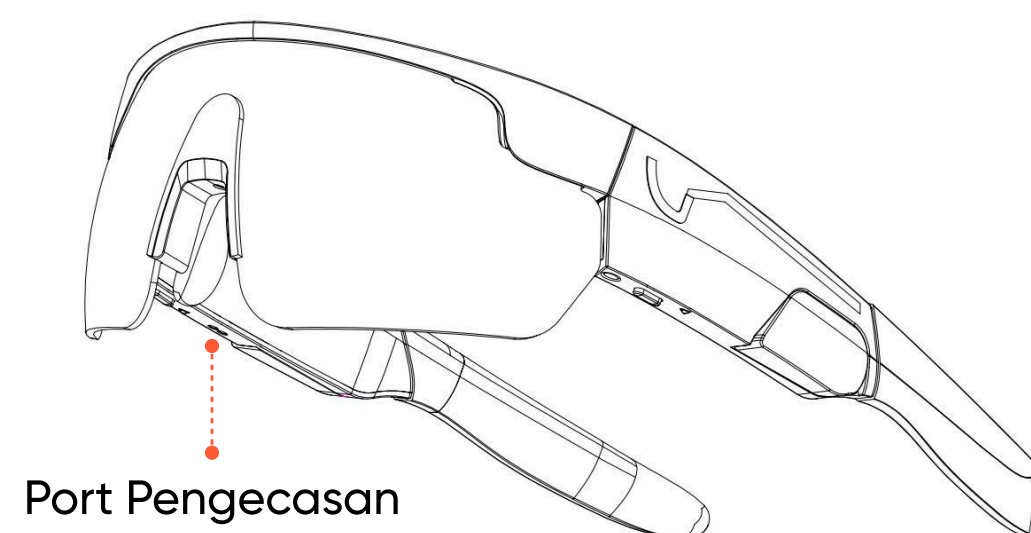

Apabila bateri di bawah 20%, amaran bateri lemah akan berbunyi. Sila cas bateri. Lampu RGB merah menunjukkan peranti sedang dicas, dan akan padam apabila penuh. Elakkan mengecas pada suhu di bawah 10°C atau melebihi 45°C.

Hidupkan/Matikan

Buka bingkai untuk menghidupkan, lipat untuk mematikan.

Arahan Sambungan

Untuk mengalami semua fungsi cermin mata pintar, sila sambungkan cermin mata ke App telefon bimbit terlebih dahulu.

1. Muat turun dari App Store:
 - Pengguna iPhone: Sila pergi ke App Store dan cari "Voxnoos".
 - Pengguna Android: Sila pergi ke gedung aplikasi utama seperti "Google Play" dan cari "Voxnoos".
2. Imbas kod QR untuk muat turun:

Anda juga boleh mengimbas kod QR di bawah secara terus, dan pilih sistem telefon bimbit yang sepadan untuk memuat turun.



Buka App, ikuti arahan untuk melengkapkan pendaftaran dan log masuk.

Masuk ke halaman "**Peranti**" > "**Sambung Peranti**".

Daripada senarai peranti yang ditemui, pilih peranti anda [**Sparkrider**] dan klik sambung.

Skrin akan beralih ke antara muka kawalan peranti secara automatik, menunjukkan sambungan telah berjaya.

Peringatan Mesra

Sila elakkan tindakan berikut untuk mengelakkan kerosakan pada peranti:

1. Membengkokkan bingkai ke arah luar secara berlebihan, atau mengenakan sebarang daya yang melebihi beban mekanikal produk ini.
2. Menanggalkan pelapik hidung secara paksa.
3. Menanggalkan kanta secara paksa.
4. Membaling peranti.
5. Memutar atau bermain dengan bahagian boleh putar secara berterusan.


Voxnoos

Sparkrider

Kacamata Sepeda Olahraga Pintar

Panduan Pengguna

Deskripsi Fisik

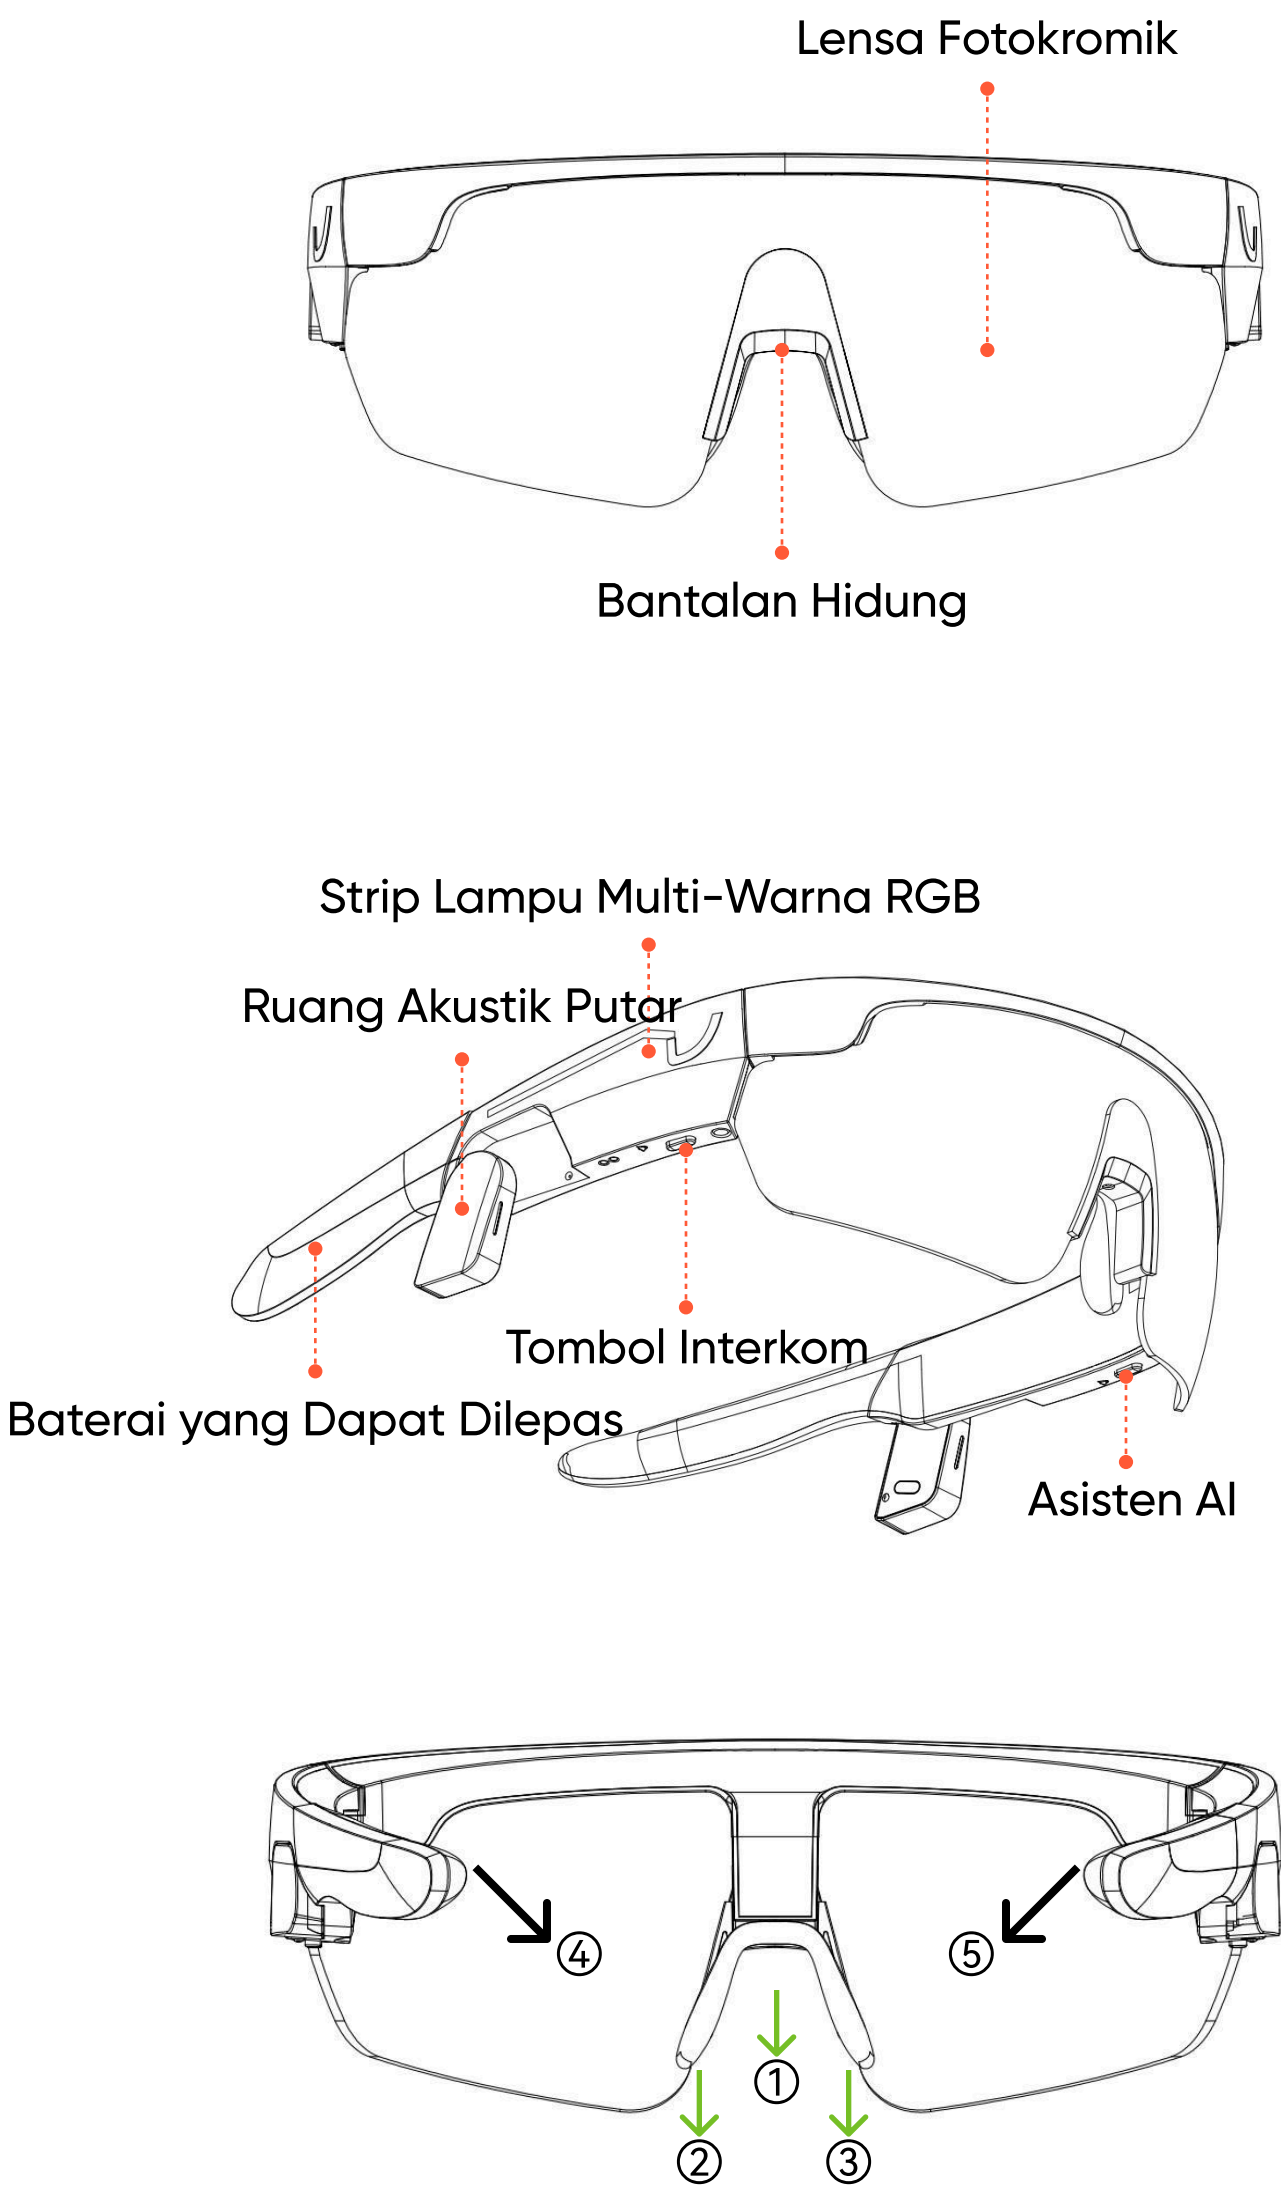

Lensa Voxnoos terhubung ke bingkai melalui klip, memungkinkan Anda mengganti berbagai bentuk dan warna lensa secara bebas.


Melepas lensa:

1. Lepaskan sekrup di bagian bawah bantalan hidung.
2. Tarik bantalan hidung secara vertikal keluar dari bagian dalam bingkai.
3. Pegang braket bantalan hidung dan tarik ke bawah.
4. Lepaskan klip lensa kiri dari slot kiri.
5. Lepaskan klip lensa kanan dari slot kanan.

Memasang lensa:


1. Masukkan klip lensa kiri ke dalam slot kiri.
2. Masukkan klip lensa kanan ke dalam slot kanan.
3. Sejajarkan klip di kedua sisi braket bantalan hidung dengan alur berbentuk V terbalik pada lensa dan jepit hingga mengunci.
4. Masukkan ujung logam bantalan hidung ke dalam slot bagian dalam bingkai.
5. Pasang dan kencangkan sekrup untuk memastikannya terpasang kuat.

Menyesuaikan Bantalan Hidung

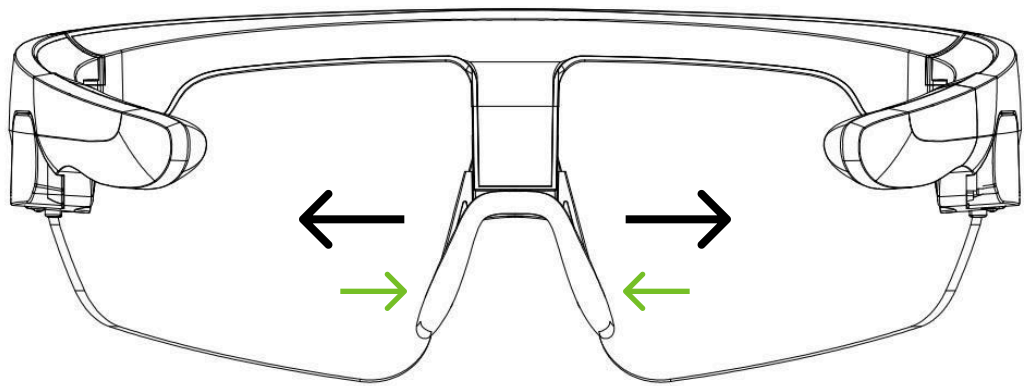


Sesuaikan braket bantalan hidung yang fleksibel seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas hingga nyaman dipakai, posisi lensa berada di tengah, dan tidak mengganggu atau menekan wajah Anda.

Braket Koreksi Penglihatan

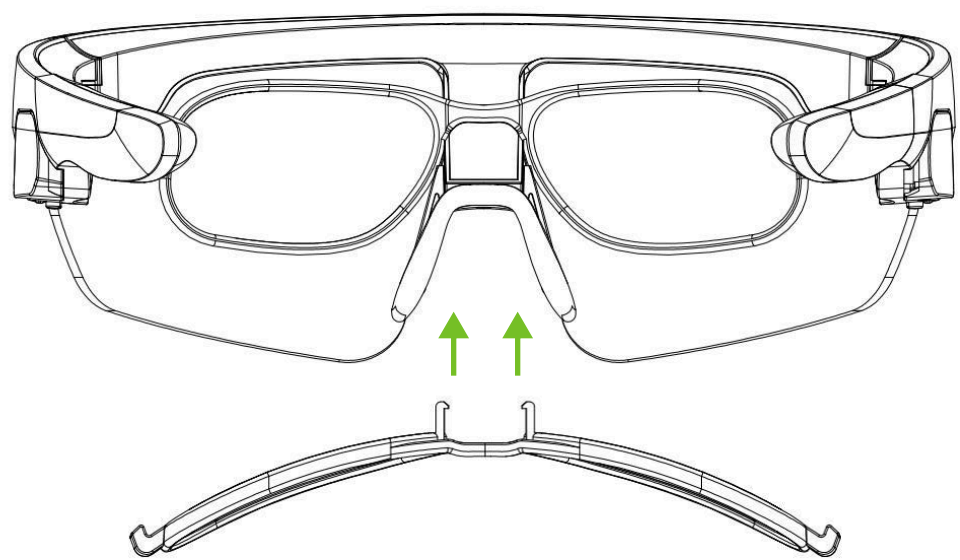

Jika koreksi penglihatan diperlukan, harap bawa bingkai koreksi penglihatan ke toko kacamata atau institusi medis setempat yang memiliki keahlian refraksi untuk memasang lensa. Kemudian, pasang bingkai yang sudah jadi ke kacamata.

Menyalakan & Mematikan

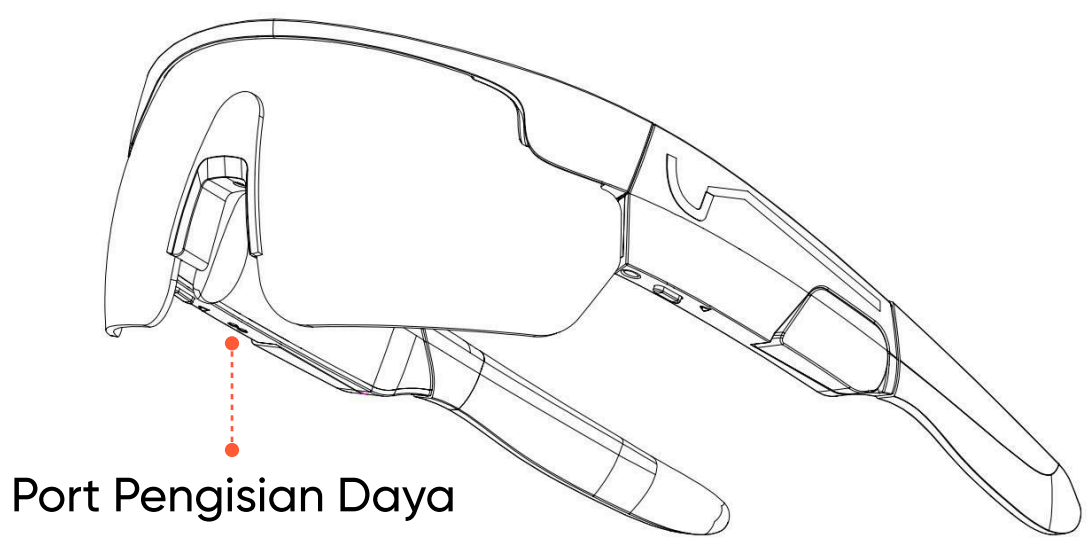

Jika baterai di bawah 20%, suara peringatan akan berbunyi. Harap isi daya baterai. Lampu RGB merah menunjukkan proses pengisian daya, dan akan mati saat penuh. Hindari mengisi daya pada suhu di bawah 10°C atau di atas 45°C.

Menyalakan/Mematikan

Buka gagang kacamata untuk menyalakan, lipat untuk mematikan.

Petunjuk Koneksi

Untuk menikmati semua fungsi kacamata pintar, hubungkan kacamata dengan Aplikasi ponsel terlebih dahulu.

1. Unduh di Toko Aplikasi:
 - Pengguna iPhone: Buka App Store dan cari "Voxnoos".
 - Pengguna Android: Buka pasar aplikasi utama seperti "Google Play" dan cari "Voxnoos".
2. Pindai Kode QR untuk Mengunduh:

Anda juga dapat langsung memindai kode QR di bawah ini, lalu pilih sistem operasi ponsel yang sesuai untuk mengunduh.



Saran Penting

Harap hindari tindakan berikut untuk mencegah kerusakan pada perangkat:

1. Meregangkan gagang kacamata ke luar secara berlebihan, atau memberikan gaya apa pun yang melebihi beban mekanis produk ini.
2. Melepas bantalan hidung secara paksa.
3. Melepas lensa secara paksa.
4. Melempar perangkat.
5. Memutar-mutar atau memainkan bagian yang berputar secara terus-menerus.