

Quick start guide

Table of Contents

EN	03
----	----

FR	10
----	----


DE	15
----	----

IT	20
----	----

ES	25
----	----

First time using

Please open the paper compartment cover and put the printing paper on top of the printer. After closing the paper compartment cover, the printing paper will expose a short section of the printer, as shown in the figure:

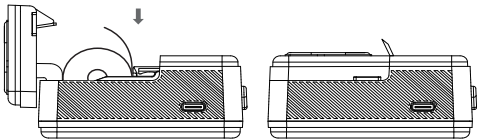


⚠ Only one side of the printing paper can be printed. Please place the printing paper in the correct direction.

Warnings

This product does not include a power adapter, if you use a power adapter to charge, you should purchase the use of certified and meet the standards of the 5V/1A power adapter This product is a professional product, please use the original type of battery, such as replacement of the use of non-original type of battery or the use of the wrong type of battery will have the risk of explosion, be sure to dispose of the battery according to the instructions used up!

Product introduction

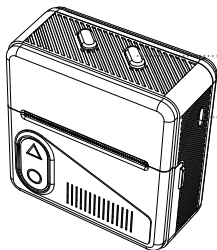

① Power button
Long press for 3 seconds
to turn on/off

② Type-C

Power indicator status

When in use

Solid green: Normal operation

Fast blinking green: Printing

Solid red: Error state (Paper out/Overheated)

Fast blinking red: Battery level below 10%

Solid blue: Firmware update

While charging

Powered on: Charging - Solid green; Fully charged - Solid green.

Powered off: Charging - Slow blinking red; Fully charged - Solid green.

App download and settings

Mobile Download

Search “**Memobird**” in the App Store




iOS/Android

Settings

Double-click the power button, the printer will print out the QR code of the bound device; add a device through the App and scan the QR code to connect to the printer
(Note: Do not search for BT printer connection in the BT settings of the iphone)

Replacement of consumables

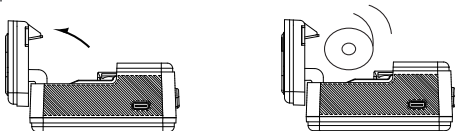

- 1 Open the cover: see the direction of the arrow as shown in the figure, and pull the paper compartment cover up
- 2 Consumables: as the arrow shown, put the heat sensitive surface of the paper on the same side as the thermal print head

Safety and precautions

- 1 There is a built-in lithium battery, please do not use it in the environment with temperature higher than 40 ℃ ; keep away from fire and other heat sources, and do not place it in the hot sun, such as closed car;
- 2 Children should be charged and used under the supervision of adults. After full charge, please make sure to pull out the charging cable in time to prevent overheating, short circuit or fire;
- 3 Do not put the product in fire or water to avoid battery short circuit or fire or burn;
- 4 The operating temperature range is 0℃ to 40℃ , please do not exceed the recommended temperature range.

Trouble shooting guide

❶ If there is no on printout the paper when printing

Check the paper is loaded in right direction;

If it is in the right direction print the self-test page and check;

If the self-test page cannot be printed, the printer is malfunctioning;

If the self-check page is correct, check the paper or App.

❷ Print blurry

Check the default print density for the best print results;

Check if there are horizontal lines or only part of the content can be printed;

Check to see if the print head is blocked and clean it with alcohol;

If the print quality is not good, please use the original paper series.

❸ A paper shortage error message is displayed

Check the printer is out of paper or not ;

If there is paper inside , make sure the cover is locked correctly
(loose pages may cause the printout to shift or Paper detect failed).

❹ Printing stops unexpectedly

In order to ensure the reliability of the printer, multiple protection instructions are designed;

The printer will stop working due to lack of paper, data errors, excessive temperature, or low battery power;

Follow the prompts on the application to analyze the problem.

FCC Statement

- ① This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
- ② Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.


FCC Statement

- Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which thereceiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Première utilisation

Veuillez ouvrir le couvercle du bac à papier et placer le papier d'impression sur le dessus de l'imprimante. Après avoir fermé le couvercle du bac à papier, le papier d'impression révèle un petit morceau de l'imprimante, comme illustré

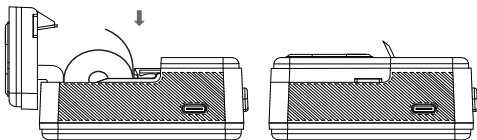


⚠ Seul un côté du papier imprimé peut être imprimé. Veuillez placer le papier d'impression dans la bonne direction.

Avertissement

- Ce produit ne comprend pas d'adaptateur d'alimentation, si vous utilisez un adaptateur d'alimentation pour le charger, vous devez acheter et utiliser un adaptateur d'alimentation certifié et conforme aux normes de 5V/1A.
- Ce produit est un produit professionnel, veuillez utiliser le type de pile d'origine. Le remplacement d'une pile non originale ou l'utilisation d'un mauvais type de pile présente un risque d'explosion, assurez-vous de suivre les instructions relatives à l'élimination des piles usagées.

Présentation du produit

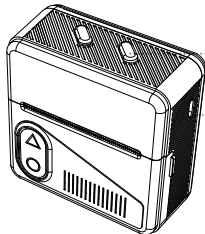

① Bouton d'alimentation

Appuyez longuement sur 3 secondes pour ouvrir / fermer

② Type-C

Indicateur de puissance État

En utilisation

Vert fixe : Fonctionnement normal

Vert clignotant rapide : Impression

Rouge fixe : État d'erreur (Papier absent/Surchauffe)

Rouge clignotant rapide : Niveau de batterie inférieur à 10 %

Bleu fixe : Mise à jour du firmware

Pendant la charge

Allumé : En charge - Vert fixe ; Charge complète - Vert fixe.

Éteint : En charge - Rouge clignotant lent ; Charge complète - Vert fixe.

Téléchargement et configuration de l'application

Téléchargements pour mobile

Rechercher "**Memobird**" dans l'app store




iOS/Android

Paramètres

Double - cliquez sur la touche d'alimentation, l'imprimante imprimera le Code de travail de l'appareil lié, ajoutez un balayage de l'appareil via l'application, Scannez le Code QR pour connecter l'imprimante (Remarque: ne recherchez pas l'imprimante BT connectée dans les paramètres BT du téléphone Apple)

Remplacement des consommables

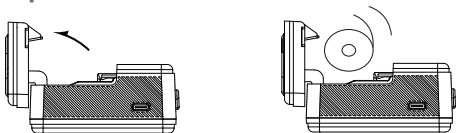

- 1 Ouvrir le couvercle: Comme indiqué dans le sens de la flèche. Ouvrez le couvercle en tirant le couvercle du bac à papier vers le Haut
- 2 Consommables: Placez la surface thermique du papier du même côté que la tête d'impression thermique, comme indiqué par la flèche

Sécurité et précautions


- 1 Batterie au lithium intégrée, ne pas utiliser dans un environnement où la température est supérieure à 40 degrés Celsius; Tenir à l'écart des sources d'inflammation et d'autres sources de chaleur et ne pas les placer sous un soleil brûlant, comme une voiture fermée;
- 2 Les enfants doivent être chargés et utilisés sous la supervision d'un adulte. Une fois complètement chargé, assurez - vous de retirer le câble de charge à temps pour éviter la surchauffe, le court - circuit ou le feu;
- 3 Ne laissez pas le produit dans le feu ou l'eau pour éviter que la batterie ne court - circuite, ne prenne feu ou ne brûle;
- 4 La plage de température de fonctionnement est de 0 ° C à 40 ° C, s'il vous plaît ne pas dépasser la plage de température recommandée.

Guide de dépannage

- ① Rien n'est imprimé sur le papier lors de l'impression
Vérifier si le papier est chargé à droite;
Si ce n'est pas le cas, imprimez la page d'auto - test et vérifiez - la;
Si la page d'auto - test ne peut pas être imprimée, cela signifie que l'imprimante est défectueuse;
Si la page d'auto - test est correcte, vérifiez le papier ou l'application.
- ② Impression floue
Vérifiez la densité d'impression par défaut pour obtenir les meilleurs résultats d'impression;
Vérifiez s'il y a des lignes horizontales ou si vous ne pouvez imprimer qu'une partie du contenu;
Vérifiez que la tête d'impression n'est pas bouchée et nettoyez - la avec de l'alcool: si la qualité d'impression n'est pas bonne, utilisez la gamme de papier d'origine.
- ③ Afficher un message d'erreur papier manquant
Vérifier si l'imprimante manque de papier;
Si ce n'est pas le cas, assurez - vous que la couverture est correctement verrouillée (les pages lâches peuvent entraîner un décalage de l'impression ou un échec du test papier).
- ④ Imprimer arrêté inattendu
Pour garantir la fiabilité de l'imprimante, plusieurs structures de protection ont été conçues;
L'imprimante cessera de fonctionner en raison d'un manque de papier, d'une erreur de données, d'une température trop élevée ou d'une batterie faible;
Suivez les instructions sur l'application pour analyser le problème.

Erstmalige Anwendung

Bitte öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs und legen Sie das Druckpapier auf den Drucker. Nach dem Schließen der Papierfachabdeckung legt das Druckpapier einen kurzen Abschnitt des Druckers frei, wie in der Abbildung gezeigt:

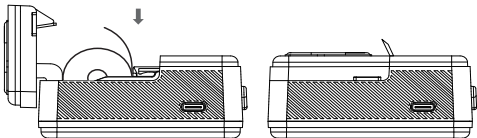


⚠ Nur eine Seite des Druckpapiers kann bedruckt werden. Bitte legen Sie das Druckpapier in die richtige Richtung.

Warnungen

- Dieses Produkt enthält keinen Netzadapter, wenn Sie einen Netzadapter zum Aufladen verwenden, sollten Sie einen zertifizierten und den Standards des 5V/1A-Netzadapters entsprechenden Adapter kaufen und verwenden
- Dieses Produkt ist ein professionelles Produkt, verwenden Sie bitte die Original-Batterie, wie die Verwendung von Nicht-Original-Batterie-Typ zu ersetzen oder verwenden Sie die falsche Art von Batterie wird das Risiko einer Explosion haben, achten Sie darauf, die Anweisungen zur Entsorgung von gebrauchten Batterien zu folgen

Produkteinführung

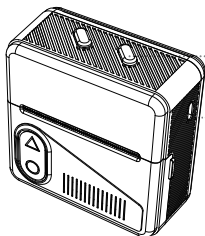

- ① Einschalttaste
Langes Drücken für drei
Sekunden zum Ein-/Ausschalten
- ② Type-C

Status der Leistungsanzeige

Im Betrieb

Dauerhaft grün: Normaler Betrieb

Schnell blinkend grün: Drucken

Dauerhaft rot: Fehlerzustand (Kein Papier/Überhitzung)

Schnell blinkend rot: Akkustand unter 10%

Dauerhaft blau: Firmware-Update

Beim Laden

Eingeschaltet: Lädt - Dauerhaft grün; Voll geladen - Dauerhaft grün.

Ausgeschaltet: Lädt - Langsam blinkend rot; Voll geladen - Dauerhaft grün.

App Download und Einstellungen

Mobile Download

Suche nach "**Memobird**" im App Store




iOS/Android

Einstellungen

Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, und der Drucker druckt den Arbeits- und Wartungscode des gebundenen Geräts. Fügen Sie ein Gerät über die App hinzu und scannen Sie es. Scannen Sie den QR-Code, um eine Verbindung mit dem Drucker herzustellen (Hinweis: Suchen Sie in den Apple BT-Einstellungen nicht nach BT-Druckerverbindung).

Ersatz von Verbrauchsmaterialiens

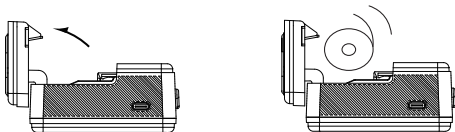

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung: siehe Pfeilrichtung wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie die Abdeckung des Papierfachs nach oben, um die Abdeckung zu öffnen.
- 2 Verbrauchsmaterial: wie der abgebildete Pfeil die wärmeempfindliche Oberfläche des Papiers auf die gleiche Seite wie der Thermodruckkopf legt

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen


- 1 Es gibt eine eingebaute Lithiumbatterie, bitte verwenden Sie sie nicht in der Umgebung mit Temperatur höher als 40 °C; Halten Sie sich von Feuer und anderen Wärmequellen fern und stellen Sie es nicht in die heiße Sonne, wie geschlossenes Auto;
- 2 Kinder sollten unter Aufsicht von Erwachsenen berechnet und verwendet werden. Nach vollständiger Ladung stellen Sie bitte sicher, das Ladekabel rechtzeitig herauszuziehen, um Überhitzung,
- 3 Kurzschluss oder Feuer zu vermeiden;
Setzen Sie das Produkt nicht in Feuer oder Wasser, um
- 4 Batteriekurzschluss oder Feuer oder Verbrennung zu vermeiden;
Der Betriebstemperaturbereich beträgt 0°C bis 40°C, bitte überschreiten Sie nicht den empfohlenen Temperaturbereich

Anleitung zur Fehlerbehebung

- ❶ Ohne Druckinhalt auf dem Papier beim Drucken
Überprüfen Sie, ob das Papier in die richtige Richtung geladen ist;
Wenn nicht, drucken Sie die Selbsttest-Seite und überprüfen Sie;
Wenn die Selbsttest-Seite nicht gedruckt werden kann, funktioniert der Drucker nicht;
Wenn die Self-Check-Seite korrekt ist, überprüfen Sie das Papier oder die App.
- ❷ Unschärfe drucken
Überprüfen Sie die Standarddruckdichte für die besten Druckergebnisse;
Überprüfen Sie, ob horizontale Linien vorhanden sind oder nur ein Teil des Inhalts gedruckt werden kann;
Überprüfen Sie, ob der Druckkopf blockiert und mit Alkohol gereinigt ist.
Wenn die Druckqualität nicht gut ist, verwenden Sie bitte die Originalpapierserie.
- ❸ Eine Fehlermeldung über Papiermangel wird angezeigt
Überprüfen Sie, ob der Drucker kein Papier mehr hat.
Wenn nicht, stellen Sie sicher, dass das Cover korrekt verriegelt ist (lose Seiten können dazu führen, dass sich der Ausdruck verschiebt oder Papiertest fehlgeschlagen ist).
- ❹ Der Druck stoppt unerwartet
Um die Zuverlässigkeit des Druckers zu gewährleisten, werden mehrere Schutzeinrichtungen entworfen;
Der Drucker arbeitet aufgrund von Papiermangel, Datenfehlern, übermäßiger Temperatur oder niedriger Batterieleistung nicht mehr;
Folgen Sie den Anweisungen in der Anwendung, um das Problem zu analysieren

Prima volta che si usa

Si prega di aprire il coperchio del vano carta e mettere la carta da stampa sulla parte superiore della stampante. Dopo aver chiuso il coperchio del vano carta, la carta da stampa esporrà una breve sezione della stampante, come mostrato in figura:

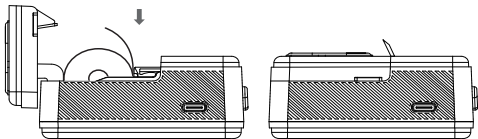


⚠ Solo un lato della carta da stampa può essere stampato. Si prega di posizionare la carta da stampa nella direzione corretta.

Avvertenze

- Questo prodotto non include un adattatore di alimentazione, se si utilizza un adattatore di alimentazione per caricare, è necessario acquistare e utilizzare un adattatore di alimentazione certificato e conforme agli standard di 5V/1A
- Questo prodotto è un prodotto professionale, si prega di utilizzare il tipo originale di batteria, come la sostituzione dell'uso di tipo non originale di batteria o utilizzare il tipo sbagliato di batteria avrà il rischio di esplosione, assicurarsi di seguire le istruzioni per smaltire le batterie usate

Introduzione del prodotto

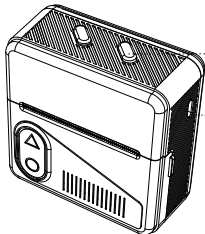

- ① Pulsante di accensione
Premere a lungo per 3 secondi
per accendere / spegnere
- ② Type-C

Stato dell'indicatore di potenza

In uso

Verde fisso: Funzionamento normale

Verde lampeggiante rapido: Stampa

Rosso fisso: Stato di errore (Carta esaurita/Surriscaldamento)

Rosso lampeggiante rapido: Batteria inferiore al 10%

Blu fisso: Aggiornamento firmware

Durante la ricarica

Acceso: In carica - Verde fisso; Carica completa - Verde fisso.

Spento: In carica - Rosso lampeggiante lento; Carica completa - Verde fisso.

Download e impostazioni delle app

Download mobile

Cerca "**Memobird**" nell'App Store




iOS/Android

Impostazioni

Fare doppio clic sul pulsante di accensione e la stampante stampa il codice di lavoro e manutenzione del dispositivo collegato. Aggiungere un dispositivo tramite l'app e scansionarlo. Scansionare il codice QR per connettersi alla stampante (nota: non cercare la connessione della stampante BT nelle impostazioni Apple BT).

Sostituzione di materiali di consumo

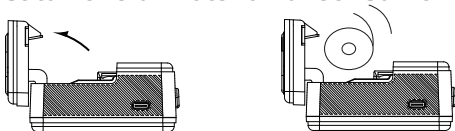

- 1 Aprire il coperchio: vedere la direzione della freccia come mostrato in figura.e tirare il coperchio del vano carta verso l'alto per aprire il coperchio
- 2 Consumabili: come la freccia mostrata , mettere la superficie sensibile al calore della carta sullo stesso lato della testa di stampa thermal

Sicurezza e precauzioni


- 1 C'è una batteria al litio incorporata, si prega di non usarlo nell'ambiente con temperatura superiore a 40 C; Tenere lontano dal fuoco e da altre fonti di calore, e non metterlo al sole caldo, come auto chiusa. I bambini devono essere pagati e utilizzati sotto la supervisione di adulti.
- 2 Dopo la carica completa, assicurarsi di estrarre il cavo di ricarica in tempo per evitare il surriscaldamento. corto circuito o fuoco:
- 3 Non mettere il prodotto nel fuoco o nell'acqua per evitare cortocircuito della batteria o incendio;
- 4 L'intervallo di temperatura di funzionamento è 0C a 40C, si prega di non superare l'intervallo di temperatura raccomandato.

Guida alla risoluzione dei problemi

- ① Senza alcun contenuto di stampa sulla carta durante la stampa
Controllare che la carta sia caricata nella direzione destra;
In caso contrario, stampare la pagina di auto-test e controllare;
Se la pagina di auto-test non può essere stampata, la stampante non funziona correttamente;
Se la pagina di autocontrollo è corretta, controllare la carta o l'App.
- ② Stampa sfocata
Controllare la densità di stampa predefinita per i migliori risultati di stampa;
Verificare se ci sono linee orizzontali o solo una parte del contenuto può essere stampata;
Controllare se la testina di stampa è bloccata e pulita con alcol; Se la qualità di stampa non è buona, si prega di utilizzare la serie di carta originale.
- ③ Viene visualizzato un messaggio di errore di carenza di carta
Verificare che la stampante sia senza carta; In caso contrario, assicurarsi che la copertina sia bloccata correttamente (pagine sciolte potrebbero causare lo spostamento della stampa o il test Paper non riuscito).
- ④ La stampa si interrompe inaspettatamente
Al fine di garantire l'affidabilità della stampante, sono progettate più strutture di protezione;
La stampante smetterà di funzionare a causa della mancanza di carta, errori di dati, temperatura eccessiva o bassa potenza della batteria;
Seguire le istruzioni sull'applicazione per analizzare il problema

Primer uso

Abra la tapa del almacén de papel y coloque el papel de impresión en la parte superior de la impresora. ¡Después de cerrar la tapa del almacén de papel, el papel de impresión mostrará un pequeño tramo de la impresora, ¡ como se muestra en la imagen!

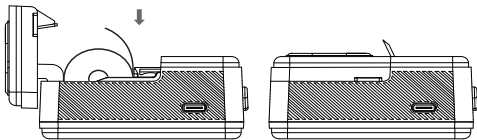


⚠ Solo se puede imprimir una cara del papel de impresión. Por favor, coloque el papel de impresión en la dirección correcta.

Aviso

- Este producto no incluye un adaptador de corriente, si utiliza un adaptador de corriente para cargar, usted debe comprar y utilizar un certificado y cumplir con las normas del adaptador de corriente 5V/1A
- Este producto es un producto profesional, por favor, utilice el tipo original de la batería, como la sustitución del uso del tipo no original de la batería o utilizar el tipo incorrecto de la batería tendrá el riesgo de explosión, asegúrese de seguir las instrucciones para deshacerse de las pilas usadas

Introducción del producto

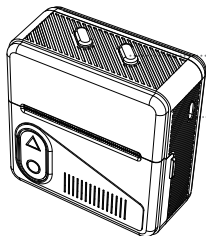

- ① Botón de encendido
Presione durante 3 segundos
para abrir / cerrar
- ② Type-C

Estado del indicador de potencia

En uso

Verde fijo: Funcionamiento normal

Verde parpadeo rápido: Imprimiendo

Rojo fijo: Estado de error (Sin papel/Sobrecalentado)

Rojo parpadeo rápido: Batería inferior al 10%

Azul fijo: Actualización de firmware

Al cargar

Encendido: Cargando - Verde fijo; Carga completa - Verde fijo.

Apagado: Cargando - Rojo parpadeo lento; Carga completa - Verde fijo.

Descarga y configuración de la aplicación

Descarga de teléfonos móviles

Buscando "**Memobird**" en la tienda de aplicaciones




iOS/Android

Configuración

Haga doble clic en el botón de encendido, la impresora imprimirá el Código de dimensión de trabajo del dispositivo vinculado, escaneará el Código QR a través de la aplicación para agregar el dispositivo, escaneará el Código QR para conectarse a la impresora (nota: no busque conectar la impresora BT en la configuración BT del teléfono de apple)

Reemplazo de consumibles

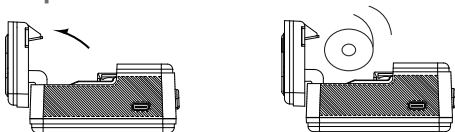


- 1 Abrir la tapa: dirección de la flecha como se muestra en la imagen. tire de la tapa del almacén de papel hacia arriba para abrir la tapa
- 2 Consumibles: coloque la superficie térmica del papel en el mismo lado que la cabeza de impresión térmica, como se muestra en la flecha

Seguridad y precauciones

- 1 Baterías de litio incorporadas, no usar en ambientes con temperaturas superiores a 40 grados centígrados, mantenerse alejado de fuentes de fuego y otras fuentes de calor, ni colocarlas bajo el sol abrasador, como los coches cerrados;
- 2 Los niños deben cargar y usar bajo la supervisión de adultos. Después de cargar, asegúrese de desconectar el cable de carga a tiempo para evitar sobrecalentamientos, cortocircuitos o incendios;
- 3 No coloque el producto en fuego o agua para evitar cortocircuitos o incendios o quemaduras en la batería;
- 4 El rango de temperatura de funcionamiento es de 0 ° C a 40 ° c, por favor no exceda el rango de temperatura recomendado

Guía de resolución de problemas

- ❶ Al imprimir, no hay nada impreso en el papel para comprobar si el papel está cargado a la derecha;
Si no, imprima la página de autoexamen y verifique;
Si la página de autoinspección no se puede imprimir, significa que la impresora ha fallado;
Si la página de autoinspección es correcta, verifique el papel o la Aplicación.
- ❷ Impresión inútil
Comprobar la densidad de impresión predeterminada para obtener los mejores resultados de impresión;
Comprobar si hay líneas horizontales o solo se puede imprimir parte del contenido;
Comprobar si la cabeza de impresión está bloqueada y lavarla con alcohol; Si la calidad de impresión no es buena, use la serie de papel original.
- ❸ Muestra un mensaje de error de falta de papel
Comprobar si la impresora carece de papel; Si no, asegúrese de que la portada está bloqueada correctamente (la página suelta puede causar un desplazamiento de la salida de impresión o un fracaso en la prueba de papel).
- ❹ Parada inesperada de impresión para garantizar la fiabilidad de la impresora, se han diseñado varias instrucciones de protección;
La impresora dejará de funcionar debido a la falta de papel, errores de datos, temperatura excesiva o batería insuficiente;
Siga las indicaciones en la aplicación para analizar el problema.

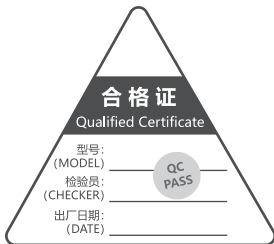

Made in China