# 控制面板

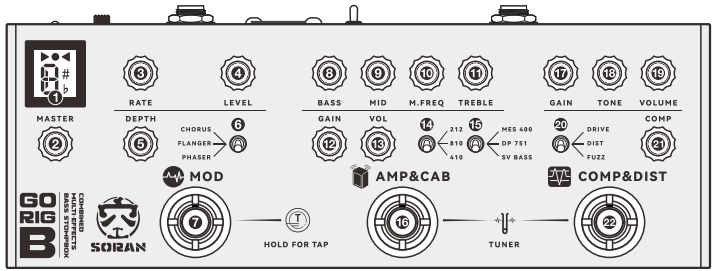


| | |
|---|---|
| ❶ 数码管 | 当调音表功能开启时，显示音高与调音信息。 |
| ❷ 总音量 | 调节 Go Rig B 的整体输出音量。 |
| ❸ Rate 速率 | 调节 MOD 模块的速度。 |
| ❹ Level 音量 | 调节 MOD 模块的音量。 |
| ❺ Depth 深度 | 调节 MOD 模块的深度。 |
| ❻ 档位 | 选择调制效果类型，包括 Chorus、Flanger 或 Phaser。 |
| ❼ 踩钉开关 | 开启或关闭调制效果；当调制效果开启时，指示灯显示为白色。长按脚踏开关 1.5 秒 进入 Tap Tempo 模式，指示灯变为蓝色；若 3 秒内无操作，将自动退出 Tap Tempo 模式。 |
| ❽ Bass 低频 | 在 80 Hz 处调节低频增益，范围为 ±12 dB。 |
| ❾ Mid 中频 | 在 200 Hz–800 Hz 范围内调节中频增益，范围为 ±12 dB。 |



| | |
|---|---|
| ❿ M.Freq 中频频点 | 调节中频频率，范围 200 Hz–800 Hz。 |
| ⓫ Treble 高频 | 在 3 kHz 处调节高频增益，范围为 ±12 dB。 |
| ⓬ Gain 增益 | 调节 AMP 模块的增益。 |
| ⓭ Vol 音量 | 调节 AMP 模块的输出音量。 |
| ⓮ CAB 档位 | 选择贝斯箱体模拟类型，包括 212（FR 2×12 箱体），810（Agula 8×10 箱体）或 410（Ampug 4×10 箱体）。 |
| ⓯ AMP 档位 | 选择贝斯音箱模拟类型，包括 MES 400、DP 751 或 SV BASS。 |
| ⓰ 踩钉开关 | 开启或关闭 AMP & CAB 模块；当 AMP & CAB 开启时，指示灯显示为白色。 |
| ⓱ 增益 | 调节 DIST 模块的增益比例。 |
| ⓲ Tone 音色 | 调节 DIST 模块的音色明亮度。 |
| ⓳ Volume 音量 | 调节 DIST 模块的输出音量。 |
| ⓴ DIST 档位 | 选择贝斯失真类型，包括 Drive、Dist 或 Fuzz。 |
| ㉑ Comp 压缩 | 调节压缩器的延音程度。当旋钮高于 0 时，COMP 压缩效果始终处于开启状态；将旋钮逆时针旋转至 0，可关闭压缩效果。 |
| ㉒ 踩钉开关 | 开启或关闭 DIST 模块；当 DIST 开启时，指示灯显示为白色。 |

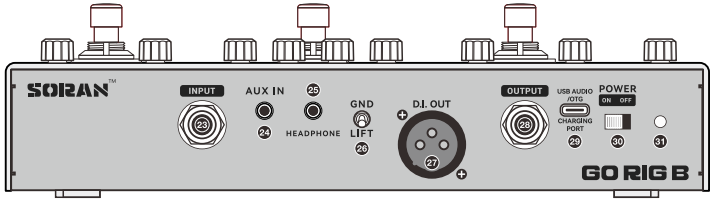


| | |
|---|---|
| ㉓ **输入接口** | 1/4" TS 单声道接口，用于连接贝斯或其他效果器。 |
| ㉔ **线路输入接口** | 1/8" 立体声输入接口，用于连接线路电平设备播放音乐或伴奏。 |
| ㉕ **耳机输出接口** | 1/8" 立体声输出接口，用于连接耳机。 |
| ㉖ **GND 开关** | 用于连接或断开 D.I. OUT 与地线（GND），以减少接地噪声。 |
| ㉗ **D.I. OUT 平衡输出接口** | XLR 公头输出接口，用于连接调音台或音频接口。 |
| ㉘ **输出接口** | 1/4" TS 单声道输出接口，用于连接音箱或其他效果器。 |
| ㉙ **USB-C 接口** | USB Type-C 接口，用于 USB AUDIO / OTG 录音与直播功能，或为内置电池充电（DC 5V）。 |
| ㉚ **电源开关** | 控制设备开机 / 关机。 |
| ㉛ **电源指示灯** | 显示当前电池状态。 |

| **状态** | **指示灯** |
|---|---|
| 电源开启，电池电量 >25% | 绿灯 |
| 电源开启，电池电量 <6% | 绿灯闪烁 1 分钟后自动关机 |
| 充电中，电池电量 <100% | 红灯 |
| 充电完成，电池已满 | 绿灯 |



## 连接方式

使用 1/4" TS 单声道线材 将贝斯连接至 Go Rig B 的 Input 输入接口。随后，使用 TS 非平衡线材 将 Output 输出接口 连接至音箱或其他效果器。如需平衡信号输出，可使用 XLR 线材 将 D.I. OUT 连接至调音台或音频接口。

Go Rig B 同样支持通过 耳机输出接口 进行静音练习。您可通过 Aux In 或 蓝牙音频 输入播放伴奏或节拍器，进行练习或合奏。

Go Rig B 支持 USB AUDIO / OTG 功能。可使用随附的 USB-C 数据线 将 Go Rig B 连接至电脑或手机，用于录音、短视频制作或直播应用。

**注：连接手机或其他移动端设备时，可能需要根据设备接口类型使用兼容的转接器。**

电量不足时，电源指示灯将会绿色闪烁提示。请使用 USB-C 转 USB-A 数据线连接至充电头和 Go Rig B 的 USB-C 口进行充电。当电池充满后，电源指示灯将会变成黄色。

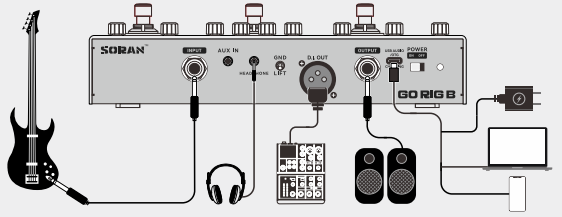

# 如何使用

### 音色调节

选择您偏好的 Amp Sim 与 Cab Sim 作为音色设置的起点。根据所需音色类型，可选择性开启 Comp 与 Distortion 模块以塑造音色；如有需要，再开启 Mod 模块并选择相应的调制效果。

### 调音表

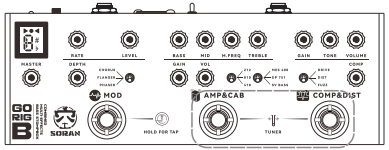


同时踩下 AMP&CAB 与 COMP&DIST 脚踏开关可进入调音表模式；踩下任意脚踏开关即可退出调音表模式。

### 蓝牙音频

Go Rig B 内置蓝牙无线模块，可从支持蓝牙的设备播放音乐或伴奏，方便练习与演出使用。设备上电后蓝牙功能将自动开启。请在手机、平板或其他蓝牙设备中搜索并连接 “STOMPBOX”。连接成功后，音频将通过 Go Rig B 输出，用于即兴演奏或伴奏播放。

### USB 声卡功能及 OTG 功能

Go Rig B 支持 24-bit / 48 kHz USB声卡功能及 OTG 功能，可连接电脑或移动设备进行录音与音频播放。设备兼容 Windows 与 macOS 系统，即插即用，无需安装驱动程序。通过合适的转接器与数据线，亦可连接 Android 与 iOS 移动设备使用。

### MAC

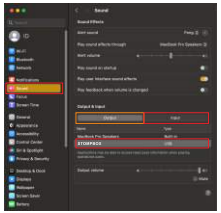

Mac 系统用户无需安装任何驱动程序，因其系统搭载 Core Audio，支持即插即用。



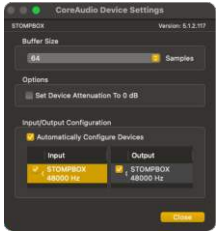


部分 DAW 录音软件在首次使用时可能需要在系统设定里面配置使用 USB AUDIO 设备以及输入输出设置，见上图。

### WIN 端

Windows 系统用户在正常录音和播放可直接使用。若需使用 DAW 录音软件低延时录音，需要下载 SORAN USB Audio，并在 DAW 系统菜单内设置。

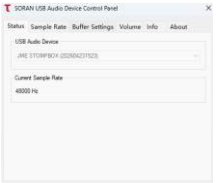


具体 SORAN USB Audio 下载和设置详见 https://soranaudio.com/

### Android 端

Android 安卓设备用户仅需使用 USB-C to USB-C 数据线连接手机和效果器的 USB AUDIO/OTG 口即可实现 OTG 录制功能，满足手机视频拍摄及直播功能（兼容大部分安卓设备）。

### iOS 端

iOS 端 Lightning 接口的设备，需要使用官方原装的 Apple Camera Kit 等转接口，将 USB-A 转为 Lightning 接口，再连接至 Go Rig B 和 iOS 设备。

新版本的 iOS 设备（USB-C 接口）则直接 USB-C to USB-C 数据线连接设备即可使用。连接成功后，可在流媒体页面看到设备连接，如右图。

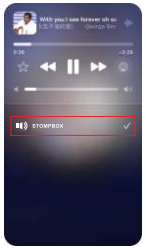


**注：USB AUDIO 和 OTG 功能仅支持 48kHz 下运行，否则采样率不对会导致机器无法正常工作。**

## 规格参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| **采样率** | : 48kHz | **输入阻抗** | : 470kΩ, 1kΩ |
| **数模转换器** | : 24-bit | **输出接口** | : 1/4" TS 单声道输出，<br>XLR 卡农平衡输出 |
| **信号处理** | : 24-bit | **输出阻抗** | : 10kΩ, 600Ω |
| **频响范围** | : 20Hz-20kHz | **电源** | : 内置 750mAh 锂离子电池，<br>通过 USB-C 接口 DC 5V 适配器进行充电 |
| **噪声电平** | : -98.7dBu | | |
| **动态范围** | : 96.5 dB | **尺寸** | : 231mm (L) x 80mm (W) x 63mm (H) |
| **功耗** | : 160mA | **重量** | : 690g |
| **输入接口** | : 1 x 1/4" TS 单声道输入接口 ，<br>1 x 1/8" TRS AUX 输入接口 ，<br>蓝牙音频输入 | | |

## 配件

● 用户手册　● USB-C 转 USB-A 数据线

*技术规格如有变更，恕不另行通知.



## 有关产品中所含有害物质限量的说明

为了控制和减少电器电子产品废弃后对环境造成的污染，本资料就本公司产品中所含的特定有害物质限量及其安全性予以说明。

本资料适用于 2022 年 12 月 31日以后本公司所制造的产品。

**环保使用期限**

此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明，正确使用产品的条件下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

**产品中所含有害物质限量说明**

| 项目 | 限量 | |
|---|---|---|
| 邻苯二甲酸酯类物质的限量 | A 类 | B 类 |
| | ○ | ○ |
| 多环芳烃类物质的限量 | A 类 | B 类 |
| | ○ | ○ |
| 可迁移元素物质的限量 | A 类 | B 类 |
| | ○ | ○ |
| 苯系物、总挥发有机化合物及甲醛物质的限量 | ○ | |
| 五氯苯酚（PCP）物质的限量 | ○ | |
| 电子部件限用物质的限量 | ○ | |
| 天然放射性核素的限量 | ○ | |

* 上表当中的信息依据 GB 28489-2022 仅在产品含有其中限量要求项目时适用。

本表格依据 GB 28489-2022 的规定编制。

○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB 28489-2022 第五章规定的限量要求以下。

**保护环境**

如果需要废弃本产品，请遵循本地相关指引，请勿随意丢弃或作为生活垃圾处理，以避免对环境造成污染。

## 质量承诺

亲爱的 SORAN 用户:

在您使用 SORAN 产品时，请仔细参阅产品说明书，当您有疑问和困难时，请拨打售后服务热线:

**400-990-9866**

■一周内出现质量问题可退货退款　■一年内出现质量问题可免费维修

■一月内出现质量问题可调换　■终身享有咨询和维修服务

[ 请向销售商索取有效购买凭证并予以保存 ]

## 换修政策

一、包换政策:

1. 消费者通过正规授权渠道购买的产品，自购机之日起 1 个月之内，在正常使用情况下出现非人为的产品性能故障、且产品外观及包装保持完好，可向所购机的经销商换机。

2. 消费者在换机时应出示由经销商开出的购机凭证，否则经销商可以不予更换。

二、保修政策:

1. 消费者通过正规授权渠道购买的产品 (以发票所示销售方为准)，自购买之日起 1 年内，若出现非人为损坏的性能故障，可享有免费维修服务。

2. 对于超过 1 年或人为及不可抗力因素造成损坏的产品， 我司可提供有偿维修服务。

*本售后政策仅适用于中国大陆地区，其它国家及地区以 当地售后政策及法律法规为准。

**售后服务地址**

广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号

珠海市吉友科技有限公司售后服务部　邮编 : 519080



## 合格证

Certificate

检验员
Inspector:

日期
Date:

名 称
NAME : **组合式贝斯效果器**

型 号
TYPE : **JCMS-B3**

本产品经检验合格
This product is inspected and approved.

制造商 : 珠海市吉友科技有限公司
制造商地址 : 珠海市高新区唐家湾镇金尚路33号
2栋2楼203-083号 (集中办公区)　电话 : 0756-3689866
生产商 : 珠海市蔚科科技开发有限公司
生产商地址 : 珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号
网址 : www.soranaudio.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

-This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.