English

PHANTOM 幻影

SMART GAME CONTROLLER + CONTROLLER'S CHARGING DOCK

Scan the QR code for more tutorials
https://qanba.com/pages/phantom-cs

MODEL:HYL1

SUPPORTED PLATFORMS

• WINDOWS 7 OR LATER • ANDROID 8.0 OR LATER • IOS 18 OR LATER • MAC OS 26 OR LATER

PACKING LIST

smart game controller ×1、Charging Dock×1、Receiver ×1、Charging Cable ×1、User Manual ×1

CONTROLLER BUTTON MAPPING DIAGRAM

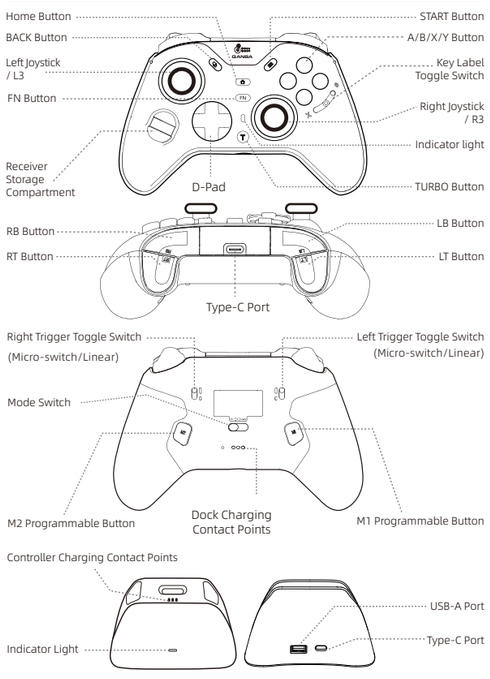

BASIC OPERATIONS

Power On	Short press the Home Button (the indicator light flashes slowly, entering auto-reconnection mode). Long press the Home Button for 3 seconds (the indicator light flashes quickly, entering pairing mode).
Power OFF	Long press the Home Button for 5 seconds OR press the Back Mode Switch Button (or the controller will shut down automatically after 10 minutes of inactivity).
Charging in power-off mode	The red indicator light stays on.
When fully charged in power-off mode	The indicator light turns off.
Low battery	The red indicator light flashes quickly.

CONNECTION MODE OPERATIONS

BACK MODE GEAR

PC Mode	Device Bluetooth Name: Xbox Wireless Controller; Yellow Indicator Light
Phone Mode	Device Bluetooth Name: Xbox Wireless Controller; Green Indicator Light
2.4G Mode	Device Auto-Pairing; White Indicator Light

MATCHING CONNECTION

Entering Pairing Mode	In power-off mode, long press the Home Button for 3 seconds. When the indicator light flashes quickly, you will enter pairing mode—simply connect to the corresponding device Bluetooth name mentioned above.
Switching Modes	After toggling the Back Mode Switch Button, the controller will shut down automatically. Set it to the corresponding mode, then long press the Home Button for 3 seconds— when the indicator light flas hes quickly, it will enter pairing mode, and you just need to re-pair.
Wired Connection	In power-off mode, use the included USB data cable to connect directly to the device—this will automatically match the mode and establish a connection.

BUTTON CHARACTER SWITCHING (ABXY LAYOUT)

• Gently remove the Directional Pad (D-pad).
• Remove the front shell of the controller.
• Locate the Key Label Toggle Slide Switch near the ABXY buttons; toggle this switch to change the character layout of the main button area.

⚠ **Note:** Button Character Switching only changes the display of button labels (e.g., ABXY) and does not alter the actual operating mode of the controller.

INSTRUCTIONS FOR USE

Before your first use, please fully charge the controller to activate it.

2.4G MODE CONNECTION METHOD

2.4G Mode supports PC/smart TVs
• Toggle the Back Mode Switch Button to the 2.4G gear.
• Insert the receiver into the USB port of the PC/smart TV.
• Long press the Home Button for 3 seconds until the white indicator light flashes quickly; the controller will then enter pairing mode. Once connected successfully, the white light will stay on.
• When not in use, long press the Home Button for 5 seconds to shut down the controller, or it will shut down automatically after 10 minutes of inactivity.
• For subsequent use, short press the Home Button to turn it on—the white indicator light will flash slowly, and the controller will auto-reconnect to the device.

Note:This mode defaults to Xinput mode. Long press the BACK [⧉] + START [≡] combination keys for approximately 5 seconds to switch between modes (Xinput/Dinput). The controller will vibrate once as a notification when the switch is successful.

• Xinput Mode: White indicator light; Device Name: Xbox 360 Controller
• Dinput Mode: White indicator light; Device Name: Qanba Phantom Controller

PC CONNECTION OPERATION

CONNECT THE CONTROLLER TO THE PC

Use the included USB cable to connect the controller to the PC—once connected, the controller will work normally.

RECEIVER CONNECTION TO PC

REMOVE THE RECEIVER

① Gently remove the D-pad.
② Then remove the controller's front shell.
③ Take out the receiver from the internal storage compartment.

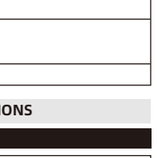

PLUG THE RECEIVER INTO PC

① insert the receiver into a USB port on your PC.
② Slide the switch on the back of the controller to 2.4G mode.
③ Press and hold the Home button for 3 seconds.
④ The indicator light will begin flashing rapidly.



WAIT FOR PAIRING

① Once paired successfully, the indicator light will turn solid.
② The controller will vibrate for 1 second to confirm connection.

RECEIVER CONNECTION VIA CHARGING DOCK

• Insert the receiver into the USB-A port on the back of the charging dock.
• Use the provided USB cable to connect the dock to your computer.
• Slide the mode switch on the back of the controller to 2.4G.
• Press and hold the Home button for 3 seconds. The LED indicator will start flashing rapidly..
• Wait for the controller and receiver to pair successfully. Once paired, the indicator will become solid, and the controller will vibrate for 1 second.

BLUETOOTH CONNECTION TO PC

• Slide the back switch to the PC position.
• Press and hold the Home button for 3 seconds to turn on the controller. The LED indicator will flash yellow rapidly.
• On your PC, enable Bluetooth and search for “Xbox Wireless Controller” Click to pair and complete the connection.

SWITCHING BETWEEN XINPUT / DINPUT / PRO CONTROLLER MODES

After first-time connection, the controller defaults to Xinput mode.
• **Xinput -> Dinput: Press and hold BACK + START for 3 seconds until the indicator light turns green.**
• **DInput - Pro Controller: Press and hold BACK + START for 3 seconds until the indicator turns blue.**
• **Pro Controller -> Xinput: Press and hold BACK + START for 3 seconds.**



GYROSCOPE FUNCTION OPERATION

In Xinput Mode on PC, press and hold FN, then single-press the Right Stick press (R3) to enable the Gyro Axis function. Press the same key combination again to disable this function. When the Gyro Axis function is activated or deactivated, the mode light flashes once and a short vibration occurs once as confirmation.

ANDROID/IOS CONNECTION OPERATION

CONNECT TO ANDROID/IOS DEVICES

• Slide the mode switch to the " " **mode.**
• Press and hold the Home button for 3 seconds until the LED flashes green.
• Open Bluetooth on your phone, search for “Xbox Wireless Controller”, andtap to pair.



ADVANCED OPERATIONS

TURBO MODE

Supports A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT buttons.
• Press the T button + target button once: Enables Semi-Auto Turbo.
• Press T + target button again: Enables Ful Auto Turbo.
• Press T + target button a third time: Disables Turbo.
• Press and holdT for 5 seconds: Clears all Turbo settings.
• **Adjust Turbo Speed: Turbo has three adjustable settings (5/s, 15/s, 20/s)Adjust with FN + Left Stick Up/Down.**

PROGRAMMABLE BACK BUTTONS

M1/M2 can be programmed for up to 21 inputs (A/B/X/Y/LB)RB/LT/RT/L3/R3/BACK/START and left/right stick movement).

Setting Method:
With the controller in the connected state, long press the FN Button + M1 Button (or M2 Button) until the mode indicator light flashes slowly and the controller vibrates. At this point, input the command sequence you want to set, then press the M1 Button (or M2 Button) to save the settings.

Advanced Functions
• Press the T Button + M1 / M2 Button: Enable the Auto Turbo (auto-fire) function for the corresponding button.
• Press the T Button + M1 / M2 Button again: Disable the Auto Turbo (auto-fire) function for the corresponding button.
• To delete the saved macro settings: Long press the FN Button + M1 / M2 Button until the mode indicator light flashes slowly and the controller vibrates, then press the M1 / M2 Button again to confirm.

RGB BRIGHTNESS ADJUSTMENT

• Four adjustable brightness levels (30%, 50%, 70%, 100%), with the default set to 70%.
• Adjust with FN + Left/Right on the D-Pad.
• The controller saves the RGB settings after powering down.

VIBRATION INTENSITY ADJUSTMENT

Grip Motor
Press FN + Up/Down on the D-Pad to adjust grip vibration across five levels: Off (0%), Weak (30%),Medium(50%), Strong(70%), and Strongest(100%).

Trigger Motor
Press FN + Left Trigger + Right Trigger for 3 seconds to cycle between four modes:
1. Stronger vibration with deeper trigger pull
2. Native Bluetooth game vibration.
3. Sync with main motor vibration.
4. Trigger vibration off.(Default is Mode 2.)

JOYSTICK & TRIGGER CALIBRATION

Enter Calibration Mode
While the controller is powered off and set to Xbox layout mode, press and hold BACK + X + HOME buttons for 1 second to power on.

Joystick Calibration
Rotate the left and right joysticks completely three full circles each.

Trigger Calibration
Fully press and release the LT and RT triggers each three times.

Calibration Completion
Press the START Button once to save the calibration settings.
• If the controller is not connected to a device, the LED indicator light will stay on for 5 seconds, after which the controller will shut down automatically.
• If the controller is connected to a device, the LED indicator light will return to a steady on state, indicating that calibration is complete.

GYROSCOPE CALIBRATION

Ensure the controller is in power-off state and set to Xbox Layout Mode, then place the controller on a flat, level surface.
• Long press the BACK + A + HOME Buttons for 1 second.
① The mode LED will flash quickly;
② The controller will vibrate briefly, indicating that calibration has started—press the START Button once.
• After 3 seconds, the indicator light will turn off, which means calibration is successful and the controller will automatically exit calibration mode.

⚠ **Note:** Do not move the controller during the calibration process

FACTORY RESET

• Make sure the controller is powered off.
• Press and hold L3 + R3, then press the HOME button for 1 second to power on.
• The controller will vibrate once and shut down, confirming a successful factory reset.
• After reset, all button mappings and LED lighting effects will return to factory default.

ONE-TOUCH ZERO DEADZONE MODE

• While the controller is powered on, press and hold FN + L3 (or R3) for 3 seconds.
• The controller will vibrate once to confirm switching to center deadzone mode.

INTELLIGENT CHARGING DOCK

• When the controller is placed on the dock, it will automatically enter sleep mode and begin charging.
• When removed from the dock, it will automatically reconnect to the last paired device.

⚠ WARNINGS AND SAFETY

• Contains small parts. Be sure to keep it out of the reach of children under 3 years old. If accidentally swallowed or inhaled, seek medical attention immediately.
• Do not use the product near open flames.
• Do not expose the product to direct sunlight or high-temperature environments.
• Do not place the product in humid or dusty environments.
• Do not impact or drop the product.
• Do not touch the USB ports directly, as this may cause malfunctions.
• Do not bend or pull the cables forcefully.
• Clean the product with a soft, dry cloth.
• Do not use chemicals such as gasoline or thinners.
• Store this product in a cool, dry place, away from liquids, fumes, and chemicals.
• Do not disassemble, repair, or modify the product by yourself.
• Do not use the product for purposes other than its original intended use. We shall not be liable for any accidents or damages caused by using it for non-intended purposes.
• Do not stare directly at the light beams. They may harm your eyes.
• The design and specifications of this product are subject to change without prior notice.
• Keep this manual in a safe place for future reference.
• If you have any questions or suggestions regarding product quality, please contact QANBA or your local distributor.
• Tel: +86 755 29171459
• Email: info@qanba.com

QANBA, ORDER and QANBA are registered trademarks of Shenzhen Qanba Technology Development Co., Ltd and are used under license.

中文简体

PHANTOM 幻影

智能游戏手柄 + 手柄充电底座

扫码了解更多教程
https://qanba.com/pages/phantom-cs

型号:HYL1

支持平台

• WINDOWS 7 及以上版本 • ANDROID 8.0 及以上版本 • IOS 18 及以上版本 • MAC OS 26 及以上版本

包装内容

智能游戏手柄 ×1、充电座 ×1、接收器 ×1、充电线 ×1、用户手册 ×1

手柄按键映射图

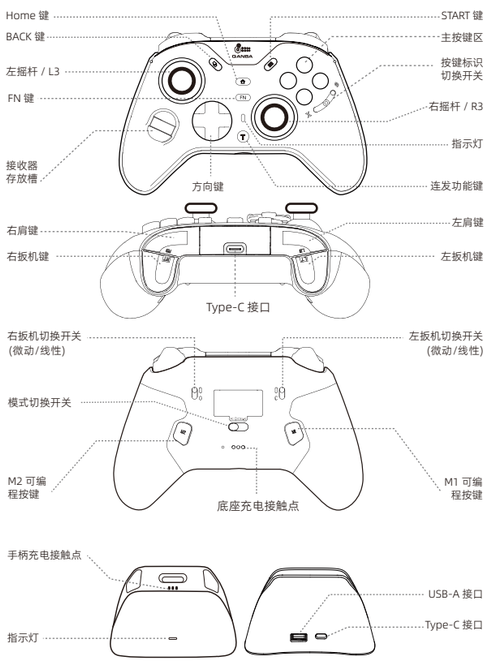

基本操作

开机	短按 Home 键 (指示灯慢闪，自动回连状态)，长按 Home 键 3 秒(指示灯快闪，匹配连接状态)
关机	长按 Home 键 5 秒后和切换背部模式键（或者无操作 10 分钟后，手柄自动关机）
关机状态下充电	指示灯红灯常亮
关机状态下充满电	指示灯灭
低电量	指示灯红灯快闪

连接模式操作

背部模式档位

PC模式	设备蓝牙名称:Xbox Wireless Controller；黄色指示灯
手机模式	设备蓝牙名称:Xbox Wireless Controller；绿色指示灯
2.4G模式	设备自动匹配：白色指示灯

匹配连接

进入配对模式	关机状态下长按Home键3秒，指示灯快闪时，则进入配对模式连接以上对应的设备蓝牙名称即可
切换模式	拨动背部模式键后手机自动关机，调到对应模式后长按Home键3秒，指示灯快闪进入配对模式重新配对即可
有线连接	关机状态下，使用附送的USB数据线直接连接设备即可自动匹配模式连接

按键字符切换(ABXY 布局)

• 轻轻取下方向键 (D-pad) 。
• 取下手柄前壳。
• 找到 ABXY 按键附近的按键标识切换开关滑动开关，拨动该开关即可切换主按键区字符布局。
⚠**注意：按键字符切换仅改变按键标识显示（例如 ABXY），不会改变手柄的实际工作模式。**

使用说明书

首次使用前，请将手柄完全充电以激活手柄。

2.4G 模式连接方法

2.4G模式支持----PC/智能电视
• 将背部模式切换开关拨拨到2.4G档位；
• 将接收器插入电脑/智能电视的USB接口；
• 长按Home键3秒，直至白色指示灯快闪，则手柄进入配对模式，连接成功白灯常亮。
• 不使用时，长按Home键5秒后关机，或10分钟不操作手柄后自动关机；
• 下次使用时可以通过短按Home键开机白色指示灯慢闪，自动回连设备。
注：此模式默认Xinput模式，长按BACK[⧉]+START[≡]组合键5秒左右进行模式（Xinput/Dinput）切换，切换成功振动一次提示。
Xinput模式：白色指示灯 设备名称：**Xbox 360 Controller**
Dinput模式：白色指示灯 设备名称：**Qanba Phantom Controller**

PC连接操作

手柄与电脑的有线连接

使用随附的 USB 线将手柄连接到电脑，连接后手柄即可正常工作。

手柄与电脑的接收器连接

取出接收器

① 轻轻取下方向键 (D-PAD)。
② 然后取下手柄前壳。
③ 从内部存储隔层中取出接收器。

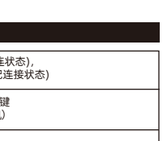

将接收器插入电脑

① 将接收器插入电脑的 USB 接口中。
② 滑动手柄背部的开关至 2.4G 模式。
③ 长按 HOME 键 3 秒。
④ 指示灯将开始快速闪烁。



等待配对

① 配对成功后，指示灯将变为常亮状态。
② 手柄将震动 1 秒，以确认连接成功。

通过充电底座连接接收器

• 将接收器插入充电底座背部的 USB-A 接口。
• 使用随附的 USB 线将充电底座连接到电脑。
• 滑动手柄背部的模式开关至 2.4G 档位。
• 长按 HOME 键 3 秒，LED 指示灯将开始快速闪烁。
• 等待手柄与接收器配对成功。配对成功后，指示灯将变为常亮状态，且手柄会震动 1 秒以确认连接。

手柄与电脑的蓝牙连接

• **将手柄背部开关滑动至 PC 档位。**
• **长按 HOME 键 3 秒以开启手柄; LED 指示灯将快速闪烁黄色。**
• **在电脑上开启蓝牙，搜索设备 “XBOX WIRELESS CONTROLLER”（XBOX 无线控制器），点击配对并完成连接。**

XINPUT/DINPUT/PRO CONTROLLER 模式切换

首次连接后，手柄默认处于 Xinput 模式。
• XINPUT 模式切换至 DINPUT 模式：
长按 BACK 键 + START 键 3 秒，直至指示灯变为绿色。
• DINPUT 模式切换至 PRO CONTROLLER 模式：
长按 BACK 键 + START 键 3 秒，直至指示灯变为蓝色。
• PRO CONTROLLER 模式切换至 XINPUT 模式：
长按 BACK 键 + START 键 3 秒即可。



陀螺仪功能操作

在PC端Xinput模式下，按住FN再单击R3（右摇杆下压），可以开启陀螺仪轴功能，再次按下组合键可关闭此功能。陀螺仪轴功能操作时，模式灯光闪烁1次，短振动1次提示。

安卓 /IOS 连接操作

手柄连接安卓 /IOS 设备

• 将模式开关滑动至 “ ” 档位。
• 长按 Home 键 3 秒，直至 LED 指示灯闪烁绿色。
• 开启手机蓝牙，搜索设备 “Xbox Wireless Controller”（Xbox 无线控制器），点击进行配对。

进阶操作

连发模式

支持按键：A/B/X/Y/ 左肩键 (LB) / 右肩键 (RB) / 左扳机键 (LT) / 右扳机键 (RT)。
• 按一次 T 键 + 目标按键：开启半自动连发 (Semi-Auto Turbo)。
• 再次按 T 键 + 目标按键：开启全自动连发 (Full Auto Turbo)。
• 第三次按 T 键 + 目标按键：关闭连发功能 (Turbo)。
• 长按 T 键 5 秒：清除所有连发设置。
• **连发速度调节：**连发功能支持 3 个可调档位 (5 次 / 秒、15 次 / 秒、20 次 / 秒)，通过 FN 键 + 左摇杆上 / 下拨动进行调节。

可编程背部按键

M1、M2 两个背部按键可编程设置多达 21 种输入指令，涵盖 A/B/X/Y/ 左肩键 (LB) / 右肩键 (RB) / 左扳机键 (LT) / 右扳机键 (RT) / 左摇杆按下 (L3) / 右摇杆按下 (R3) /BACK 键 / START 键，以及左 / 右摇杆的方向移动。

设置方法：
在手柄已连接状态下，长按 FN 键 + M1 键 (或 M2 键)，直至模式指示灯缓慢闪烁且手柄震动。
此时输入想要设置的指令序列，随后按下 M1 键 (或 M2 键) 即可保存设置。

进阶功能
• 按下 T 键 + M1 键 / M2 键：开启该按键的自动连发 (Auto Turbo) 功能。
• 再次按下 T 键 + M1 键 / M2 键：关闭该按键的自动连发功能。
• 若要删除已保存的宏设置，长按 FN 键 + M1 键 / M2 键，直至模式指示灯缓慢闪烁且手柄震动，再次按下 M1 键 / M2 键确认即可。

RGB 亮度调节

支持 4 个可调亮度档位 (30%、50%、70%、100%)，默认亮度档位为 70%。
• 通过 FN 键 + 方向键 (D-Pad) 的左 / 右按键进行调节。
• 手柄关机后会保留当前的 RGB 设置。

震动强度调节

握持电机
长按 FN 键 + 方向键 (D-Pad) 的上 / 下按键，可在五个震动等级间调节，分别为：关闭 (0%)、弱 (30%)、中 (50%)、强 (70%)、最强 (100%)。

扳机电机
长按 FN 键 + 左扳机键 + 右扳机键 3 秒，可循环切换四种模式：
1. 扳机按压力度越大，震动越强
2. 原生蓝牙游戏震动 (模式)
3. 与主电机震动同步 (模式)
4. 扳机震动关闭 (模式)。(默认模式为模式 2)

摇杆与扳机校准

进入校准模式
当手柄处于关机状态且设为 Xbox 布局模式时，长按 BACK 键 + X 键 + HOME 键 1 秒以开机，进入校准模式。

摇杆校准
将左右摇杆各完整旋转三圈。

扳机校准
将左扳机键 (LT) 和右扳机键 (RT) 各完全按下并松开三次。

完成校准
按一次 START 键保存校准设置。
• 若手柄未连接设备，LED 指示灯将常亮 5 秒，随后手柄自动关机。
• 若手柄已连接设备，LED 指示灯将恢复常亮，表明校准完成。

陀螺仪校准

确保手柄处于关机状态且设为 Xbox 布局模式，将手柄放置在平坦、水平的表面上。
• 长按 BACK 键 + A 键 + HOME 键 1 秒。
① 模式指示灯将快速闪烁；
② 手柄将短暂震动，提示校准已开始，按一次 START 键。
• 3 秒后，指示灯将熄灭，表明校准成功且手柄自动退出校准模式。
⚠ **注意：校准过程中请勿移动手柄**

恢复出厂设置

• 确保手柄处于关机状态。
• 长按左摇杆按下 (L3) + 右摇杆按下 (R3)，随后按下 HOME 键 1 秒以开机。
• 手柄将震动一次后关机，表明恢复出厂设置成功。
• 恢复出厂设置后，所有按键映射及 LED 灯光效果将恢复至出厂默认设置。

一键零死区模式

• 手柄开机状态下，长按 FN 键 + 左摇杆按下 (L3) (或右摇杆按下 (R3)) 3 秒。
• 手柄将震动一次，确认切换至中心死区模式。

智能充电底座

• 将手柄放置在底座上时，手柄会自动进入休眠模式并开始充电。
• 从底座上取下手柄后，手柄会自动重新连接至最后一次配对的设备。

⚠ 警告、安全与保修

• 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
• 请勿靠近火源使用产品。
• 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
• 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
• 请勿撞击产品或使其跌落。
• 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
• 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
• 请使用柔软的干布清洗。
• 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
• 请将本产品置于阴凉干燥处，远离液体、烟雾和化学品。
• 请勿自行拆卸、修理、或改装。
• 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
• 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
• 本产品设计和规格如有变更，恕不另行通知。
• 请保存好本手册以便随时查阅。
• 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系QANBA或您当地的经销商。
• 电话：+86 755 29171459
• 邮箱：info@qanba.com

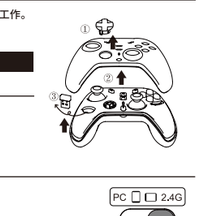

保修卡

(享受售后服务范围：非人为损坏，3个月包换、1年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	
售后原因	
订单编号	

(注：非拳霸官方途径购买产品，售后请您联系购买商家)

中文繁體

PHANTOM 幻影

智慧遊戲手柄+手柄充電底座

掃碼了解更多教程
https://qanba.com/pages/phantom-cs

MODEL:HYL1

支援平台

• WINDOWS 7 及以上版本 • ANDROID 8.0 及以上版本 • IOS 18 及以上版本 • MAC OS 26 及以上版本

包裝內容

智能遊戲手柄 ×1、充電座 ×1、接收器 ×1、充電線 ×1、使用者手冊 ×1

手柄按鍵對應圖

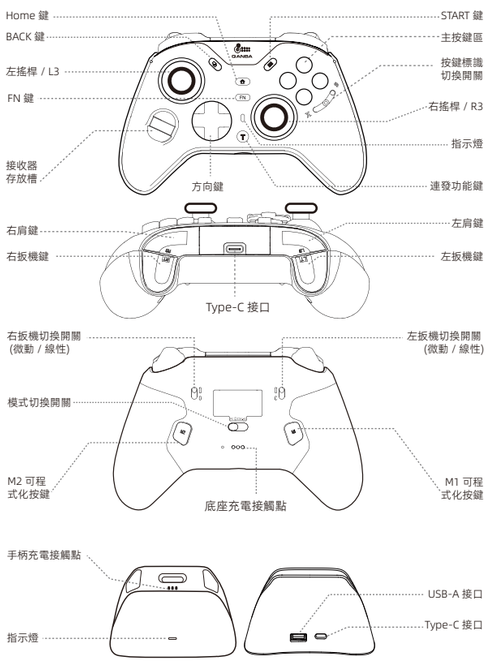

基本操作

開機	短按 Home 鍵 (指示燈慢閃，自動回連狀態)，長按 Home 鍵 3 秒 (指示燈快閃，匹配連接狀態)
關機	長按 Home 鍵 5 秒後配合切換背部模式鍵 (或無操作 10 分鐘後，手柄自動關機)
關機狀態下充電	指示燈紅燈常亮
關機狀態下充滿電	指示燈滅
低電量	指示燈紅燈快閃

連接模式操作

背部模式檔位

PC模式	設備藍牙名稱: Xbox Wireless Controller；黃色指示燈
手機模式	設備藍牙名稱: Xbox Wireless Controller；綠色指示燈
2.4G模式	設備自動匹配：白色指示燈

匹配連接

進入配對模式	關機狀態下長按 Home 鍵 3 秒，指示燈快閃時，即進入配對模式，連接上述對應的設備藍牙名稱即可。
切換模式	撥動背部模式鍵後手機自動關機，調至對應模式後長按 Home 鍵 3 秒，指示燈快閃進入配對模式重新配對即可。
有線連接	關機狀態下，使用附贈的 USB 數據線直接連接設備即可自動匹配模式並連接。

按鍵字元切換(ABXY 佈局)

• 輕輕取下方向鍵 (D-pad)。
• 取下手柄前殼。
• 找到 ABXY 按鍵附近的按鍵標識切換滑動開關，撥動該開關即可切換主按鍵區的字元佈局。
⚠**注意：按鍵字元切換僅會改變按鍵標識的顯示（例如 ABXY），不會改變手柄的實際工作模式。**

使用說明書

首次使用前，請將手柄完全充電以激活手柄。

2.4G 模式連接方法

2.4G 模式支援 ----PC / 智能電視
• 將背部模式切換開關撥至 2.4G 檔位；
• 將接收器插入電腦 / 智能電視的 USB 接口；
• 長按 Home 鍵 3 秒，直至白色指示燈快閃，則手柄進入配對模式，連接成功白燈常亮。
• 不使用時，長按 Home 鍵 5 秒後關機，或 10 分鐘不操作手柄後自動關機；
• 下次使用時可透過短按 Home 鍵開機，白色指示燈慢閃，自動回連設備。
注：此模式預設 Xinput 模式，長按 BACK [⧉]+START [≡] 組合鍵 5 秒左右進行模式 (Xinput/Dinput) 切換，切換成功震動一次提示。
Xinput 模式：白色指示燈 設備名稱：Xbox 360 Controller
Dinput 模式：白色指示燈 設備名稱：Qanba Phantom Controller

PC 連接操作

手柄與電腦的有線連接

使用隨附的 USB 線將手柄連接到電腦，連接後手柄即可正常工作。

手柄與電腦的接收器連接

取出接收器

① 輕輕取下方向鍵 (D-PAD)。
② 然後取下手柄前殼。
③ 從內部儲存隔層中取出接收器。

將接收器插入電腦

① 將接收器插入電腦的 USB 接口中。
② 滑動手柄背部的開關至 2.4G 模式。
③ 長按 HOME 鍵 3 秒。
④ 指示燈將開始快速閃爍。



等待配對

① 配對成功後，指示燈將變為常亮狀態。
② 手柄將震動 1 秒，以確認連接成功。

透過充電底座連接接收器

• 將接收器插入充電底座背部的 USB-A 接口。
• 使用隨附的 USB 線將充電底座連接到電腦。
• 滑動手柄背部的模式開關至 2.4G 檔位。
• 長按 HOME 鍵 3 秒，LED 指示燈將開始快速閃爍。
• 等待手柄與接收器配對成功。配對成功後，指示燈將變為常亮狀態，且手柄會震動 1 秒以確認連接。

手柄與電腦的藍牙連接

• 將手柄背部開滑動至 PC 檔位。
• 長按 Home 鍵 3 秒，LED 指示燈將快速閃爍黃色。
• 在電腦上開啟藍牙，搜尋設備「XBOX WIRELESS CONTROLLER」（XBOX 無線控制器），點選配對並完成連接。

XINPUT/DINPUT/PRO CONTROLLER 模式切換

首次連接後，手柄預設處於 Xinput 模式。
• Xinput 模式切換至 Dinput 模式：長按 BACK 鍵 + START 鍵 3 秒，直至指示燈變為綠色。
• Dinput 模式切換至 Pro Controller 模式：長按 BACK 鍵 + START 鍵 3 秒，直至指示燈變為藍色。
• Pro Controller 模式切換至 Xinput 模式：長按 BACK 鍵 + START 鍵 3 秒即可。



陀螺儀功能操作

在 PC 端 Xinput 模式下，長按 FN 再單擊 R3（右搖桿下壓），可開啟陀螺儀輔助功能；再次按下該組合鍵，即可關閉此功能。開啟或關閉陀螺儀輔助能時，模式燈光會閃爍 1 次，並伴隨 1 次短震動作為提示。

安卓 /IOS 連接操作

手柄連接安卓 /IOS 設備

• 將模式開關滑動至 “ ” 檔位。
• 長按 Home 鍵 3 秒，直至 LED 指示燈閃爍綠色。
• 開啟手機藍牙，搜尋設備「Xbox Wireless Controller」（Xbox 無線控制器），點選進行配對。

進階操作

連發模式

支援按鍵：A/B/X/Y/ 左肩鍵 (LB) / 右肩鍵 (RB) / 左板機鍵 (LT) / 右板機鍵 (RT)。
• 按一次 T 鍵 + 目標按鍵：開啟半自動連發 (Semi-Auto Turbo)。
• 再次按 T 鍵 + 目標按鍵：開啟全自動連發 (Full Auto Turbo)。
• 第三次按 T 鍵 + 目標按鍵：關閉連發功能 (Turbo)。
• 長按 T 鍵 5 秒：清除所有連發設置。
• **連發速度調節：**連發功能支援 3 個可調檔位 (5 次 / 秒、15 次 / 秒、20 次 / 秒)，透過 FN 鍵 + 左搖桿上 / 下撥動進行調節。

可程式化背部按鍵

M1、M2 兩個背部按鍵可程式化設定多達 21 種輸入指令，涵蓋 A/B/X/Y/ 左肩鍵 (LB) / 右肩鍵 (RB) / 左板機鍵 (LT) / 右板機鍵 (RT) / 左搖桿按下 (L3) / 右搖桿按下 (R3) /BACK 鍵 / START 鍵，以及左 / 右搖桿的方向移動。

設定方法：
在手柄已連接狀態下，長按 FN 鍵 + M1 鍵 (或 M2 鍵)，直至模式指示燈緩慢閃爍且手柄震動。此時輸入想要設定的指令序列，隨後按下 M1 鍵 (或 M2 鍵) 即可儲存設定。

進階功能
• 按下 T 鍵 + M1 鍵 / M2 鍵：開啟該按鍵的自動連發 (Auto Turbo) 功能。
• 再次按下 T 鍵 + M1 鍵 / M2 鍵：關閉該按鍵的自動連發功能。
• 若要刪除已儲存的巨集設定，長按 FN 鍵 + M1 鍵 / M2 鍵，直至模式指示燈緩慢閃爍且手柄震動，再次按下 M1 鍵 / M2 鍵確認即可。

RGB 亮度調節

支援 4 個可調亮度檔位 (30%、50%、70%、100%)，預設亮度檔位為 70%。
• 透過 FN 鍵 + 方向鍵 (D-Pad) 的左 / 右按鍵進行調節。
• 手柄關機後會保留當前的 RGB 設定。

震動強度調節

握持電機
長按 FN 鍵 + 方向鍵 (D-Pad) 的上 / 下按鍵，可在五個震動等級間調節，分別為：關閉 (0%)、弱 (30%)、中 (50%)、強 (70%)、最強 (100%)。

扳機電機
長按 FN 鍵 + 左扳機鍵 + 右扳機鍵 3 秒，可循環切換四種模式：
1. 扳機按壓力度越大，震動越強
2. 原生藍牙遊戲震動 (模式)
3. 與主電機震動同步 (模式)
4. 扳機震動關閉 (模式)。(預設模式為模式 2)

搖桿與扳機校準

進入校準模式
當手柄處於關機狀態且設為 Xbox 佈局模式時，長按 BACK 鍵 + X 鍵 + HOME 鍵 1 秒以開機，進入校準模式。

搖桿校準
將左右搖桿各完整旋轉三圈。

扳機校準
將左扳機鍵 (LT) 和右扳機鍵 (RT) 各完全按下並放開三次。

完成校準
按一次 START 鍵儲存校準設定。
• 若手柄未連接設備，LED 指示燈將常亮 5 秒，隨後手柄自動關機。
• 若手柄已連接設備，LED 指示燈將恢復常亮，表明校準完成。

陀螺儀校準

確保手柄處於關機狀態且設為 Xbox 佈局模式，將手柄放置在平坦、水平的表面上。
• 長按 BACK 鍵 + A 鍵 + HOME 鍵 1 秒。
① 模式指示燈將快速閃爍；
② 手柄將短暫震動，提示校準已開始，按一次 START 鍵。
• 3 秒後，指示燈將熄滅，表明校準成功且手柄自動退出校準模式。
⚠ **注意：校準過程中請勿移動手柄。**

恢復出廠設定

• 確保手柄處於關機狀態。
• 長按左搖桿按下 (L3) + 右搖桿按下 (R3)，隨後按下 HOME 鍵 1 秒以開機。
• 手柄將震動一次後關機，表明恢復出廠設定成功。
• 恢復出廠設定後，所有按鍵對應及 LED 燈光效果將恢復至出廠預設設定。

一鍵零死區模式

• 手柄開機狀態下，長按 FN 鍵 + 左搖桿按下 (L3) (或右搖桿按下 (R3)) 3 秒。
• 手柄將震動一次，確認切換至中心死區模式。

智能充電底座

• 將手柄放置在底座上時，手柄會自動進入休眠模式並開始充電。
• 從底座上取下手柄後，手柄會自動重新連接至最後一次配對的設備。

⚠ 警告、安全與保固

• 內含細小零件。請務必放在 3 歲以下兒童觸及不到的地方。若不慎吞食或吸入，請立即就醫。
• 請勿靠近火源使用產品。
• 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫的環境中。
• 請勿將產品置於潮濕或多塵的環境中。
• 請勿撞擊產品或使其跌落。
• 請勿直接接觸 USB 端口，否則可能會導致故障。
• 請勿用力彎曲或拉扯線纜。
• 請使用柔軟的乾布清潔。
• 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
• 請將本產品置於陰涼乾燥處，遠離液體、煙霧和化學品。
• 請勿自行拆卸、修理或改

Français

PHANTOM

MANETTE DE JEU INTELLIGENTE +
STATION DE RECHARGE DE MANETTE

Scannez le code QR pour plus de tutoriels
https://qanba.com/pages/phantom-cs

MODEL:HYL1

PLATES-FORMES PRISE EN CHARGE

• Windows 7 ou version ultérieure • Android 8.0 ou version ultérieure
• iOS 18 ou version ultérieure • MAC OS 26 ou version ultérieure

LISTE DES ACCESSOIRES FOURNIS

Manette de jeu intelligente ×1 Station de recharge ×1 Récepteur ×1 Câble de recharge ×1
Manuel d'utilisation ×1

SCHÉMA DE CONFIGURATION DES BOUTONS DE LA MANETTE

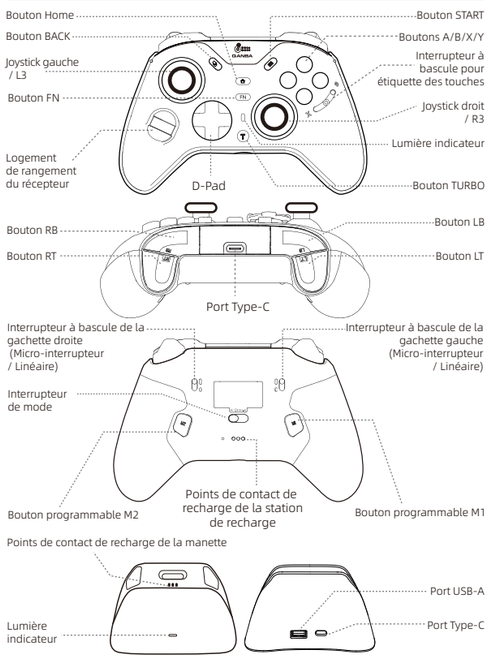

FONCTIONS DE BASE

Allumage	Appui court sur le Bouton Home (la lumière indicateur clignote lentement, entrée en mode de reconnexion automatique). Appui prolongé sur le Bouton Home pendant 3 secondes (la lumière indicateur clignote rapidement, entrée en mode d'appairage).
Extinction	Appui prolongé sur le Bouton Home pendant 5 secondes; OU appui sur le Bouton Interrupteur de Mode Arrière; OU la manette s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
Recharge en mode extinction	La lumière indicateur rouge reste allumée.
Charge complète en mode extinction	La lumière indicateur s'éteint.
Batterie faible	La lumière indicateur rouge clignote rapidement.

FONCTIONS DU MODE DE CONNEXION

POSITION DU MODE ARRIÈRE

Mode PC	Nom Bluetooth de l'appareil: Xbox Wireless Controller; Lumière indicateur jaune.
Mode Téléphone	Nom Bluetooth de l'appareil : Xbox Wireless Controller ; Lumière indicateur verte.
Mode 2.4G	Appairage automatique de l'appareil; Lumière indicateur blanche.

CONNEXION D'APPAIRAGE

Entrée en mode d'appairage	En mode extinction, appuyez longuement sur le Bouton Home pendant 3 secondes. Lorsque la lumière indicateur clignote rapidement, vous entrez en mode d'appairage — il suffit de vous connecter au nom Bluetooth de l'appareil correspondant mentionné ci-dessus.
Changement de modes	Après avoir basculé le Bouton Interrupteur de Mode Arrière, la manette s'éteindra automatiquement. Réglez-la sur le mode correspondant, puis appuyez longuement sur le Bouton Home pendant 3 secondes — lorsque la lumière indicateur clignote rapidement, elle entrera en mode d'appairage, il vous suffira alors de réappairer.
Connexion filaire	En mode extinction, utilisez le câble de données USB fourni pour vous connecter directement à l'appareil — cela correspondra automatiquement au mode et établira une connexion

CHANGEMENT DE CARACTÈRES DES BOUTONS (DISPOSITION ABXY)

• Démontez délicatement la Croix directionnelle (D-pad).
• Démontez la coque avant de la manette.
• Repérez l' Interrupteur coulissant à bascule pour étiquettes des touches près des boutons ABXY; basculez cet interrupteur pour modifier la disposition des caractères de la zone des boutons principaux.
⚠ **Remarque : Le changement de caractères des boutons ne modifie que l' affichage des étiquettes des boutons (par exemple, ABXY) et n' altère pas le mode de fonctionnement réel de la manette.**

MODE D'EMPLOI

Avant sa première utilisation, veuillez charger complètement la manette pour l'activer.

MÉTHODE DE CONNEXION DU MODE 2.4G

Mode 2.4G prend en charge PC/téléviseurs intelligents
• Basculez le Bouton Interrupteur de Mode Arrière sur la position 2.4G.
• Insérez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur PC ou du téléviseur intelligent.
• Appuyez longuement sur le Bouton Home pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière indicateur blanche cligne rapidement ; la manette entre alors en mode d'appairage. Une fois la connexion établie avec succès, la lumière blanche reste allumée.
• Lorsque vous ne l'utilisez pas, appuyez longuement sur le Bouton Home pendant 5 secondes pour éteindre la manette, sinon elle s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
• Pour les utilisations ultérieures, appuyez brièvement sur le Bouton Home pour l'allumer : la lumière indicateur blanche clignote lentement et la manette se reconnecte automatiquement à l'appareil.
Remarque : Ce mode est par défaut en mode Xinput. Appuyez longuement sur la combinaison de touches BACK [▭] + START [≡] pendant environ 5 secondes pour basculer entre les modes (Xinput/Dinput). La manette vibre une fois pour vous avertir de la réussite du basculement.
• Mode Xinput : Lumière indicateur blanche ; Nom de l'appareil : Xbox 360 Controller
• Mode Dinput : Lumière indicateur blanche ; Nom de l'appareil : Qanba Phantom Controller

OPÉRATION DE CONNEXION À L'ORDINATEUR PC

CONNEXION DE LA MANETTE À L'ORDINATEUR PC

Utilisez le câble USB fourni pour connecter la manette à l'ordinateur PC — une fois connectée, la manette fonctionnera normalement.

CONNEXION DU RÉCEPTEUR À L'ORDINATEUR PC

EXTRACTION DU RÉCEPTEUR

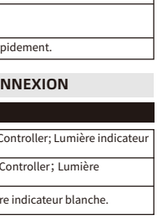

① Démontez délicatement la Croix directionnelle (D-pad).
② Démontez ensuite la coque avant de la manette.
③ Retirez le récepteur du logement de rangement interne.

BRANCHEMENT DU RÉCEPTEUR SUR L'ORDINATEUR PC

① Insérez le récepteur dans un port USB de votre ordinateur PC.
② Basculez l'interrupteur à l'arrière de la manette sur le mode 2.4G.
③ Appuyez longuement sur le bouton Home pendant 3 secondes.
④ La lumière indicateur commencera à clignoter rapidement.



ATTENTE DE L'APPAIRAGE

① Une fois l'appairage réussi, la lumière indicateur restera allumée en continu.
② La manette vibrera pendant 1 seconde pour confirmer la connexion.

CONNEXION DU RÉCEPTEUR VIA LA STATION DE RECHARGE

• Insérez le récepteur dans le port USB-A à l'arrière de la station de recharge.
• Utilisez le câble USB fourni pour connecter la station à votre ordinateur.
• Basculez l'interrupteur de mode à l'arrière de la manette sur 2.4G.
• Appuyez longuement sur le bouton Home pendant 3 secondes. La lumière indicateur LED commencera à clignoter rapidement.
• Attendez que la manette et le récepteur s'appairent avec succès. Une fois appairés, la lumière indicateur restera allumée en continu, et la manette vibrera pendant 1 seconde.

CONNEXION BLUETOOTH À L'ORDINATEUR PC

• Basculez l'interrupteur arrière sur la position PC.
• Appuyez longuement sur le bouton Home pendant 3 secondes pour allumer la manette. La lumière indicateur LED clignotera rapidement en jaune.
• Sur votre ordinateur PC, activez le Bluetooth et recherchez "Xbox Wireless Controller". Cliquez pour appairer et terminer la connexion.



BASCULEMENT ENTRE LES MODES XINPUT / DINPUT / PRO CONTROLLER

Après la première connexion, la manette est par défaut en mode Xinput.
• **Xinput -> Dinput : Appuyez longuement sur BACK + START pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière indicateur devienne verte.**
• **Dinput -> Pro Controller : Appuyez longuement sur BACK + START pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière indicateur devienne bleue.**
• **Pro Controller -> Xinput : Appuyez longuement sur BACK + START pendant 3 secondes.**

FONCTIONNEMENT DE LA FONCTION DU GYROSCOPE

En Mode Xinput sur PC, appuyez longuement sur la touche FN, puis appuyez une seule fois sur le joystick droit (R3) pour activer la fonction de l'axe gyroscopique. Appuyez à nouveau sur la même combinaison de touches pour désactiver cette fonction.
Lorsque la fonction de l'axe gyroscopique est activée ou désactivée, la lumière de mode clignote une fois et une courte vibration se produit une fois, servant de confirmation.

OPÉRATION DE CONNEXION ANDROID/IOS

CONNEXION À DES APPAREILS ANDROID/IOS

• Basculez l' interrupteur de mode sur le mode « ▯ ».
• Appuyez longuement sur le bouton Home pendant 3 secondes jusqu' à ce que la lumière indicateur LED clignote en vert.
• Ouvrez le Bluetooth sur votre téléphone, recherchez « Xbox Wireless Controller » et appuyez dessus pour appairer.

OPÉRATIONS AVANCÉES

MODE TURBO

Prend en charge les boutons A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT.
• Appuyez une fois sur le Bouton TURBO (T) + bouton cible : Active le Turbo Semi-automatique.
• Appuyez à nouveau sur le Bouton TURBO (T) + bouton cible : Active le Turbo Totalement automatique.
• Appuyez une troisième fois sur le Bouton TURBO (T) + bouton cible : Désactive le Turbo.
• Appuyez longuement sur le Bouton TURBO (T) pendant 5 secondes : Efface toutes les configurations Turbo.
• **Réglage de la vitesse Turbo** : Le Turbo dispose de trois réglages ajustables (5/s, 15/s, 20/s). Réglez avec la combinaison FN + Joystick gauche vers le haut/bas.

BOUTONS ARRIÈRES PROGRAMMABLES

Les boutons M1/M2 peuvent être programmés pour jusqu' à 21 entrées (A/B/X/Y/LB/RB/LT /RT/L3/R3/BACK/START et déplacements du joystick gauche/droit).

Méthode de configuration:
Lorsque la manette est connectée, appuyez longuement sur le Bouton FN + Bouton M1 (ou M2) jusqu' à ce que la lumière indicateur de mode cligne lentement et que la manette vibre. À ce moment-là, saisissez la séquence de commandes que vous souhaitez configurer, puis appuyez sur le Bouton M1 (ou M2) pour enregistrer les paramètres.

Fonctions avancées
• Appuyez sur le Bouton TURBO (T) + Bouton M1 / M2 : Active la fonction Turbo Automatique (tir automatique) pour le bouton correspondant.
• Appuyez à nouveau sur le Bouton TURBO (T) + Bouton M1 / M2 : Désactive la fonction Turbo Automatique (tir automatique) pour le bouton correspondant.
• Pour supprimer les configurations de macro enregistrées : Appuyez longuement sur le Bouton FN + Bouton M1 / M2 jusqu' à ce que la lumière indicateur de mode cligne lentement et que la manette vibre, puis appuyez à nouveau sur le Bouton M1 / M2 pour confirmer.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ RGB

• Quatre niveaux de luminosité réglables (30 %, 50 %, 70 %, 100 %), avec un réglage par défaut à 70 %.
• Réglez avec la combinaison Bouton FN + Gauche/Droite sur la Croix directionnelle (D-pad).
• La manette enregistre les paramètres RGB après extinction.

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DE VIBRATION

Moteur de poignée
Appuyez sur Bouton FN + Haut/Bas sur la Croix directionnelle (D-pad) pour régler la vibration de la poignée sur cinq niveaux: Désactivé (0 %), Faible (30 %), Moyen (50 %), Forte (70 %) et Maximale (100 %).
Moteur de gachettes
Appuyez longuement sur Bouton FN + Gachette gauche (LT) + Gachette droite (RT) pendant 3 secondes pour parcourir quatre modes successivement :
1. Vibration plus forte avec une pression plus profonde sur les gachettes.
2. Vibration de jeu Bluetooth native.
3. Synchronisation avec la vibration du moteur principal.
4. Vibration des gachettes désactivée. (Le mode par défaut est le mode 2.)

ÉTALONNAGE DU JOYSTICK ET DES GACHETTES

Entrée en mode d'étalonnage
Lorsque la manette est éteinte et réglée sur le mode de disposition Xbox, appuyez longuement sur les boutons BACK + X + HOME pendant 1 seconde pour l'allumer.

Étalonnage du joystick
Faites tourner complètement les joysticks gauche et droit, trois tours entiers chacun.

Étalonnage des gachettes
Appuyez complètement et relâchez les gachettes LT et RT, trois fois chacune.

Achèvement de l'étalonnage
Appuyez une fois sur le Bouton START pour enregistrer les paramètres d'étalonnage.
• Si la manette n'est pas connectée à un appareil, la lumière indicateur LED restera allumée pendant 5 secondes, puis la manette s'éteindra automatiquement.
• Si la manette est connectée à un appareil, la lumière indicateur LED reprendra un état allumé en continu, indiquant que l'étalonnage est terminé.

ÉTALONNAGE DU GYROSCOPE

Vérifiez que la manette est éteinte et réglée sur le mode de disposition Xbox, puis placez-la sur une surface plane et horizontale.
Appuyez longuement sur les boutons BACK + A + HOME pendant 1 seconde.
① La lumière indicateur de mode clignote rapidement ;
② La manette vibre brièvement, indiquant le démarrage de l'étalonnage — appuyez une fois sur le Bouton START.
Après 3 secondes, la lumière indicateur s'éteint, ce qui signifie que l'étalonnage a réussi et que la manette quittera automatiquement le mode d'étalonnage.
⚠ **Remarque :** Ne déplacez pas la manette pendant l'étalonnage.

RÉINITIALISATION D'USINE

• Assurez-vous que la manette est éteinte.
• Appuyez longuement sur L3 + R3, puis appuyez sur le Bouton HOME pendant 1 seconde pour l'allumer.
• La manette vibre une fois et s'éteint, confirmant la réussite de la réinitialisation d'usine.
• Après réinitialisation, toutes les configurations de mapping des boutons et les effets d'éclairage LED reviennent aux paramètres d'usine par défaut.

MODE ZÉRO ZONE MORTE EN UNE TOUCHE

• Lorsque la manette est allumée, appuyez longuement sur FN + L3 (ou R3) pendant 3 secondes.
• La manette vibre une fois pour confirmer le passage au mode de zone morte centrale.

STATION DE RECHARGE INTELLIGENTE

• Lorsque la manette est placée sur la station de recharge, elle entre automatiquement en mode veille et commence à se charger.
• Lorsqu'elle est retirée de la station, elle se reconnecte automatiquement au dernier appareil appairé.

⚠ AVERTISSEMENTS ET SÉCURITÉ

• Contient des pièces petites. Veillez à garder le produit hors de portée des enfants de moins de 3 ans. En cas d'ingestion ou d'inhalation accidentelle, consultez immédiatement un professionnel de santé.
• N'utilisez pas le produit près de flammes nues.
• N'exposez pas le produit à la lumière solaire directe ou à des environnements à haute température.
• Ne placez pas le produit dans des environnements humides ou poussiéreux.
• Ne frappez pas le produit et ne le laissez pas tomber.
• Ne touchez pas directement les ports USB, cela pourrait provoquer des défectuosités.
• Ne pliez pas et ne tirez pas violemment sur les câbles.
• Nettoyez le produit avec un tissu doux et sec.
• N'utilisez pas de produits chimiques tels que l'essence ou les diluants.
• Rangez ce produit dans un endroit frais et sec, à l'écart des liquides, des fumées et des produits chimiques.
• Ne démontez, ne réparez ni ne modifiez le produit vous-même.
• N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages résultant d'usages non prévus.
• Ne regardez pas directement les faisceaux lumineux : ils pourraient endommager vos yeux.
• La conception et les spécifications de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
• Gardez ce manuel dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.
• Si vous avez des questions ou des suggestions concernant la qualité du produit, veuillez contacter QANBA ou votre distributeur local.
• Téléphone : +86 755 29171459
• Courriel : info@qanba.com

Scannez le code QR pour plus de tutoriels
https://qanba.com/pages/phantom-cs

Español

PHANTOM

CONTROLADOR DE JUEGOS INTELIGENTE +
BASE DE CARGA DEL CONTROLADOR

Escanea el código QR para obtener más tutoriales
https://qanba.com/pages/phantom-cs

MODEL:HYL1

PLATAFORMAS COMPATIBLES

• Windows 7 o posterior • Android 8.0 o posterior • iOS 18 o posterior • MAC OS 26 o posterior

LISTA DE EMBALAJE

Controlador de juegos inteligente ×1、Base de carga ×1、Receptor ×1、Cable de carga ×1、
Manual de usuario ×1

DIAGRAMA DE ASIGNACIÓN DE BOTONES DEL CONTROLADOR

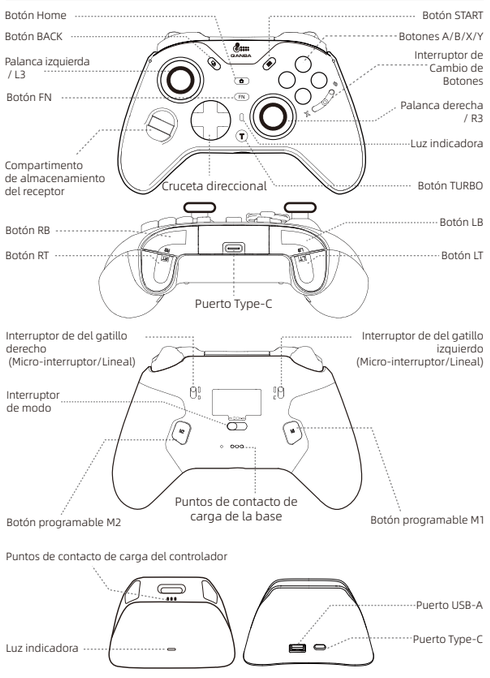

OPERACIONES BÁSICAS

Encendido	Presionar brevemente el botón Home (la luz indicadora parpadea lentamente, ingresando al modo de reconexión automática). Mantener presionado el botón Home durante 3 segundos (la luz indicadora parpadea rápidamente, ingresando al modo de emparejamiento).
Apagado	Mantener presionado el botón Home durante 5 segundos, o presionar el botón de interruptor de modo Back (o el controlador se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad).
Carga en modo apagado	La luz indicadora roja permanece encendida.
Cuando esté completamente cargado en modo apagado	La luz indicadora se apaga.
Batería baja	La luz indicadora roja parpadea rápidamente.

OPERACIONES DE MODO DE CONEXIÓN

MARCHA DEL MODO BACK

Modo PC	Nombre de Bluetooth del dispositivo: Xbox Wireless Controller; Luz indicadora amarilla.
Modo móvil	Nombre de Bluetooth del dispositivo: Xbox Wireless Controller; Luz indicadora verde.
Modo 2.4G	Emparejamiento automático del dispositivo; Luz indicadora blanca.

CONEXIÓN DE EMPAREJAMIENTO

Ingreso al modo de emparejamiento	Asegúrese de que el controlador esté apagado, luego mantenga presionado el botón Home durante 3 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee rápidamente, habrá ingresado al modo de emparejamiento: solo conecte a el nombre de Bluetooth del dispositivo correspondiente mencionado anteriormente.
Cambio de modo	Después de conmutar el botón de interruptor de modo Back, el controlador se apagará automáticamente. Ajustelo al modo correspondiente, luego mantenga presionado el botón Home durante 3 segundos: cuando la luz indicadora parpadee rápidamente, ingresará al modo de emparejamiento, y solo necesita volver a emparejarlo.
Conexión por cable	Asegúrese de que el controlador esté apagado, luego use el cable de datos USB incluido para conectarlo directamente al dispositivo: este coincidirá automáticamente con el modo y establecerá la conexión.

CAMBIO DE CARACTERES DE LOS BOTONES (DISTRIBUCIÓN ABXY)

• Retire delicadamente la Cruceta direccional (D-pad).
• Retire la carcasa frontal del mando.
• Localice el Interruptor deslizante para etiquetas de botones cerca de los botones ABXY; mueva este interruptor para cambiar la distribución de caracteres en la zona de botones principales.
⚠ **Nota:** El cambio de caracteres de los botones solo modifica la visualización de las etiquetas de los botones (por ejemplo, ABXY) y no altera el modo de funcionamiento real del mando.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la primera utilización, cargue el mando completamente para activarlo.

MÉTODO DE CONEXIÓN EN MODO 2.4G

El modo 2.4G es compatible con PC/televisores inteligentes
• Mueva el Botón interruptor de modo trasero a la posición 2.4G.
• Conecte el receptor al puerto USB de la PC o el televisor inteligente.
• Mantenga presionado el Botón Home durante 3 segundos hasta que la luz indicadora blanca parpadee rápidamente; el mando entrará entonces en modo de emparejamiento. Una vez conectado correctamente, la luz blanca permanecerá encendida.
• Cuando no se use, mantenga presionado el Botón Home durante 5 segundos para apagar el mando, o se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad.
• Para usos posteriores, pulse brevemente el Botón Home para encenderlo: la luz indicadora blanca parpadeará lentamente y el mando se reconectará automáticamente al dispositivo.
Nota: Este modo está configurado por defecto en modo Xinput. Mantenga presionada la combinación de teclas BACK [▭] + START [≡] durante aproximadamente 5 segundos para cambiar entre modos (Xinput/Dinput). El mando vibrará una vez como notificación cuando el cambio sea exitoso..
• **Modo Xinput:** Luz indicadora blanca; Nombre del dispositivo: Xbox 360 Controller
• **Modo Dinput:** Luz indicadora blanca; Nombre del dispositivo: Qanba Phantom Controller

OPERACIÓN DE CONEXIÓN A PC

CONECTAR EL CONTROLADOR A LA PC

Use el cable USB incluido para conectar el controlador a la PC: una vez conectado, el controlador funcionará normalmente.

CONEXIÓN DEL RECEPTOR A LA PC

RETIRAR EL RECEPTOR

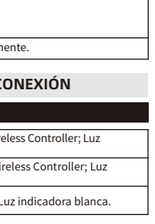

① Retire con cuidado la cruceta direccional (D-pad).
② Luego retire la cubierta frontal del controlador.
③ Saque el receptor del compartimento de almacenamiento interno.

CONECTAR EL RECEPTOR A LA PC

① Inserte el receptor en un puerto USB de su PC.
② Deslice el interruptor en la parte posterior del controlador al modo 2.4G.
③ Mantenga presionado el botón Home durante 3 segundos.
④ La luz indicadora comenzará a parpadear rápidamente.



ESPERAR EL EMPAREJAMIENTO

① Una vez emparejado con éxito, la luz indicadora se quedará encendida constantemente.
② El controlador vibrará durante 1 segundo para confirmar la conexión.

CONEXIÓN DEL RECEPTOR A TRAVÉS DE LA BASE DE CARGA

• Inserte el receptor en el puerto USB-A en la parte posterior de la base de carga.
• Use el cable USB proporcionado para conectar la base a su ordenador.
• Deslice el interruptor de modo en la parte posterior del controlador al modo 2.4G.
• Mantenga presionado el botón Home durante 3 segundos. El indicador LED comenzará a parpadear rápidamente.
• Espere a que el controlador y el receptor se emparejen con éxito. Una vez emparejados, el indicador se quedará encendido constantemente y el controlador vibrará durante 1 segundo.

CONEXIÓN BLUETOOTH A LA PC

• Deslice el interruptor trasero a la posición PC.
• Mantenga presionado el botón Home durante 3 segundos para encender el controlador. El indicador LED parpadeará rápidamente en amarillo.
• En su PC, active Bluetooth y busque "Xbox Wireless Controller". Haga clic para emparejar y completar la conexión.

CAMBIO ENTRE MODOS XINPUT / DINPUT / PRO CONTROLLER

Después de la primera conexión, el controlador predetermina el modo Xinput.
• **Xinput → Dinput: Mantenga presionados BACK + START durante 3 segundos hasta que la luz indicadora se ponga verde.**
• **Dinput → Pro Controller: Mantenga presionados BACK + START durante 3 segundos hasta que la luz indicadora se ponga azul.**
• **Pro Controller → Xinput: Mantenga presionados BACK + START durante 3 segundos.**



OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN DE GIROSSCOPIO

En el Modo Xinput en PC, mantenga presionado el botón FN, luego presione una vez el pulso de la palanca derecha (R3) para activar la función de Eje de Giroscopio. Presione la misma combinación de teclas nuevamente para desactivar esta función.
Cuando se activa o desactiva la función de Eje de Giroscopio, la luz de modo parpadea una vez y se produce una vibración corta como confirmación.

OPERACIÓN DE CONEXIÓN A ANDROID/IOS

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS ANDROID/IOS

• Deslice el interruptor de modo a la posición "▯".
• Mantenga presionado el botón Home durante 3 segundos hasta que el LED parpadee en verde.
• Abra Bluetooth en su teléfono, busque "Xbox Wireless Controller" y toque para emparejar.

OPERACIONES AVANZADAS

MODO TURBO

Compatible con los botones A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT.
• Presione el botón T + botón objetivo una vez: Activa el Turbo semi-automático.
• Presione T + botón objetivo nuevamente: Activa el Turbo totalmente automático.
• Presione T + botón objetivo una tercera vez: Desactiva el Turbo.
• Mantenga presionado T durante 5 segundos: Borra todas las configuraciones de Turbo.
• **Ajuste de velocidad de Turbo**: El Turbo tiene tres ajustes regulables (5/s, 15/s, 20/s). Ajuste con FN + Palanca izquierda Arriba/Abajo.

BOTONES TRASEROS PROGRAMABLES

M1/M2 se pueden programar para hasta 21 entradas (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3/BACK/START y movimiento de palancas izquierda/derecha).

Método de configuración:
Con el controlador en estado conectado, mantenga presionados el botón FN + botón M1 (o M2) hasta que la luz indicadora de modo parpadee lentamente y el controlador vibre. En este momento, ingrese la secuencia de comandos que desea configurar, luego presione el botón M1 (o M2) para guardar las configuraciones.

Funciones avanzadas
• Presione el botón T + botón M1 / M2: Activa la función Auto Turbo (disparo automático) para el botón correspondiente.
• Presione el botón T + botón M1 / M2 nuevamente: Desactiva la función Auto Turbo (disparo automático) para el botón correspondiente.
• Para eliminar las configuraciones de macro guardadas: Mantenga presionados el botón FN + botón M1 / M2 hasta que la luz indicadora de modo parpadee lentamente y el controlador vibre, luego presione nuevamente el botón M1 / M2 para confirmar.

AJUSTE DE BRILLO RGB

• Cuatro niveles de brillo regulables (30%, 50%, 70%, 100%), con el valor predeterminado establecido en 70%.
• Ajuste con FN + Izquierda/Derecha en la cruceta direccional (D-Pad).
• El controlador guarda la configuración RGB después de apagarse.

AJUSTE DE INTENSIDAD DE VIBRACIÓN

Motor de agarre
Presione FN + Arriba/Abajo en la cruceta direccional para ajustar la vibración del agarre en cinco niveles: Apagado (0%), Débil (30%), Medio (50%), Fuerte (70%) y Máximo (100%).

Motor de gatillos
Presione FN + Gatillo izquierdo (LT) + Gatillo derecho (RT) durante 3 segundos para alternar entre cuatro modos:
1. Vibración más fuerte a medida que se pulsa el gatillo más profundamente.
2. Vibración nativa de juegos por Bluetooth. (Modo predeterminado)
3. Sincronizado con la vibración del motor principal.
4. Vibración de gatillos apagada.

CALIBRACIÓN DE PALANCAS Y GATILLOS

Ingreso al modo de calibración
Mientras el controlador esté apagado y configurado en el modo de diseño Xbox (Xbox Layout Mode), mantenga presionados los botones BACK + X + HOME durante 1 segundo para encenderlo.

Calibración de palancas
Gire las palancas izquierda y derecha completamente, realizando tres vueltas completas cada una.

Calibración de gatillos
Pulse y libere completamente los gatillos LT y RT, realizando tres veces cada acción.

Finalización de la calibración
Presione el botón START una vez para guardar las configuraciones de calibración.
• Si el controlador no está conectado a un dispositivo, la luz indicadora LED permanecerá encendida durante 5 segundos, luego el controlador se apagará automáticamente.
• Si el controlador está conectado a un dispositivo, la luz indicadora LED volverá a un estado constante (encendida sin parpadear), lo que indica que la calibración se ha completado.

CALIBRACIÓN DEL GIROSCOPIO

Asegúrese de que el controlador esté en estado apagado y configurado en el modo de diseño Xbox (Xbox Layout Mode), luego colóquelo en una superficie plana y horizontal.
• Mantenga presionados los botones BACK + A + HOME durante 1 segundo.
① El LED de modo parpadeará rápidamente;
② El controlador vibrará brevemente, lo que indica que la calibración ha comenzado: presione el botón START una vez.
• Transcurridos 3 segundos, la luz indicadora se apagará, lo que significa que la calibración fue exitosa y el controlador saldrá automáticamente del modo de calibración.
⚠ **Nota:** No mueva el controlador durante el proceso de calibración.

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

• Asegúrese de que el controlador esté apagado.
• Mantenga presionados L3 + R3, luego presione el botón HOME durante 1 segundo para encenderlo.
• El controlador vibrará una vez y se apagará, confirmando que el restablecimiento de fábrica fue exitoso.
• Después del restablecimiento, todas las asignaciones de botones y los efectos de iluminación LED volverán a los valores predeterminados de fábrica.

MODO DE ZONA MUERTA CERO CON UN SOLO TOQUE

• Mientras el controlador esté encendido, mantenga presionados FN + L3 (o R3) durante 3 segundos.
• El controlador vibrará una vez para confirmar que se ha activado el modo de zona muerta central.

BASE DE CARGA INTELIGENTE

• Cuando coloque el controlador en la base, entrará automáticamente en modo de suspensión y comenzará a cargarse.
• Cuando lo retire de la base, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado.

⚠ ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

• Contiene piezas pequeñas. Asegúrese de mantenerlo fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Si se traga o inhala accidentalmente, busque atención médica inmediatamente.
• No use el producto cerca de flamas abiertas.
• No exponga el producto a la luz solar directa ni a entornos de alta temperatura.
• No coloque el producto en entornos húmedos o polvorientos.
• No golpee ni deje caer el producto.
• No toque directamente los puertos USB, ya que esto podría causar malfunciones.
• No doble ni tire de los cables con fuerza.
• Limpie el producto con un paño suave y seco.
• No use productos químicos como gasolina o diluyentes.
• Almacene este producto en un lugar fresco y seco, alejado de líquidos, humos y productos químicos.
• No desmonte, repare ni modifique el producto por su cuenta.
• No use el producto para fines otros que los previstos originalmente. No seremos responsables de ningún accidente o daño causado por su uso para fines no previstos.
• No mire directamente a los haces de luz, ya que pueden dañar sus ojos.
• El diseño y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
• Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
• Si tiene preguntas o sugerencias sobre la calidad del producto, póngase en contacto con QANBA o su distribuidor local.
• Tel: +86 755 29171459
• Email: info@qanba.com

Italiano

PHANTOM

CONTROLLORE DI GIOCO INTELLIGENTE +
DOCKING STATION DI RICARICA PER IL CONTROLLORE

Scansiona il codice QR per ulteriori tutorial
https://qanba.com/pages/phantom-cs

MODEL:HYL1

PIATTAFORME SUPPORTATE

• Windows 7 o versioni successive • Android 8.0 o versioni successive • iOS 18 o versioni successive
• MAC OS 26 o versioni successive

ELENCO DELLA CONFEZIONE

Controllore di gioco intelligente ×1、Docking station di ricarica ×1、Ricevitore ×1、
Cavo di ricarica ×1、Manuale utente ×1

DIAGRAMMA DI MAPPATURA DEI PULSANTI DEL CONTROLLORE

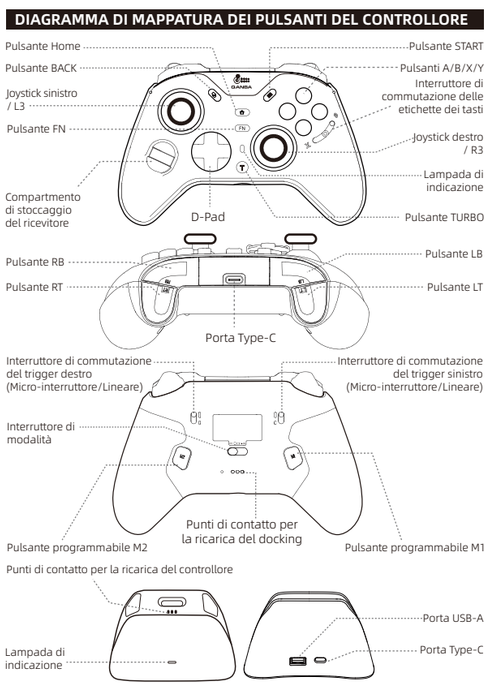

OPERAZIONI DI BASE

Accensione	Premi brevemente il pulsante Home (la lampada di indicazione lampeggia lentamente, entrando in modalità di riconezione automatica). Tieni premuto a lungo il pulsante Home per 3 secondi (la lampada di indicazione lampeggia velocemente, entrando in modalità di accoppiamento).
Spegnimento	Tieni premuto a lungo il pulsante Home per 5 secondi OPPURE premi il pulsante di commutazione modalità Back (oppure il controllore si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di inattività).
Ricarica in modalità di spegnimento	La lampada di indicazione rossa rimane accesa.
Quando ricarica completa in modalità di spegnimento	La lampada di indicazione si spegne.
Batteria scarica	La lampada di indicazione rossa lampeggia velocemente.

OPERAZIONI DI MODALITÀ DI CONNESSIONE

POZZO DELLA MODALITÀ BACK

Modalità PC	Nome Bluetooth del dispositivo: Xbox Wireless Controller; Lampada di indicazione gialla.
Modalità telefono	Nome Bluetooth del dispositivo: Xbox Wireless Controller; Lampada di indicazione verde.
Modalità 2.4G	Accoppiamento automatico del dispositivo; Lampada di indicazione bianca.

CONNESSIONE DI ACCOPPIAMENTO

Accesso alla modalità di accoppiamento	In modalità di spegnimento, tieni premuto a lungo il pulsante Home per 3 secondi. Quando la lampada di indicazione lampeggia velocemente, entrerai in modalità di accoppiamento: basta connettersi al nome Bluetooth del dispositivo corrispondente menzionato sopra.
Cambio di modalità	Dopo aver commutato il pulsante di commutazione modalità Back, il controllore si spegnerà automaticamente. Impostalo sulla modalità corrispondente, quindi tieni premuto a lungo il pulsante Home per 3 secondi: quando la lampada di indicazione lampeggia velocemente, entrerà in modalità di accoppiamento, e basta riaccoppiarlo.
Connessione cablata	In modalità di spegnimento, usa il cavo dati USB incluso per connettere direttamente il dispositivo: questo confronterà automaticamente la modalità e stabilirà una connessione.

COMMUTAZIONE DEI CARATTERI DEI PULSANTI (LAYOUT ABXY)

• Rimuovi delicatamente la Cronologia direzionale (D-pad).
• Rimuovi la custodia anteriore del controllore.
• Localizza l'Interruttore a scorrimento per la commutazione delle etichette dei tasti vicino ai pulsanti ABXY; commuta questo interruttore per modificare il layout dei caratteri dell'area dei pulsanti principali.
⚠ **Nota:** La commutazione