

aosu

Video Doorbell and aosuBase

(Battery or Hardwired Doorbell)


Video Doorbell R2 Ultra

Quick Start Guide

- I. What's Included
- II. Product Overview
- III. System Setup
- IV. Mounting the Camera
- V. Notice
- VI. Customer Service



What's Included

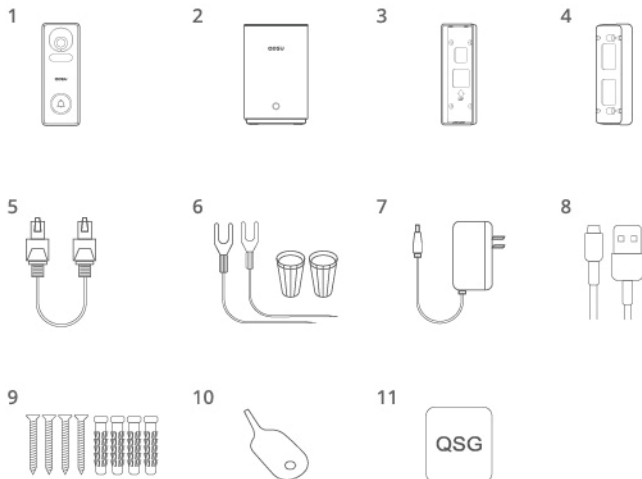

EN What's Included

1. Video Doorbell
2. aosuBase
3. Mounting Bracket
4. 15° Mounting Wedge (Optional)
5. Ethernet Cable
6. Extension Wires and Wire Nuts (Optional)
7. Power Adapter
8. USB-C Cable
9. Screw Pack
10. Doorbell Detaching Pin
11. Quick Start Guide

FR Inclus

1. Sonnette Vidéo
2. aosuBase
3. Support de Montage
4. Cales de Montage à 15° (Optionnel)
5. Câble Ethernet
6. Fils de Prolongation et Connecteurs (Optionnels)
7. Adaptateur Secteur
8. Câble USB-C
9. Sachets de Vis
10. Goupille de Détachement de la Sonnette
11. Guide de Démarrage Rapide

DE Enthalten sind

1. Video-Türklingel
 2. aosuBase
 3. Montagehalterung
 4. 15°-Montagekeil (Optional)
 5. Ethernet-Kabel
 6. Verlängerungsdrähte und Drahtklemmen (Optional)
 7. Netzteil
 8. USB-C-Kabel
 9. Schraubenpackungen
 10. Abziehdorn für Türklingel
 11. Kurzanleitung
-

ES Incluido

1. Timbre de Video
 2. aosuBase
 3. Soporte de Montaje
 4. Cuña de Montaje de 15° (Opcional)
 5. Cable Ethernet
 6. Cables de Extensión y Capsulas Conectoras (Opcionales)
 7. Adaptador de Corriente
 8. Cable USB-C
 9. Juegos de Tornillos
 10. Pasador de Extracción del Timbre
 11. Guía de Inicio Rápido
-

IT Inclusi

1. Campanello Video
 2. aosuBase
 3. Staffa di Montaggio
 4. Zeppa di Montaggio da 15° (Opzionale)
 5. Cavo Ethernet
 6. Cavi di Prolunga e Capsule a Morsetto (Opzionali)
 7. Alimentatore
 8. Cavo USB-C
 9. Sacchetti di Viti
 10. Spillo per Smontaggio Campanello
 11. Guida Rapida
-


NL Wat zit er bij inbegrepen

1. Videodeurbel
 2. aosuBase
 3. Montagebeugel
 4. 15° Montagewig (Optioneel)
 5. Ethernetkabel
 6. Verlengdraden en Kroonsteentjes (Optioneel)
 7. Netvoeding
 8. USB-C-kabel
 9. Zakjes met Schroeven
 10. Deurbelontkoppelpin
 11. Snelstartgids
-

JP 含まれているもの

1. ビデオドアベル
2. aosuBase
3. 取り付けブラケット
4. 15°取り付け用ウェッジ (オプション)
5. イーサネットケーブル
6. 延長ワイヤーとワイヤーナット (オプション)
7. 電源アダプター
8. USB-Cケーブル
9. ネジパック
10. ドアベル分離ピン
11. クイックスタートガイド

Product Overview

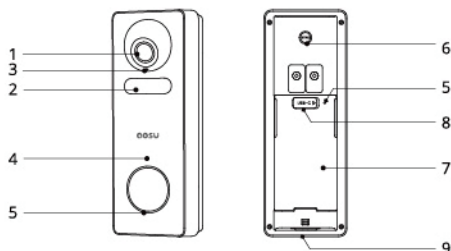

EN Product Overview

1. Lens 2. PIR Motion Sensor 3. Microphone 4. Infrared LEDs 5. Status LED
6. SYNC Button 7. Battery Pack 8. USB-C Charge Port 9. Speaker

FR Aperçu du produit

1. Lentille 2. Capteur de mouvement PIR 3. Microphone 4. LED infrarouges
5. LED d'état 6. Bouton SYNC 7. Bloc-piles/Batterie 8. Port de charge USB-C
9. Haut-parleur

DE Produktübersicht

1. Linse 2. PIR-Bewegungssensor 3. Mikrofon 4. Infrarot-LEDs 5. Status-LED
6. SYNC-Taste 7. Akkupack 8. USB-C-Ladeanschluss 9. Lautsprecher

ES Resumen del producto

1. Lente 2. Sensor de movimiento PIR 3. Micrófono 4. LEDs infrarrojos
5. LED de estado 6. Botón SYNC 7. Paquete de baterías
8. Puerto de carga USB-C 9. Altavoz

IT Panoramica del prodotto

1. Lente 2. Sensore di movimento PIR 3. Microfono 4. LED a infrarossi
5. LED di stato 6. Pulsante SYNC 7. Batteria 8. Porta di ricarica USB-C
9. Altoparlante


NL Productoverzicht

1. Lens 2. PIR-bewegingssensor 3. Microfoon 4. Infrarood-LEDs 5. Status-LED
6. SYNC-knop 7. Accupak 8. USB-C-oplaadpoort 9. Luidspreker

JP 製品の概要

1. レンズ 2. PIRモーションセンサー 3. マイク 4. 赤外線LED 5. ステータスLED
6. 同期ボタン 7. バッテリーパック 8. USB-C充電ポート 9. スピーカー

System Setup: Power On the Camera

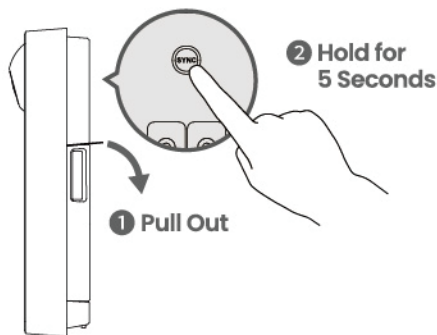

EN Press the power button to turn on the camera.

FR Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo.

DE Drücken Sie den Einschaltknopf, um die Kamera einzuschalten.


ES Presiona el botón de encendido para activar la cámara.

IT Premi il pulsante di accensione per attivare la fotocamera.

NL Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen.

JP カメラの電源ボタンを押して起動します。

Product Overview

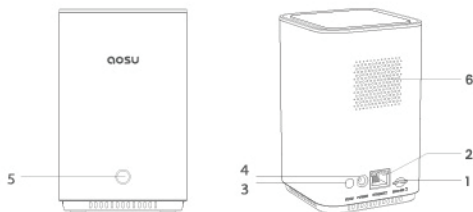

EN Product Overview

1. Micro SD card slot 2. Ethernet port 3. SYNC button 4. Power port
5. Status LED 6. Speaker

FR Aperçu du produit

1. Fente pour carte micro SD 2. Port Ethernet 3. Bouton SYNC
4. Port d'alimentation 5. Voyant LED 6. Haut-parleur

DE Produktübersicht

1. Micro-SD-Kartenslot 2. Ethernet-Anschluss 3. SYNC-Taste
4. Leistung-Anschluss 5. Status-LED 6. Lautsprecher

ES Resumen del producto

1. Ranura para tarjeta micro SD 2. Puerto de Ethernet 3. Botón de SYNC
4. Puerto de Alimentación 5. Estado de LED 6. Altavoz

IT Panoramica del prodotto

1. Slot per scheda micro SD 2. Porta Ethernet 3. Pulsante Sincronizza
4. Porta di alimentazione 5. LED di stato 6. Altoparlante


NL Productoverzicht

1. Micro-SD-kaartsleuf 2. Ethernet-poort 3. SYNC-knop 4. Voedingspoort
5. Statuslampje 6. Luidspreker

JP 製品の概要

1. microSDカードスロット 2. イーサネットポート 3. シンクロボタン 4. 電源ポート
5. ステータスLED 6. スピーカー

System Setup: Connect the aosuBase

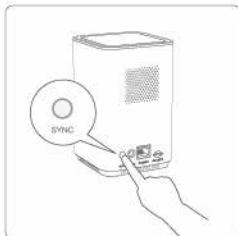

- EN** Power on the aosuBase. Connect it to your router using the included ethernet cable. Hold SYNC until blue light is blinking to connect to the network.
- FR** Allumez le aosuBase. Connectez-le au routeur avec le câble Ethernet fourni. "Maintenez SYNC jusqu'à ce que la lumière bleue clignotante connecte la aosuBase au réseau."
- DE** Schalten Sie den aosuBase ein. Verbinden Sie ihn mit dem Router über das mitgelieferte Ethernet-Kabel. "Halten Sie SYNC gedrückt, bis das blaue blinkende Licht die aosuBase mit dem Netzwerk verbindet."
- ES** Encienda el aosuBase. Conéctelo al router con el cable Ethernet incluido. "Mantén SYNC hasta que la luz azul parpadeante conecte la aosuBase a la red."
- IT** Accendi il aosuBase. Collegalo al router utilizzando il cavo Ethernet incluso. "Tieni premuto SYNC finché la luce blu lampeggiante collega la aosuBase alla rete."
- NL** Zet de aosuBase aan. Verbind hem met de router via de meegeleverde Ethernetkabel. "Houd SYNC ingedrukt tot het blauw knipperende licht de aosuBase met het netwerk verbindt."
- JP** aosuBaseの電源を入れる。付属のイーサネットケーブルでルーターに接続してください。"aosuBaseをネットワークに接続するには、青い点滅ライトが表示されるまでSYNCを長押しします。"

System Setup: App Connect



EN

System Setup

Download the Aosu App from the App Store (iOS) or Google Play (Android), sign up for an account, then follow on-screen instructions to complete setup.

FR

Configuration du Système

Téléchargez l'application Aosu sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android), créez un compte, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

DE

Systemeinrichtung

Laden Sie die Aosu-App im App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter, registrieren Sie ein Konto und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

ES

Configuración del Sistema

Descarga la aplicación Aosu en App Store (iOS) o Google Play (Android), regístrate, luego siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

IT

Configurazione del Sistema

Scarica l'app Aosu su App Store (iOS) o Google Play (Android), registrati e segui le istruzioni a schermo per completare l'impostazione.

NL

Systeeminstallatie

Download de Aosu-app via de App Store (iOS) of Google Play (Android), maak een account aan en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

JP

システム設定

App Store (iOS) または Google Play (Android) から Aosu アプリをダウンロードし、アカウントを作成後、画面の指示に従ってセットアップを完了します。

How The System Works



EN What's Required for Installation

Phillips-Head Screwdriver

Power Drill with 1/4" (6.35mm) Drill Bit

How the System Works

The video doorbell system includes 2 parts: One is the video doorbell at your door, The other is the aosuBase in your house.

The video doorbell detects motion at your porch and allows you to answer the door anytime and anywhere. The aosuBase stores video clips on its built-in storage. When someone rings the doorbell, the aosuBase will chime simultaneously.

FR Ce qui est Requis Pour l'installation

Phillips-Head Tournevis

Perceuse électrique avec foret 1/4" (6.35 mm)

Comment Fonctionne le Système

Le système de sonnette vidéo se compose de 2 éléments: L'un est la sonnette vidéo située à votre porte, L'autre est l'aosuBase installée dans votre maison.

La sonnette vidéo détecte les mouvements sur votre porche et vous permet

de répondre à la porte à tout moment et depuis n'importe où. L'aosuBase enregistre les clips vidéo sur son stockage intégré. Lorsqu'une personne sonne à la porte, l'aosuBase émet simultanément un carillon.

DE Was ist für die Installation erforderlich

Kreuzschlitzschraubendreher
Bohrmaschine mit 1/4" (6.35 mm) Bohrer

So Funktioniert das System

Das Video-Türklingelsystem besteht aus 2 Teilen: Das eine ist die Video-Türklingel an Ihrer Haustür, Das andere ist die aosuBase in Ihrem Haus.

Die Video-Türklingel erkennt Bewegungen auf Ihrer Veranda und ermöglicht es Ihnen, jederzeit und von überall die Tür zu beantworten.

Die aosuBase speichert Videoclips auf ihrem integrierten Speicher.

Wenn jemand klingelt, gibt die aosuBase gleichzeitig einen Klingelton aus.

ES Lo que se Requiere Para la Instalación

Destornillador Phillips-Head
Taladro eléctrico con broca de 1/4" (6.35 mm)

Cómo Funciona el Sistema

El sistema de videoportero consta de 2 partes: Una es el videoportero situado en la puerta de entrada, La otra es el aosuBase dentro de tu casa.

El videoportero detecta el movimiento en el porche y te permite contestar la puerta en cualquier momento y desde cualquier lugar. El aosuBase guarda los clips de vídeo en su almacenamiento integrado. Cuando alguien pulsa el timbre, el aosuBase emite un sonido de aviso al mismo tiempo.

IT Cosa è Necessario Per L'installazione

Cacciavite a croce
Trapano elettrico con punta da 1/4" (6.35 mm).

Come Funziona il Sistema

Il sistema videocitofono è composto da 2 elementi: Uno è il videocitofono posizionato sulla porta d'ingresso, L'altro è l'aosuBase all'interno della casa.

Il videocitofono rileva i movimenti sul portico e ti permette di rispondere

alla porta in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
L'aosuBase salva i clip video nella sua memoria integrata. Quando qualcuno suona il campanello, l'aosuBase emette contemporaneamente il suono del campanello.

NL Wat is Vereist Voor Installatie

Kruiskopschroevendraaier
Elektrische boormachine met 6.35 mm boor

Hoe het systeem werkt

Het videodeurbelsysteem bestaat uit 2 onderdelen: Het ene is de videodeurbel bij uw voordeur, Het andere is de aosuBase in uw huis. De videodeurbel detecteert beweging op uw veranda en maakt het mogelijk om op elk moment en vanaf elke locatie de deur te beantwoorden. De aosuBase slaat videoclips op in het ingebouwde geheugen. Wanneer iemand aanbelt, geeft de aosuBase tegelijkertijd een belsignaal.

JP 取り付けに必要なもの


プラスドライバー
1/4インチ(6.35mm)ドリルビット付き電動ドリル

システムの仕組み

ビデオドアベルシステムは2つのパーツで構成されています: 1つは玄関に設置するビデオドアベル、もう1つは家の中にあるaosuBase。

ビデオドアベルは玄関前の動きを検知し、いつでもどこからでもドアに応答できます。aosuBaseは内蔵ストレージにビデオクリップを保存します。誰かがドアベルを押すと、aosuBaseが同時にチャイム音を鳴らします。

Video Doorbell Installation

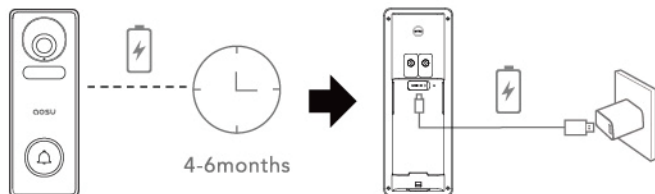

EN Choose The Power Option – Option 1 Battery Powered

1. If you don't have existing doorbell wiring at the front door, please use the built-in battery. You are free to determine the doorbell position and the mounting is easy and quick.
2. When the doorbell battery level is low, you need to detach and charge it.

LED Indication	Charging: The blue light flashes
	Fully charged: Solid blue
Charging Time	6 hours from 0% to 100%

Warning:

The battery life varies depending on usage. In most common cases, a doorbell may have up to 10 events per day and each recording lasts 20s on average. Under this scenario, the doorbell battery life can last up to 6 months.

FR Choisissez l'option D'alimentation – Option 1 Alimenté par Batterie

1. Si vous n'avez pas de câblage de sonnette existant à la porte d'entrée, veuillez utiliser la batterie intégrée. Vous pouvez déterminer librement la position de la sonnette et le montage est simple et rapide.
2. Lorsque la batterie de la sonnette est faible, elle doit être retirée pour la recharge.

LED d'indication	Chargement : lumière bleue clignotante
	Complètement chargé : bleu fixe
Temps de Chargement	6 heures de 0% à 100%

Remarque:

la durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation. Dans la plupart des cas, une sonnette peut avoir jusqu'à 10 événements par jour et chaque enregistrement dure en moyenne 20 secondes. Dans ce cas, la durée de vie de la batterie de la sonnette peut atteindre 6 mois.

DE Wählen Sie die Power-Option – Option 1 Batteriebetrieben

1. Wenn Sie keine vorhandene Türklingelverkabelung an der Haustür haben, verwenden Sie bitte den eingebauten Akku. Die Position der Türklingel können Sie frei bestimmen und die Montage ist einfach und schnell.
2. Wenn der Akkustand der Türklingel niedrig ist, müssen Sie sie abnehmen und aufladen.

LED-Anzeige	Aufladen: Das blaue Licht blinkt
	Voll aufgeladen: Solid blau
Ladezeit	6 Stunden Von 0% bis 100%

Achtung:

Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung. In den meisten Fällen kann eine Türklingel bis zu 10 Ereignisse pro Tag haben und jede Aufnahme dauert durchschnittlich 20s. In diesem Szenario kann die Batterielebensdauer der Türklingel bis zu 6 Monate betragen.

ES Elija la Opción de Energía – Opción 1 Alimentado por Batería

1. Si no tiene cableado de timbre existente en la puerta principal, utilice la batería incorporada. Usted es libre de determinar la posición del timbre y el montaje es fácil y rápido.
2. Cuando el nivel de batería del timbre es bajo, debe separarlo y cargarlo.

LED Indicación	Cargando: Luz azul parpadeando
	Cargado: Luz azul
Tiempo de carga	6 horas de 0% a 100%

Advertencia:

La duración de la batería varía dependiendo del uso. En los casos más comunes, un timbre puede tener hasta 10 eventos por día y cada grabación dura 20s en promedio. Bajo este escenario, la duración de la batería del timbre puede durar hasta 6 meses.

IT Scegli l'opzione di Alimentazione – Opzione 1 Alimentazione a Batteria

1. Se non si dispone del cablaggio del campanello esistente sulla porta d'ingresso, utilizzare la batteria integrata. Sei libero di determinare la posizione.
2. Quando il livello della batteria del campanello è basso, è necessario staccarlo e ricaricarlo.

Indicazione LED	Ricarica: la luce blu lampeggia
	Completamente carico: blu fisso
Tempo di carica	6 ore da 0% a 100%

Avvertenza:

la durata della batteria varia a seconda dell'utilizzo. Nella maggior parte dei casi, un campanello può avere fino a 10 eventi al giorno e ogni registrazione dura in media 20s. In questo scenario, la durata della batteria del campanello può durare fino a 6 mesi.

NL Kies de Stroomoptie – Optie 1 Batterijvoeding

1. Als u geen bestaande deurbelbedrading bij de voordeur heeft, gebruik dan de ingebouwde batterij. U kunt vrij de positie van de deurbel bepalen en de montage is eenvoudig en snel.
2. Wanneer het batterijniveau van de deurbel laag is, moet u deze loskoppelen en opladen.

LED-indicatie	Opladen: Het blauwe licht knippert
	Volledig opgeladen: Continu blauw
Oplaadtijd	6 uur van 0% tot 100%

Achtung:

De batterijduur varieert afhankelijk van het gebruik. In de meeste gevallen kan een deurbel tot 10 gebeurtenissen per dag hebben, waarbij elke opname gemiddeld 20s duurt. In dit scenario kan de batterijlevensduur van de deurbel tot 6 maanden bedragen.

JP 電源オプションを選択 - オプション1電池式



1. 玄関先に既存のドアベル配線がない場合は、内蔵電池をご利用ください。ドアホンの位置を自由に決めることができ、取り付けも簡単に短時間で済みます。
2. ドアホンの電池残量が少なくなったら、取り外して充電する必要があります。


LED表示	充電中です。青い光が点滅します
	満充電になります。青色点灯
充電時間	0%から100%まで6時間

ご注意:

電池寿命は使用状況により異なります。最も一般的なケースでは、ドアベルは1日に最大10件のイベントがあり、各記録は平均して20秒続きます。このシナリオでは、ドアベルの電池寿命は最大6カ月です。

Video Doorbell Installation (Option 1 Battery Powered)

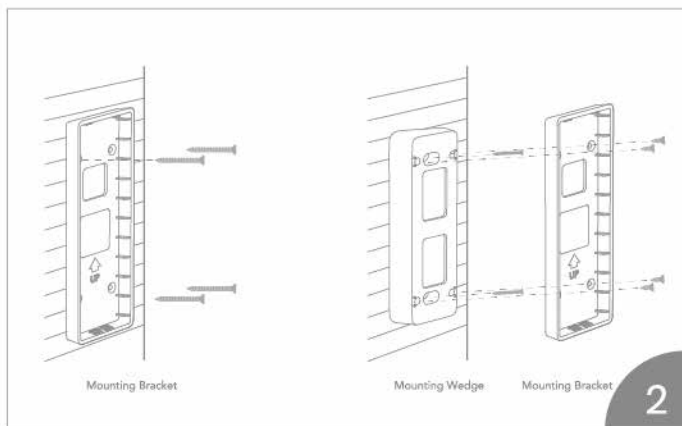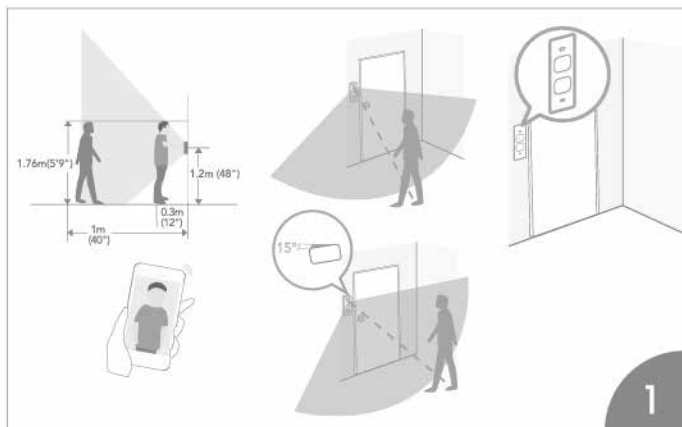

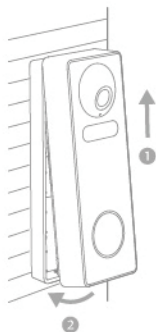

3

EN Step 1 Find a Mounting Spot

Take the video doorbell to your front door and check the live view on the App at the same time. Find a location where you can get the desired field of view. Consider the factors below:

1. Check if you can reuse the existing holes and anchors on the wall or door frame.
 2. If you want to place the doorbell close to a side wall, make sure the wall doesn't show up in the field of view. Otherwise IR light will be reflected and night vision will become blurry.
 3. If you drill the mounting holes for the first time, the recommended mounting height is 48" / 1.2 m from the ground.
 4. Use the 15° mounting wedge as a supplementary mounting bracket if you wish to see more on a specific side.
- Place the Screw Hole Positioning Card against the wall to mark the position.

Step 2 Mounting the Bracket

Mount the Doorbell on a Wooden Surface

If you mount the doorbell on a wooden surface, you don't need to pre-drill pilot holes. Use the provided screws to secure the Mounting Bracket on the wall.

The Screw Hole Positioning Card indicates the position of the screw holes.

Step 3 Mounting the Doorbell

Mount the Doorbell

Align the doorbell on top and then snap it on the bottom. Press it down until it clicks into place.

FR **Étape 1 Trouver un point de montage**

Apportez la sonnette vidéo à votre porte d'entrée tout en visualisant la vue en direct sur l'application aosu. Trouvez un endroit où le champ de vision souhaité peut être atteint.

Tenez compte des facteurs suivants:

1. Vérifiez si les trous et les ancrages existants dans les murs ou les cadres de porte peuvent être réutilisés.
 2. Si vous souhaitez placer la sonnette près d'un mur latéral, assurez-vous que le mur n'apparaît pas dans le champ de vision. Sinon, la lumière infrarouge sera réfléchi et la vision nocturne deviendra floue.
 3. Si vous percez les trous de montage pour la première fois, la hauteur de montage recommandée est de 48 pouces / 1.2 m du sol.
 4. Si vous souhaitez voir plus d'informations sur un côté spécifique utilisez la cale de montage 15° comme support de montage supplémentaire.
- Placez la plaque de positionnement des trous de vis contre le mur pour marquer l'emplacement.

Étape 2 Montage du support

Installez la sonnette sur une surface en bois.

Si vous installez la sonnette sur une surface en bois, vous n'avez pas besoin de pré-percer de trous pilotes. Fixez le support de montage au mur à l'aide des vis fournies.

La plaque de positionnement des trous de vis indique l'emplacement des trous de vis.

Étape 3 Montage de la sonnette

Montage de la sonnette

Alignez la sonnette en haut, puis enclenchez-la en bas.

Appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

DE **Schritt 1 Finden Sie einen Montagepunkt**

Nehmen Sie die Video-Türklingel mit vor Ihre Haustür und prüfen Sie gleichzeitig die Live-Ansicht in der App. Suchen Sie einen Ort, an dem Siedas gewünschte Sichtfeld erhalten.

Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren:

1. Überprüfen Sie, ob Sie die vorhandenen Löcher und Anker an der Wand oder dem Türrahmen wiederverwenden können.
2. Wenn Sie die Türklingel in der Nähe einer Seitenwand platzieren möchten, achten Sie darauf, dass die Wand nicht im Sichtfeld auftaucht. Andernfalls wird IR-Licht reflektiert und die Nachtsicht wird verschwommen.
3. Wenn Sie die Montagelöcher zum ersten Mal bohren, beträgt die empfohlene Montagehöhe 1.2 m über dem Boden.
4. Verwenden Sie den 15°-Montagekeil als zusätzlichen Montagewinkel, wenn Sie

auf einer bestimmten Seite mehr sehen möchten.

Legen Sie die Positionskarte für die Schraubenlöcher an die Wand, um die Position zu markieren.

Schritt 2 Montage der Halterung

Montieren Sie die Türklingel auf einer Holzoberfläche

Wenn Sie die Türklingel auf einer Holzoberfläche montieren, müssen Sie keine Pilotlöcher vorbohren. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montagehalterung an der Wand zu befestigen.

Die Positionskarte für Schraubenlöcher zeigt die Position der Schraubenlöcher an.

Schritt 3 Türklingel montieren

Montage der Türklingel

Richten Sie die Türklingel oben aus und rasten Sie sie unten ein.

Drücken Sie es nach unten, bis es einrastet.

ES Paso 1 Encuentre un punto de montaje

Lleve el timbre de vídeo a su puerta principal y compruebe la vista en vivo en la aplicación al mismo tiempo. Encuentre una ubicación donde pueda obtener el campo de visión deseado.

Considere los siguientes factores:

1. Compruebe si puede reutilizar los agujeros y anclajes existentes en el marco de la pared o la puerta.

2. Si desea colocar el timbre cerca de una pared lateral, asegúrese de que la pared no aparezca en el campo de visión. De lo contrario, la luz IR se reflejará y la visión nocturna se volverá borrosa.

3. Si perfora los orificios de montaje por primera vez, la altura de montaje recomendada es de 48" / 1.2 m del suelo.

4. Utilice la cuña de montaje de 15° como soporte de montaje suplementario si desea ver más en un lado específico.

Coloque la tarjeta de posicionamiento del orificio de tornillo contra la pared para marcar la posición.

Paso 2 Montaje del soporte

Monte el timbre sobre una superficie de madera

Si monta el timbre sobre una superficie de madera, no necesita perforar previamente agujeros piloto. Utilice los tornillos proporcionados para asegurar el soporte de montaje en la pared.

La tarjeta de posicionamiento del orificio del tornillo indica la posición de los orificios del tornillo

Paso 3 Montando el Timbre

Monta el timbre

Alinea el timbre desde la parte superior y luego hacia la parte inferior.
Presione hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

IT

Passaggio 1 Trova un punto di montaggio

Porta il campanello con video alla tua porta di casa e contemporaneamente controlla la visualizzazione live sull'app. Trova una posizione in cui puoi ottenere il campo visivo desiderato.

Considera i seguenti fattori:

1. Verificare se è possibile riutilizzare i fori e gli ancoraggi esistenti sul muro o sul telaio della porta.
2. Se desideri posizionare il campanello vicino a una parete laterale, assicurati che la parete non venga visualizzata nel campo visivo. In caso contrario, la luce IR verrà riflessa e la visione notturna risulterà sfocata.
3. Se si praticano i fori di montaggio per la prima volta, l'altezza di montaggio consigliata è di 48" / 1.2 m da terra.
4. Utilizzare il cuneo di montaggio a 15° come staffa di montaggio supplementare se si desidera vedere di più su un lato specifico. Posizionare la scheda di posizionamento del foro per le viti contro il muro per contrassegnare la posizione.

Passaggio 2 Montaggio della staffa

Montare il campanello su una superficie di legno

Se monti il campanello su una superficie di legno, non è necessario preforare i fori pilota. Utilizzare le viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio alla parete.

La scheda di posizionamento dei fori delle viti indica la posizione dei fori delle viti.

Passaggio 3 Montaggio del campanello

Monta il campanello

Allineare il campanello in alto e poi farlo scattare in basso.

Premilo finché non scatta in posizione.

NL

Stap 1: Zoek een montageplek

Neem de videodeurbel mee naar uw voordeur en controleer tegelijkertijd de liveweergave op de app. Zoek een locatie waar u het gewenste gezichtsveld kunt krijgen.

Overweeg de onderstaande factoren:

1. Controleer of u de bestaande gaten en ankers in de muur of het deurkozijn kunt hergebruiken.
2. Als u de deurbel dicht bij een zijmuur wilt plaatsen, zorg er dan voor dat de muur niet in het gezichtsveld verschijnt. Anders wordt infraroodlicht

gereflecteerd en wordt het nachtzicht wazig.

3. Als u voor de eerste keer de montagegaten boort, is de aanbevolen montagehoogte 48 inch / 1.2 meter vanaf de grond.

4. Gebruik de 15° montagewig als een aanvullende montagebeugel als u meer aan een specifieke kant wilt zien.

Plaats de schroefgat-positioneringskaart tegen de muur om de positie te markeren.

Stap 2: De beugel monteren

Monteer de deurbel op een houten oppervlak

Als u de deurbel op een houten oppervlak monteert, hoeft u geen voorboorgaten te maken. Gebruik de meegeleverde schroeven om de montagebeugel aan de muur te bevestigen.

De schroefgat-positioneringskaart geeft de positie van de schroefgaten aan.

Stap 3: De deurbel monteren

Monteer de deurbel

Lijn de deurbel bovenaan uit en klik deze vervolgens onderaan vast.

Druk het naar beneden totdat het op zijn plaats klikt.

JP ステップ1設置場所を探す

ビデオドアホンを玄関先まで持っていく、同時にアプリでライブビューを確認します。希望の視野が確保できる場所を探してください。

以下の要素を考慮してください:

1. 壁やドア枠にある既存の穴やアンカーを再利用できるかどうかを確認する。
2. ドアベルを側壁の近くに設置する場合は、壁が視野に映らないようにする。そうしないと、赤外線が反射して暗視が不鮮明になります。
3. 初めて取り付け穴を開ける場合、推奨取り付け高さは地面から48インチ/1.2mです。
4. 特定の面をよりよく見たい場合は、15マウントウェッジを補助マウントブラケットとして使用します。

ネジ穴位置決めカードを壁に当て、位置をマークします。

ステップ2ブラケットの取り付け

ドアベルを木製の表面に取り付ける

ドアベルを木製の表面に取り付けるドアベルを木製の表面に取り付ける場合は、下穴をける必要はありません。付属のネジを使って、取付ブラケットを壁に固定します。ネジ穴位置決めカードにネジ穴の位置が記載されています。


ステップ3ドアベルの取り付け

ドアベルを取り付ける

ドアベルを上部に合わせ、下部にはめ込みます。

カチッと音がするまで押し込んでください。

Detach the Doorbell

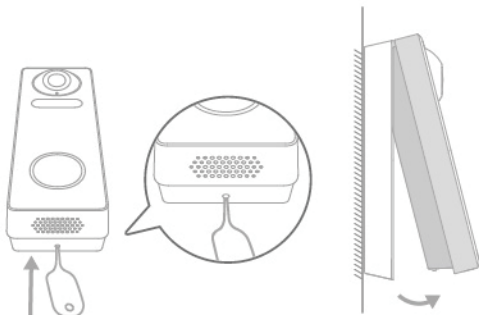

- EN**
1. Use the doorbell detaching pin provided if you wish to detach the doorbell from the Mounting Bracket.
 2. Press and hold the hole on the bottom of the doorbell and then lift its bottom to take it off.

- FR**
1. Si vous souhaitez détacher la sonnette du support de montage, utilisez la goupille de détachage de sonnette fournie.
 2. Appuyez et maintenez le trou au bas de la sonnette et soulevez le bas pour le retirer.

- DE**
1. Verwenden Sie den mitgelieferten Türklingel-Entfernungsstift, wenn Sie die Türklingel von der Halterung abnehmen möchten.
 2. Halten Sie das Loch an der Unterseite der Türklingel gedrückt und heben Sie dann die Unterseite an, um sie abzunehmen.


- ES**
1. Utilice el pin desprender el timbre proporcionado si desea separar el timbre del soporte de montaje.
 2. Inserte y mantenga presionado el pin en el agujero en la parte inferior del timbre y luego levante su parte inferior para desmontar el Timbre.

- IT**
1. Utilizzare il perno di sgancio del campanello fornito in dotazione se si desidera staccare il campanello dalla staffa di montaggio.
 2. Tieni premuto il foro nella parte inferiore del campanello, quindi solleva il fondo per toglierlo.
-

- NL**
1. Gebruik de meegeleverde deurbel-losmaakpin als u de deurbel van de montagebeugel wilt losmaken.
 2. Druk en houd het gat aan de onderkant van de deurbel vast en til vervolgens de onderkant op om deze te verwijderen.
-

- JP**
1. ドアベルをブラケットから取り外す場合は、付属のドアベル取り外しピンを使用します。
 2. ドアベル底面の穴を押しながら、底面を持ち上げるとドアベルが外れます。

Video Doorbell Installation(Option 2 Doorbell Wire Powered)



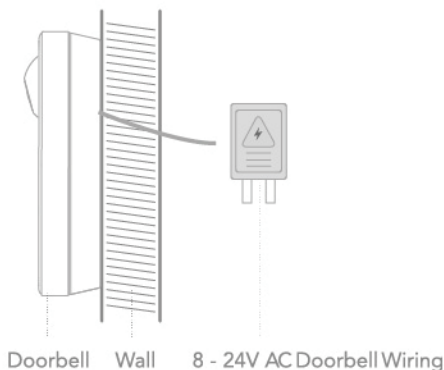



- EN**
1. If you have existing and working doorbell wiring at the front door, the doorbell will be powered by the wires constantly. So you don't need to detach and charge it after installation.
 2. Since the doorbell is connected to the wires, the mounting position is limited.

- FR**
1. Si vous avez un câblage de sonnette existant et fonctionnel à la porte d'entrée, la sonnette sera alimentée en permanence par les fils. Vous n'avez donc pas besoin de la détacher et de la charger après l'installation.
 2. Étant donné que la sonnette est câblée, l'emplacement d'installation est limité.


- DE**
1. Wenn Sie eine vorhandene und funktionierende Türklingelverkabelung an der Haustür haben, wird die Türklingel ständig über die Kabel mit Strom versorgt. Sie müssen es also nach der Installation nicht abnehmen und aufladen.
 2. Da die Türklingel mit den Drähten verbunden ist, ist die Montageposition begrenzt.

- ES**
1. Si tiene cableado de timbre existente y en funcionamiento en la puerta principal, el timbre será alimentado por los cables constantemente. Así que no necesita separarlo y cargarlo después de la instalación.
 2. Dado que el timbre está conectado a los cables, la posición de montaje es limitada.
-
- IT**
1. Se si dispone di un cablaggio del campanello esistente e funzionante presso la porta d'ingresso, il campanello sarà costantemente alimentato dai fili. Quindi non è necessario staccarlo e ricaricarlo dopo l'installazione.
 2. Poiché il campanello è collegato ai cavi, la posizione di montaggio è limitata.
-
- NL**
1. Als u bestaande en werkende deurbelbedrading bij de voordeur heeft, wordt de deurbel continu van stroom voorzien door de draden. U hoeft de deurbel dus niet los te maken en op te laden na installatie.
 2. Omdat de deurbel is aangesloten op de draden, is de montagepositie beperkt.
-
- JP**
1. 玄関先に既存で動作するドアベル配線がある場合、ドアベルはその配線から常時電源が供給されます。そのため、設置後に取り外して充電する必要はありません。
 2. ドアベルが配線に接続されているため、取り付け位置が限定されます。

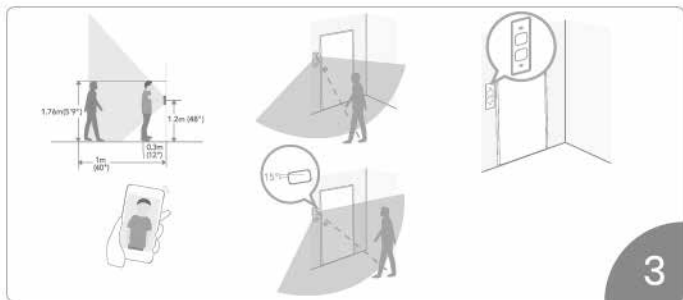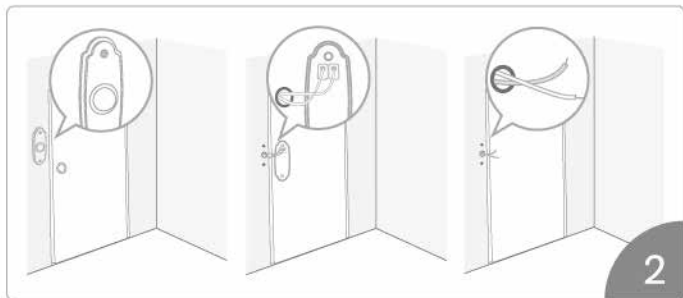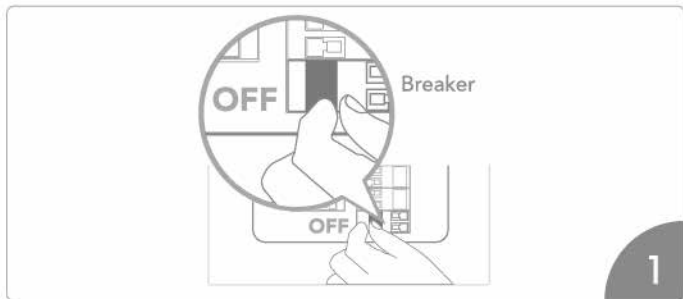

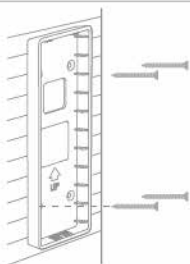

Mounting Bracket

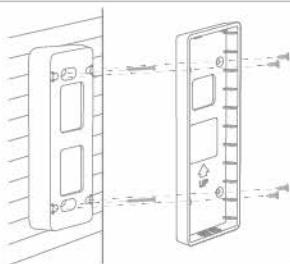


Mounting Wedge

Mounting Bracket


4-1



With 15° Mounting Wedge

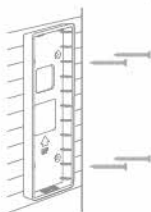


Mounting Bracket

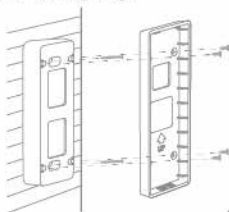


Mounting Wedge

Mounting Bracket


4-2

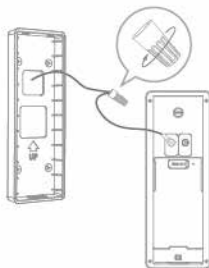

5

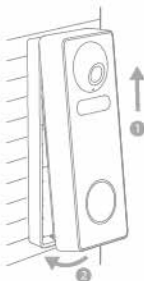

6

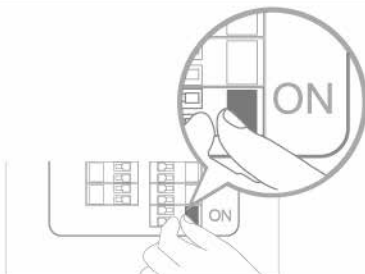

7

EN Step 1 Verify whether the doorbell wires are working

1. Ring the existing doorbell to check if it is working. If the doorbell doesn't ring, your doorbell wires may be defective. Power the doorbell on its own battery or consult an electrician to fix the wires.

2. Shut off power at the breaker. Turn the lights on / off in your home to make sure the electricity in your house is properly shut off.

Warning:

Always be careful when handling electricity wiring.

If you're not comfortable to do it yourself, do consult a qualified electrician.

Step 2 Detach the Existing Doorbell Button

If you already have existing doorbell wiring:

1. Remove the existing doorbell button with a Phillips-Head screwdriver.
2. Pull the two wires out carefully when removing the existing doorbell. Straighten the wire ends if necessary.

Step 3 Find a Mounting Spot

1. Determine the mounting position of the doorbell. Consider the factors below:

- Check if you can reuse the existing holes and anchors on the wall or door frame.
- If you drill the mounting holes for the first time, the recommended mounting height is 48" / 1.2 m from the ground.
- Use the 15° mounting wedge as a supplementary mounting bracket if you wish to see more on a specific side.

2. Place the Screw Hole Positioning Card against the wall to mark the position.

Step 4-1 Mount the Bracket

If you mount the doorbell on a wooden surface, you don't need to pre-drill pilot holes. Use the provided screws to secure the Mounting Bracket on the wall. The Screw Hole Positioning Card indicates the position of the screw holes.

Step 4-2 Mount the Bracket

If you mount the doorbell on a surface made out of hard materials, like brick, concrete, stucco:

- Drill 2 holes through the Screw Hole Positioning Card with 15/64" (6mm) drill bit.
- Insert the provided anchors, and then use the provided long screws to secure the Mounting Bracket on the wall.

Step 5 Connect the Doorbell Wires to the Doorbell

Connect the wires to the terminals at the back of the doorbell, then tighten the terminal screws. Wire can connect to any terminal.

Note:

- To prevent short-circuit, make sure the wires are not touched each other after connecting them to the terminals.
- If the wires are too short, use the extension wires and wire nuts provided to make them longer. Use electrical wiring tape instead if there is no more space on the wall for wire nuts.

Step 6 Mount the Doorbell on the Bracket

Align the doorbell on top and then snap it on the bottom.

Step 7 Restore Power

Switch the master circuit breaker back to ON.

You're all set!

Étape 1 Vérifiez si le câble de la sonnette fonctionne

1. Faites sonner la sonnette existante pour vérifier si elle fonctionne correctement. Si la sonnette ne sonne pas, les fils de votre sonnette sont peut-être défectueux. Utilisez votre propre batterie pour alimenter la sonnette ou demandez à un électricien de réparer le câblage.
2. Coupez l'alimentation du disjoncteur. Allumez/éteignez les lumières de votre maison pour vous assurer que l'électricité de votre maison est correctement coupée.

Avertissement

Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez le câblage électrique. Si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire vous-même, consultez un électricien qualifié.

Étape 2 Détachez le bouton de sonnette existant

Si vous avez déjà un câblage de sonnette existant:

1. Retirez le bouton de sonnette existant à l'aide d'un Phillips-Head tournevis.
2. Retirez soigneusement les deux fils lorsque vous retirez la sonnette existante. Redressez les extrémités des fils si nécessaire.

Étape 3 Trouver le point de montage

1. Déterminez où installer la sonnette. Tenez compte des facteurs suivants:
 - Vérifiez si les trous et les ancrages existants dans les murs ou les cadres de porte peuvent être réutilisés.
 - Si vous percez les trous de montage pour la première fois, la hauteur de montage recommandée est de 48" / 1.2 m du sol.
 - Si vous souhaitez voir plus d'informations sur un côté spécifique, utilisez la cale de montage 15° comme support de montage supplémentaire.
2. Placez la plaque de positionnement des trous de vis contre le mur pour marquer l'emplacement.

Étape 4-1 Montage du support

Si vous montez la sonnette sur une surface en bois, il n'est pas nécessaire de pré-percer les trous. Fixez le support de montage au mur à l'aide des vis fournies. Placez la plaque de positionnement des trous de vis contre le mur pour marquer l'emplacement.

Étape 4-2 Montage du support

Si vous installez la sonnette sur une surface en matériau dur comme de la brique, du béton, du plâtre, etc. :

- Utilisez une perceuse 15/64" (6 mm) pour percer 2 trous dans la plaque de positionnement des trous de vis.
- Insérez les ancrages fournis et utilisez les longues vis fournies pour fixer le support de montage au mur.

Étape 5 Connectez le câble à la sonnette

Connectez les fils aux bornes à l'arrière de la sonnette et serrez les vis des bornes. Les fils peuvent être connectés à n'importe quelle borne.

Note:

- Pour éviter les courts-circuits, assurez-vous que les fils ne se touchent pas après avoir été connectés aux bornes.
- Si les fils sont trop courts, utilisez les rallonges et les écrous fournis pour les allonger. Utilisez plutôt du ruban isolant s'il n'y a plus d'espace sur le mur pour les écrous.

Étape 6 Installer la sonnette sur le support

Alignez la sonnette en haut, puis enclenchez-la en bas.

Étape 7 Restaurer le courant

Remettez le disjoncteur principal sur ON.

Vous avez installé avec succès !

DE Schritt 1 Überprüfen Sie, ob die Kabel der Türklingel funktionieren

1. Rufen Sie die vorhandene Türklingel an, um zu überprüfen, ob sie funktioniert. Wenn die Türklingel nicht klingelt, sind möglicherweise die Kabel der Türklingel defekt. Versorgen Sie die Türklingel mit Ihrer eigenen Batterie oder wenden Sie sich an einen Elektriker, um die Kabel zu reparieren.

2. Schalten Sie die Stromversorgung am Leistungsschalter ab. Schalten Sie das Licht in Ihrem Haus ein / aus, um sicherzustellen, dass der Strom in Ihrem Haus richtig abgeschaltet ist.

Warnung:

Seien Sie beim Umgang mit Stromkabeln immer vorsichtig. Wenn Sie dies nicht selbst tun möchten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Schritt 2: Entfernen Sie den bestehenden Klingelknopf

Wenn Sie bereits über eine vorhandene Türklingelverkabelung verfügen:

1. Entfernen Sie die vorhandene Türklingeltaste mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Ziehen Sie die beiden Kabel vorsichtig heraus, wenn Sie die vorhandene Türklingel entfernen. Richten Sie die Drahtenden ggf. gerade.

Schritt 3 Finden Sie einen Montagepunkt

1. Bestimmen Sie die Montageposition der Türklingel. Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren:

- Überprüfen Sie, ob Sie die vorhandenen Löcher und Anker an der Wand oder dem Türrahmen wiederverwenden können.

- Wenn Sie die Montagelöcher zum ersten Mal bohren, beträgt die empfohlene Montagehöhe 48" / 1.2 m vom Boden.
 - Verwenden Sie den 15°-Montagekeil als zusätzlichen Montagewinkel, wenn Sie auf einer bestimmten Seite mehr sehen möchten.
- Legen Sie die Positionskarte für die Schraubenlöcher an die Wand, um die Position zu markieren.
2. Platzieren Sie die Schraubenloch-Positionierungskarte an der Wand, um die Position zu markieren.

Schritt 4-1 Montieren Sie die Halterung

Wenn Sie die Türklingel auf einer Holzoberfläche montieren, müssen Sie keine Pilotlöcher vorbohren. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montagehalterung an der Wand zu befestigen. Die Positionskarte für Schraubenlöcher zeigt die Position der Schraubenlöcher an.

Schritt 4-2 Montieren Sie die Halterung

Wenn Sie die Türklingel auf einer Oberfläche aus harten Materialien wie Ziegel, Beton, Stuck montieren:

- Bohren Sie 2 Löcher durch die Schraubenloch-Positionierungskarte mit einem 15/64" (6 mm) Bohrer.
- Setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein und verwenden Sie dann die mitgelieferten langen Schrauben, um die Montagehalterung an der Wand zu befestigen.

Schritt 5 Verbinden Sie die Türklingelkabel mit der Türklingel

Schließen Sie die Drähte an die Klemmen auf der Rückseite der Türklingel an und ziehen Sie dann die Klemmschrauben fest. Draht kann an jedes Terminal angeschlossen werden.

Hinweis:

- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich die Drähte nach dem Anschließen an die Klemmen nicht berühren.
- Wenn die Drähte zu kurz sind, verwenden Sie die mitgelieferten Verlängerungsdrähte und Drahtmutter, um sie zu verlängern. Verwenden Sie stattdessen Elektrokabelband, wenn an der Wand kein Platz mehr für Drahtmutter ist.

Schritt 6 Montieren Sie die Türklingel an der Halterung

Richten Sie die Türklingel oben aus und rasten Sie sie unten ein.

Schritt 7 Stromversorgung wiederherstellen

Schalten Sie den Hauptschalter wieder auf AN.
Sie sind fertig!

Paso 1 Verifique si los cables del timbre están funcionando

1. Toca el timbre existente para comprobar si está funcionando. Si el timbre no suena, los cables del timbre pueden estar defectuosos.

Encienda el timbre con su propia batería o consulte a un electricista para fijar los cables.

2. Apague la alimentación en el interruptor. Encienda / apague las luces de su casa para asegurarse de que la electricidad de su casa esté apagada correctamente.

Advertencia:

Siempre tenga cuidado al manipular el cableado de electricidad. Si no te sientes cómodo haciéndolo tú mismo, consulta a un electricista calificado.

Paso 2 Separar el Botón del Timbre Existente

Si ya tiene cableado de timbre:

1. Retire el botón de timbre existente con un destornillador Phillips-Head.

2. Tire de los dos cables con cuidado al retirar el timbre existente.

Endereza los extremos del cable si es necesario.

Paso 3 Encuentra un Punto de Montaje

1. Determine la posición de montaje del timbre. Considere los siguientes factores:

- Compruebe si puede reutilizar los agujeros y anclajes existentes en el marco de la pared o la puerta.
- Si perfora los orificios de montaje por primera vez, la altura de montaje recomendada es de 48" / 1.2 m del suelo.
- Utilice la cuña de montaje de 15° como soporte de montaje suplementario si desea ver más en un lado específico.

2. Coloque la tarjeta de posicionamiento del orificio de tornillo contra la pared para marcar la posición.

Paso 4-1 Monte el soporte

- To prevent short-circuit, make sure the wires are not touched each other after connecting them to the terminals.
- If the wires are too short, use the extension wires and wire nuts provided to make them longer. Use electrical wiring tape instead if there is no more space on the wall for wire nuts.

Paso 4-2 Monte el soporte

Si monta el timbre en una superficie hecha de materiales duros, como ladrillo, hormigón:

- Perfore 2 agujeros a través de la tarjeta de posicionamiento del orificio de tornillo con broca de 15/64" (6 mm).
- Inserte los anclajes proporcionados y luego use los tornillos largos

proporzionados para asegurar el soporte de montaje en la pared.

Paso 5 Conecte los Cables al Timbre

Conecte los cables a los terminales en la parte posterior del timbre y luego apriete los tornillos del terminal. El cable se puede conectar a cualquier terminal.

Nota:

- Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no se toquen entre sí después de conectarlos a los terminales.
- Si los cables son demasiado cortos, use los cables de extensión y las tuercas de alambre proporcionados para alargarlos. Use cinta de cableado eléctrica en su lugar si no hay más espacio en la pared para las tuercas de alambre.

Paso 6 Monte el Timbre en el Soporte

Alinea el timbre desde la parte superior hasta la parte inferior.

Paso 7 Restaurar Energía

Vuelva a activar el disyuntor maestro a ON.

¡Listo!

IT

Passaggio 1 Verifica se i cavi del Campanello Funzionano

1. Suona il campanello esistente per verificare se funziona. Se il campanello non suona, i cavi del campanello potrebbero essere difettosi. Alimenta il campanello con la propria batteria o consulta un elettricista per riparare i cavi.
2. Spegner l'alimentazione all'interruttore. Accendi/spegni le luci della tua casa per assicurarti che l'elettricità nella tua casa sia correttamente spenta.

Avvertenza:

Prestare sempre attenzione quando si maneggia il cablaggio elettrico. Se non ti senti a tuo agio nel farlo da solo, consulta un elettricista qualificato.

Passaggio 2 Staccare il Pulsante del Campanello Esistente

Se hai già il cablaggio del campanello esistente:

1. Rimuovere il pulsante del campanello esistente con un cacciavite a croce.
 2. Estrarre con cautela i due fili durante la rimozione del campanello esistente.
- Raddrizzare le estremità del filo, se necessario.

Passaggio 3 Trova un Punto di Montaggio

1. Determinare la posizione di montaggio del campanello. Considera i seguenti fattori:
- Verificare se è possibile riutilizzare i fori e gli ancoraggi esistenti sul muro

o sul telaio della porta.

- Se si praticano i fori di montaggio per la prima volta, è consigliato l'altezza di montaggio è di 48" / 1.2 m da terra.

- Utilizzare il cuneo di montaggio a 15° come staffa di montaggio supplementare se si desidera vedere di più su un lato specifico.

2. Posizionare la scheda di posizionamento del foro della vite contro il muro per contrassegnare la posizione.

Passaggio 4-1 Montare la staffa

Se monti il campanello su una superficie di legno, non è necessario preforare i fori pilota. Utilizzare le viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio alla parete. La scheda di posizionamento dei fori delle viti indica la posizione dei fori delle viti.

Passaggio 4-2 Montare la staffa

Se monti il campanello su una superficie realizzata con materiali duri, come mattoni, cemento, stucco:

- Praticare 2 fori attraverso la scheda di posizionamento dei fori delle viti con una punta da 15/64" (6 mm).

- Inserire i tasselli forniti, quindi utilizzare le viti lunghe in dotazione per fissare la staffa di montaggio alla parete.

Passaggio 5 Collega i cavi del Campanello al Campanello

Collegare i cavi ai terminali sul retro del campanello, quindi serrare le viti dei terminali. Il cavo può connettersi a qualsiasi terminale.

Nota:

- Per evitare cortocircuiti, assicurarsi che i fili non si tocchino tra loro dopo averli collegati ai terminali.

- Se i fili sono troppo corti, utilizzare le prolungherle e i dadi forniti per allungarli. Utilizzare invece del nastro per cavi elettrici se non c'è più spazio sul muro per i dadi dei cavi.

Passaggio 6 Montare il campanello sulla staffa

Allineare il campanello in alto e poi farlo scattare in basso.

Passaggio 7 Ripristina l'alimentazione

Riportare l'interruttore principale su ON.

Sei a posto!

NL Stap 1 Controleer of de Deurbeldraden Werken

1. Bel aan bij de bestaande deurbel om te controleren of deze werkt. Als de deurbel niet rinkelt, kunnen de deurbeldraden defect zijn. Voorzie de deurbel

van stroom met de eigen batterij of raadpleeg een elektricien om de draden te repareren.

2. Schakel de stroom uit bij de zekering. Zet de lichten in uw huis aan/uit om te controleren of de elektriciteit in uw huis correct is uitgeschakeld.

Waarschuwing:

Wees altijd voorzichtig bij het omgaan met elektrische bedrading.

Als u zich niet comfortabel voelt om het zelf te doen, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien.

Stap 2 Verwijder de Bestaande deurbelknop

Als u al bestaande deurbelbedrading heeft:

1. Verwijder de bestaande deurbelknop met een kruiskopschroevendraaier.
2. Trek de twee draden voorzichtig naar buiten bij het verwijderen van de bestaande deurbel. Maak de draadeinden recht als dat nodig is.

Stap 3 Zoek een Montageplek

1. Bepaal de montagepositie van de deurbel. Overweeg de onderstaande factoren:

- Controleer of u de bestaande gaten en ankers in de muur of het deurkozijn kunt hergebruiken.
- Als u voor de eerste keer de montagegaten boort, is de aanbevolen montagehoogte 48 inch / 1.2 meter vanaf de grond.
- Gebruik de 15° montagewig als een aanvullende montagebeugel als u meer aan een specifieke kant wilt zien.

2. Plaats de schroefgat-positioneringskaart tegen de muur om de positie te markeren.

Stap 4-1 Monteer de Beugel

Als u de deurbel op een houten oppervlak monteert, hoeft u geen voorboorgaten te maken. Gebruik de meegeleverde schroeven om de montagebeugel aan de muur te bevestigen. De schroefgat-positioneringskaart geeft de positie van de schroefgaten aan.

Stap 4-2 Monteer de Beugel

Als u de deurbel monteert op een oppervlak van harde materialen, zoals baksteen, beton of stucwerk:

- Boor 2 gaten door de schroefgat-positioneringskaart met een boor van 15/64" (6 mm).
- Plaats de meegeleverde ankers en gebruik vervolgens de meegeleverde lange schroeven om de montagebeugel aan de muur te bevestigen.

Stap 5: Sluit de Deurbeldraden aan op de Deurbel

Sluit de draden aan op de klemmen aan de achterkant van de deurbel en

draai vervolgens de klem-schroeven aan. De draden kunnen op elke klem worden aangesloten.

Notitie:

- Om kortsluiting te voorkomen, zorg ervoor dat de draden elkaar niet raken nadat ze op de klemmen zijn aangesloten.
- Als de draden te kort zijn, gebruik dan de meegeleverde verlengdraden en draadverbinders om ze langer te maken. Gebruik isolatietape als er geen ruimte meer is in de muur voor draadverbinders.

Stap 6 Monteer de Deurbel op de Beugel

Lijn de deurbel aan de bovenkant uit en klik hem vervolgens aan de onderkant vast.

Stap 7 Herstel de Stroomvoorziening

Zet de hoofdschakelaar weer op AAN.

Je bent helemaal klaar!

JP

ステップ1ドアホンの配線が機能しているか確認する

- 1.既存のドアベルを鳴らして、作動しているかどうか確認します。ドアベルが鳴らない場合は、ドアベルの配線に不具合がある可能性があります。ドアベルを電池で駆動させるか、電気工事士に相談して配線を修理してください。
- 2.ブレーカーで電源を切ります。家の電気がきちんと遮断されているか、家の照明を点灯/消灯して確認してください。

警告:

電気配線を取り扱う際は、常に注意してください。

自分でやるのが不安な場合は、資格のある電気工事士に相談してください。

ステップ2既存のドアベルボタンを取り外す

すでに既存のドアベル配線がある場合:

- 1.プラスドライバーを使用して、既存のドアベルボタンを取り外してください。
- 2.本のワイヤーを慎重に引き抜きます。必要であれば、ワイヤーの端をまっすぐにします。

ステップ3取り付け場所を探す

- 1.ドアベルの取り付け位置を決めます。以下の要素を考慮してください:

- ・壁やドアフレームにある既存の穴やアンカーを再利用できるかどうかを確認します。
 - ・初めて取り付け穴を開ける場合は、地面から48インチ/1.2mの高さに取り付けることを推奨します。
 - ・特定の面をより多く見たい場合は、15マウントウェッジを補助的なマウントブラケットとして使用します。
- 2.「ネジ穴位置決めカード」を壁に当てて、位置をマークします。

ステップ4-1ブラケットを取り付ける

ドアベルを木製の表面に取り付ける場合は、下穴をあける必要はありません。付属のネジを使って、取付ブラケットを壁に固定します。ネジ穴位置確認カードにネジ穴の位置が記載されています。

ステップ4-2ブラケットを取り付ける

レンガ、コンクリート、スタッコのような硬い素材の表面にドアベルを取り付ける場合:

- ・15/64"(6mm)のドリルビットでネジ穴位置決めカードに2つの穴を開けます。
- ・付属のアンカーを挿入し、付属の長いネジを使用して取付ブラケットを壁に固定します。

ステップ5ドアベルにドアベル・ワイヤーを接続する

ドアホン背面の端子に電線を接続し、端子ネジを締めます。
電線はどの端子にも接続できます。

注意事項:

- ・短絡を防ぐため、端子に接続した後、配線が互いに接触しないようにしてください。
- ・配線が短い場合は、延長配線とワイヤーナットを使用してください。付属の専用工具で長くしてください。壁面にナットを貼るスペースがない場合は、配線用テープをご使用ください。

ステップ6ブラケットにドアベルを取り付ける

ドアベルを上に合わせてから、下にはめ込みます。

ステップ7電源の復旧

マスターブレーカーをONに戻す。これで完了です。

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC RF Statement

This equipment complies with IC RSS -102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR -102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

nosu